

# FutureNet NXR-130/C

---

ユーザーズガイド GUI 編

v5.1.0 対応版



## 目次

はじめに .....	4
ご使用にあたって .....	5
パッケージの内容物の確認 .....	8
<b>第1章 本装置の概要 .....</b>	<b>9</b>
. 本装置の特長 .....	10
. 各部の名称と機能 .....	12
. 動作環境 .....	14
<b>第2章 装置の設置 .....</b>	<b>15</b>
装置の設置 .....	16
<b>第3章 コンピュータのネットワーク設定 .....</b>	<b>18</b>
. Windows XP のネットワーク設定 .....	19
. Windows Vista のネットワーク設定 .....	20
. Macintosh のネットワーク設定 .....	21
<b>第4章 設定画面へのログイン .....</b>	<b>22</b>
I . 設定画面へのログイン .....	23
II . GUIで設定可能な項目 .....	27
<b>第5章 インタフェース設定 .....</b>	<b>28</b>
I . Ethernet I/F .....	29
1. Ethernet .....	29
II . PPP I/F .....	32
1. PPP アカウント .....	32
2. PPPoE .....	37
<b>第6章 ネットワーク .....</b>	<b>38</b>
I . IPv4 .....	39
1. スタティックルート .....	39
2. 固定 ARP .....	40
II . DHCP .....	41
1. DHCP ネットワーク .....	41
2. DHCP ホスト .....	42
3. DHCP リレー .....	43
DNS .....	44
NTP .....	45
<b>第7章 ファイアウォール .....</b>	<b>46</b>
アクセスリスト .....	47
1. IPv4 アクセスリスト .....	47
<b>第8章 システム設定 .....</b>	<b>49</b>
本装置のパスワード .....	50
ホスト名 .....	50
I . ログ .....	51
1. システムログ .....	51
II . 設定情報 .....	53
1. 設定の保存 .....	53
2. 設定の復帰 .....	53
3. 設定のリセット .....	54
III . ファームウェア .....	55
1. アップデート .....	55
内蔵時計 .....	56
再起動 .....	56

<b>第9章 運用機能</b>	<b>57</b>
I. ネットワーク診断	58
1. Ping	58
2. Traceroute	58
II. パケットダンプ	59
1. 実行	59
2. 結果表示	60
III. ログ情報	61
1. システムログ	61
IV. システム情報	62
1. システム情報	62
サポート情報	63
<b>付録 サポートについて</b>	<b>64</b>

# はじめに

## ご注意

- 1 本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2 通信情報が漏洩した事による経済的、精神的損害につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 3 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写することを禁じます。
- 4 本書およびソフトウェア、ハードウェア、外観の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 5 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

## 商標の表示

「FutureNet」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。

下記製品名等は米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista

下記製品名等は米国Apple Inc.の登録商標です。

Macintosh、Mac OS X

その他、本書で使用する各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

# ご使用にあたって

本製品を安全にお使いいただくために、まず以下の注意事項を必ずお読みください。

## 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる「危害や損害の程度」を説明しています。



### 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」を意味するものです。  
それぞれに具体的な禁止内容が書かれています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を指示するものです。  
それぞれに具体的な指示内容が書かれています。

## ⚠ 危険



必ず本体に付属している電源ケーブルをご使用ください。



使用温度範囲は0 ~ 40 です。この温度範囲以外では使用しないでください。



ストーブのそばなど高温の場所で使用したり、放置しないでください。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。



製品の隙間から針金などの異物を挿入しないでください。

## ご使用にあたって

### ⚠ 警告

- !
  - 万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まず電源を外し、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。
  - 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源を外し、お買い上げの販売店にご連絡ください。
  - 本体を分解、改造しないでください。けがや感電などの事故の原因となります。
  - 本体またはACアダプタを直射日光の当たる場所や、調理場や風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
  - ACアダプタの電源プラグについてほこりはふき取ってください。火災の原因になります。
  - 濡れた手でACアダプタ、コンセントに触れないでください。感電の原因となります。
  - ACアダプタのプラグにドライバなどの金属が触れないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。
  - AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

## ご使用にあたって

### ⚠ 注意

- 🚫 湿気やほこりの多いところ、または高温となるところには保管しないでください。故障の原因となります。
- ❗ 乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。
- ❗ 長期間使用しないときには、ACアダプタをコンセントおよび本体から外してください。  
🚫 ACアダプタの上に重いものを乗せたり、ケーブルを改造したりしないでください。また、ACアダプタを無理に曲げたりしないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ❗ ACアダプタは必ず電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルに傷が付き、火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ❗ 近くに雷が発生したときには、ACアダプタをコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。落雷が火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 🚫 ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張ったり、ねじったり、曲げたりしないでください。緩みがある状態にしてください。
- 🚫 本製品に乗らないでください。本体が壊れて、けがの原因となることがあります。
- 🚫 高出力のアンテナや高圧線などが近くにある環境下では、正常な通信ができない場合があります。

## パッケージの内容物の確認

本製品のパッケージには以下のものが同梱されております。

本製品をお使いいただく前に、内容物がすべて揃っているかご確認ください。

万が一不足がありましたら、お買い上げいただいた店舗または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

### < FutureNet NXR-130/C 梱包物 >

NXR-130/C 本体	1台
はじめにお読みください	1部
安全にお使いいただくために	1部
LANケーブル（ストレート、1m）	1本
RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ（クロス）	1個
ACアダプタ	1個
海外使用禁止シート	1部
保証書	1部
ゴム足（必要に応じて、本体底面の四隅に貼ってください）	4個

# 第1章

---

---

本装置の概要

## 第1章 本装置の概要

### . 本装置の特長

FutureNet NXR-130/C（以下 NXR-130 または、本装置）には、以下のような特徴があります。

#### NGNへの対応

FutureNet NXR-130/C は IPv6、マルチキャスト、ハードウェア QoS 回路による高精度のトラフィック管理といった NGN に必要な機能をサポートします。NTT 東日本、NTT 西日本が NGN を利用した商用サービスとして提供する「フレッツ光ネクスト」と、同サービスを利用した低コスト型の IP-VPN サービスである「フレッツ・VPN ワイド」で利用できることを確認しています。もちろん XR シリーズで搭載していた IPsec、L2TPv3 もサポートします。

#### 3つの独立したイーサネットポートと USB ポート

FutureNet NXR-130/C は 3 つのギガビットイーサネットポート (RJ-45) を搭載しています。例えばインターネット接続用、DMZ 用、LAN 用、監視用にそれぞれ異なるイーサネットポートを割り当てるような構成が可能です。柔軟なフィルタ設定と組み合わせて幅広いネットワーク構成に対応できます。ギガビットイーサネットポートは最大約 1Gbps( 1 )の転送性能を持ちます。また、暗号化処理専用のハードウェアを搭載しており、VPN 利用時には最大約 200Mbps のスループットを目標としています。

1 パケットサイズ 1500byte での IXIA による IP Forwarding 性能測定結果。

#### モバイルデータ通信、ISDN 通信のサポート

FutureNet NXR-130/C の USB ポートには NTT ドコモ、KDDI、イーモバイル、IIJ モバイルから提供されるモバイルデータ通信端末を接続することができます（予定）。モバイルデータ通信は WAN 回線として、もしくは主回線のバックアップ用として利用できます。また、ISDN インタフェースの搭載にも対応可能です（ 2 ）。

2 ISDN インタフェースの搭載については弊社営業部までお問い合わせ下さい。

#### コマンドによる設定

FutureNet NXR シリーズではすべての設定はコマンドラインでおこないます。これによって熟練のネットワーク管理者は楽に設定をおこなえます。また、ネットワーク機器の設定に不慣れなユーザにとってもサンプル設定の取り込みが容易になるメリットがあります。設定のバックアップ / リカバリーなども簡単におこなえます。また、WEB 画面による簡易設定機能もサポートしています。

## 第1章 本装置の概要

### . 本装置の特長

#### 豊富な運用管理機能

FutureNet NXR-130/C は Ping や traceroute、パケットキャプチャなどの診断機能を備えています。また、SNMP や SYSLOG による運用ログの収集はもちろん、電子メールによるログの送信もできます。オプションの USB メモリ (Memory Media USB-128:別売) を利用すれば大容量のログを残すことができ、本体の電源切断後でも障害時の原因調査や外部からの不正アタックの解析等に役立ちます。USBメモリには設定情報も保存できるため、機器の故障時には代替装置にUSBメモリを差込んで運用を継続できます。


また、サービス事業者による運用を考慮し、インターネット側からの設定変更を許可するリモート管理機能や、自動ファームウェア更新機能、NXR専用管理ツールによるコンフィグ管理やダイナミック VPN 設定、動作状態のリアルタイム表示画面 (WEB ブラウザ対応) の提供等も予定しています。

#### 消費電力の低減に配慮したハードウェア

FutureNet NXR-130/C は企業での厳しい運用要件に耐えられるようハードウェアも強化しています。19インチラックに組み込んでの使用を考慮し、コネクタ類は電源も含めすべてフロントからのアクセスとなります。筐体は19インチラックに2台横に並べられるサイズで、取り付けのためのラックマウントキットはオプションで提供します。ACアダプタのコネクタはロック可能な機構となっており、電源ケーブルの誤脱によるネットワークの停止を防止します。また、消費電力も通常時約8W、最大9.5Wと、消費電力対性能比の大幅な向上(当社従来製品比)を実現しています。

## . 各部の名称と機能

## 製品前面

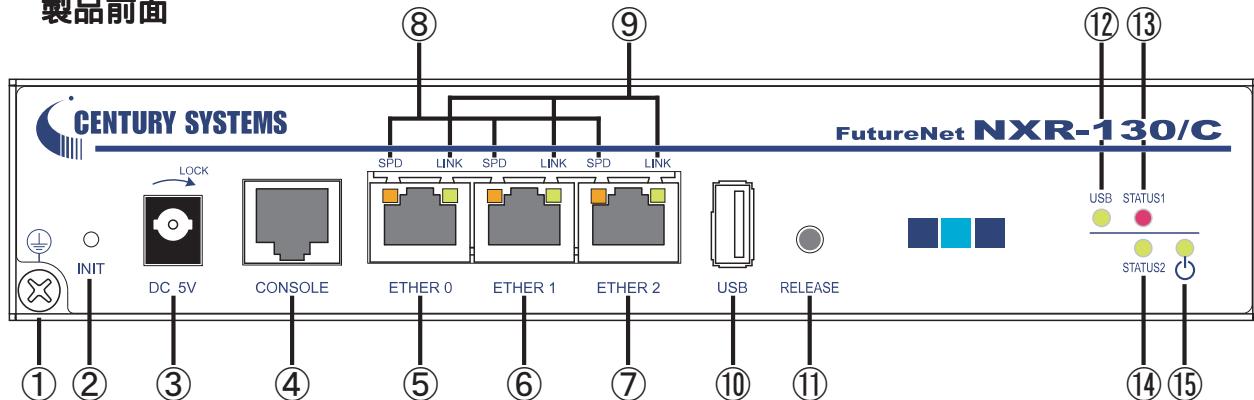

## FG(アース)端子

保安用接続端子です。  
必ずアース線を接続してください。

## INITボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

操作方法については「第37章 運用管理設定」をご覧ください。

## DC5V電源コネクタ(ロック機構付き)

製品付属のACアダプタを接続します。

電源コネクタの溝に、DCプラグのツメを合わせて、右に回してください。電源コードがロックされます。電源コードを外す時は、DCプラグ部分を持って左に戻してから抜いてください。

本装置をご使用の際は必ず、電源コードをロックしてご使用ください。

## CONSOLEポート

CLI接続の場合に使用します。

Ethernet規格のLANケーブルを接続します。

## ETHER 0ポート

主にLAN側ポートとして使用します。

## ETHER 1ポート

主にWAN側ポートとして使用します。

## ETHER 2ポート

主にDMZポートとして使用します。

本装置の各ETHERポートは、全てGigabit Ethernetに対応しています。別セグメントを接続するポートとして使用可能です。  
また、ポートはAuto-MDIX対応です。  
Ethernet規格のLANケーブルを接続してください。

## SPEED LED(緑/オレンジ)

ETHERNETポートの接続速度を表示します。

10Base-T モードで接続時	:	■
100Base-TX モードで接続時	:	■■
1000Base-T モードで接続時	:	■■■

## LINK/ACT LED(緑)

ETHERNETポートの接続状態を表示します。

Link Down 時	:	■
Link UP 時	:	■■
データ通信時	:	■■■■

## USBポート

USBメモリスティックを装着します。

## RELEASEボタン

USBメモリスティックを取り外すときに使用します。

操作方法については「第37章 運用管理設定」をご覧ください。

## USB LED(緑)

USBステータスを表示します。

USBメモリスティック装着時	:	■
USBメモリスティックが未装着時	:	■

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能

#### STATUS1 LED (赤)

本装置のシステム起動時のステータスを表示します。

システム起動中 :

システム起動完了状態 :

ファームウェアのアップデート作業中 :

これら以外の状態で、STATUS1 が点滅している時はシステム異常が起きておりますので、弊社までご連絡ください。

#### STATUS2 LED (緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを表示します。

システム起動中 :

サービス起動中 :

サービス起動完了状態 :

STATUS LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

STATUS1 LED :

STATUS2 LED :

#### POWER LED (緑)

本装置の電源状態を表示します。

電源投入時 :

### . 動作環境

本製品をお使いいただくには、以下の環境を満たしている必要があります。

#### ハードウェア環境

- ・本製品に接続するコンピュータの全てに、LANインターフェースがインストールされていること。
- ・ADSL モデムまたはCATV モデムに、10Base-T または 100Base-TX のインターフェースが搭載されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するためのハブやスイッチングハブが用意されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するために必要な種類のネットワークケーブルが用意されていること。

#### ソフトウェア環境

- ・TCP/IP を利用できる OS がインストールされていること。
- ・接続されている全てのコンピュータの中で少なくとも 1 台に、InternetExplorer4.0 以降か NetscapeNavigator4.0 以降がインストールされていること。

なおサポートにつきましては、本製品固有の設定項目と本製品の設定に関する OS 上の設定に限らせていただきます。

OS 上の一般的な設定やパソコンにインストールされた LAN ボード / カードの設定、各種アプリケーションの固有の設定等のお問い合わせについてはサポート対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

# 第2章

---

---

装置の設置

### 装置の設置

本装置の各設置方法について説明します。

下記は設置に関する注意点です。よくご確認いただいてから設置してください。



注意！

本装置は直射日光が当たるところや、温度の高いところには設置しないようにしてください。

内部温度が上がり、動作が不安定になる場合があります。



注意！

ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張らず、緩みがある状態にしてください。

抜き差しもケーブルを引っ張らず、コネクタを持って行ってください。

また、ACアダプタのケーブルを足などで引っ掛けたりする部に異常な力が掛からないように配線にご注意ください。




注意！

本装置側でも各ポートで ARP table を管理しているため、PC を接続しているポートを変更するとその PC から通信ができなくなる場合があります。このような場合は、本装置側の ARP table が更新されるまで(数秒～数十秒)通信できなくなりますが、故障ではありません。

## 装置の設置

NXR-130 と PC や xDSL/ ケーブルモデムは、以下の手順で接続してください。

接続図 &lt;例&gt;

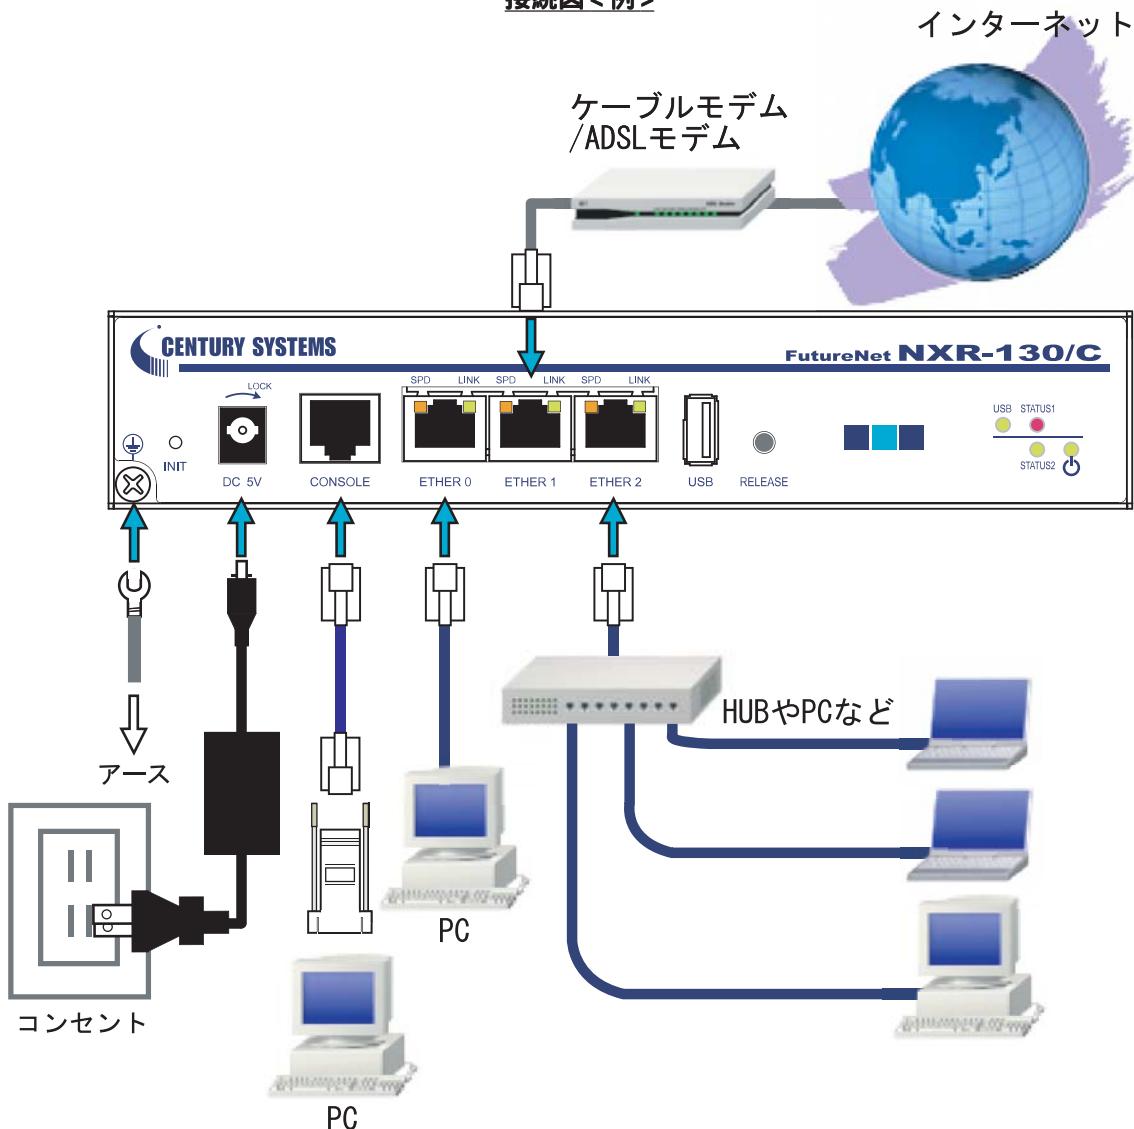

1 NXR-130 と xDSL/ ケーブルモデムや PC・HUB など、接続する全ての機器の電源が "OFF" になっていることを確認してください。

2 NXR-130 の前面にある ETHER 1 ポートと、xDSL/ ケーブルモデムや ONU を、LAN ケーブルで接続してください。

3 NXR-130 の前面にある ETHER 0 ポート、ETHER 2 ポートと、PC を LAN ケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0 ポートに接続した PC からおこないます。

4 NXR-130 と AC アダプタ、AC アダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了したら、各機器の電源を投入してください。

**本装置の全ての Ethernet ポートは、Auto-MDIX 対応です。**

# 第3章

---

---

コンピュータのネットワーク設定

## 第3章 コンピュータのネットワーク設定

### . Windows XP のネットワーク設定

ここではWindowsXPが搭載されたコンピュータのネットワーク設定について説明します。


1 「コントロールパネル」 「ネットワーク接続」から、「ローカル エリア接続」を開きます。

2 「ローカル エリア接続の状態」画面が開いたらプロパティをクリックします。




4 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の画面では、「次の IP アドレスを使う」にチェックを入れて以下のように入力します。

IP アドレス「192.168.0.10」  
サブネットマスク「255.255.255.0」  
デフォルトゲートウェイ「空欄」

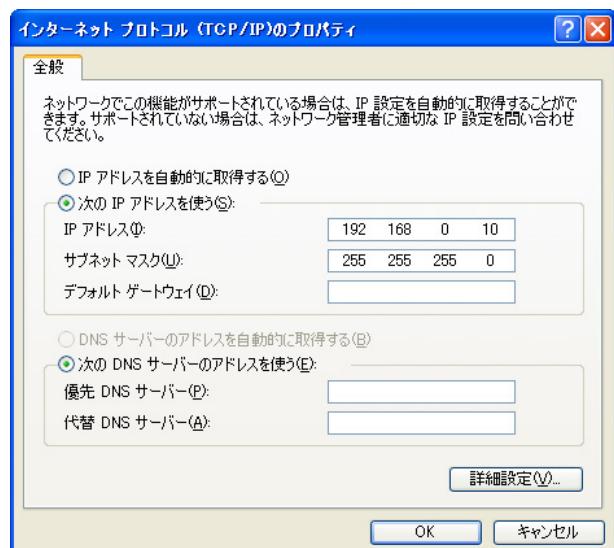

3 「ローカル エリア接続のプロパティ」画面が開いたら、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。

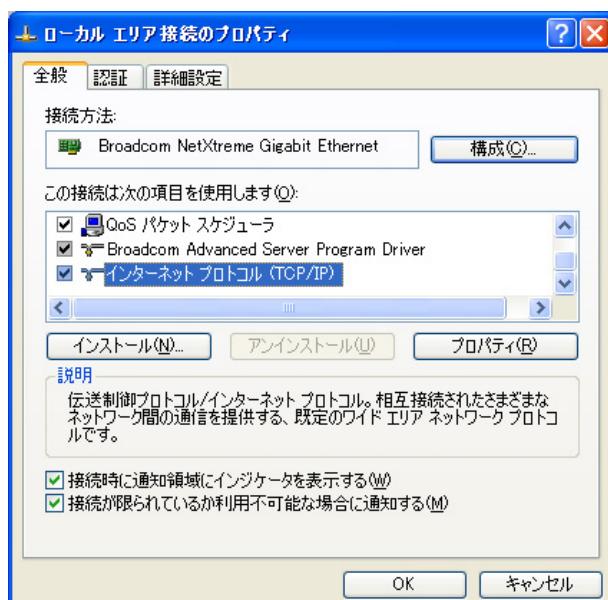

5 最後にOKボタンをクリックして設定完了です。これで本装置へのログインの準備が整いました。


## 第3章 コンピュータのネットワーク設定

### . Windows Vista のネットワーク設定


ここではWindows Vistaが搭載されたコンピュータのネットワーク設定について説明します。

1 「コントロールパネル」 「ネットワークとインターネット」 「ネットワークと共有センター」 「ネットワーク接続の管理」から、「ローカルエリア接続」を開きます。

2 「ローカルエリア接続の状態」画面が開いたらプロパティをクリックします。

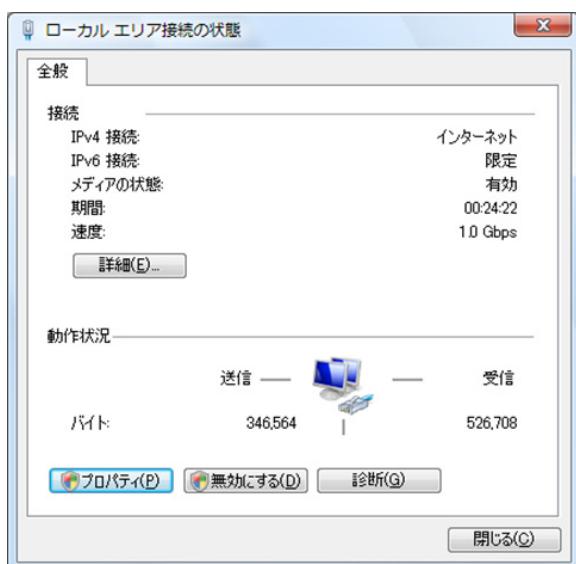


3 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が開いたら、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。

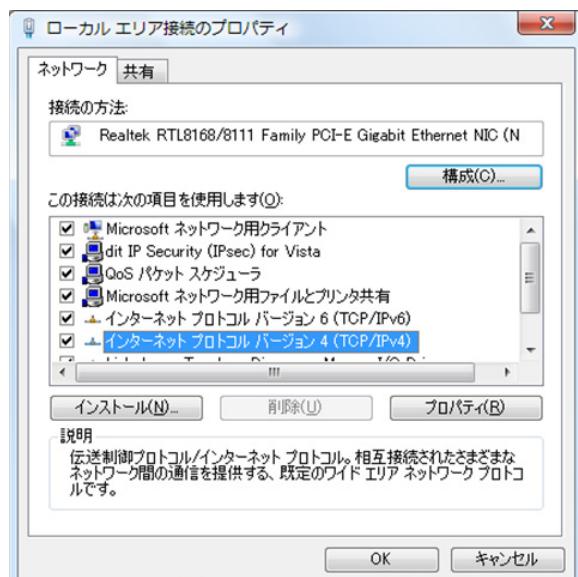

4 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」の画面では、「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れて以下のように入力します。

IPアドレス「192.168.0.10」  
サブネットマスク「255.255.255.0」  
デフォルトゲートウェイ「空欄」

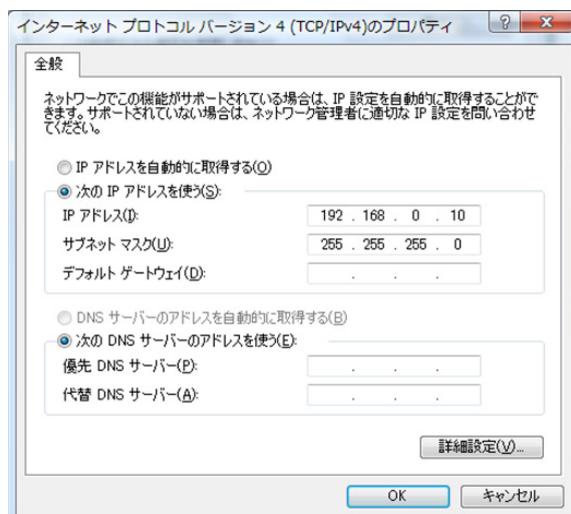

5 最後にOKボタンをクリックして設定完了です。これで本装置へのログインの準備が整いました。

## 第3章 コンピュータのネットワーク設定


### . Macintosh のネットワーク設定

ここではMacintoshのネットワーク設定について説明します。

1 「アップルメニュー」から「コントロールパネル」 「TCP/IP」を開きます。

2 経由先を「Ethernet」、設定方法を「手入力」にして、以下のように入力してください。

IP アドレス「192.168.0.10」  
サブネットマスク「255.255.255.0」  
ルータアドレス「空欄」

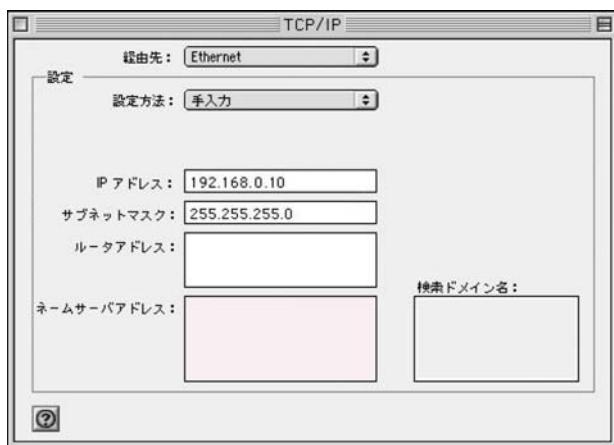


3 ウィンドウを閉じて設定を保存します。その後 Macintosh 本体を再起動してください。これで本装置へログインする準備が整いました。

ここでは、Mac OS Xのネットワーク設定について説明します。

1 「システム環境設定」から「ネットワーク」を開きます。

2 ネットワーク環境を「自動」、表示を「内蔵 Ethernet」、IPv4 の設定を「手入力」にして、以下のように入力してください。

IP アドレス「192.168.0.10」  
サブネットマスク「255.255.255.0」  
ルーター「空欄」

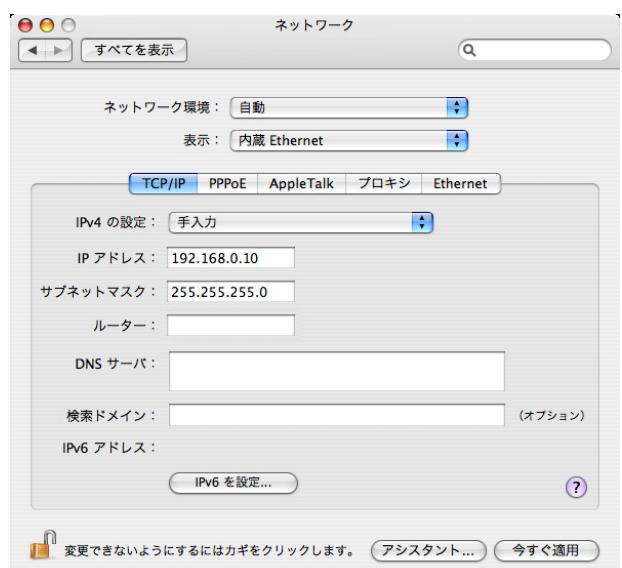

3 ウィンドウを閉じて設定の変更を適用します。これで、本装置へログインする準備が整いました。

# 第4章

---

---

設定画面へのログイン

## 第4章 設定画面へのログイン

### I. 設定画面へのログイン

#### はじめに

本装置の工場出荷設定状態では、HTTP サーバが起動していないため、GUI アクセスは出来ません。GUI 画面にアクセスするには、まず CLI で本装置にログインし、HTTP サーバを起動して下さい。

#### GUI 画面へのアクセス手順

##### 1. CONSOLE/TELNET で、CLI にアクセスします。

- CONSOLE接続

本装置の CONSOLE(RS-232C) ポートと接続した PC からアクセスします。

- TELNET接続

本装置の ETHER 0 ポートと接続した PC からアクセスします。

工場出荷設定では、ETHER 0 に IPv4 アドレス(192.168.0.254)が設定されています。

##### 2. HTTP サーバを起動します。

##### 3. 本装置の ETHER 0 ポートと接続した PC から、Web ブラウザで GUI 画面にアクセスします。


#### I. CLI へのアクセス方法(TELNET の場合)

##### 1. 本装置の ETHER 0 ポートと PC を LAN ケーブルで接続します。

##### 2. PC から TELNET 接続を開始すると、ログイン画面が表示されます。

##### 3. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

<画面は TeraTerm による Telnet のログイン画面です >

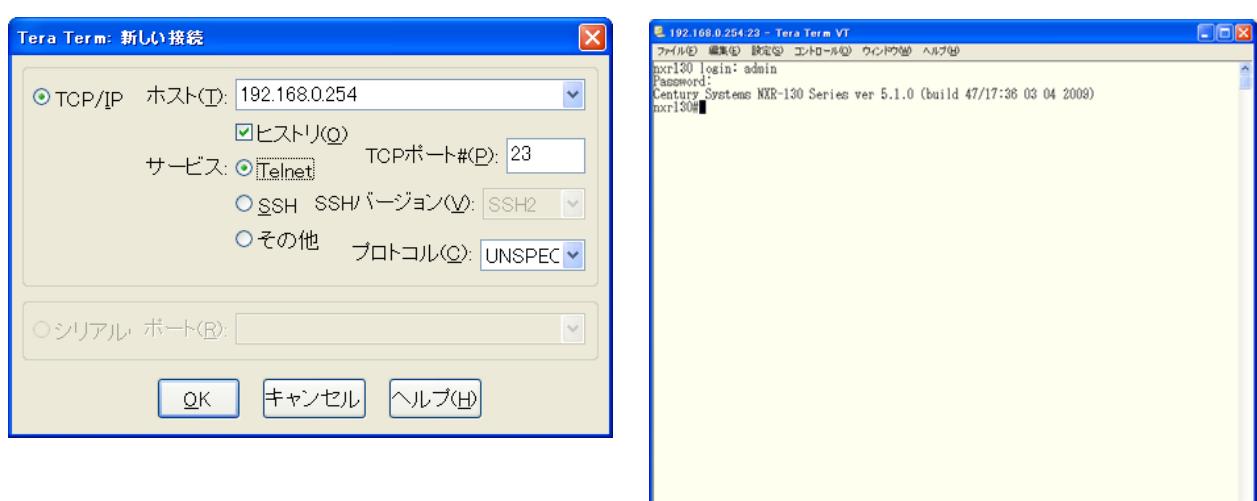


以上で本装置へのログインは完了です。

## 第4章 設定画面へのログイン


### I. 設定画面へのログイン

#### I. CLIへのアクセス方法(CONSOLEの場合)

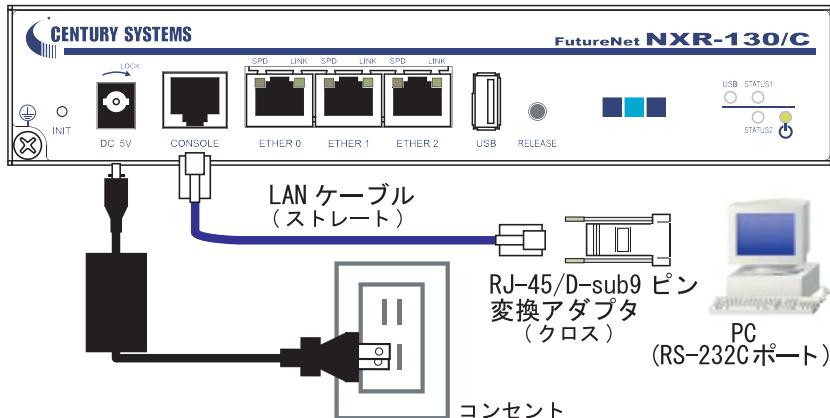

1. 本装置を接続したPCで、設定用のターミナルソフト(TeraTerm等)を起動します。
2. 接続条件設定は以下のように設定します。<設定例(TeraTermでの接続設定画面)>

設定方法については、ご使用の各ターミナルソフトの説明書をご覧ください。

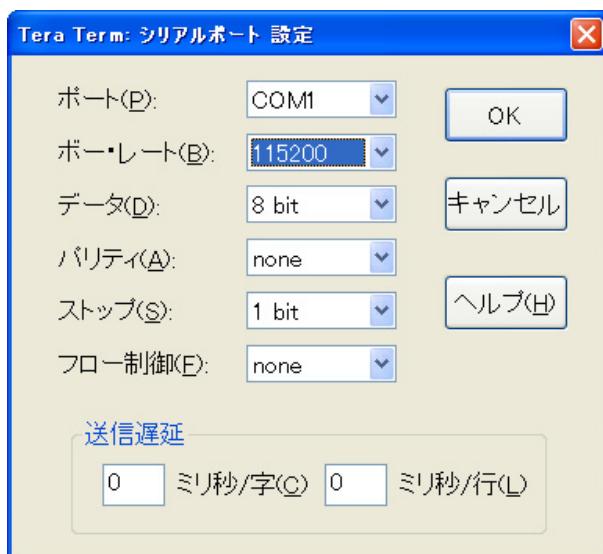

3. 「Return」キーまたは「Enter」キーを押すと、ログイン画面が表示されます。
4. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。



以上で本装置へのログインは完了です。

## 第4章 設定画面へのログイン

### I. 設定画面へのログイン

#### II. HTTP サーバの起動

1. CLI にログインした後、 “configure terminal” コマンドで、CONFIGURATION モードに移行します。

The screenshot shows a Windows-style window titled "COM1:115200baud - Tera Term VT". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "設定(S)", "コントロール(O)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The main text area displays the following CLI session:

```
Century Systems MXR-130 Series ver 5.1.0
nxr130 login: admin
Password:
Century Systems MXR-130 Series ver 5.1.0 (build 47/17:36 03 04 2009)
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#
```

2. “http-server enable” コマンドを実行して、HTTP サーバを起動します。

The screenshot shows a Windows-style window titled "COM1:115200baud - Tera Term VT". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "設定(S)", "コントロール(O)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The main text area displays the following CLI session:

```
nxr130(config)#http-server enable
http-server starting...done
nxr130(config)#■
```

以上で、HTTP サーバの起動は完了です。

#### III. 設定画面へのログイン

1. 本装置のETHER 0 ポートと PC を LAN ケーブルで接続します。

2. PC で Web ブラウザを起動します。

ブラウザのアドレス欄に、以下の IP アドレスとポート番号を入力してください。

<http://192.168.0.254:880/>


192.168.0.254 は、ETHER 0 ポートの工場出荷時の IP アドレスです。アドレスを変更した場合は、そのアドレスを指定してください。設定画面のポート番号 880 は変更することができません。

< 次ページに続く >


## 第4章 設定画面へのログイン

### I. 設定画面へのログイン

3. 認証ダイアログ画面が表示されます。ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

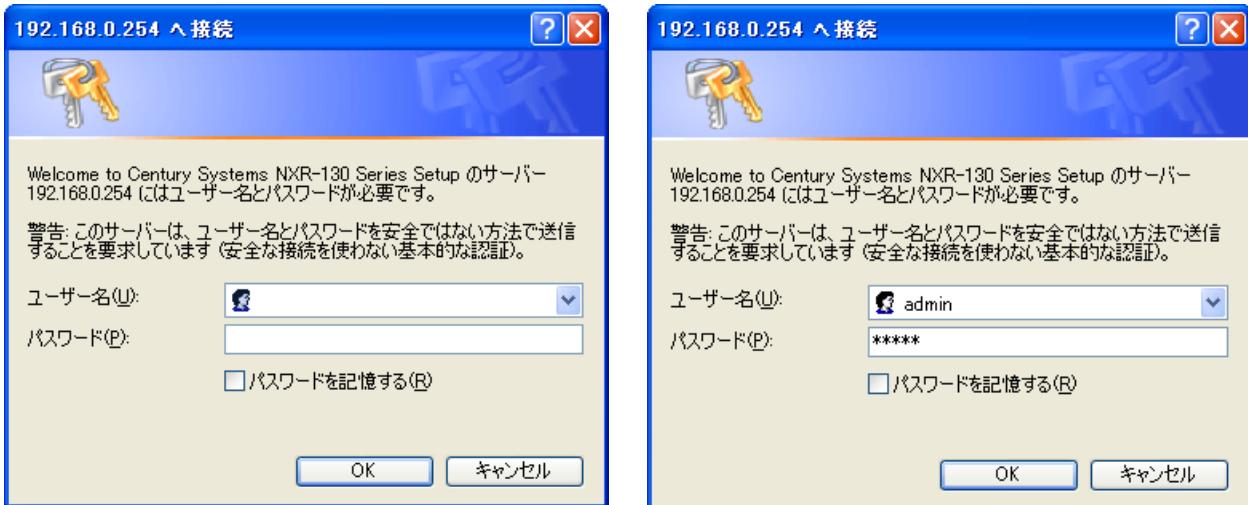

4. 下記のような画面が表示されます。

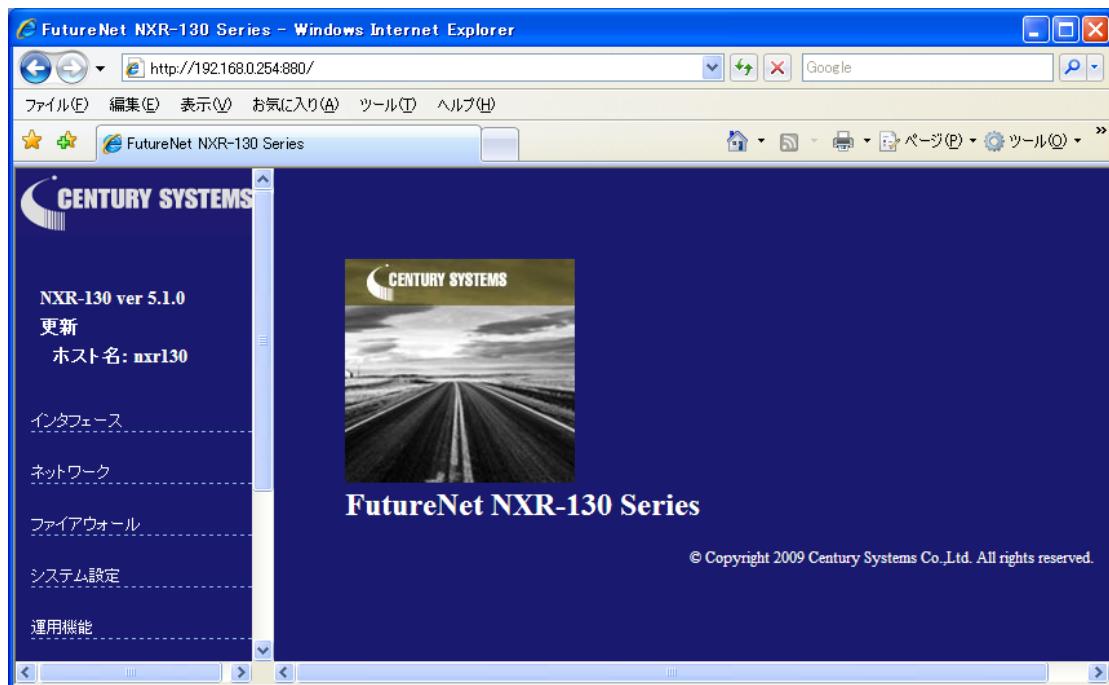

以上で、本装置の設定画面へのログインは完了です。

## III. GUIで設定可能な項目

本装置のGUIで設定可能な項目の一覧です。

### [インターフェース]

#### Ethernet I/F

- Ethernet

#### PPP I/F

- PPP アカウント
- PPPoE

### [ネットワーク]

#### IPv4

- スタティックルート
- 固定 ARP

#### DHCP

- DHCP ネットワーク
- DHCP ホスト
- DHCP リレー

#### DNS

#### NTP

### [ファイアウォール]

#### アクセスマトリクル

- IPv4 アクセスマトリクル

### [システム設定]

#### 本装置のパスワード

#### ホスト名

#### ログ

- システムログ
- ログメール

#### 設定情報

- 設定の保存
- 設定の復帰
- 設定のリセット

#### ファームウェア

- アップデート
- 内蔵時計
- 再起動

### [運用機能]

#### ネットワーク診断

- Ping
- Traceroute

#### パケットダンプ

- 実行
- 結果表示

#### ログ情報

- システムログ

#### システム情報

- システム情報
- サポート情報

# 第5章

---

---

インターフェース設定

## 第5章 インタフェース設定

### I. Ethernet I/F

#### 1. Ethernet

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

インターフェース

Ethernet I/F

• Ethernet

#### Ethernet

インターフェース	IPアドレス	MTU	リンクモード	編集
ethernet0	192.168.0.254/24	1500	auto	[編集]
ethernet1		1500	auto	[編集]
ethernet2		1500	auto	[編集]

設定したいインターフェースを選択して「編集」をクリックします。

The screenshot shows the configuration dialog for the 'ethernet1' interface. The 'IPアドレス割当方式' dropdown is set to '固定アドレス'. The 'IPアドレス' field is empty. The 'MTU' value is '1500'. The 'リンクモード' dropdown is set to '自動'. The 'Keepalive' value is '10'. Other tabs like 'PPPoe' and 'Filter' are visible.

#### IP アドレス割当方式

「固定アドレス」 / 「DHCP クライアント」をプルダウンから選択してください。

The screenshot shows a dropdown menu for 'IPアドレス割当方式' with two options: '固定アドレス' (selected) and 'DHCPクライアント'.

#### [固定アドレス]

##### IP アドレス

「固定アドレス」を選択した場合に入力してください。IP アドレス / マスクビット値の形式で入力してください。

[入力例] 192.168.1.254/24

#### [DHCP クライアント]

##### ホスト名

「DHCP クライアント」を選択した場合に入力してください。必要がなければ、空欄でも構いません。

#### [インターフェース]

##### Keepalive

Ethernet ポートのリンク状態を定期的に監視します。OSPF の使用時にリンクダウンを検知した場合、そのインターフェースに関連付けられたルーティング情報の配信を停止します。再度リンク状態がアップした場合には、そのインターフェースに関連付けられたルーティング情報の配信を再開します。監視間隔は、1-60[秒]の間で設定できます。また、0 を設定すると、リンク監視を行いません。デフォルト値は、10[秒]です。

##### MTU

「Path-MTU-Black-HOLE」現象が発生した場合等は、この値を変更することで回避できます。通常は初期設定の1500[バイト]のままで構いません。

##### リンクモード

リンクモードをプルダウンから選択してください。工場出荷設定は「自動」です。

The screenshot shows a dropdown menu for 'リンクモード' with five options: '自動' (selected), '100Mbps/全二重', '100Mbps/半二重', '10Mbps/全二重', and '10Mbps/半二重'.

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## 第5章 インタフェース設定

### I. Ethernet I/F

#### 詳細設定

詳細設定	編集
------	----

「編集」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

ethernet1	詳細設定
PROXY ARP	使用しない
Directed Broadcast	使用しない
ICMP Redirects	使用する
ICMP Mask Reply	使用しない

保存

#### PROXY ARP

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

PROXY ARP	使用しない
	使用しない
	使用する

#### Directed Broadcast

「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにおいて、Directed Broadcast の転送を許可します。

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

Directed Broadcast	使用しない
	使用しない
	使用する

#### Directed Broadcast

IP アドレスのホスト部がすべて 1 の IP アドレスのことです。

(例) 192.168.0.0/24 の Directed Broadcast は、192.168.0.255 です。

#### ICMP Redirects

「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにおいて、ICMP Redirects を送出します。

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

ICMP Redirects	使用する
	使用しない
	使用する

#### ICMP Redirects

他に適切な経路があることを通知する ICMP パケットのことです。

#### ICMP Mask Reply

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

ICMP Mask Reply	使用しない
	使用しない
	使用する

ネットワーク監視装置によっては、LAN 内装置の監視を ICMP Address Mask の送受信によって行う場合があります。「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにて受信した ICMP Address Mask Request (type=17) に対して、Reply(type=18) を返送し、インターフェースのサブネットマスク値を通知します。「使用しない」を選択すると、Request に対して応答しません。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## 第5章 インタフェース設定

### I. Ethernet I/F

PPPoE

PPPoE	編集
-------	----

「編集」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

ethernet1	PPPoE
接続1	(未設定) ▾
接続2	(未設定) ▾
接続3	(未設定) ▾
接続4	(未設定) ▾
接続5	(未設定) ▾

接続番号を選択し、プルダウンからインターフェースを選択します。

接続1	(未設定) ▾
(未設定)	ppp0
	ppp1
	ppp2
	ppp3
	ppp4

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

PPPoE接続の設定については、

「第5章 インタフェース設定 の II.PPP / IF」を参照してください。

フィルタ

フィルタ	編集
------	----

「編集」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

ethernet1	フィルタ
IPv4フィルタ	
入力フィルタ	
出力フィルタ	
転送(入力時)フィルタ	
転送(出力時)フィルタ	

#### [IPv4 フィルタ]

入力フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

出力フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

転送(入力時)フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

転送(出力時)フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

フィルタの設定については、

「第7章 ファイアウォール」を参照してください。

## 第5章 インタフェース設定

### II. PPP I/F

#### 1. PPP アカウント

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

インターフェース

PPP I/F

- PPP アカウント

#### PPP アカウント

• PPPアカウント

インターフェース	サービス名	アカウント名	認証方式	編集	削除
(未設定)					
<input type="button" value="追加"/>					

#### PPP アカウントの追加

「追加」をクリックします。

インターフェース	ppp0
認証方式	CHAP
サービス名	
アカウント名	
パスワード	

#### インターフェース

使用するインターフェースをプルダウンから選択します。

インターフェース	ppp0
	ppp0 ppp1 ppp2 ppp3 ppp4

#### 認証方式

認証方式をプルダウンから選択します。

認証方式	CHAP
	CHAP PAP

#### サービス名

サービス名を入力します。

#### アカウント名

プロバイダから指定されたアカウントを入力してください。

#### パスワード

プロバイダから指定された接続パスワードを入力してください。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

#### PPPアカウントの編集

インターフェース	サービス名	アカウント名	認証方式	編集	削除
ppp0		userid	chap	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>

PPPアカウントを編集するには「編集」をクリックします。

ppp0

認証方式	CHAP
サービス名	
アカウント名	userid
パスワード	*****
TCP/IP	<input type="button" value="編集"/>
PPP	<input type="button" value="編集"/>
インターフェース	<input type="button" value="編集"/>
フィルタ	<input type="button" value="編集"/>

#### TCP/IP

TCP/IP	<input type="button" value="編集"/>
--------	-----------------------------------

「編集」をクリックします。

ppp0

IPアドレス割当方式	自動
IPアドレス	
ICMP Redirects	使用する
ICMP Mask Reply	使用しない

#### IPアドレス割当方式

「自動」/「固定アドレス」をプルダウンから選択します。

IPアドレス割当方式	自動
	固定アドレス 自動

#### IPアドレス

「固定アドレス」を選択した場合に、入力します。

#### ICMP Redirects

「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにおいて、ICMP Redirects を送出します。

「使用する」/「使用しない」をプルダウンから選択します。

ICMP Redirects	使用する
	使用しない 使用する

#### ICMP Redirects

他に適切な経路があることを通知する ICMP パケットのことです。

## 第5章 インタフェース設定

### II. PPP I/F

#### ICMP Mask Reply

「使用する」 / 「使用しない」をプルダウンから選択します。

ICMP Mask Reply	使用しない
	使用しない
	使用する

ネットワーク監視装置によっては、LAN 内装置の監視を ICMP Address Mask の送受信によって行う場合があります。「使用する」を選択すると、該当するインターフェースにて受信した ICMP Address Mask Request (type=17) に対して、Reply(type=18) を返送し、インターフェースのサブネットマスク値を通知します。「使用しない」を選択すると、Request に対して応答しません。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

#### PPP

PPP	編集
-----	----

「編集」をクリックします。

ppp0	PPP
セッション	
自動接続	有効
リトライ間隔	60
IPCP	使用する
DNSサーバ	
設定方法	プロバイダから自動割り当て
プライマリサーバ	
セカンダリサーバ	

#### [セッション]

##### 自動接続

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。

自動接続	有効
	有効
	無効

##### リトライ間隔

30-600[秒]の間で設定します。デフォルト値は 60 [秒]です。

#### IPCP

「使用する」 / 「使用しない」をプルダウンから選択します。

IPCP	使用する
	使用しない
	使用する

#### [DNS サーバ]

##### 設定方法

特に指定のない場合は、「プロバイダから自動割り当て」を選択します。

指定されている場合は「手動で設定」を選択して、DNS サーバの IP アドレスを入力します。

プロバイダから DNS アドレスを自動割り当てされても、そのアドレスを使用しない場合は「割り当てられた DNS を使わない」を選択します。この場合は、LAN 側の各ホストに DNS サーバのアドレスをそれぞれ設定しておく必要があります。

設定方法	プロバイダから自動割り当て
	プロバイダから自動割り当て
	割り当てられた DNS を使わない
	手動で設定

### II. PPP I/F

プライマリサーバ

セカンダリサーバ

「手動で設定」を選択した場合に、DNS サーバの IP  
アドレスを入力します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## 第5章 インタフェース設定

### II. PPP I/F

#### インターフェース

インターフェース	<b>編集</b>
----------	-----------

「編集」をクリックします。

ppp0	インターフェース
MTU	1454
MRU	1454
LCPキープアライブ	
キープアライブ	使用する
送信間隔	30
送信回数	3
ICMPキープアライブ	
キープアライブ	使用しない
送信間隔	
送信回数	
宛先IPアドレス	

#### MTU

デフォルト値は1454[バイト]です。Bフレッツ・フレッツADSLの場合は、デフォルト値のままでかまいません。

#### MRU

デフォルト値は1454[バイト]です。Bフレッツ・フレッツADSLの場合は、デフォルト値のままでかまいません。

#### [LCPキープアライブ]

##### キープアライブ

「使用する」 / 「使用しない」をプルダウンから選択します。

キープアライブ	使用する
	使用しない
	使用する

#### 送信間隔

キープアライブに使用するLCP echoパケットの送信間隔を指定します。

30-600[秒]の間で設定します。デフォルト値は30[秒]です。

#### 送信回数

LCP echoを指定回数送信して、一度もreplyを受信しなかった場合に、本装置がPPPoEセッションをクローズします。

0-10[回]の間で設定します。デフォルト値は3[回]です。

#### [ICMPキープアライブ]

##### キープアライブ

回線によっては、LCP echoを使ったキープアライブを使うことが出来ない場合があります。その場合は、Pingを使ったキープアライブを使用します。「使用する」 / 「使用しない」をプルダウンから選択します。

キープアライブ	使用しない
	使用しない
	使用する

#### 送信間隔

キープアライブに使用するPingの送信間隔を指定します。

30-600[秒]の間で設定します。デフォルト値は30[秒]です。

#### 送信回数

Pingを指定回数送信して、一度もreplyを受信しなかった場合に、本装置がPPPoEセッションをクローズします。

0-10[回]の間で設定します。デフォルト値は3[回]です。

#### 宛先 IP アドレス

Pingの宛先ホストを指定します。空欄にした場合は、P-t-P Gateway宛にPingを送信します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## 第5章 インタフェース設定

### II. PPP I/F

#### フィルタ

フィルタ	編集
------	----

「編集」をクリックします。

ppp0	フィルタ
IPv4フィルタ	
入力フィルタ	
出力フィルタ	
転送(入力時)フィルタ	
転送(出力時)フィルタ	

#### [IPv4 フィルタ]

##### 入力フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

##### 出力フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

##### 転送(入力時)フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

##### 転送(出力時)フィルタ

適用するフィルタ名を入力します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

フィルタの設定については、「第7章 ファイア  
ウォール」を参照してください。

#### PPP アカウントの削除

インターフェース	サービス名	アカウント名	認証方式	編集	削除
ppp0		userid	chap	編集	削除

PPP アカウントを削除するには「削除」をクリックします。

## 第5章 インタフェース設定

### II. PPP I/F

#### 2. PPPoE

地域 IP 網での工事や不具合、また ADSL 回線の不安定な状態によって、正常に PPPoE 接続が行えなくなることがあります。

これはユーザー側が PPPoE セッションが確立していないことを検知していても、地域 IP 網側はそれを検知していないために、ユーザー側からの新規接続要求を受け入れることができない状態になっていることが原因です。

ここで PPPoE 特殊オプション機能を使うことにより、本装置が PPPoE セッションを確立していないことを検知し、強制的に PADT パケットを地域 IP 網側へ送信して、地域 IP 網側に PPPoE セッションの終了を通知します。

本装置から PADT パケットを送信することで、地域 IP 網側の PPPoE セッション情報がクリアされ、PPPoE の再接続性を高めることができます。

PADT = PPPoE Active Discovery Terminate の略。 PPPoE セッションが終了したことを示すパケットです。これにより、PADT を受信した側で該当する PPPoE セッションを終了させます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

インターフェース

PPP I/F

・PPPoE

#### PPPoE

PADT強制送出	
前セッションPADT	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
Unknwon IPv4 Packet	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
Unknwon LCP-Echo Request	有効 <input checked="" type="checkbox"/>

#### [PADT 強制送出]

前セッション PADT

回線接続時に前回の PPPoE セッションの PADT を強制送出します。

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。

前セッションPADT	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
	無効 <input type="checkbox"/>
	有効 <input type="checkbox"/>

Unknwon IPv4 Packet

非接続セッションの IPv4 パケット受信時に PADT を強制送出します。

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。

Unknwon IPv4 Packet	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
	無効 <input type="checkbox"/>
	有効 <input type="checkbox"/>

Unknwon LCP-Echo Request

非接続セッションの LCP echo request 受信時に PADT を強制送出します。

「有効」 / 「無効」をプルダウンから選択します。

Unknwon LCP-Echo Request	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
	無効 <input type="checkbox"/>
	有効 <input type="checkbox"/>

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

地域 IP 網の工事後に PPPoE 接続が出来なくなってしまう事象を回避するためにも、PPPoE 特殊オプション機能を有効にした上で PPPoE 接続をしていただくことを推奨します。

# 第6章

---

---

ネットワーク

## I. IPv4

## 1. スタティックルート

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

IPv4

・スタティックルート

## スタティックルート

• スタティックルート	
<a href="#">宛先ネットワーク</a>	<a href="#">インターフェース</a>
<a href="#">ゲートウェイ</a>	<a href="#">ディスタンス</a>
<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>	
(未設定)	
<a href="#">追加</a>	

## スタティックルートの追加

「追加」をクリックします。

宛先ネットワーク	
インターフェース	<a href="#">指定しない</a>
ゲートウェイ	
ディスタンス	

## 宛先ネットワーク

ネットワークアドレス / マスクビット値の形式で  
入力してください。

[入力例] 192.168.100.0/24

192.168.200.254/32

## インターフェース

プルダウンからインターフェースを選択します。

インターフェース	<a href="#">指定しない</a>
	<a href="#">指定しない</a>
	ethernet0
	ethernet1
	ethernet2
	ppp0
	ppp1
	ppp2
	ppp3
	ppp4
	null
	tunnel

VLANインターフェースを指定する場合は、該当する  
ethernetインターフェースを選択し、VLAN IDを入  
力してください。VLAN IDは、1-4094の間で設定  
します。

インターフェース	<a href="#">ethernet0</a>	VLAN ID	
----------	---------------------------	---------	--

## ゲートウェイ

インターフェースを「指定しない」に選択した場合、  
上位ルータのIPアドレスを入力します。

## ディスタンス

経路選択の優先順位を指定します。1-255の間で指  
定します。値が小さいほど優先度が高くなります。

**スタティックルートのデフォルトディスタンス値  
は1です。**

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## スタティックルートの編集

「編集」をクリックします。

宛先ネットワーク	インターフェース	ゲートウェイ	ディスタンス	編集	削除
10.0.0.0/8		192.168.1.1		<a href="#">編集</a>	<a href="#">削除</a>

## スタティックルートの削除

「削除」をクリックします。

宛先ネットワーク	インターフェース	ゲートウェイ	ディスタンス	編集	削除
10.0.0.0/8		192.168.1.1		<a href="#">編集</a>	<a href="#">削除</a>

## 第6章 ネットワーク

### I. IPv4

#### 2. 固定 ARP

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

IPv4

- ・固定 ARP

#### 固定 ARP

• 固定 ARP
<input type="button" value="IPアドレス"/> <input type="button" value="MACアドレス"/> <input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> (未設定)
<input type="button" value="追加"/>

#### 固定 ARP の追加

「追加」をクリックします。

IPアドレス	
MACアドレス	

IP アドレス

[入力例] 192.168.0.1

MAC アドレス

[入力例] 00:11:22:33:44:55

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

#### 固定 ARP の編集

「編集」をクリックします。

IPアドレス	MACアドレス	編集	削除
192.168.0.1	00:11:22:33:44:55	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>

#### 固定 ARP の削除

「削除」をクリックします。

IPアドレス	MACアドレス	編集	削除
192.168.0.1	00:11:22:33:44:55	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="削除"/>

## 第6章 ネットワーク

### III. DHCP

#### 1. DHCP ネットワーク

DHCP サーバ機能の設定をおこないます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

DHCP

- DHCP ネットワーク

#### DHCP ネットワーク



#### DHCP ネットワークの追加

「追加」をクリックします。

ネットワーク	No. 1
サブネット	
リース開始アドレス	
リース終了アドレス	
標準リース時間	21600
最大リース時間	43200
ゲートウェイ	
ドメイン	
プライマリDNSサーバ	
セカンダリDNSサーバ	
プライマリWINSサーバ	
セカンダリWINSサーバ	
スコープID	

#### ネットワーク

ネットワーク番号をプルダウンから選択します。

ネットワーク	No. 1
	No. 1
	No. 2
	No. 3
	No. 4
	No. 5

#### サブネット

DHCP サーバを動作させるネットワーク空間のアドレスを設定します。

[入力例] 172.16.0.0/16

#### リース開始アドレス / リース終了アドレス

DHCP クライアントに割り当てる最初と最後の IP アドレスを指定します。両項目で設定した範囲の IP アドレスが、DHCP クライアントに割り当てられます。

#### 標準リース時間

DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てる時間を指定します。

60-15552000[秒]の間で指定します。デフォルト値は 21600[秒]です。

#### 最大リース時間

DHCP クライアントが割り当て時間を要求した時の最大割り当て時間を指定します。指定した値以上のリース時間を要求された場合、リース時間は指定値で設定されます。

60-15552000[秒]の間で指定します。デフォルト値は 43200[秒]です。

#### ゲートウェイ

DHCP クライアントのデフォルトゲートウェイとなるアドレスを入力してください。通常は、NXR のインターフェースの IP アドレスを指定します。

#### ドメイン

DHCP クライアントに割り当てるドメイン名を指定します（任意で指定）。

#### プライマリ DNS サーバ / セカンダリ DNS サーバ

DHCP クライアントに割り当てる DNS サーバアドレスを指定します（任意で指定）。

#### プライマリ WINS サーバ / セカンダリ WINS サーバ

DHCP クライアントに割り当てる WINS サーバの IP アドレスを指定します。

#### スコープ ID

NetBIOS スコープ ID を配布できます。TCP/IP を介して NetBIOS を実行しているコンピュータでは、同じ NetBIOS スコープ ID を使用するほかのコンピュータとのみ NetBIOS 情報を交換することができます。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## 第6章 ネットワーク

### II. DHCP

#### DHCP ネットワークの編集

「編集」をクリックします。

ネットワーク	サブネット	リース開始アドレス	リース終了アドレス	標準リース時間	編集	削除
1	172.16.0.0/16	172.16.0.101	172.16.0.200		編集	削除

#### DHCP ネットワークの削除

「削除」をクリックします。

ネットワーク	サブネット	リース開始アドレス	リース終了アドレス	標準リース時間	編集	削除
1	172.16.0.0/16	172.16.0.101	172.16.0.200		編集	削除

#### 2. DHCP ホスト

DHCP サーバ機能で、固定 IP アドレスを割り当てる場合の設定をおこないます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

DHCP

- DHCP ホスト



#### DHCP ホストの追加

「追加」をクリックします。

MAC アドレス	
IP アドレス	

MAC アドレス

PC に装着されている LAN ボードなどの MAC アドレスを入力します。

[入力例] 00:11:22:33:ff:ff

IP アドレス

割り当てる IP アドレスを指定します。

[入力例] 172.16.0.200

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

#### DHCP ホストの編集

「編集」をクリックします。

MAC アドレス	IP アドレス	編集	削除
00:11:22:33:44:55	172.16.0.200	編集	削除

#### DHCP ホストの削除

「削除」をクリックします。

DHCP サーバ機能で、固定 IP アドレスを割り当てる場合でも、DHCP ネットワーク設定は必要です。その場合は、「DHCP サーバ設定」画面の「リース開始アドレス」「リース終了アドレス」に、「DHCP ホスト」で指定したアドレス範囲の先頭と末尾の IP アドレスを指定してください。

### III. DHCP

#### 3. DHCP リレー

DHCP サーバと DHCP クライアントは、通常同じネットワークないと通信できません。しかし、DHCP リレー機能を使うことで、異なるネットワークにある DHCP サーバを利用できるようになります。( NXR が DHCP クライアントからの要求と DHCP サーバからの応答を中継します。)

NAT 機能を使用している場合は、DHCP リレー機能は使用できません。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク

DHCP

- DHCP リレー

#### DHCP リレー



DHCP サーバアドレス

上位の DHCP サーバの IP アドレスを指定します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## DNS

## DNS

LAN内の各ホストのDNSサーバ設定に本装置のIPアドレスを指定することによって、ISPから指定されたDNSサーバや任意のDNSサーバへリレーすることができます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

ネットワーク


- DNS

## DNS



## 起動 / 停止

サービスの「起動」 / 「停止」をプルダウンから選択します。

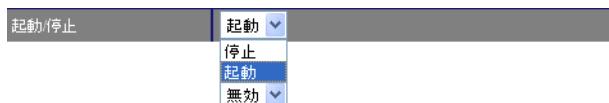

## タイムアウト

DNSサーバへの問い合わせが無応答の場合のタイムアウトを設定します。

5-30[秒]で設定できます。初期設定は30秒です。使用環境によっては、DNSキャッシュのタイムアウトよりもブラウザなどのアプリケーションのタイムアウトが早く発生する場合があります。この場合は、DNSキャッシュのタイムアウトを調整してください。

## ルート DNS 転送

設定したDNSサーバへの問い合わせに失敗した場合や、DNSサーバの指定が無い場合に、ルートサーバへ問い合わせをするかどうかを設定します。プルダウンから「有効」 / 「無効」を選択します。



## [DNSサーバ]

## サーバアドレス

任意のDNSサーバのIPアドレスを入力してください。

PPPoE接続時、ISPから指定されたDNSサーバへリレーする場合は本設定の必要はありません。

## [プライオリティ]

## ユーザ

ppp0/ppp1/ppp2/ppp3/ppp4

## DHCP クライアント

1-20の間で設定します。デフォルト値は20です。同一プライオリティの場合の優先順位は、下記のとおりです。

ユーザ > ppp4 > ppp3 > ppp2 > ppp1 > ppp0 > DHCP

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## 第6章 ネットワーク

### NTP

#### NTP

本装置は、NTP サーバ / クライアント機能を持って います。インターネットを使った時刻同期手法の 一つである NTP(Network Time Protocol)を用いて NTP サーバと通信を行い、時刻を同期させること ができます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。  
ネットワーク  
• NTP

The screenshot shows the NTP configuration interface. It includes fields for starting/stopping the service, setting poll intervals (minimum and maximum), and defining primary and secondary NTP servers with their respective IP addresses.

#### 起動 / 停止

サービスの「起動」/「停止」をプルダウンから選択します。



#### 同期タイムアウト

サーバ応答の最大待ち時間を 1-30[秒]の間で設定 できます。

#### [プライマリ]

##### アドレス

NTP サーバの IP アドレスを入力します。  
NTP サーバの IP アドレスを入力しない場合は、  
本装置は NTP サーバとしてのみ動作します。

##### (ポーリング最小値)

4-16 の間で指定します。デフォルト値は 6 です。

##### (ポーリング最大値)

5-17 の間で指定します。デフォルト値は 10 です。

「( ポーリング最小値 )」「( ポーリング最大値 )」に よって、NTP サーバと通信をおこなう間隔を設定 します。

サーバとの接続状態により、指定した最小値 と最大値の範囲でポーリングの間隔を調整します。

Polling 間隔 X(sec)を指定した場合、秒単位での 間隔は  $2^X$  の X 乗(秒)となります。

< 例 4 : 16 秒、 6 : 64 秒、 ... 10 : 1024 秒 >

#### [セカンダリ]

##### アドレス

( ポーリング最小値 ) / ( ポーリング最大値 )  
必要に応じて、プライマリと同様に設定します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

# 第7章

---

---

ファイアウォール

## アクセスリスト

## 1. IPv4 アクセスリスト

IPv4 アクセスリストの設定をおこないます。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。

ファイアウォール  
アクセスリスト  
・IPv4 アクセスリスト

## IPv4 アクセスリスト



## IPv4 アクセスリストの追加

「追加」をクリックします。

アクセスリスト名	
動作	許可
送信元アドレス	
宛先アドレス	
プロトコル	
プロトコル	全て
プロトコル	
ICMP オプション	
ICMP Type	
ICMP Code	
送信元ポート	
開始ポート	
終了ポート	
宛先ポート	
開始ポート	
終了ポート	
TCP オプション	
TCP Syn	無効

## アクセスリスト名

アクセスリスト名を指定します。

## 動作

アクセスリストにマッチングするパケットの「許可」/「破棄」をプルダウンから選択します。



## 送信元アドレス

送信元 IP アドレスを入力します。ホストアドレスのほか、ネットワークアドレスでの指定が可能です。

## [入力例]

ホストアドレス 192.168.253.10

ネットワークアドレス 192.168.253.0/24

any の場合は、空欄のままにします。

## 宛先アドレス

宛先 IP アドレスを入力します。ホストアドレスのほか、ネットワークアドレスでの指定が可能です。入力方法は、「送信元アドレス」と同様です。

## [プロトコル]

## プロトコル

プロトコルをプルダウンから選択します。



## プロトコル

上記で「数値指定」を選択した場合に、プロトコル番号 <0-255> を入力します。



## [ICMP オプション]

## ICMP Type

0-255 の範囲で ICMP Type を指定します。

「プロトコル」で「ICMP」を選択した場合に、入力可能です。

## ICMP Code

0-255 の範囲で ICMP Code を指定します。

「プロトコル」で「ICMP」を選択した場合に、入力可能です。

## アクセリスト

**[送信元ポート]**

開始ポート / 終了ポート

1-65535 の範囲で指定します。

「プロトコル」で「TCP」/「UDP」を選択した場合に、入力可能です。

**[宛先ポート]**

開始ポート / 終了ポート

1-65535 の範囲で指定します。

「プロトコル」で「TCP」/「UDP」を選択した場合に、入力可能です。

**[TCPオプション]**

TCP Syn

Syn フラグをチェックする場合は「SYN」を選択してください。

「プロトコル」で「TCP」を選択した場合に、選択可能です。



設定を保存するには、「保存」をクリックします。

**IPv4 アクセリストの編集**

「編集」をクリックします。

アクセリスト名	動作	送信元アドレス		プロトコル	ICMP		送信元ポート	TCP	編集
		送信元アドレス	宛先アドレス		Type	Code			
permit	許可	192.168.0.0/24		tcp			1025-65535		編集 削除
	削除	192.168.100.0/24							削除

**IPv4 アクセリストの削除**

「削除」をクリックします。

アクセリスト名	動作	送信元アドレス		プロトコル	ICMP		送信元ポート	TCP	編集
		送信元アドレス	宛先アドレス		Type	Code			
permit	許可	192.168.0.0/24		tcp			1025-65535		編集 削除
	削除	192.168.100.0/24							削除

# 第8章

---

---

システム設定

## システム設定

### 本装置のパスワード

本装置の設定画面にログインする際のユーザ名、  
パスワードを変更します。  
ルータ自身のセキュリティのためにパスワードを  
変更されることを推奨します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。  
システム設定

- ・本装置のパスワード

### 本装置のパスワード

<b>• 本装置のパスワード</b>		
旧パスワード	<input type="text"/>	
新パスワード	<input type="text"/>	
新パスワード (確認用)	<input type="text"/>	
<b>保存</b>		

#### 旧パスワード

現在のパスワードを入力します。

#### 新パスワード

半角英数字で1から15文字まで設定可能です。  
大文字・小文字も判別しますのでご注意ください。

#### 新パスワード（確認用）

確認のため再度「新パスワード」を入力してください。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

本装置の操作を続行すると、ログイン用のダイアログ画面がポップしますので、新パスワードで再度ログインしてください。

### ホスト名

本装置のホスト名を設定します。

#### ホスト名

<b>• ホスト名</b>		
ホスト名	<input type="text" value="nxr130"/>	
<b>保存</b>		

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## 第8章 システム設定

### I. ログ

#### 1. システムログ

システムログの設定をおこないます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

ログ


・システムログ

#### システムログ



#### ローカル出力

「取得する」「取得しない」をプルダウンから選択します。

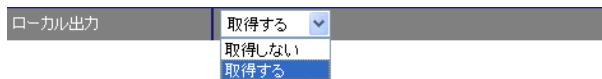


装置本体に記録しておけるログの容量には制限があります。

継続的にログを取得される場合は外部のsyslogサーバにログを送出するようにしてください。

#### マーカー

syslog が動作していることを表す「-- MARK --」ログを送出する間隔を指定します。

0-99[分]の間で設定します。デフォルト値は20[分]です。

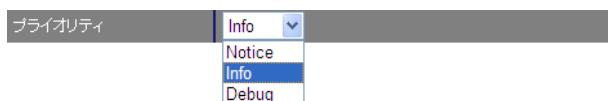

#### プライオリティ

ログ内容の出力レベルをプルダウンから選択します。


プライオリティの内容は以下のようになります。

- Debug : デバッグ時に有益な情報
- Info : システムからの情報
- Notice : システムからの通知

#### システムメッセージ

本装置のシステム情報を定期的に出力することができます。

「出力しない」 / 「マーカー出力時」 / 「1時間毎」をプルダウンから選択します。

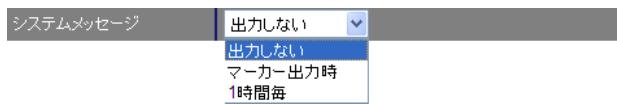

#### [外部ログサーバ]

外部ログサーバ

ログを送信するIPアドレスを指定します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

## 第8章 システム設定

### I. ログ

#### 2. ログメール

ログの内容を電子メールで送信したい場合の設定です。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。  
システム設定

ログ

・ログメール

#### ログメール

メール送信	使用しない
宛先メールアドレス	
送信元メールアドレス	
件名	
検出文字列	表示

保存

#### メール送信

「使用する」「使用しない」をプルダウンから選択します。

メール送信  
使用しない  
使用する

#### 宛先メールアドレス

ログメッセージの送信先メールアドレスを指定します。最大文字数は64文字です。

#### 送信元メールアドレス

送信元のメールアドレスは任意で指定できます。最大文字数は64文字です。

#### 件名

任意で指定できます。使用可能な文字は半角英数字で、最大64文字です。

#### 検出文字列

ここで指定した文字列が含まれるログをメールで送信します。文字列を指定しない場合はログメールは送信されません。

#### 検索文字列の設定

検出文字列を設定するには、「表示」をクリックします。

番号	検索文字列	編集	削除
(未設定)	ntpdate		

追加

続いて、「追加」をクリックします。

番号	検索文字列	編集	削除
未設定	ntpdate		
1	ntpdate	編集	削除

保存

#### 番号

1-32の間で指定します。

#### 検索文字列

検出文字列には、pppd、IP、DNSなどログ表示に使用される文字列を指定してください。なお、文字列の記述に正規表現は使用できません。

文字列は、半角英数字で128文字まで指定できます。空白・大小文字も判別します。

複数の文字(文字列)を指定すると、その文字(文字列)に完全一致したログのみ抽出して送信します。

設定を保存するには、「保存」をクリックします。

#### 検索文字列の編集

「編集」をクリックします。

番号	検索文字列	編集	削除
未設定	ntpdate		
1	ntpdate	編集	削除

#### 検索文字列の削除

「削除」をクリックします。

番号	検索文字列	編集	削除
未設定	ntpdate		
1	ntpdate	編集	削除

## 第8章 システム設定

### II. 設定情報

#### 1. 設定の保存

設定の保存をおこないます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

設定情報

- ・設定の保存

#### 設定の保存




##### ファイル形式

プルダウンから「config設定(xml)」/「全ての設定(tgz)」を選択します。



「実行」をクリックします。

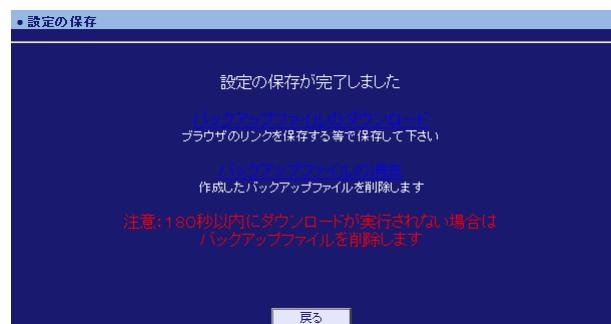

バックアップファイルのダウンロードを右クリックして、バックアップファイルを保存して下さい。

作成したバックアップファイルを削除するには、バックアップファイルの消去をクリックします。

#### 2. 設定の復帰

設定の復帰をおこないます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定


設定情報

- ・設定の復帰

#### 設定の復帰



「参照」をクリックして、ファイルを指定します。  
「実行」をクリックすると、設定の復帰作業がおこなわれます。

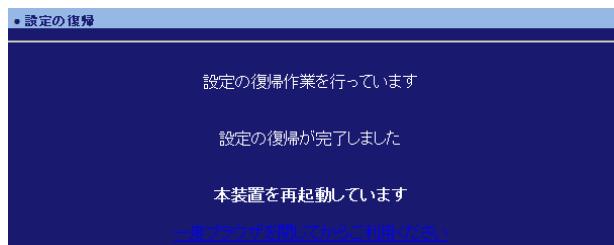

設定の復帰が完了すると、本装置が自動的に再起動します。

### II. 設定情報

#### 3. 設定のリセット

設定をリセットします。


GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

設定情報

- ・設定のリセット

#### 設定のリセット

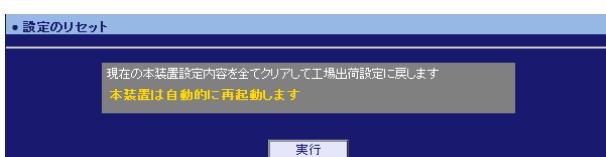

「実行」をクリックすると、現在の本装置設定内容を全てクリアして工場出荷設定に戻します。本装置は自動的に再起動します。

本装置の工場出荷設定状態時では、HTTP サーバが起動していないため、GUI アクセスは出来ません。HTTP サーバの起動方法については、「第4章 設定画面へのログイン」を参照してください。

## 第8章 システム設定

### III. ファームウェア

#### 1. アップデート

ファームウェアをアップデートします。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

ファームウェア

・アップデート


#### アップデート



「参照」をクリックして、ファームウェアを指定します。「実行」をクリックすると、ファームウェアのアップデート画面が表示されます。



「実行」をクリックすると、ファームウェアのアップデートを開始します。

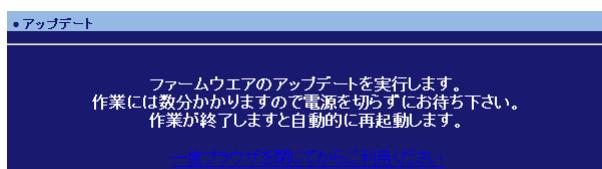

ファームウェアのアップデートが終了すると、本装置が自動的に再起動します。

## 第8章 システム設定

### システム設定

#### 内蔵時計

内蔵時計の設定をおこないます。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

- ・内蔵時計

#### 内蔵時計

• 内蔵時計

2009	年	05	月	22	日	14	時	13	分	33	秒
------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

保存

24時間単位で時刻を入力してください。

「保存」をクリックすると、時刻が設定されます。

#### 再起動

本装置を再起動します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

システム設定

- ・再起動

#### 再起動

• 再起動

本装置を再起動します

実行

「実行」をクリックすると、本装置が再起動します。

# 第9章

---

---

運用機能

## 第9章 運用機能

### I. ネットワーク診断

#### 1. Ping

指定した宛先に対して、本装置から Ping を実行します。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。  
運用機能

ネットワーク診断

- Ping

Ping

This screenshot shows the 'Ping' configuration dialog. It has two input fields: '送信先' (Destination) and '送信回数' (Count), both currently empty. Below these is a numeric input field containing '10'. At the bottom is a blue '実行' (Execute) button.

送信先

FQDN(www.xxx.co.jp などのドメイン名)、もしくは IP アドレスを入力します。

送信回数

送信する ping パケット数を指定します。  
1-10 の範囲で指定します。デフォルト値は 10 です。

「送信先」および「送信回数」を指定して、「実行」をクリックします。

#### 2. Traceroute

指定した宛先までに経由するルータ情報を表示します。

GUI 画面のメニューを下記の順にクリックします。  
運用機能

ネットワーク診断

- Traceroute

Traceroute

This screenshot shows the 'Traceroute' configuration dialog. It has one input field labeled '送信先' (Destination). Below it is a blue '実行' (Execute) button.

送信先

FQDN(www.xxx.co.jp などのドメイン名)、もしくは IP アドレスを入力します。

「送信先」を入力して、「実行」をクリックします。

## 第9章 運用機能

### II. パケットダンプ

#### 1. 実行

パケットのダンプを取得します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能

パケットダンプ


・実行

実行



インターフェース

ダンプを取得するインターフェースをプルダウンから選択します。

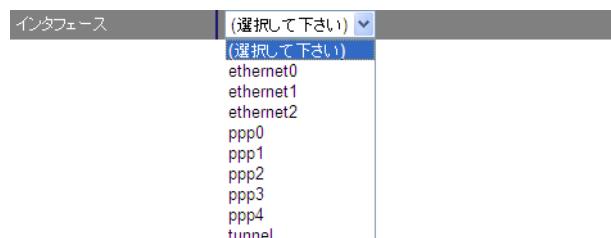


パケット数

キャプチャするパケット数を、1-1000 の範囲で指定します。デフォルト値は 10 です。

880番ポートの通信

「ダンプする」/「ダンプしない」をプルダウンから選択します。

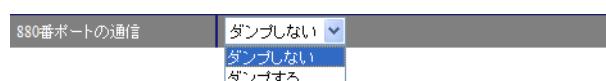


出力先

出力先をプルダウンから選択します。



「実行」をクリックします。

「出力先」として「画面」を選択した場合は、実行結果が画面に表示されます。

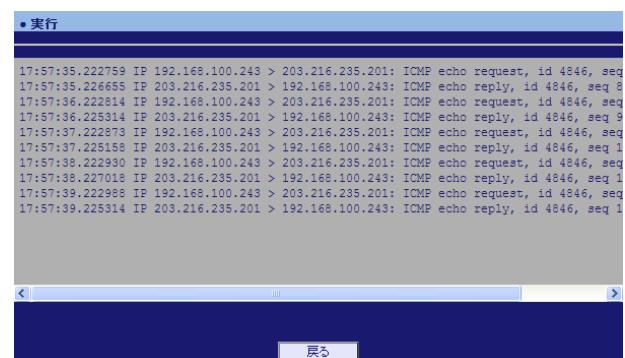

## II. パケットダンプ

### 2. 結果表示

「出力先」として「ファイル」を選択した場合は、「結果表示」からファイルを取得します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。


運用機能

パケットダンプ

・結果表示

#### 結果表示


[パケットダンプ取得中の表示例]

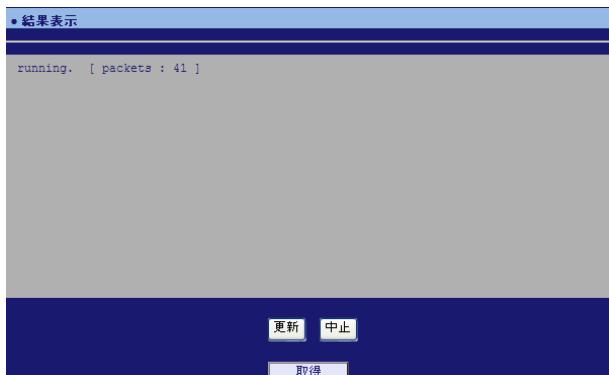


現在の状態を表示するには「更新」をクリックします。

パケットダンプを中止するには「中止」をクリックします。

[パケットダンプ取得終了の表示例]

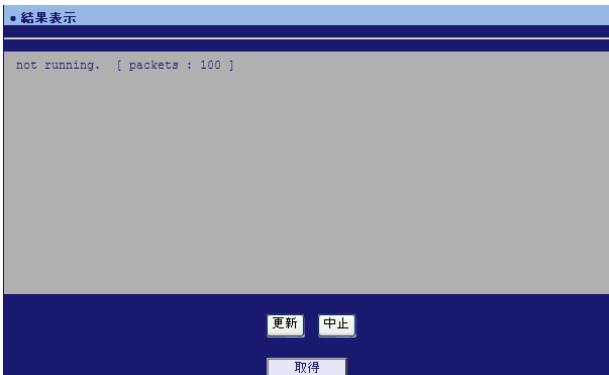

ファイルを取得するには「取得」をクリックします。

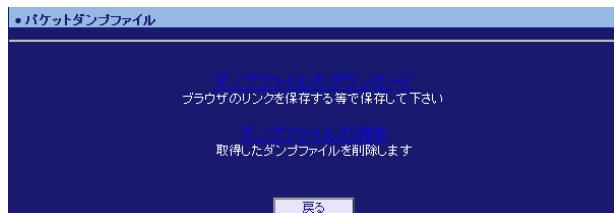

ダンプファイルのダウンロードを右クリックして、ファイルを保存してください。

ダンプファイルの消去をクリックすると、取得したダンプファイルが削除されます。

### III. ログ情報

#### 1. システムログ

システムログを表示します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能

ログ情報

- ・システムログ

#### システムログ



#### 出力先

システムログの出力先をプルダウンから選択します。



「実行」をクリックします。

## IV. システム情報

## 1. システム情報

システム情報を表示します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能


- システム情報
  - ・システム情報

### システム情報



#### 出力情報

出力情報をプルダウンから選択します。

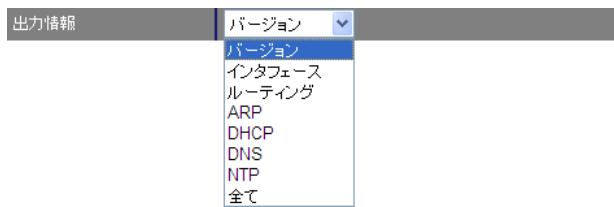

「実行」をクリックすると、選択した情報が表示されます。

## 第9章 運用機能

### サポート情報

#### サポート情報


サポート情報を表示します。

GUI画面のメニューを下記の順にクリックします。

運用機能

- ・サポート情報

#### サポート情報

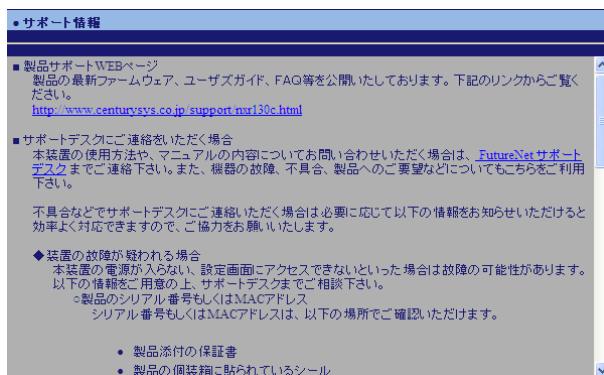

# 付録

---

---

サポートについて

### サポートについて

今後のお客様サポートおよび製品開発の参考にさせていただくために、ユーザー登録にご協力をお願い致します。弊社ホームページ内の各製品のサポートページで”ユーザー登録”をクリックすると登録用の画面が開きます。

サポートに関する技術的なお問い合わせやご質問は、下記へご連絡ください。

・サポートデスク

e-mail : support@centurysys.co.jp

電話 : 0422-37-8926

FAX : 0422-55-3373

受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日祝祭日、および弊社の定める休日を除きます)

・ホームページ <http://www.centurysys.co.jp/>

故障と思われる場合は

製品の不良や故障と思われる場合でも、必ず事前に弊社までご連絡ください。

事前のご連絡なしに弊社までご送付いただきましてもサポートをお受けすることはできません。

ご連絡をいただく前に

スムーズなお客様サポートをご提供するために、サポートデスクにご連絡いただく場合は以下の内容をお知らせいただきますよう、お願いいいたします。

・ファームウェアのバージョンとMACアドレス

・ネットワークの構成(図)

どのようなネットワークで運用されているかを、差し支えのない範囲でお知らせください。

・不具合の内容または、不具合の再現手順

何をしたときにどういう問題が発生するのか、できるだけ具体的にお知らせください。

・エラーメッセージ

エラーメッセージが表示されている場合は、できるだけ正確にお知らせください。

・本装置の設定内容、およびコンピュータのIP設定

・可能であれば、「設定のバックアップファイル」をお送りください。

サポート情報

弊社ホームページにて、製品の最新ファームウェア、マニュアル、製品情報を掲載しています。

また製品のFAQも掲載しておりますので、是非ご覧ください。

FutureNet NXR-130/C 製品サポートページ

<http://www.centurysys.co.jp/support/nxr130c.html>

製品の保証について

本製品の保証期間は、ご購入から販売終了後5年間までです。

(但し、ACアダプタ及び添付品の保証期間はご購入から1年間とします。)

保証期間内でも、保証書に販売店印のないもの(弊社より直接販売したもののは除く)、また保証の範囲外の故障については有償修理となりますのでご了承ください。

保証規定については、同梱の保証書をご覧ください。

FutureNet NXR-130/C ユーザーズガイド GUI 編 v5.1.0 対応版

---

2009年06月版

発行 センチュリー・システムズ株式会社

Copyright (c) 2009 Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.

---