

FutureNet NXRシリーズ ユーザーズガイド CLI編

Ver.21.11.2 対応版



目次

はじめに	5
第1章 本装置の概要	6
· 本装置の特長	7
· 各部の名称と機能 <NXR-650>	8
· 各部の名称と機能 <NXR-530>	10
· 各部の名称と機能 <NXR-G180/L-CA>	13
· 各部の名称と機能 <NXR-G110>	15
· 各部の名称と機能 <NXR-G110/L/KL/L-CA>	16
· 各部の名称と機能 <NXR-160/LW>	18
· 動作環境	20
第2章 装置の設置	21
· 装置の設置に関する注意点	22
· 装置の設置 <NXR-650>	23
· 装置の設置 <NXR-530>	24
· 装置の設置 <NXR-G180/L-CA>	25
· 装置の設置 <NXR-G110 シリーズ>	26
· 装置の設置 <NXR-160/LW>	27
第3章 設定方法の概要	28
· 本装置へのログイン(CLI)	29
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-650)	30
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-530)	31
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G180/L-CA)	32
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G110 シリーズ)	33
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-160/LW)	34
本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)	35
本装置へのログイン(Telnet 接続)	36
· 本装置へのログイン(GUI)	37
コマンド実行モード	39
コマンド入力時の補助機能	40
本装置のモード構造	42
パスワード(初期値)の変更	43
SPI フィルタの設定	44
第4章 view(exec) mode	45
第5章 global mode	90
第6章 interface mode	176
第7章 interface tunnel mode	213
第8章 interface ppp mode	232
第9章 dns mode	256
第10章 l2tp mode	260
第11章 l2tpv3-tunnel mode	266
第12章 l2tpv3-xconnect mode	270
第13章 l2tpv3-group mode	274
第14章 rip mode	277
第15章 ospf mode	280
第16章 bgp mode	285
第17章 ntp mode	295
第18章 SNMP mode	298
第19章 syslog mode	304

第20章	dhcp-server mode	311
第21章	dhcp-relay mode	314
第22章	ipsec local policy mode	316
第23章	ipsec isakmp policy mode	319
第24章	ipsec tunnel policy mode	331
第25章	UPnP mode	337
第26章	QoS (class-policy) mode	339
第27章	QoS (class-filter) mode	345
第28章	CRP client mode	347
第29章	route-map mode	350
第30章	Web Authenticate mode	356
第31章	WarpLink mode	364
第32章	Extended track IP reachability mode	367
第33章	Extended track IPv6 reachability mode	371
第34章	Monitor-log mode	375
第35章	mail server mode	379
第36章	interface bridge mode	383
第37章	DDNS mode	409
第38章	access-server profile mode	414
第39章	interface virtual-template mode	416
第40章	ngn-sip client mode	423
第41章	ngn-sip server mode	425
第42章	ipv6 dhcp-server mode	427
第43章	ipv6 dhcp-client mode	430
第44章	L2tpv3 access-list mode	434
	. L2TPv3 フィルタリング機能	435
	. Root ACL	439
	. Layer2 ACL	440
	. Extended IP ACL	441
	. Extended IPv6 ACL	443
	. Extended VLAN ACL	444
	. Extended ARP ACL	445
	. Extended IEEE802.3 ACL	446
第45章	address-family ipv6 mode	447
第46章	terminal-server mode	451
第47章	LXC container mode	454
第48章	interface veth mode	458
第49章	interface tap mode	460
第50章	ssl tunnel mode	464
第51章	Web authentication extension mode	467
第52章	dns-intercept mode	472
第53章	interface MAP mode	476
第54章	interface WWAN mode	484
第55章	Event Notification Service mode	497
第56章	interface wlan mode	500
第57章	wifi mode	537
第58章	management-server mode	546
第59章	Warplink-SPS mode	554

付録 A	Packet Traveling	557
付録 B	Policy based IPsec と Route based IPsec	563
	. Policy based IPsec	564
	. Route based IPsec	566
付録 C	IKEv2 Protocol	573
付録 D	Firmware update	580
付録 E	Netevent 機能	584
付録 F	VRRP	592
付録 G	Config の保存と復帰	595
	. Config の保存	596
	. Config の復帰	597
	. Config の保存形式	598
	. INIT ボタン押下による起動時の制限	599
付録 H	拡張 flash 管理仕様	600
	. 拡張 flash 管理仕様	601
付録 I	RAS 機能	605
付録 J	データコネクト	608
付録 K	Policy Based Routing(PBR)	612
付録 L	P2P 検出機能について	615
付録 M	VLAN	618
	. VLAN 仕様	619
	. ポートベース VLAN	621
	. マルチプル VLAN	623
	. タグ VLAN(VLAN トランク)	625
付録 N	サポートについて	627

はじめに

ご注意

- 1 本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2 通信情報が漏洩した事による経済的、精神的損害につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 3 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写することを禁じます。
- 4 本書およびソフトウェア、ハードウェア、外観の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 5 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

商標の表示

「FutureNet」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。

その他の記載されている商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

第1章

本装置の概要

第1章 本装置の概要

. 本装置の特長

FutureNet NXRシリーズの「製品概要」、「製品の特徴」、「仕様」等については、弊社のWebサイトを参照してください。

FutureNet NXR-650

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxr650.html>

FutureNet NXR-530

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxr530.html>

FutureNet NXR-G180/L-CA

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg180lca.html>

FutureNet NXR-G110シリーズ

https://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg110_s.html

FutureNet NXR-160/LW


<https://www.centurysys.co.jp/products/router/nxr160lw.html>

第1章 本装置の概要

・各部の名称と機能 <NXR-650>

各部の名称

製品前面

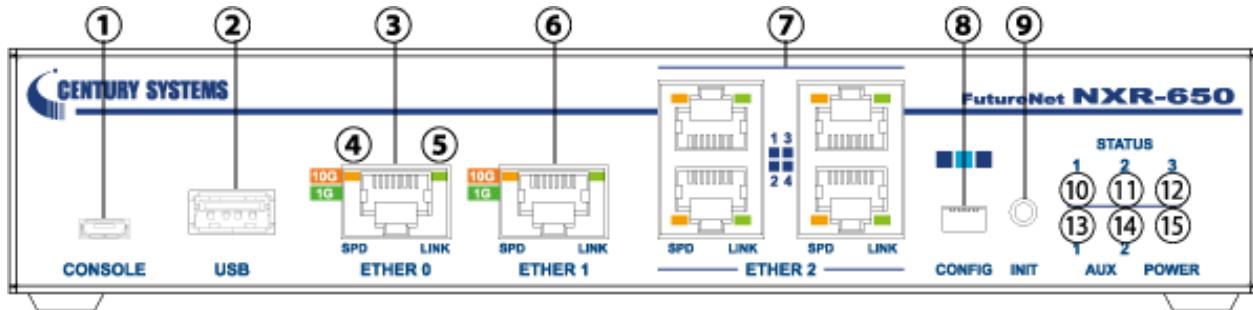

CONSOLE

CLI 接続の際に使用します。

USB ケーブル (USB 2.0 Micro B) を接続します。

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

ETHER 0 ポート

ETHER 1 ポート

100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-T 対応の Ethernet ポートです。

SPD LED

ETHER ポートの接続速度を示します。

ETHER 0, ETHER 1 ポートの場合

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

10GBASE-T モードで接続時 :

ETHER 2 ポートの場合

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED

ETHER ポートの LINK 状態を示します。

Link Up 時 :

Link Down 時 :

データ通信時 : *

ETHER 2 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の 4 ポートハブです。

CONFIG

すべてのスイッチが上に位置している状態（上上上上）で使用してください。

INIT

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INIT ボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS1 LED が、緑点滅 (*) を開始するまで、INIT ボタンを押したままにします。
3. STATUS1 LED が、緑点滅 (*) を開始したら、すみやかに INIT ボタンを放します。本装置が工場出荷状態で起動します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

POWER LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

システム起動中	: * - -
システム起動後（ログイン可能状態）	: - - -
PPP/Tunnel 等の切断状態 (configurable)	: - - -
PPP/Tunnel 等の接続状態 (configurable)	: - - -
温度異常 (warning)	: - - - *
温度異常 (critical)	: - - -
ファームウェア更新中	: * - - -
ファームウェア更新失敗	: - - -
システム異常	: - -
FAN 正常状態	: - - -
FAN 異常状態	: - - -

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-650>

AUX 1 LED

AUX 2 LED

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します。

圈外


0-1

2

3

その他の機能については、system led コマンド
(global mode) を参照してください。

製品背面

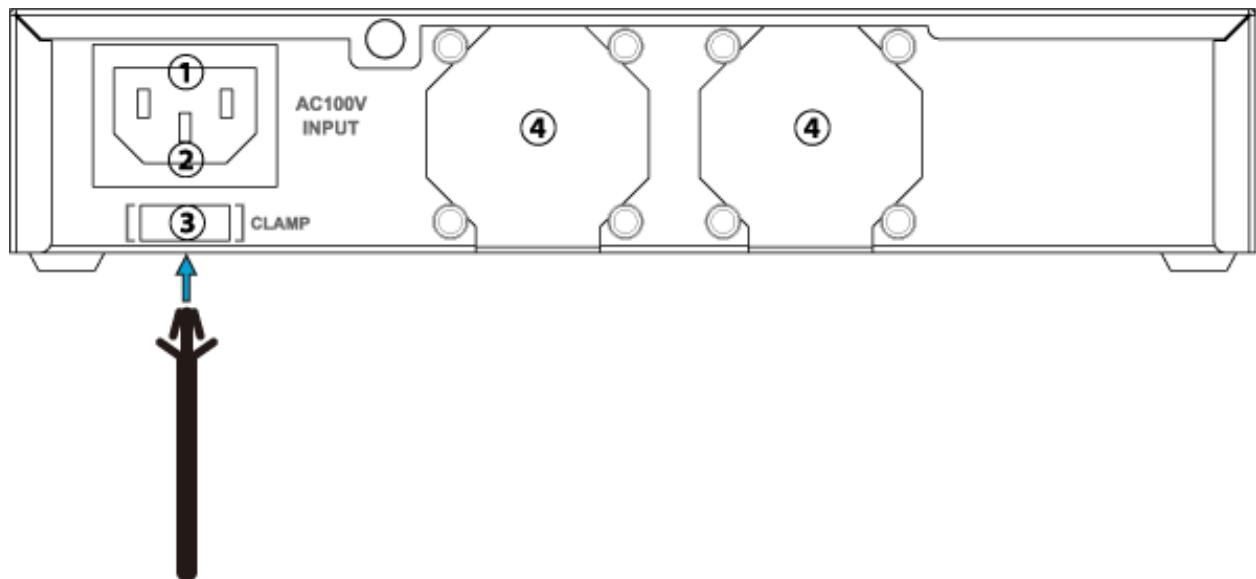

AC100V INPUT

付属の電源ケーブルを差し込んでください。

FG (アース) 端子

保安用接続端子です。

CLAMP

付属のケーブルクランプを挿し込んでください（上図を参考してください）。

電源ケーブルが不意に引っ張られても抜けないように、電源ケーブルをケーブルクランプで固定します（右図を参考してください）。

冷却ファン


本装置では、強制空冷方式を採用しています。



第1章 本装置の概要

・各部の名称と機能 <NXR-530>

製品前面

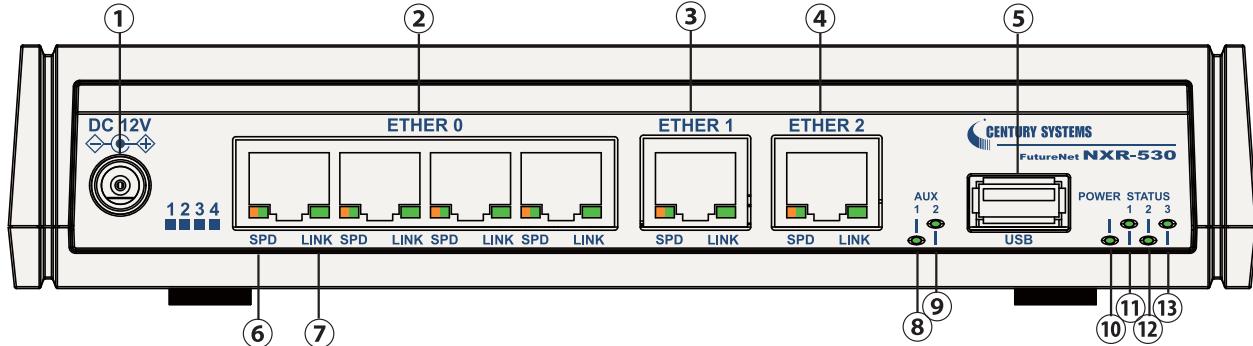

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

ETHER 2 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

SPD LED

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED

ETHER ポートの LINK 状態を示します。

Link Up 時 :

Link Down 時 :

AUX 1 LED

AUX 2 LED

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します。

Signal Level

圏外	:
0	:
1	:
2	:
3	:

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

電源投入時 :

システム起動中 :

システム起動後（ログイン可能状態）:

:

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時 :

システム起動中 : * -

システム起動後（ログイン可能状態）: - - -

PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）: - - -

PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）: - - -

SD カード未装着時 : - - -

SD カード装着時 : - - -

温度異常（warning）: * - - -

温度異常（critical）: - - -

ファームウェア更新中 : - * - -

ファームウェア更新失敗 : - - -

システム異常 : -


省電力モード（サスPEND）: * -

省電力モード（レジューム）: - - -

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-530>

製品背面

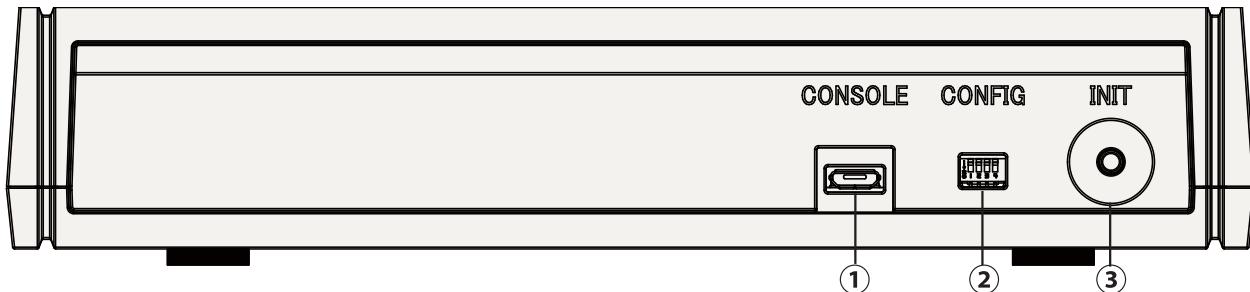

CONSOLE

CLI 接続の際に使用します。

USB ケーブル (USB 2.0 Micro B) を接続します。

CONFIG

すべてのスイッチが、上に位置している状態（上上上上）で使用してください。

INIT


本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INIT ボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS1 LED が、次の状態になるまで、INIT ボタンを押したままにします。
3. STATUS1 LED が点灯（○）したら、速やかに INIT ボタンを放します。本装置が、工場出荷状態で起動します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-530>

製品側面

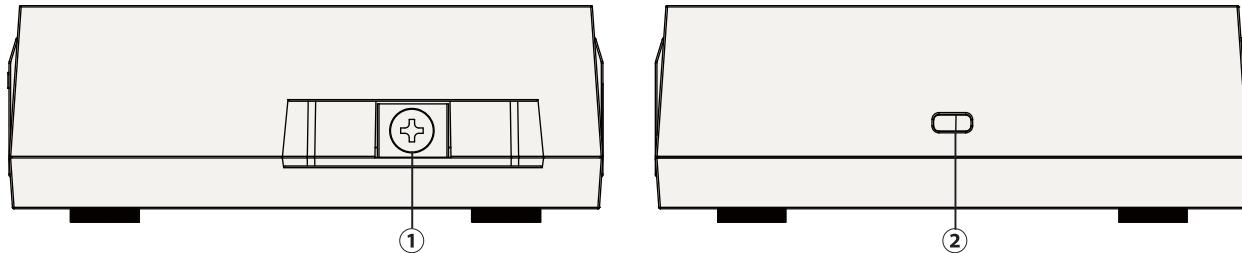

FG(アース)端子

保安用接続端子です。必ずアースを接続してください。


セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-G180/L-CA>

製品前面

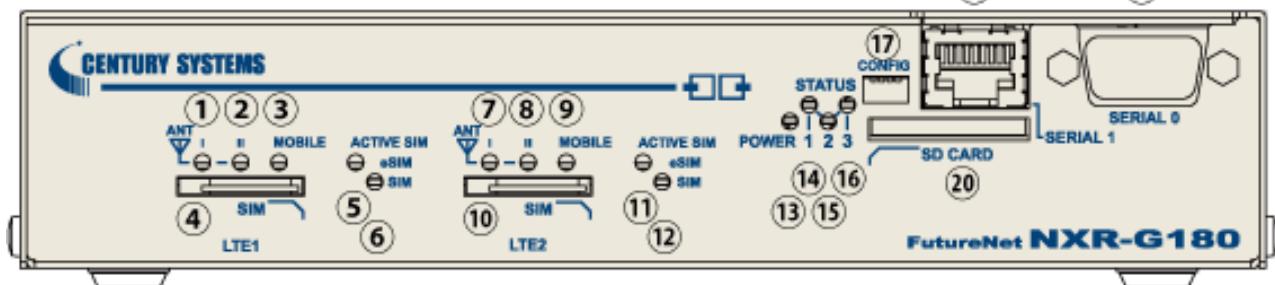

LTE1

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圈外	:
1	:
2	:
3	:

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。

eSIM LED (ACTIVE SIM)

SIM LED (ACTIVE SIM)

カード型 SIM とチップ型 SIM (eSIM) のどちらか一方を選択して使用します。

eSIM SIM

SIM 未実装 :

外部 SIM を使用 :

eSIM を使用 :

LTE2

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圈外	:
1	:
2	:
3	:

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。

eSIM LED (ACTIVE SIM)

SIM LED (ACTIVE SIM)

カード型 SIM とチップ型 SIM (eSIM) のどちらか一方を選択して使用します。

eSIM SIM

SIM 未実装 :

外部 SIM を使用 :

eSIM を使用 :

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス LED の表示

電源投入時	:
システム起動中	: * -
システム正常起動 (ログイン可能状態)	: - -
SD カード未装着時	: - - -
SD カード装着時	: - - -
温度異常 (warning)	: * - - -
温度異常 (critical)	: - - -
ファームウェア更新中	: - * - -
ファームウェア更新失敗	: - - -
システム異常	: -
省電力モード (サスペンド)	: *
省電力モード (レジューム)	: - - - -

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-G180/L-CA>

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート(コンソールポート)


CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

製品背面

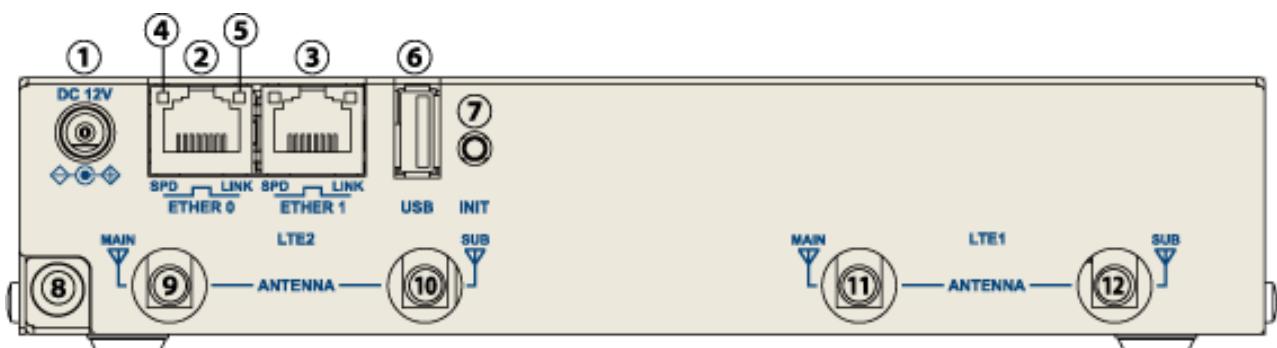

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。

主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。

主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED

ETHER ポートの LINK 状態を示します。

Link Up 時 :

Link Down 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INIT ボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS 1 LED が、次の状態になるまで、INIT ボタンを押したままにしておきます。

消灯 緑点滅 緑点灯

3. STATUS 1 LED が点灯したら、INIT ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

LTE2

ANTENNA (MAIN)

ANTENNA (SUB)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

LTE1

ANTENNA (MAIN)


ANTENNA (SUB)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-G110>

製品前面

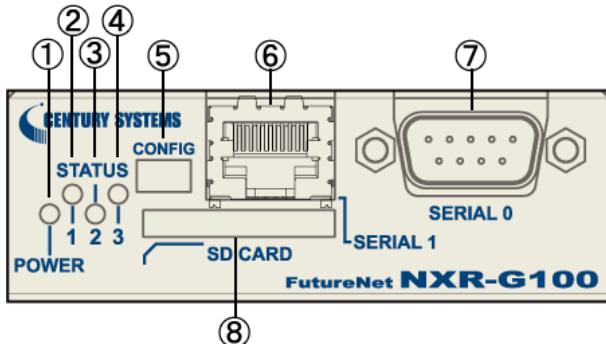

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後（ログイン可能状態）	: - - -
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）	: - - -
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）	: - - -
SD カード未装着時	: - - -
SD カード装着時	: - - -
温度異常（warning）	: * - - -
温度異常（critical）	: - - -
ファームウェア更新中	: - * - -
ファームウェア更新失敗	: - - -
システム異常	:

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート（コンソールポート）


CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

製品背面

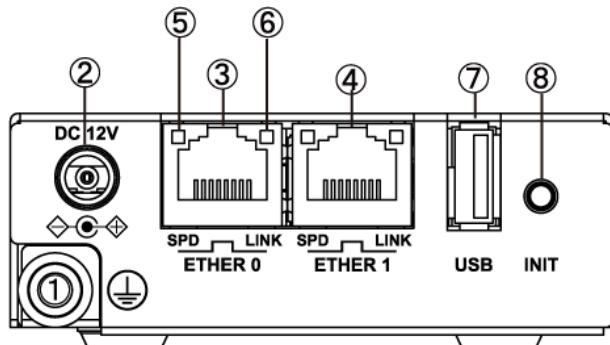

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。

2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。


3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-G110/L/KL/L-CA>

各部の名称

製品前面

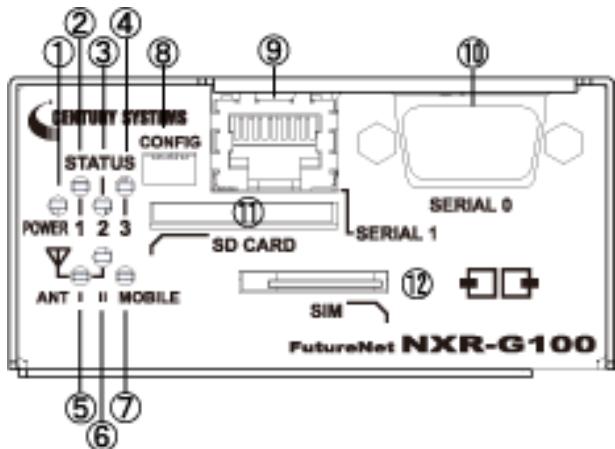

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

電源投入中： 緑点灯

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

	LED の表示
電源投入時	:
システム起動中	: * -
システム起動後（ログイン可能状態）	: - -
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）	: - - -
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）	: - - -
SD カード未装着時	: - - -
SD カード装着時	: - - -
温度異常（warning）	: * - - -
温度異常（critical）	: - - -
ファームウェア更新中	: - * - -
ファームウェア更新失敗	: - - -
システム異常	:

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圈外

- 1
- 2
- 3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 : 赤点灯

モジュール起動 : 消灯

PPP 接続 : 緑点灯

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。


SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-G110/L/KL/L-CA>

製品背面

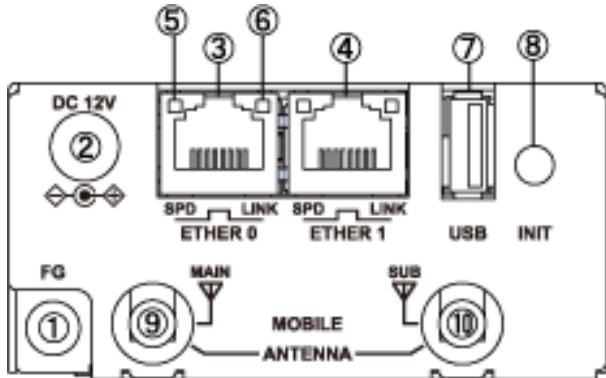

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INIT ボタンを押しながら電源を投入します。
2. POWER LED が、次の状態になるまで、INIT ボタンを押したままにしておきます。
3. POWER LED が点灯()したら、速やかに INIT ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

システム起動後、INIT ボタンを 3 秒間押下した場合、sleep 状態へと遷移します。また、sleep 状態で INIT ボタンを押下すると、resume します。

詳細は、global mode の電源管理機能を参照してください。

ANTENNA (MAIN)

ANTENNA (SUB)


対応するアンテナ(オプション)を装着します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-160/LW>

各部の名称

製品前面

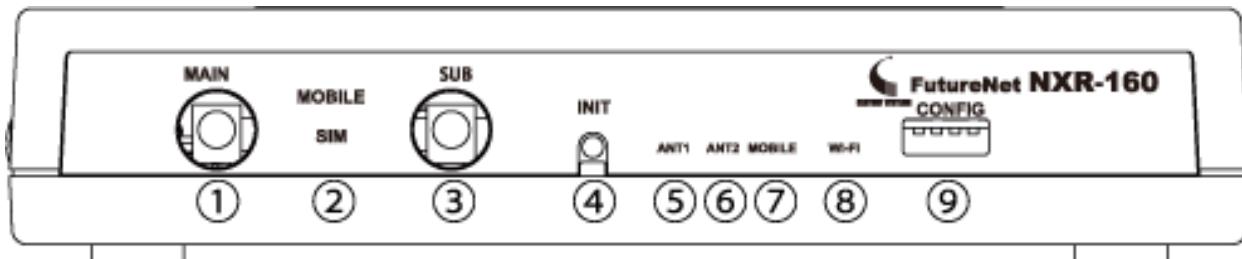

MAIN

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

SIMカードスロット

SIMカードを挿入します。

SUB

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

INITボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INITボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS1 LEDが、次の状態になるまで、INITボタンを押したままにします。
3. STATUS1 LEDが点灯()したら、速やかにINITボタンを放します。本装置が、工場出荷状態で起動します。

ANT1 LED

ANT2 LED

モバイルの電波強度を示します。

圈外

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

PPP 接続 :

PPP 未接続 :

WI-FI LED


WI-FIのステータスを示します。

WiFi通信中 : *

CONFIG

すべてのスイッチが上に位置している状態(上上上上)で使用します。

製品側面

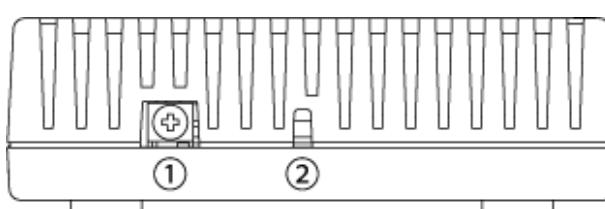

FG(アース)端子

保安用接続端子です。必ずアースを接続してください。


セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 <NXR-160/LW>

製品背面

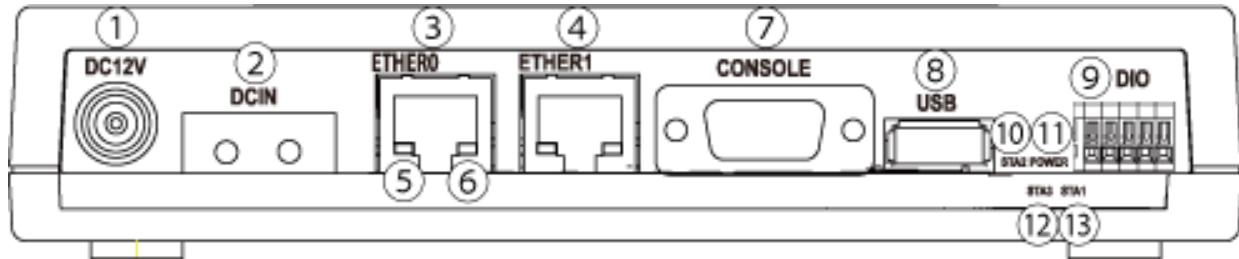

DC12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

DCIN 電源コネクタ

製品付属の DC 電源用コネクタ (外部電源用 2pin プラグ) を接続します。

電源コネクタは または のどちらかを使用します。

ETHER0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link Up 時 :

CONSOLE ポート

CLI 接続の際に使用します。RS-232C ケーブルを接続します。

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

DIO

本装置では使用しません。

STA2 LED

POWER LED

STA3 LED

STA1 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時 :

システム起動中 :

システム起動後 (ログイン可能状態) :

PPP/Tunnel 等の切断状態 (configurable) :

PPP/Tunnel 等の接続状態 (configurable) :

SD カード未装着時 :

SD カード装着時 :

温度異常 (warning) :

温度異常 (critical) :

ファームウェア更新中 :

ファームウェア更新失敗 :

システム異常 :

電源投入直後、POWER LED は、
のように変化します。

のように変化します。

第1章 本装置の概要

. 動作環境

本製品をお使いいただくには、以下の環境を満たしている必要があります。

ハードウェア環境

- ・本製品に接続するコンピュータの全てに、LANインターフェースがインストールされていること。
- ・ADSL モデム /CATV モデム /ONU に、10BASE-T、100BASE-TX または 1000BASE-T のインターフェースが搭載されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するためのハブやスイッチングハブが用意されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するために必要な種類のネットワークケーブルが用意されていること。

ソフトウェア環境

- ・TCP/IP を利用できる OS がインストールされていること。
- ・GUI で本装置にログインする場合は、接続されている全てのコンピュータの中で少なくとも 1 台に、ブラウザがインストールされていること。弊社では Internet Explorer 9 で動作確認を行っています。

なおサポートにつきましては、本製品固有の設定項目と本製品の設定に関する OS 上の設定に限らせていただきます。

OS 上の一般的な設定やパソコンにインストールされた LAN ボード / カードの設定、各種アプリケーションの固有の設定等のお問い合わせについてはサポート対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

第2章

装置の設置

第2章 装置の設置

. 装置の設置に関する注意点

本装置の各設置方法について説明します。

下記は設置に関する注意点です。よくご確認いただいてから設置してください。



注意！

本装置は直射日光が当たるところや、温度の高いところには設置しないようにしてください。

内部温度が上がり、動作が不安定になる場合があります。



注意！

ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張らず、緩みがある状態にしてください。

抜き差しもケーブルを引っ張らず、コネクタを持って行ってください。

また、ACアダプタのケーブルを足などで引っ掛けたりする部に異常な力が掛からないように配線にご注意ください。



注意！

本装置側でも各ポートでARP tableを管理しているため、PCを接続しているポートを変更するとそのPCから通信ができなくなる場合があります。このような場合は、本装置側のARP tableが更新されるまで(数秒～数十秒)通信できなくなりますが、故障ではありません。


第2章 装置の設置

. 装置の設置 <NXR-650>


本装置と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

前面

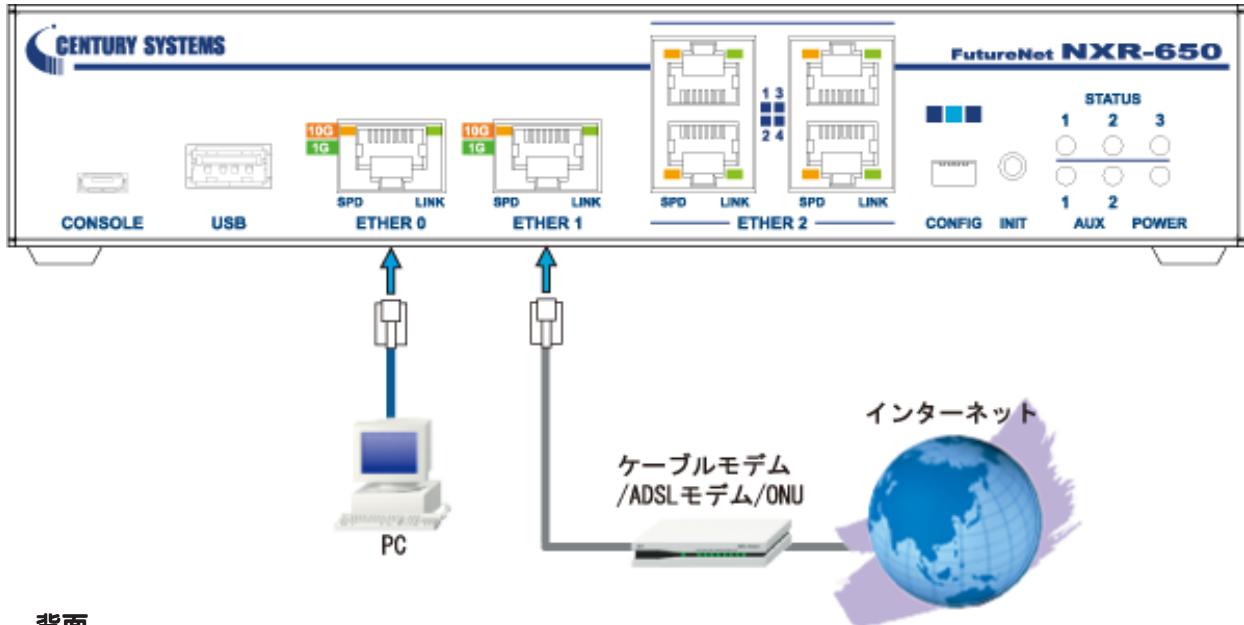

背面

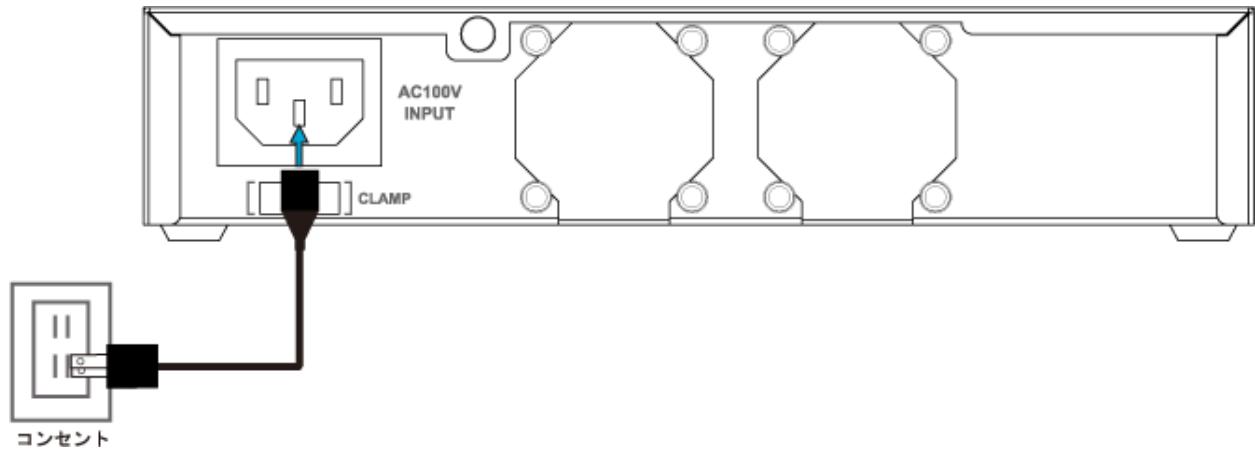


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が「 OFF 」になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある ETHER 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある ETHER 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、ETHER 0 ポートに接続した PC から本装置へログインします。
- 4 本装置と AC ケーブル、AC ケーブルとコンセントを接続してください。
- 5 すべての接続完了後に、各機器に電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 <NXR-530>

本装置と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

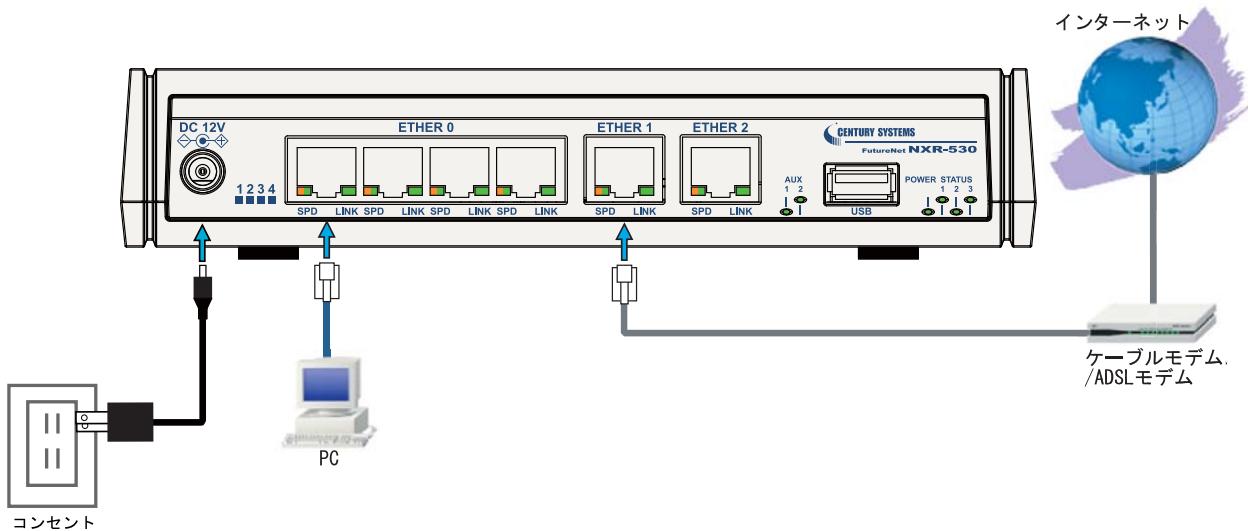


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が「OFF」になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある ETHER 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある ETHER 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、ETHER 0 ポートに接続した PC から本装置へログインします。
- 4 本装置と AC ケーブル、AC ケーブルとコンセントを接続してください。
- 5 すべての接続完了後に、各機器に電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 <NXR-G180/L-CA>

本装置と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

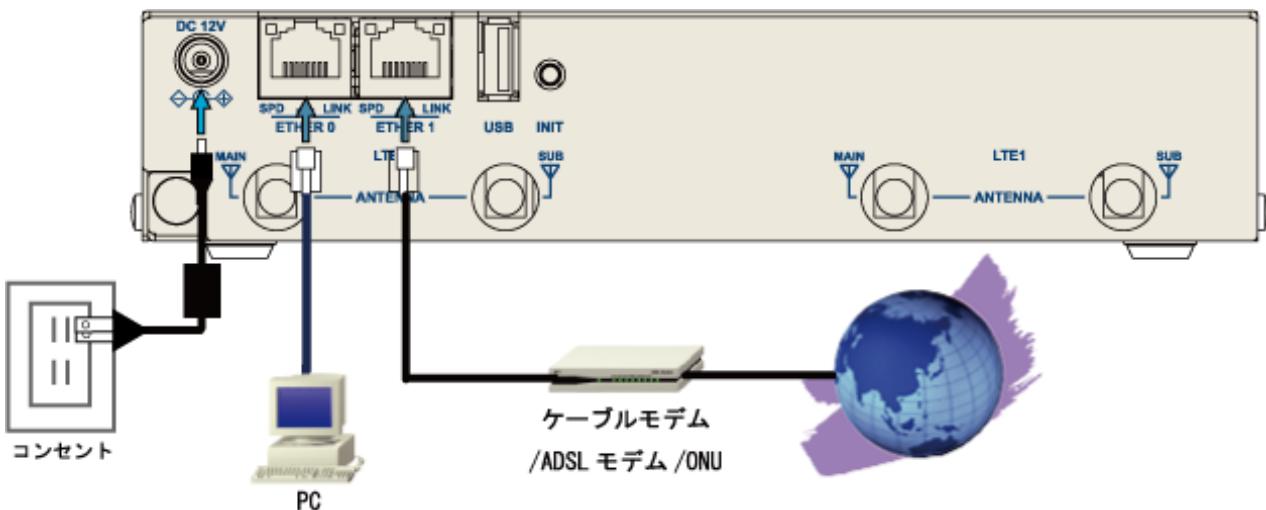


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が「OFF」になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある ETHER 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある ETHER 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、ETHER 0 ポートに接続した PC から本装置へログインします。
- 4 本装置と AC ケーブル、AC ケーブルとコンセントを接続してください。
- 5 すべての接続完了後に、各機器に電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 <NXR-G110シリーズ>

NXR-G110シリーズと、PCやADSLモデム/ケーブルモデム/ONUは、以下の手順で接続してください。

接続図 <例:NXR-G110>

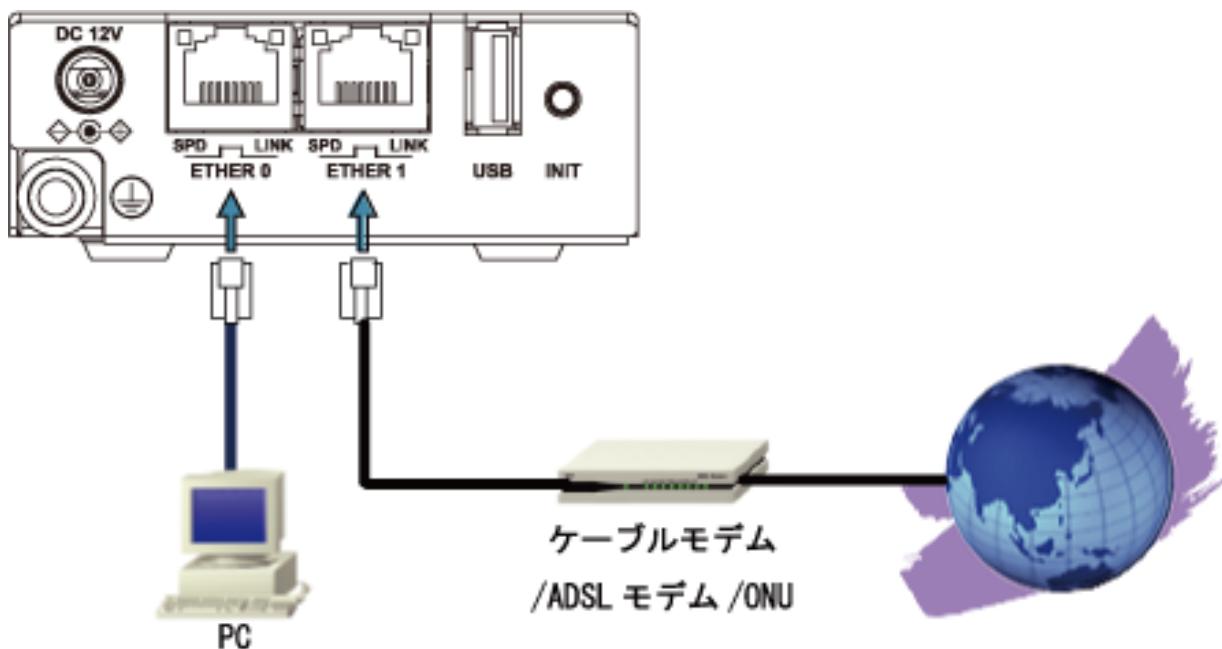


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム / ONU や PC・HUB など、接続する全ての機器の電源が “OFF” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム / ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 <NXR-160/LW>

本装置と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

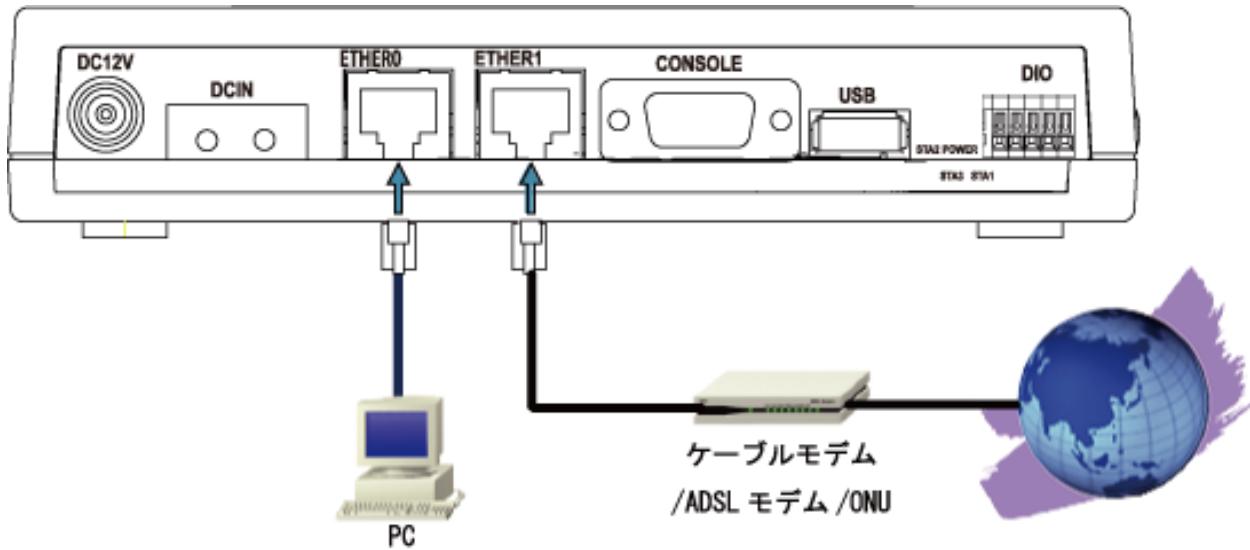

- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC・HUB など、接続する全ての機器の電源が「OFF」になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある ETHER 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある ETHER 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、ETHER 0 ポートに接続した PC から本装置へログインします。
- 4 本装置と AC ケーブル、AC ケーブルとコンセントを接続してください。
- 5 すべての接続完了後に、各機器に電源を投入してください。

第3章

設定方法の概要

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)

はじめに

本章では、FutureNet NXR シリーズに搭載された Command Line Interface(以下、CLI)について説明しています。

CLI のアクセス方法

本装置の CLI へのアクセスは、以下の方法で接続できます。

- Console 接続

本装置の Console(RS-232C)ポートと接続した PC からアクセスします。

- Telnet 接続

本装置の Ethernet0 ポートと接続した PC から IPv4 を用いてアクセスします。

工場出荷設定では、Ethernet 0 に IPv4 アドレス(192.168.0.254)が設定されています。

- SSH 接続

SSH 接続時の認証方法は、plain-text password と RSA public-key をサポートしています。

本装置の工場出荷設定状態時は、Console か、IPv4 使用した Telnet での CLI へのアクセスが可能です。

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)

本装置へのログイン(Console接続:NXR-650)

本体前面のCONSOLEポートを利用して、本装置へログインします。以下の手順で接続します。

1. 本装置とPCを接続します。


1. 本装置前面のCONSOLEポートと、USBケーブルを接続します。

2. USBケーブルを、PCのUSBポートに接続します。

3. 本装置とPCの接続完了後に、本装置に電源を投入します。


本装置前面の「POWER LED」が点灯します。

<接続例>

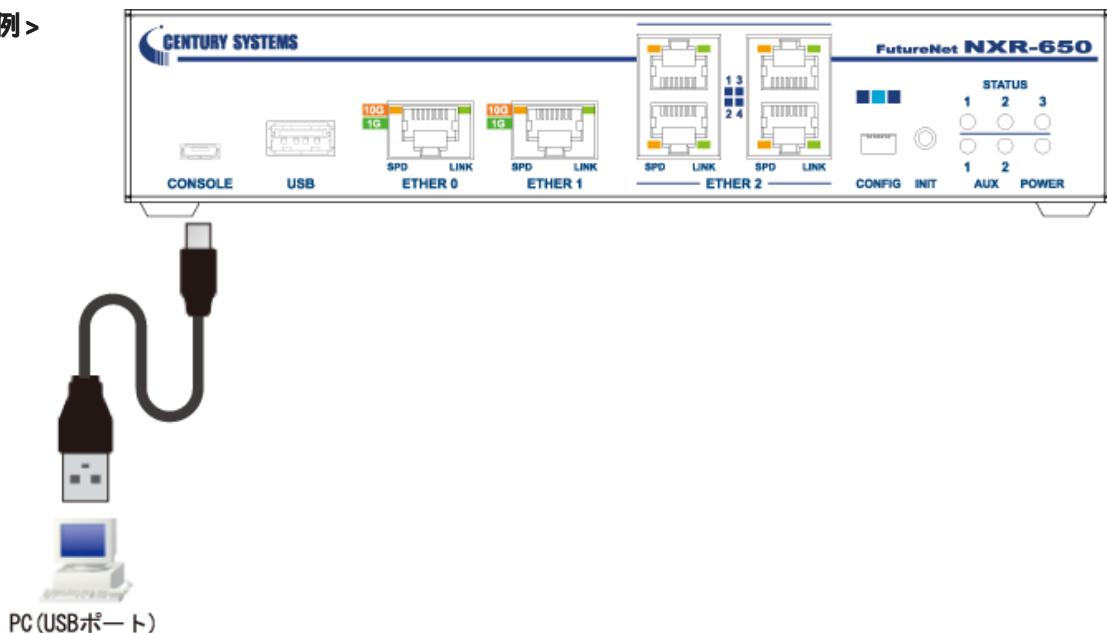

ドライバのインストール(更新)が必要な場合は、手順「3」の後に実施します。

以下は、PCのデバイスマネージャーからドライバーを更新する例です。

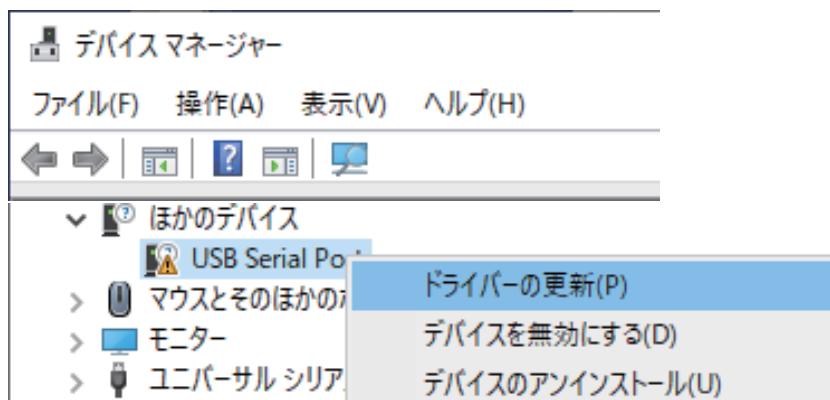

以上でCONSOLEポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console接続:NXR-530)

本体側面のCONSOLEポートを利用して、本装置へログインします。以下の手順で接続します。

1. 本装置とPCを接続します。


1. 本装置側面のCONSOLEポートと、USBケーブルを接続します。
2. USBケーブルを、PCのUSBポートに接続してください。
3. 全ての接続が完了したら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「POWER LED」が点灯します。

<接続例>

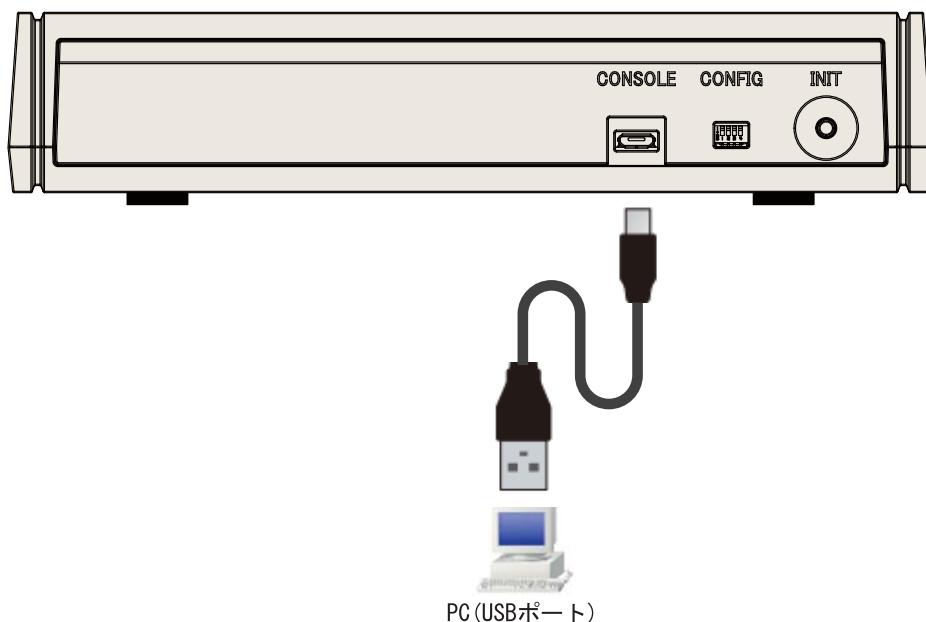

ドライバのインストール(更新)が必要な場合は、手順「3」の後に実施します。

以下は、PCのデバイスマネージャーからドライバーを更新する例です。

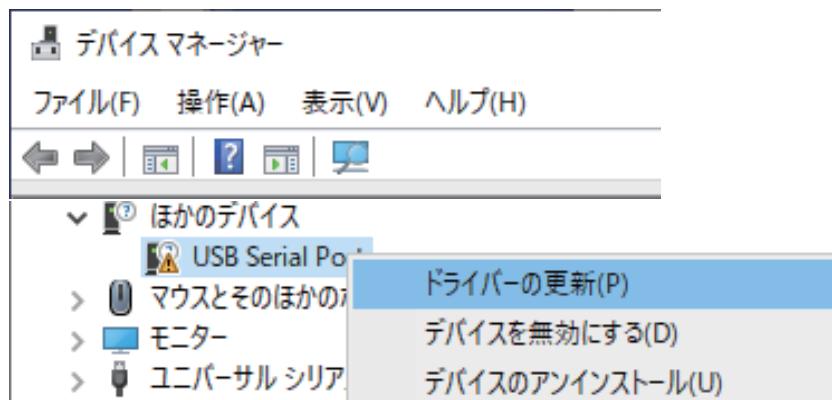

以上でCONSOLEポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G180/L-CA)

本体前面の SERIAL ポート（コンソールポート）を利用して、本装置へログインします。
以下の手順で接続します。

1. 本装置と PC を接続します。

1. 本装置側面の SERIAL 0 ポートと、RS-232C ケーブルを接続します。
2. RS-232C ケーブルを、PC の RS-232C ポートに接続します。
(PC に RS-232C ポートがない場合は、USB-RS232C 変換ケーブル等を使用します。)
3. 本装置と PC の接続完了後に、本装置に電源を投入します。
本体前面の「POWER LED」が点灯します。

<接続例>

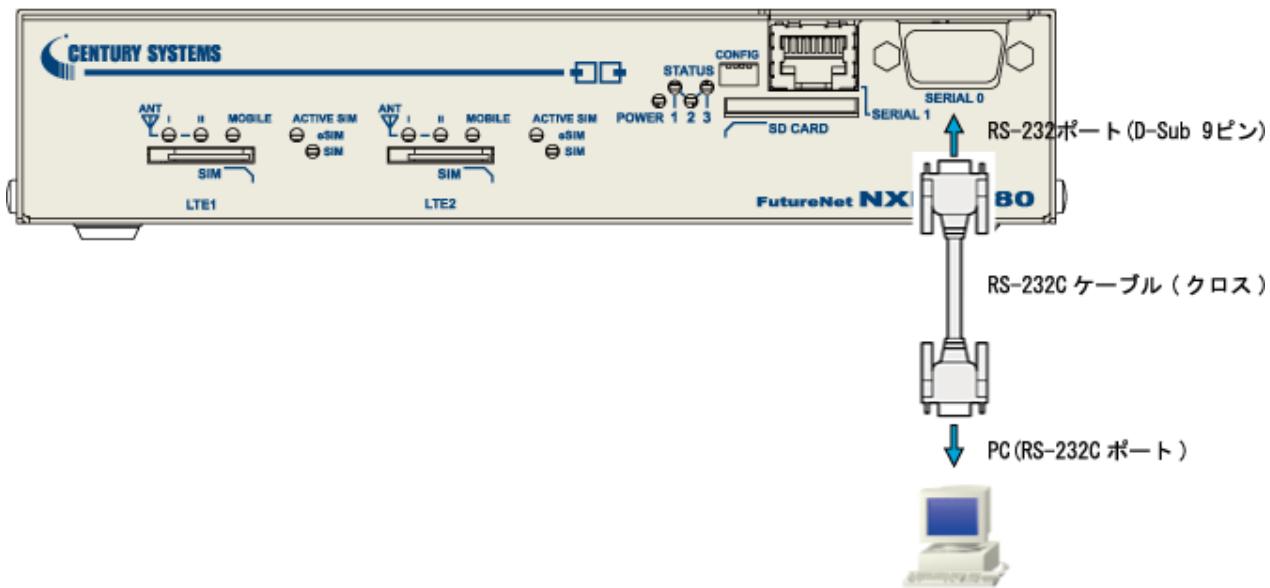

以上で CONSOLE ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console接続:NXR-G110シリーズ)

本体前面のRS-232ポートを利用して、NXR-G110シリーズへログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G110シリーズとPCを接続します。

1. 本装置前面のSERIAL 0ポートと、RS-232Cケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232Cケーブルを、PCのRS-232Cポートに接続してください。
(PCにRS-232Cポートがない場合は、USB-RS232C変換ケーブル等を使用します。)

<接続例：NXR-G100/L>

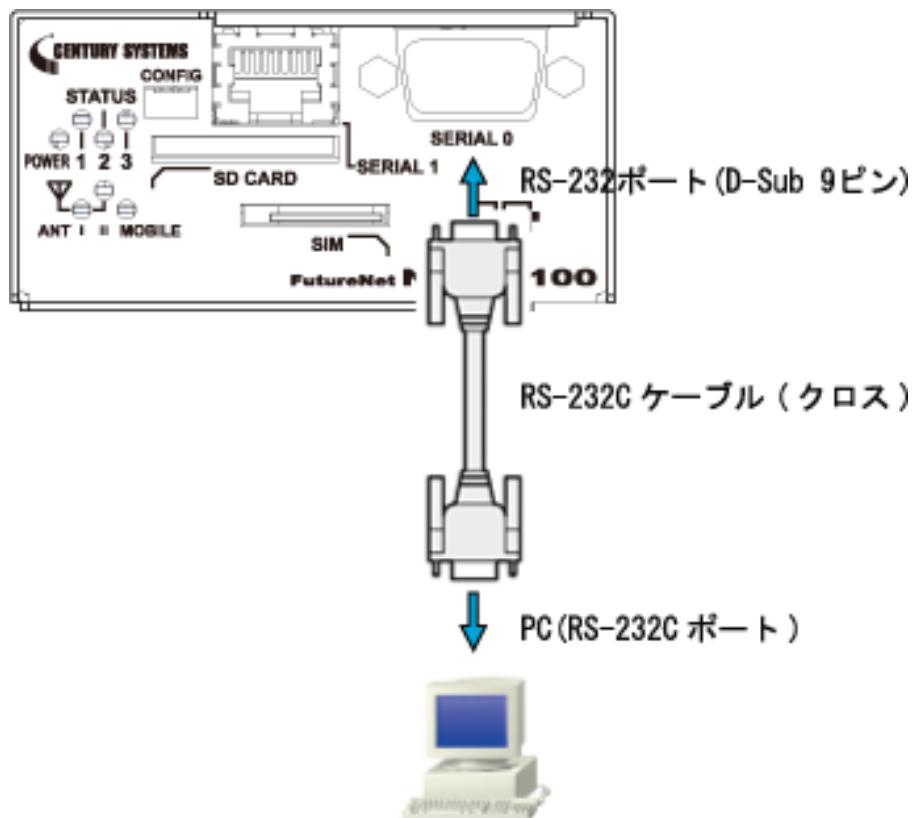

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console 接続:NXR-160/LW)

本体前面の RS-232 ポートを利用して、本装置へログインします。以下の手順で接続します。

1. 本装置と PC を接続します。

1. 本装置前面の SERIAL 0 ポートと、RS-232C ケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232C ケーブルを、PC の RS-232C ポートに接続してください。
(PC に RS-232C ポートがない場合は、USB-RS232C 変換ケーブル等を使用します。)

<接続例>

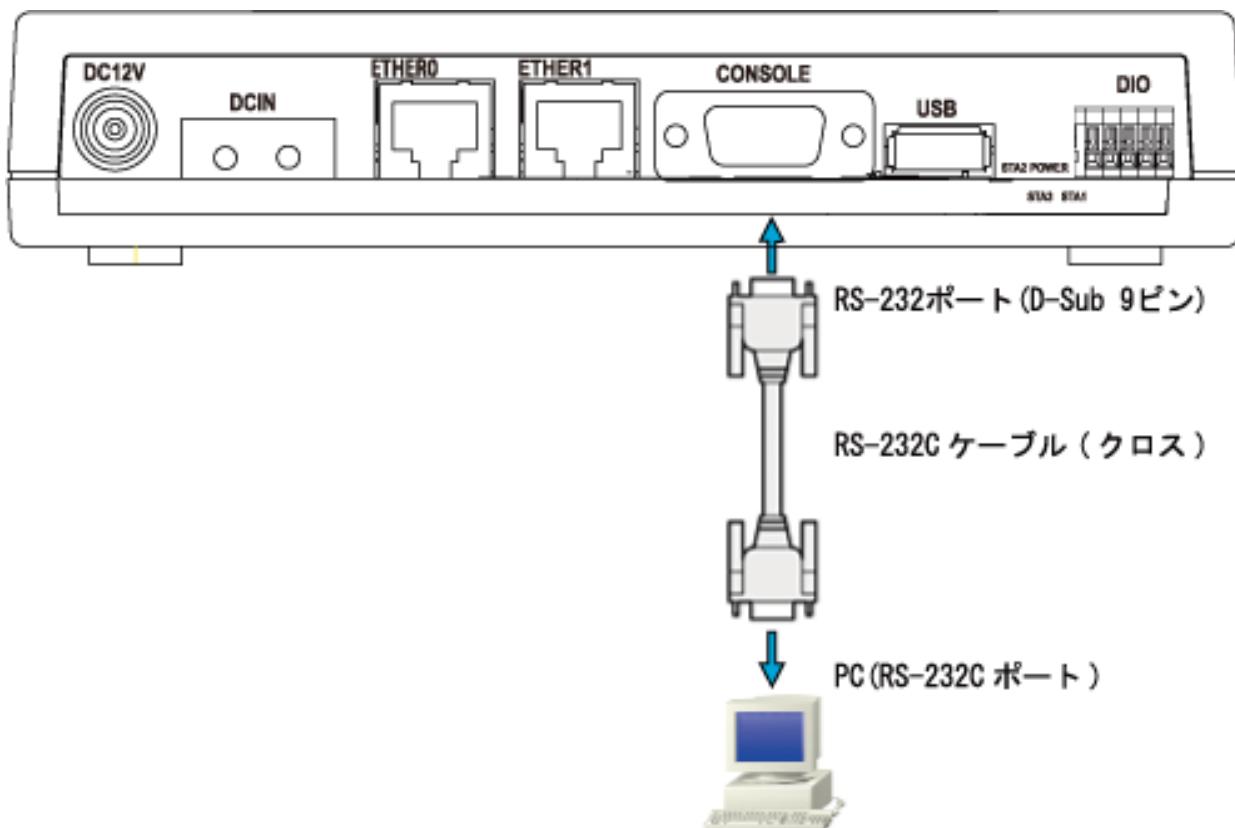

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上で Console ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。


< 本装置へのログイン(Console 接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)

本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)

2. 本装置を接続したPCで、設定用のターミナルソフト(TeraTerm等)を起動します。
3. 接続条件設定は以下のように設定します。<設定例(TeraTermでの接続設定画面)>
設定方法については、ご使用の各ターミナルソフトの説明書をご覧ください。

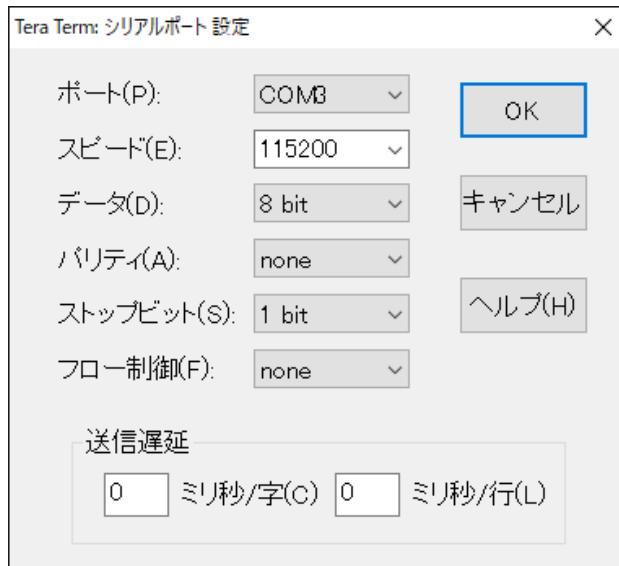

4. 「Return」キーまたは「Enter」キーを押すと、ログイン画面が表示されます。
5. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

```
Century Systems NXR-650 Series
nxr650 login: admin
Password:
Century Systems NXR-650 Series ver 21.0.0 (build 34/11:17 01 03 2019)
nxr650#
```


以上で本装置へのログイン(Console接続)は完了です。

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)

本装置へのログイン(Telnet 接続)

1. Telnet 接続を開始すると、ログイン画面が表示されます。

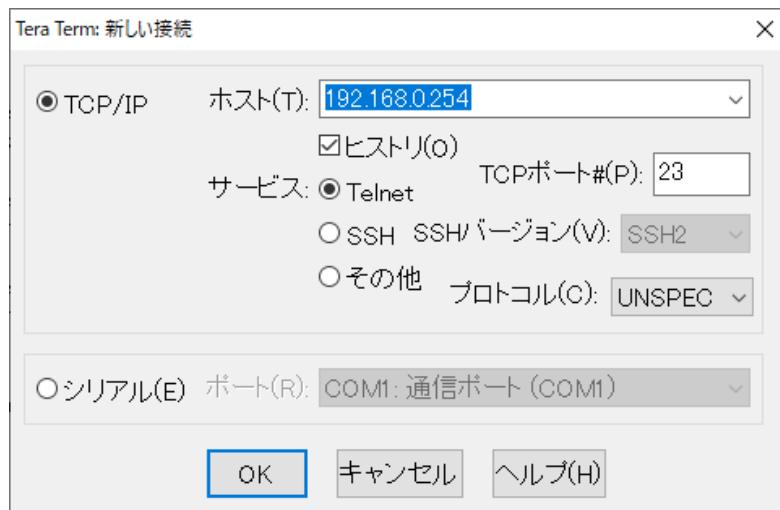

2. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

```
192.168.0.254 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
nxr650 login: admin
Password:
Century Systems NXR-650 Series ver 21.0.0 (build 34/11:17 01 03 2019)
nxr650#
```

以上で、本装置へのログイン(Telnet 接続)は完了です。

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(GUI)

本装置へのログイン (GUI)


1 . Web ブラウザを起動します。

ブラウザのアドレス欄に、以下の IP アドレスとポート番号を入力してください。

<http://192.168.0.254:880/>

192.168.0.254 は、Ethernet 0 ポートの工場出荷時の IP アドレスです。アドレスを変更した場合は、そのアドレスを指定してください。設定画面のポート番号 880 は変更することができません。

2 . 認証ダイアログ画面が表示されます。ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定) を入力してログインします。

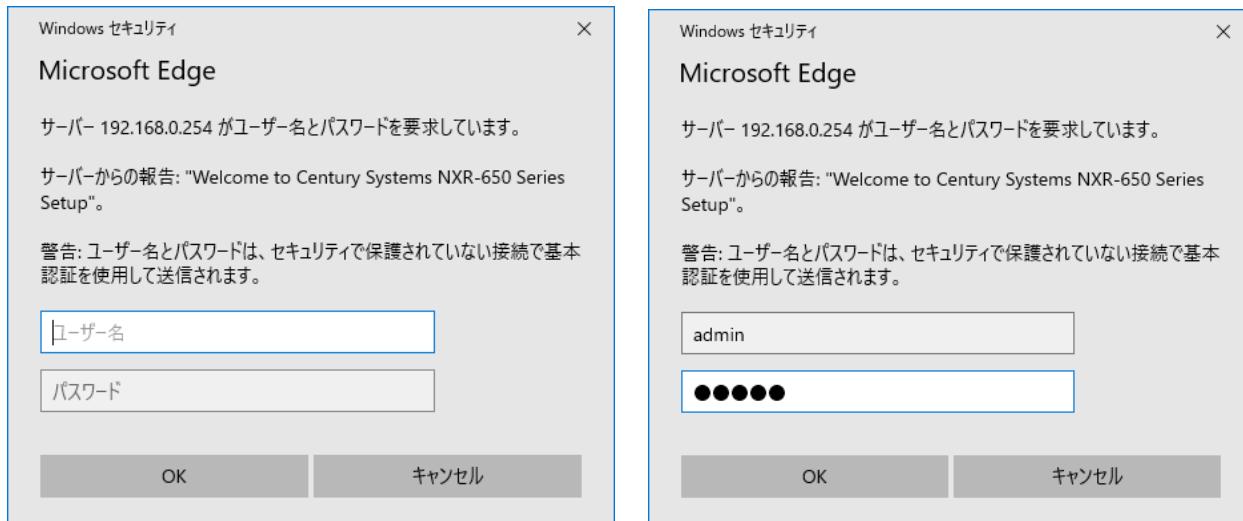

3 . 下記のような画面が表示されます。以上で本装置へのログインは完了です。



第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(GUI)

本装置のGUIで設定可能な項目の一覧です。

[インターフェース]

Ethernet I/F

- Ethernet

PPP/モバイル

- PPP/モバイルアカウント
- PPPoE
- モバイル設定

[ネットワーク]

IPv4

- スタティックルート
- 固定 ARP
- NAT

DHCP

- DHCP ネットワーク
- DHCP ホスト
- DHCP リレー

DNS

WarpLink

NTP

[VPN]

IPsec

- IPsec トンネル
- IPsec 全体設定
- IPsec 認証設定

L2TPv3

- L2TPv3 接続設定
- L2TPv3 全体設定

[ファイアウォール]

アクセスリスト

- IPv4 アクセスリスト

[ユーザインターフェース]

SSH

- SSH サービス
- SSH 鍵 (netconf)

NETCONF

- NETCONF

CRP

- CRP グローバル
- CRP クライアント

[システム設定]

システム設定

- 本装置のパスワード
- ホスト名
- 内蔵時計
- セッション数

ログ

- システムログ
- ログメール

設定情報

- 設定の保存
- 設定の復帰
- 設定のリセット

ファームウェア

- ファームウェアアップデート
- スケジュール

[運用機能]

ネットワーク診断

- Ping
- Traceroute

パケットダンプ

- パケットダンプ
- パケットダンプ結果表示

ログ情報

- システムログ
- ブートログ

システム情報

- システム情報
- テクニカルサポート
- システムモニター

再起動

- インタフェース
- ディスク管理
- サポート情報

第3章 設定方法の概要

. コマンド実行モード

CLI のコマンド実行環境には以下の 2 つのモードがあります。

各モードでは、それぞれ実行できるコマンドの種類が異なります。

ユーザー モード(VIEW モード)

ログイン直後のモードです。

ユーザモードでは、ネットワークやサービスの情報を表示するコマンドのみ実行することができます。

本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』#」で表示されます。

logout/exit コマンドを入力すると、CLI を終了し、ログアウトします。

configure terminal コマンドを入力すると特権モードに入ることができます。

特権 モード(CONFIGURATION モード)

特権モードでは、ユーザモードで実行可能なコマンドに加え、内部システム情報、

コンフィグレーション情報を表示するコマンドや、本装置に対して設定をおこなうコマンドの実行が可能になります。

本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』(config)#」で表示されます。

exit コマンドを入力するか、「Ctrl」+「c」を入力するとユーザー モードに戻ることができます。

更に、各設定の詳細設定をおこなうには、特権モードから各種モードへ移行します。

<CLI ログアウト時の表示例>

```
nxrg240#exit  
Century Systems NXR-G240 Series  
nxrg240 login:
```


<特権モードへ移行時の表示例>

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#
```

<ユーザー モードへ移行時の表示例>

```
nxrg240(config)#exit  
nxrg240#
```

<モード間の移行>

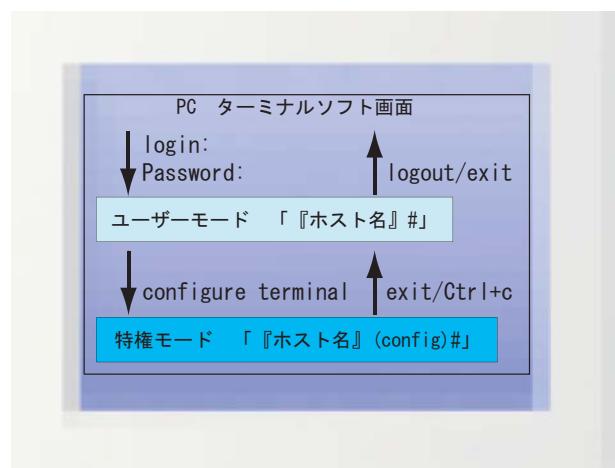

第3章 設定方法の概要

. コマンド入力時の補助機能

コマンド補完機能

コマンド入力時に、コマンドを特定できる部分まで入力すれば自動的に補完する機能です。

例えば、show interface コマンドの場合、sh int とだけ入力しても実行できます。

また、sh と入力して「Tab」キーを押すと show、int と入力して「Tab」キーを押すと interface と、自動的に残りのワード部分を補完して表示します。

コマンドヒストリ機能

過去に実行したコマンドを表示する機能です。

「_」キー、または「Ctrl」+「p」を入力すると、過去に実行したコマンドを一つずつさかのぼって表示することができます。

また、「_」キーや「Ctrl」+「n」を入力すると、一つずつ新しい実行コマンドへ戻りながら表示します。

コマンドヘルプ機能

後に続くワードの候補の一覧と、その意味を表示する機能です。

ワードの後ろにスペースを入れ、「?」キーを入力すると、候補の一覧を表示することができます。

例えば、show ?と入力すると、後に続くコマンドワードと、そのワードの意味を表示します。

また、スペースを入れずに「?」を入力すると、直前のワードの意味を表示します。

<cr>と表示されるものは、そこで入力が完了するコマンドがあることを意味します。

<スペースの後ろに「?」キー入力時の表示例>

```
nxrg240#show ?
arp          Address Resolution Protocol (ARP)
bgp          BGP information
bridge       Bridge information
class        Show class access-list status
clock        System Clock
config       Configurations
crp          Century Registration Protocol (CRP) informations
--More--
```

<直後に「?」キー入力時の表示例>

```
nxrg240#?
Exec commands:
  clear      Reset functions
  clock      Adjusting System Clock
  configure  Enter configuration mode
  connect    Attempt connect Functions
  copy       Import or Export files
  debug      Debugging functions (see also 'undebbug')
  delete    Delete files
--More--
```

第3章 設定方法の概要

. コマンド入力時の補助機能

コマンドページャ機能

コマンドの表示結果が接続ターミナルのウィンドウサイズより大きい場合に、行送りで表示する機能です。

`terminal length` コマンドを実行することによって本機能を有効にすることができます。

例えば、`terminal length 20` を実行すると、ページサイズが 20 行に設定され、コマンド結果を 1 ページ(20 行)ずつ表示します。

表示中のページをスクロールしたい場合は、「Space」キーで 1 ページずつ、「Enter」キーで 1 行ずつ行送りします。ただし、スクロールダウンはできません。

`terminal no length` を実行すると、ページャ機能は無効になります。

grep 機能

CLI でのみ利用可能な機能で、情報表示の際に文字列を指定することができます。多くの情報が表示されて、目的とする情報を見付けることが困難な場合に役立つ機能です。

情報表示(show)系のすべてのコマンドの後に、「| (パイプ)」+「option」+「文字列」を入力します。利用可能な option は、以下のとおりです。

- begin 指定した文字列を含む行以降を表示します。
- include 指定した文字列を含む行のみを表示します。
- exclude 指定した文字列を含まない行を表示します。

第3章 設定方法の概要

. 本装置のモード構造

本装置のモード構造は以下のとおりです。設定方法については、次章以降に記します。

view mode

```
|---- global mode
|---- interface mode          ( 続き )
|---- interface tunnel mode
|---- interface ppp mode
|---- dns mode
|---- l2tp mode
|---- l2tpv3 tunnel mode
|---- l2tpv3 xconnect mode
|---- l2tpv3 group mode
|---- rip mode
|---- ospf mode
|---- bgp mode
|---- ntp mode
|---- snmp mode
|---- syslog mode
|---- dhcp-server mode
|---- dhcp-relay mode
|---- ipsec local policy mode
|---- ipsec isakmp policy mode
|---- ipsec tunnel policy mode
|---- UPnP mode
|---- QoS (class-policy mode)
|---- QoS (class-filter mode)
|---- crp client mode
|---- route-map mode
|---- Web Authenticate mode
|---- WarpLink mode
|---- Extended track IP reachability mode
|---- Extended track IPv6 reachability mode
|---- Monitor-log mode
|---- mail server mode
|---- interface bridge mode
|---- DDNS mode
|---- access-server profile mode
|---- interface virtual-template mode
|---- ngn-sip client mode
|---- ngn-sip server mode
( 続く )
```

第3章 設定方法の概要

. パスワード（初期値）の変更

不正アクセス防止のために、CLI と GUI のログインパスワードを変更します。

以下に、CLI のパスワードを「\$VMZVE6-c9ci」に、GUI のパスワードを「QDEZ/GcQjNFJ」に変更する例を示します。

設定例

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#password $VMZVE6-c9ci  
nxrg100(config)#gui password QDEZ/GcQjNFJ  
nxrg100(config)#exit  
nxrg100#save config
```

設定例の説明

global mode に移行します。

configure terminal

CLI のログインパスワードを変更します。

password \$VMZVE6-c9ci

GUI のログインパスワードを変更します。

gui password QDEZ/GcQjNFJ

global mode から exit します。

exit

設定を保存します。

save config

第3章 設定方法の概要

. SPI フィルタの設定

WAN からの不正アクセス防止のために、WAN インタフェースで SPI（ステートフルパケットインスペクション）フィルタを有効にします。

以下に、WAN インタフェースが ETHER 1 の例を示します。

設定例

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#interface ethernet 1  
nxrg100(config-if)#ip spi-filter  
nxrg100(config-if)#exit  
nxrg100(config)#exit  
nxrg100#save config
```

設定例の説明

```
global mode に移行します。  
    configure terminal  
インターフェースモードに移行します。  
    interface ethernet 1  
SPI フィルタを有効にします。  
    ip spi-filter  
interface mode から exit します。  
    exit  
global mode から exit します。  
    exit  
設定を保存します。  
    save config
```

第4章

view(exec) mode

view(exec) mode

show

show config

<説明> running-config(現在動作中の設定情報)を表示します。
<書き式> show config (|xml)

show config interface

<説明> インタフェースの設定情報を表示します。
<書き式> show config interface ethernet <0-3> (|vid <1-4094>) show config interface ppp <0-4> show config interface tunnel (|0-511) show config interface loopback (|0-9) show config interface bridge <0-4095> (|vid <1-4094>) show config interface tap <0-127> (|vid <1-4094>)

show config file

<説明> ファイルパスとファイル名を指定して、設定情報を表示します。
<書き式> show config file FILENAME xml (xml|cmd)
<例> ・xml形式で表示します。
 show config file disk0:nxr.xml xml
 ・show config形式で表示します。
 show config file disk0:nxr.xml cmd

show startup-config

<説明> startup-config(flashに保存されている設定情報)を表示します。
<書き式> show startup-config xml
<備考> startup-configの表示は、XML形式のみ対応しています。

show config section

<説明> 指定した機能の設定情報を表示します。
<書き式> show config
 (crp|dhcp-relay|dhcp-server|dns|ntp|qos|route-map
 |router rip|router ospf|router bgp|snmp|syslog|upnp)
 show config ssl
 show config ssl tunnel (|<0-2>)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show config ipsec

- <説 明> IPsecの設定情報を表示します。Policy ID/Tunnel IDを指定することによって、特定のPolicy/Tunnelの設定情報だけを表示させることができます。
- <書 式> show config ipsec (|isakmp policy <1-65535>) show config ipsec (|local policy <1-255>) show config ipsec (|tunnel <1-65535>)

show config l2tpv3

- <説 明> L2TPv3の設定情報を表示します。Group ID/Tunnel ID/Xconnect IDを指定することによって、特定のGroup/Tunnel/Xconnectの設定情報だけを表示させることができます。
- <書 式> show config l2tpv3 (|group <1-4095>) show config l2tpv3 (|tunnel <0-4095>) show config l2tpv3 (|xconnect <1-4294967295>)

show config ipv6 dhcp-client

- <説 明> ipv6 dhcp-client の設定を表示します。
- <書 式> show config ipv6 dhcp-client (|WORD)
- <備 考> ipv6 dhcp-client WORD で設定した「WORD」を指定します。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ip route

<説明> ルーティングテーブルを表示します。
<式> show ip route (|bgp|connected|ospf|rip|static)
show ip route database (|bgp|connected|ospf|rip|static)

show ipv6 route

<説明> IPv6ルーティングテーブルを表示します。
<式> show ipv6 route (|connected|static)
show ipv6 route cache
show ipv6 route database (|connected|static)

show ip protocols

<説明> ルーティングプロトコルに関する情報を表示します。
<式> show ip protocols (|ospf|rip)

show ip access-list

<説明> IPアクセスリストを表示します。
<式> show ip access-list [IPv4-ACL-NAME]

show ip access-list

<説明> IPv4のアクセスリストを表示します。
<式>
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)
src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN)

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)
src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) <protocol:0-255>

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)
src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN)
(icmp|<icmp_type:0-255>)

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)
src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN)
(tcp|udp)
(tcp|udp) (<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)
src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN)
tcp syn
tcp {<sport:1-65535>|any|(range <min:1-65535> <max:1-65535>)}
{<dport:1-65535>|any|(range <min:1-65535> <max:1-65535>)} syn

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ip default-gateway

<説明> デフォルトゲートウェイを表示します。
<式> show ip default-gateway

show ip (snat|dnat)

<説明> SNAT | DNATを表示します。
<式> show ip (snat|dnat) [NAT-RULE-NAME]

show (ip|ipv6) connection

<説明> TCP/UDPポートのlistening状態を表示します。
<式> show (ip|ipv6) connection

show ip statistics

<説明> プロトコル毎(IP / TCP / UDP / ICMP)の統計情報を表示します。
<式> show ip statistics

show ip conntrack

(ip|ipv6) conntrack
<説明> conntrack tableを表示します。
<式> show (ip|ipv6) conntrack

(ip|ipv6) conntrack limit

<説明> session limit機能によってdropされたパケットのカウンタを表示します。
<式> show (ip|ipv6) conntrack limit

(ip|ipv6) conntrack invalid-status-drop

<説明> session invalid-status-drop機能によってdropされたパケットのカウンタを表示します。
<式> show (ip|ipv6) conntrack invalid-status-drop

show ip spi-filter

<説明> SPI filterを表示します。
<式> show ip spi-filter

show ip upnp

<説明> UPnPのアクセリスト(またはNAT)を表示します。
アクセリスト(またはNAT)は、UPnPを設定すると自動的に設定されます。
<式> show ip upnp (access-list|nat)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ipv6 access-list

<説明> IPv6 アクセスリストを表示します。
<書き式> show ipv6 access-list [IPv6-ACL-NAME]

show ipv6 access-list

<説明>	IPv6のアクセリストを表示します。
<書き方>	ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 PROTOCOL ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 ICMPV6 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP/UDP ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP-OPTIONS

＜オプション＞

SRC-IPV6	:	(X:X::X:X X:X::X:X/M any FQDN)
DST-IPV6	:	(X:X::X:X X:X::X:X/M any FQDN)
PROTOCOL	:	<0-255> : Protocol number
ICMPV6	:	(icmpv6 icmpv6 <0-255>) : IPv6 ICMPv6 <IPv6 ICMP type>
TCP/UDP	:	(tcp udp)
	:	(tcp udp) (<sport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535>)
		(<dport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535>)
TCP-OPTIONS	:	tcp syn : TCP syn packets
	:	tcp (<sport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535>)
		(<dport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535>) syn

show ipv6 forwarding

<説明> IPv6 フォワーディングの on/off を表示します。
<書き方> show ipv6 forwarding

show ipv6 interface

<説明> IPv6インターフェースの状態を表示します。
<書き方> show ipv6 interface (INTERFACE|brief)

```
show ipv6 default-gateway
```

<説明> IPv6デフォルトゲートウェイを表示します。
<書き方> show ipv6 default-gateway

show ipv6 statistics

<説明> IPv6のネットワークの統計情報を表示します。
<書き方> show ipv6 statistics

show ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filterを表示します。
<書式> show ipv6 spi-filter

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ipv6 dhcp client pd

<説明> ipv6 dhcp-client のステータスを表示します。
<式> show ipv6 dhcp client pd WORD
<備考> WORD には、prefix名を指定します。

show ipv6 ndp proxy

<説明> IPv6 NDP proxy の proxy テーブルを表示します。
<式> show ipv6 ndp-proxy interface ethernet <0-XX>

show ipv6 ra proxy

<説明> IPv6 RA proxy の prefix を表示します。
<式> show ipv6 ra-proxy interface ethernet <0-XX>
show ipv6 ra-proxy interface ppp <0-4>

show ip web-auth access-list

show ipv6 web-auth access-list

<説明> Web認証フィルタを表示します。
<式> show ip web-auth access-list (|WEBAUTH-ACL-NAME)
show ipv6 web-auth access-list (|WEBAUTH-ACL-NAME)

show ntp

<説明> NTPサーバとの同期状態を表示します。
<式> show ntp

show dns

<説明> DNSの設定情報を表示します。
<式> show dns

show dhcp

<説明> DHCPサーバのリースアドレス情報を表示します。
<式> show dhcp lease

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show syslog

<説明> syslogを表示します。
<式> show syslog (message|bootlog|maillog) (||line:1-99999) (|reverse)
<備考>
・通常、syslogは古い情報から新しい情報の順に表示されますが、reverseを指定すると新しい情報から表示します。

<説明> monitorを指定すると、リアルタイムでsyslogを表示することが出来ます。
<式> show syslog message monitor
<備考>
・monitor指定によるsyslogを表示している間は、他のコマンドを実行することは出来ません。また、begin、exclude、includeを指定することは出来ません。

<説明> 外部ストレージ、またはFlash ROMに保存したsyslogを表示します。
<式> show syslog file FILENAME (||line:1-99999) (|reverse)
<備考> ファイルパスとファイル名を指定します。
例) show syslog file disk0:syslog.log
show syslog file flash1:20160118_1430.log.gz
syslogを外部ストレージに保存するには、syslog modeでの設定が必要になります。
例) nxrg240(config)#syslog
nxrg240(config-syslog)#local file disk0:syslog.log

show arp

<説明> ARPテーブルを表示します。
<式> show arp

show ipv6 neighbors

<説明> IPv6ネイバーを表示します。
<式> show ipv6 neighbors

show (disk0|disk1)

<説明> 外部ストレージ情報を表示します。
<式> show (disk0|disk1)

show uptime

<説明> システムの稼働時間を表示します。
<式> show uptime

show tech-support

<説明> テクニカルサポート情報を表示します。
<式> show tech-support

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show memory

<説 明> メモリ使用量を表示します。

<書 式> show memory

show process

<説 明> アクティブなプロセスに関する情報を表示します。

<書 式> show process

show clock

<説 明> システムクロックを表示します。

<書 式> show clock

show history

<説 明> 過去に実行した運用コマンドの履歴を表示します。

<書 式> show history

clear history

<説 明> 過去に実行した運用コマンドの履歴を消去します。

<書 式> clear history

show file systems

<説 明> ファイルシステムを表示します。

<書 式> show file systems

show loadavg

<説 明> CPUロードアベレージを表示します。

<書 式> show loadavg

show system usb transfer-mode

<説 明> USBのデータ転送モードを表示します。

<書 式> show system usb transfer-mode

show l2tp

show l2tp

<説 明> L2TP の tunnel/session 状態を表示します。

<書 式> show l2tp

show l2tp tunnel (<TunnelID:1-65535>)

show l2tp session (<SessionID:1-65535>)

show l2tp session <SessionID:1-65535> <SessionID:1-65535>

show l2tp peer

<説 明> 該当する tunnel 設定で、使用中の address pool 情報を表示します。

<書 式> show l2tp peer <0-1> ip pool

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show l2tpv3

show l2tpv3

<説明> L2TPv3の情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3

show l2tpv3 tunnel

<説明> L2TPv3のトンネル情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 tunnel (<TID:1-4294967295>) (detail)

show l2tpv3 session

<説明> L2TPv3のセッション情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 session (<SID:1-4294967295>) (detail)

show l2tpv3 interface

<説明> Xconnect インタフェース情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 interface (INTERFACE) (detail)

show l2tpv3 fdb

<説明> L2TPv3 FDB情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 fdb (local|forward|)

show l2tpv3 fdb interface

<説明> Xconnect インタフェースのFDB情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 fdb interface INTERFACE (local|forward|)

show l2tpv3 group

<説明> L2TPv3 グループを表示します。

<書き式> show l2tpv3 group (<1-65535>)

show l2tpv3 peer

<説明> L2TPv3 ピアを表示します。

<書き式> show l2tpv3 peer (A.B.C.D|)

show l2tpv3 access-list

<説明> L2TPv3のアクセスリストを表示します。

<書き式> show l2tpv3 access-list

show l2tpv3 access-list interface (INTERFACE)

show l2tpv3 access-list xconnect (<1-4294967295>)

show l2tpv3 access-list (root|layer2|ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (WORD)

show l2tpv3 access-list detail (root|layer2|vlan) (WORD)

show l2tpv3 access-list detail root WORD layer2 WORD

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show interface

<説明> インタフェースのステータスと設定情報を表示します。
<式>

```
show interface (|mode|mdix)
show interface ethernet <0-2> (|mode|mdix|bridge|vid <1-4094>)
show interface wlan <0-1> (|all|ssid)
show interface tap <0-127> (|vid <1-4094>) (|bridge)
show interface bridge (db-brief|list)
show interface bridge <0-4095> (port-list|statistics|fdb|flows|stp|vid <1-4094>)
show interface switchport counter
```

<備考> 指定できるインターフェース番号は、機種によって異なります。

clear interface bridge

<説明> インタフェースのステータスと設定情報を表示します。
<式> clear interface bridge <0-4095> fdb

show route-map

<説明> Route-map を表示します。
<式> show route-map (|detail) (|WORD)

show class access-list

<説明> class access-list を表示します。
<式> show class access-list (|WORD)

show ssh-public-key

<説明> Netconf 接続の SSH 公開鍵を表示します。
<式> show ssh-public-key user netconf

show users

<説明> ログインセッションの情報を表示します。
<式> show users

show debugging

<説明> デバッグログのステータス(ON/OFF)、およびデバッグタイマーのステータス(設定およびカウントダウンタイマー)を表示します。
<式> show debugging (l2tpv3|netevent|ppp)
show debugging timer (|<1-5>)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show vrrp

<説明> VRRPのステータス情報を表示します。
<書き式> show vrrp

show ppp

<説明> PPPのステータス情報を表示します。
<書き式> show ppp (<0-4>)
 show ppp (<100-256>)
<備考> show ppp <100-256> で PPP(over L2TP LNS)のセッション情報を表示します。

show bgp ipv6

<説明> BGPの情報を表示します。

<書き式>

```
show bgp ipv6 X:X::X:X
show bgp ipv6 X:X::X:X/M
show bgp ipv6 filter-list ACL-NAME
show bgp ipv6 neighbors (A.B.C.D|X:X::X:X)
show bgp ipv6 neighbors (A.B.C.D|X:X::X:X) (advertised-routes|received-routes|routing)
show bgp ipv6 regexp LINE
show bgp ipv6 route-map ROUTE-MAP
show bgp ipv6 summary
```

clear bgp ipv6

<説明>

- ・BGP セッションをリセットします。
- ・BGP の設定を変更した場合、即時には反映されないため、BGP セッションを一度リセットする必要があります。

- soft out リセット

BGP ネットワークやフィルタリングの変更などの経路情報は、BGP セッションを維持したまま適用することが出来ます。soft out リセットを行うと、設定を内部に反映し、BGP neighbor へ UPDATE メッセージを送信します。

- soft in リセット

BGP neighbor へ ROUTE-REFRESH メッセージを送信し、neighbor へ全ての BGP 経路情報を要求します。ROUTE-REFRESH メッセージを受信した場合は、UPDATE メッセージにより経路情報を送信します。

- hard リセット

BGP の TCP セッションを一旦切断し、neighbor を再確立します。keepalive や holdtime の設定を変更した場合は、ソフトリセットでは変更が反映されないためハードリセットを行ってください。
ハードリセットを行う場合は、soft (in|out)を指定しません。

<書き式> clear bgp ipv6 * soft (in|out)

<備考> すべてのneighborとのセッションをリセットします。

<書き式> clear bgp ipv6 X:X::X:X

clear bgp ipv6 X:X::X:X soft (in|out)

<備考> Neighbor の IPv6 アドレスを指定して、セッションをリセットします。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show mobile

<説明> モバイルデータ通信端末 / 内蔵通信モジュールに関する情報を表示します。
PPP使用中は情報を取得できない場合があります。

<書き式> show mobile (<0-1>)

<備考> show mobile 0 モバイルデータ通信端末に関する情報を表示します。
show mobile 1 内蔵通信モジュールに関する情報を表示します。

ap

<説明> APN情報を表示します。

<書き式> show mobile <0-1> ap

network-reg-status

<説明> ネットワークへの登録情報を表示します。

<書き式> show mobile <0-1> network-reg-status

<実行例> nxr#show mobile 1 network-reg-status
Network Area : LTE

phone-number

<説明> 電話番号を表示します。

<書き式> show mobile <0-1> phone-number

position

<説明> GPS位置情報(緯度・経度)を表示します。

<書き式> show mobile <0-1> position

<実行例> nxr#show mobile 1 position
Getting positioning information ... Please wait.
Lat : 3X.XXX
Lon : 13Y.YYY

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

signal-info

<説明> 電波情報を表示します。
<書式> show mobile <0-1> signal-info
<実行例> 表示される項目は、機種（内蔵モジュール）に依存します。

nxr#show mobile 1 signal-info

```
BAND      : 19 (800 MHz)
Cell ID   : XXX
RSRP      : -115dBm
RSSI      : -86dBm
SINR      : 2dB
TAC       : 4646
```

nxr#show mobile 1 signal-info

[Band Set: All bands]

Current Time:	6270	Temperature:	31
Reset Counter:	1	Mode:	ONLINE
System mode:	LTE	PS state:	Attached
LTE band:	B21	LTE bw:	15 MHz
LTE Rx chan:	6525	LTE Tx chan:	24525
LTE CA state:	INACTIVE	LTE Scell band:	B1
LTE Scell bw:	15 MHz	LTE Scell chan:	276
EMM state:	Registered	Normal Service	
RRC state:	RRC Connected		
IMS reg state:	No Srv		
PCC RxM RSSI:	-66	RSRP (dBm):	-87
PCC RxD RSSI:	-96	RSRP (dBm):	-140
SCC RxM RSSI:	-65	RSRP (dBm):	-86
SCC RxD RSSI:	-104	RSRP (dBm):	-136
Tx Power:	0	TAC:	1226 (4646)
RSRQ (dB):	-8.0	Cell ID:	02EB9244 (48992836)
SINR (dB):	11.0		

signal-level

<説明> 電波強度を表示します。
<書式> show mobile <0-1> signal-level
<実行例> nxr#show mobile 1 signal-level
Signal Level : 2 (RSSI: -85dBm) [Area:LTE]

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show fast-forwarding

<説明> Fast-forwardingの設定情報を表示します。
<書き式> show fast-forwarding
<備考> 「Fast-forwarding is on」または「Fast-forwarding is off」が表示されます。

show fast-forwarding status

<説明> Fast-forwardingされたパケットの情報を表示します。
<書き式> show fast-forwarding status
<備考>
・以下に、Fast-forwarding (IP forwarding) の例を示します。
nxrg240#show fast-forwarding status
total forward count 644
3s udp 192.168.0.1:63->192.168.10.1:63 count:9 byte:12564 fw4 natp4 src 192.168.1.254:63
4s udp 192.168.10.1:63->192.168.1.254:63 count:9 byte:12564 natp4 dst 192.168.0.1:63 fw4
、 は、IP forwardingされたエントリーです。

・以下に、Fast-forwarding (IPsec) の例を示します。

nxrg240#show fast-forwarding status
total forward count 661
7s esp 192.168.1.253->192.168.1.254 count:9 byte:12564 ESP_IN spi:\$95e97067 fw4
7s udp 192.168.10.1:63->192.168.0.1:63 count:8 byte:11168 fw4
5s udp 192.168.0.1:63->192.168.10.1:63 count:9 byte:13158 fw4 ESP_OUT spi:\$44f8bc92
、 、 はそれぞれ、ESPヘッダをとるエントリー、IP forwardingされたエントリー、ESPヘッダを付けてIP forwardingされたエントリーです。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show product

- <説明> 製品に関する情報を表示します。
<式> show product
<備考> ベンダー、製品情報、ファームウェアバージョン、シリアル番号、サポートサイト、サポート情報等が表示されます。

show netevent

track

- <説明> Netevent の track object(監視対象)のステータスを表示します。
<式> show netevent track (|<object_id:1-255>) (|detail|brief)
<備考> Object IDを指定すると、該当する track status を表示します。
brief を指定すると、簡易一覧を表示します。
detail を指定すると、詳細情報を表示します。

action

- <説明> Netevent の track object(監視対象)に関連付けられた action を表示します。
<式> show netevent action (|<object_id:1-255>)
<備考> Object IDを指定すると、その IDに関連付けられた action を表示します。

show warplink

- <説明> WarpLink Manager との通信状態を表示します。
<式> show warplink
<備考> 詳細は、第 31 章 : WarpLink mode を参照してください。

show monitor-log

- <説明> Monitor-log を表示します。
<式> show monitor-log (reachability|resource)
<備考> 詳細は、第 34 章 : Monitor-log mode を参照してください。

show service

- <説明> サービスの起動状態を表示します。
<式> show service
<備考> 各サービスの起動状態が、up または down で表示されます。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ngn-sip

<説 明> NGN SIPの状態を表示します。

<書 式> show ngn-sip

show ip dhcp route

<説 明> NGN回線で DHCPv4 により取得した static route を表示します。

<書 式> show ip dhcp route

clear ngn-sip call

<説 明> データコネクト接続中を切断します。

<書 式> clear ngn-sip call <1-99999>

clock set

<説 明> 現在時刻を設定します。

<書 式> clock set HH:MM:SS Day Month Year

clock set ntp (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) (timeout <1-30>|)

<備 考> 2010年12月31日12時34分56秒に設定する場合は、次のように入力します。
clock set 12:34:56 31 12 2010

delete

<説 明> ファイルを消去します。

<書 式> delete bootlog (bootlogの削除)

delete bootup-config

delete dump (dumpファイルの削除)

delete file (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (disk0=USB0, disk1=USB1)

delete flash FILENAME (Flash ROM上のファイル名を指定して削除)

delete flash1 FILENAME (Flash ROM(ログ領域)のファイル名を指定して削除)

delete reachability-log (reachabilityログの削除)

delete resource-log (resourceログの削除)

delete syslog (syslogの削除)

save config

<説 明> 設定をフラッシュに保存します。

<書 式> save config

dir

<説 明>

・外部記憶装置(USB0, USB1)、およびFlash ROMに保存されているファイルを全て表示します。

<書 式> dir (disk0|disk1|flash|flash1)

<備 考> USB0に接続されたUSB Flashメモリを指定する場合は、disk0を選択します。

USB1に接続されたUSB Flashメモリを指定する場合は、disk1を選択します。

Flash ROM(全領域)を指定する場合は、flashを選択します。

Flash ROM(ログ領域)を指定する場合は、flash1を選択します。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

```
copy
(bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log )
<説明> bootlog, dump, syslog, reachability-log, resource-logをコピーします。
<書き式>
copy (bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log)
      ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log)
      ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log)
      http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log)
      (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
copy (bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log) zmodem
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書のvalidationを行う。https-://の場合、validationを行わない。

configのバックアップ

```
<説明> 設定ファイルのバックアップ(外部にコピー)をおこないます。
<書き式>
```

```
copy (config|show-config) ssh://(<user@A.B.C.D|X:X::X:X>)/FILENAME
                                         (|all) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (config|show-config) ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                         (|all) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (config|show-config) (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|all)
copy (config|show-config) zmodem
```

<備考>

- ・all指定の場合は、ipsecを含む全てのconfigをtgz形式でコピーします。指定なしの場合は、configのみをxml形式でコピーします。
- ・設定ファイルをshow config形式でバックアップするには、show-configを指定します。
- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

tech-support の取得

<説明> tech-support を取得（外部にコピー）します。

<書き式>

```
copy tech-support ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy tech-support ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy tech-support disk0:FILENAME|disk1:FILENAME
copy tech-support zmodem
```

century-tech-support の取得

<説明> century-tech-support を取得（外部にコピー）します。

<書き式>

```
copy century-tech-support ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy century-tech-support ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy century-tech-support disk0:FILENAME|disk1:FILENAME
copy century-tech-support zmodem
```

ssh 公開鍵のインポート

<説明> 管理サーバ(CMS)との接続に使用する SSH 公開鍵をインポートします。

<書き式>

```
copy (ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME)
          ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME)
          ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME)
          ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
          ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書の validationを行なう。https-://の場合、validationを行わない。

view(exec) mode**config の復帰**

<説明> 設定ファイルの復帰(local flashまたはUSB/CFへの保存)をおこないます。

<書き式>

```
copy ssh://user@(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENAME
      (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (rollback|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy ftp://(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENAME
      (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (rollback|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy http|https://(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENAME
      (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (rollback|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
      (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (rollback|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<備考>

- ・disk0 --> disk0、disk1 --> disk1へのcopyは不可。disk0 <--> disk1へのcopyは可。
- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書のvalidationを行う。https://の場合、validationを行わない。

Config Rollback機能

- ・rollbackを指定すると、現在のstartup-configをbackupします。
- ・次回の起動時は、復帰させたconfigで起動し、起動後一定時間(600秒)内にユーザによる承認が行われない場合、backupしたconfigで再起動する機能です。
- ・これにより、リモートでconfigを復帰した場合に、configの間違い等でリモートからの操作が出来なくなることを防ぎます。
- ・rollbackの対象は、startup-configで、保持されるのは1世代のみです。
- ・startup-config以外(例えば、disk上のconfig)で起動している場合、本機能は動作しません。

Rollback timerの停止(承認)

- ・下記のコマンドにて、Rollback timerを停止(承認)することができます(backupのconfigを削除します)。
 - ・save config
 - ・restart system
 - ・firmware update
 - ・clear rollback
 - ・SMSによるclear rooback指示

Rollbackのcancel

- ・Rollback有効の状態でconfigを復帰した後、システム再起動を行う前に、cancel rollbackを実行することで、rollbackを無効にすることができます。
- ・システム再起動後、rollback timerが起動している状態で、cancel rollbackを実行しても、rollback timerは停止しません。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

firmware update

<説明> ファームウェアをアップデートします。

<書き式>

```
firmware update official (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
firmware update ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
firmware update ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
firmware update http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
firmware update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|no-boot)
firmware update cms (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・no-boot を指定すると、ファームウェアアップデート後に、現在のファームウェアで起動します。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書のvalidationを行なう。https-://の場合、validationを行わない。
- ・ファームウェア更新後に再起動します。設定を保存していない場合は、問い合わせてからファームウェアの更新を行います。詳細については、「付録E:Firmware update」を参照してください。

firmware list-update

<説明> firmware list-updateを実行します。

<書き式> firmware list-update WORD (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware list-update cms (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考>

- ・listに含まれるversionと起動中のversionが同じ場合、firmware updateを実行しません。
- ・listに含まれるversionと起動中のversionが異なる場合、listで指定されたURLからfirmwareを取得して、firmware updateを実行します。

view(exec) mode

firmware mobile update

<説明> 内蔵モジュールファームウェアをアップデートします。

<書き式>

```
firmware mobile 1 update
    ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware mobile 1 update
    ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware mobile 1 update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
firmware mobile 1 update
    http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware mobile 1 update cms
```

<備考>

- ・NXR-G180/L-CAのみ、firmware mobile <1-2> update を使用します。
- ・モジュールファームウェア更新後は、自動的にモジュールをリセットします。
- ・update 中は該当モジュールに対する操作(connect/disconnect/show mobile/reset mobile)は制限されます。システム再起動、config の保存 / 復帰、system firmware update も制限されます。
- ・https:// の場合、サーバ証明書の validation を行う。https-:// の場合、validation を行わない。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

firmware check official

<説明> 弊社Webサイトをチェックして、最新ファームウェアの有無を確認します。
<書き式> firmware check official

restart

<説明> サービスの再起動を行います。

<書き式>	restart bgp	(BGPサービスを再起動します)
	restart ddns	(DDNSサービスを再起動します)
	restart dhcp-relay	(DHCPリレーサービスを再起動します)
	restart dhcp-server	(DHCPサーバを再起動します)
	restart dns	(DNSサービスを再起動します)
	restart http-server	(HTTPサーバを再起動します)
	restart ipsec	(IPsecサービスを再起動します)
	restart l2tp	(L2TPv2サービスを再起動します)
	restart l2tpv3	(L2TPv3サービスを再起動します)
	restart monitor-log	(Monitor-logサービスを再起動します)
	restart netconf-server	(Netconfサーバを再起動します)
	restart ntp	(NTPサービスを再起動します)
	restart ospf	(OSPFサービスを再起動します)
	restart rip	(RIPサービスを再起動します)
	restart snmp	(SNMPサービスを再起動します)
	restart ssh-server	(SSHサーバを再起動します)
	restart syslog	(Syslogサービスを再起動します)
	restart system	(本装置を再起動します)
	restart telnet-server	(Telnetサーバを再起動します)
	restart upnp	(UPnPサービスを再起動します)
	restart vrrp	(VRRPサービスを再起動します)
	restart warplink	(WarpLinkクライアントを再起動します)
	restart terminal-server	(terminal-serverを再起動します)
	restart ssl-tunnel	(ssl-tunnelを再起動します)
	restart lxc	(LXCを再起動します)

restart rollback

<説明>

- ・ロールバックタイマが満了する前に、直ちにロールバックさせたい場合、restart rollbackコマンドを実行します。

<書き式> restart rollback

<備考>

- ・ロールバック指定を行い、ロールバックタイマが満了した場合（ロールバックタイマを停止させない場合）バックアップしたconfigでシステム再起動します。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

configure

<説明> コンフィグレーションモード (global mode) へ移行します。
<書き式> configure terminal

dump

<説明> NXR が送受信したパケットを dump する機能です。採取した dump 情報を、外部記憶装置 (USB や CF) に保存したり、SSH を使用して外部サーバに転送することも可能です。
なお、dump 情報は RAM 上に保持されます。USER による削除の指示がない限り memory を占有し続けるため、必要のない場合は削除してください。
<備考> 本機能を使用する場合は、fast-forwarding を disable(no fast-forwarding enable) にしてください。

dump

<書き式> dump interface INTERFACE

<備考>

• INTERFACE には、いずれかを指定します。

```
bridge<0-4095>|ethernet <0-2>(|vid<1-4094>)|map<0-1>|ppp<0-4|100-256>|tap<0-127>  
|tunnel<0-255>
```

指定できるインターフェース番号は、機種によって異なります。

dump filter

<書き式>

```
dump interface INTERFACE filter (include|exclude)  
{telnet|ip|ipv6|arp|esp|l2tpv3|gre|tcp port <1-65535>|udp port <1-65535>|ipproto <1-255>}
```

dump pcap

<書き式>

```
dump interface INTERFACE pcap count <1-99999> (size <64-1518>|) (filter (include|exclude)  
{telnet|ip|ipv6|arp|esp|l2tpv3|gre|tcp port <1-65535>|udp port <1-65535>|ipproto <1-255>}|)
```

show dump saved

<説明> 保存された dump ファイルを表示します。

<書き式> show dump saved (|detail)

<備考> dump ファイルを削除するには、delete dump (view mode) を実行します。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

clear l2tpv3 fdb

<説明> L2TPv3 の FDB テーブルをクリアします。
<式> clear l2tpv3 fdb (すべての FDB 情報を削除します)
clear l2tpv3 fdb local ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
clear l2tpv3 fdb forward
clear l2tpv3 fdb forward <gid:1-65535>
clear l2tpv3 fdb forward ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)

clear l2tpv3 counter

<説明> L2TPv3 のカウンターをクリアします。
<式> clear l2tpv3 counter ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
clear l2tpv3 counter peer
clear l2tpv3 counter peer A.B.C.D
clear l2tpv3 counter session <session-id:1-4294967295>
clear l2tpv3 counter tunnel <tunnel-id:1-4294967295>

clear l2tpv3 counter access-list

<説明> L2TPv3 のアクセスリストカウンターをクリアします。
clear l2tpv3 counter access-list
clear l2tpv3 counter access-list interface (|INTERFACE)
clear l2tpv3 counter access-list xconnect (|<1-4294967295>)
clear l2tpv3 counter access-list
(root|layer2|ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (|WORD)
clear l2tpv3 counter access-list detail (root|layer2|vlan) (|WORD)

clear l2tpv3 tunnel

<説明> トンネル ID およびセッション ID を指定して、L2TPv3 トンネルを切断します。
<式> clear l2tpv3 tunnel <tunnel-id:1-4294967295> <session-id:1-4294967295>

clear l2tpv3 remote-id

<説明> リモートルータ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。
<式> clear l2tpv3 remote-id <remote-id:A.B.C.D>

clear l2tpv3 group

<説明> グループ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。
<式> clear l2tpv3 group <group-id:1-65535>

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

clear ip bgp

<説明>

- ・BGPセッションをリセットします。
- ・BGPの設定を変更した場合、即时には反映されないため、BGPセッションを一度リセットする必要があります。

- soft out リセット

BGPネットワークやフィルタリングの変更などの経路情報は、BGPセッションを維持したまま適用することが出来ます。soft outリセットを行うと、設定を内部に反映し、BGP neighborへUPDATEメッセージを送信します。

- soft in リセット

BGP neighborへROUTE-REFRESHメッセージを送信し、neighborへ全てのBGP経路情報を要求します。ROUTE-REFRESHメッセージを受信した場合は、UPDATEメッセージにより経路情報を送信します。

- hard リセット

BGPのTCPセッションを一旦切断し、neighborを再確立します。keepaliveやholdtimeの設定を変更した場合は、ソフトリセットでは変更が反映されないためハードリセットを行ってください。

ハードリセットを行う場合は、soft (in|out)を指定しません。

bgp *

<書式> clear ip bgp *

clear ip bgp * soft (in|out)

<備考> すべてのpeerとのセッションをリセットします。

bgp <AS:1-65535>

<書式> clear ip bgp <AS:1-65535>

clear ip bgp <AS:1-65535> soft (in|out)

<備考> AS番号を指定して、セッションをリセットします。

bgp A.B.C.D

<書式> clear ip bgp A.B.C.D

clear ip bgp A.B.C.D soft (in|out)

<備考> NeighborのIPアドレスを指定して、セッションをリセットします。

clear arp

<説明> ARPエントリをクリアします。

<書式> clear arp A.B.C.D

clear ipv6 neighbors

<説明> IPv6ネイバーをクリアします。

<書式> clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2>

clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094>

clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094> <id:1-255>

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

clear ppp

<説明> 指定した PPP セッションを切断します。
<式> clear ppp <0-4>

clear l2tp

<説明> 指定した L2TP セッションを切断します。
<式> clear l2tp

clear ipsec tunnel

<説明> 指定した IPsec tunnel を切断します。
<式> clear ipsec tunnel <tunnel_policy:1-65535>

clear ipsec state

<説明> 指定した IPsec state を削除します。
<式> clear ipsec state <state_number:1-4294967295>

clear ip route cache

<説明> IP ルートキャッシュをクリアします。
<式> clear ip route cache

clear ip access-list ACL-NAME fqdn

<説明> FQDN 形式の access-list を再設定します。
<式> clear ip access-list ACL-NAME fqdn

clear ipv6 route cache

<説明> IPv6 ルートキャッシュをクリアします。
<式> clear ipv6 route cache

clear ipv6 access-list ACL-NAME fqdn

<説明> FQDN 形式の access-list を再設定します。
<式> clear ipv6 access-list ACL-NAME fqdn

clear ssh-public-key

<説明> SSH 公開鍵をクリアします。
<式> clear ssh-public-key user netconf <0-0>

clear dns cache

<説明> DNS cache をクリアします。
<式> clear dns cache

view(exec) mode

clear mobile <0-2>

<説 明> モバイルモジュールを手動リセットする機能です。

<書 式> clear mobile <0-2>

clear ppp <0-4> mobile limitation

<説 明> mobile制限を解除します。

<書 式> clear ppp <0-4> mobile limitation

<備 考>

・mobile limit (reconnect|time)で設定した再接続時間制限や接続時間制限を解除します (mobile limit (reconnect|time)の設定が削除されるわけではありません)。すぐに再接続したい状況等で使用します。

clear ppp <0-4> mobile data-usage

<説 明> PPPの通信量をクリアします。

<書 式> clear ppp <0-4> mobile data-usage

<備 考> 通信量は、以下の場合にクリアします。

- ・本コマンド実行時
- ・schedule による ppp 通信クリア実行時
- ・interface ppp を削除した場合
- ・mobile limit data-usage を無効にした場合
- ・INIT ボタンで、本装置を工場出荷時の状態で起動した場合

clear netevent counter track <1-255>

<説 明> netevent のカウンタをクリアします。

<書 式> clear netevent counter track <object_id:1-255>

<備 考>

・show netevent track <1-255> detail で表示される History counter がクリアされます。

clear route-map

<説 明> route-map カウンタ(packet/byte数のカウンタ)をクリアします。

<書 式> clear route-map <NAME> counter

clear class access-list

<説 明> class access-list カウンタ(packet/byte数のカウンタ)をクリアします。

<書 式> clear access-list <NAME> counter

view(exec) mode

clear rollback

<説明> ロールバックタイマを停止します。

<書き式> clear rollback

cancel rollback

<説明> ロールバックを無効にすることができます。

<書き式> clear rollback

<備考>

- ・Rollback 有効の状態で config を復帰した後、システム再起動を行う前に、cancel rollback を実行することで、rollback を無効にすることができます。
- ・システム再起動後、rollback timer が起動している状態で、cancel rollback を実行しても、rollback timer は停止しません。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

terminal

length

- <説明> 画面に表示する行数を指定します。
<書き式> terminal length <0-512>
<初期値> terminal no length
<備考> 0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

width

- <説明> 画面に表示する列数を指定します。
<書き式> terminal width <40-180>
<初期値> terminal no width (= terminal width 80)

connect

connect ppp

- <説明> PPP インタフェースの番号を指定して、PPP の接続を開始します。
<書き式> connect ppp <0-4>

reconnect ppp

- <説明> PPP インタフェースの番号を指定して、PPP の再接続を行います。
<書き式> reconnect ppp <0-4>

reconnect tunnel

- <説明> Tunnel インタフェースの番号を指定して、Tunnel の再接続を行います。
<書き式> reconnect tunnel <0-1023>

connect l2tp

- <説明> L2TP の接続を開始します。
<書き式> connect l2tp

connect l2tpv3

- <説明> L2TPv3 の接続を開始します。
<書き式> connect l2tpv3 ethernet <0-2> (|A.B.C.D)
connect l2tpv3 ethernet <0-2> vid <1-4094> (|A.B.C.D)
<説明> A.B.C.D は、Remote Router-ID です。

connect ipsec

- <説明> IPsec の接続を開始します。IPsec のトンネルポリシー番号を指定します。
<書き式> connect ipsec <1-65535>

disconnect

- <説明> ログインセッションを切断します。
<書き式> disconnect console (= console CLI からログアウトします。)
disconnect vty <VTY line_number:0-10> (= SSH/Telnet セッションを切断します。)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

ssh

<説明> SSH接続を開始します。

<書き式>

```
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]  
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME version 1  
[cipher (3des|blowfish|des)] [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]  
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME version 2  
[cipher (3des-cbc|aes128-cbc|aes128-ctr|aes192-cbc  
|aes192-ctr|aes256-cbc|aes256-ctr|arcfour|arcfour128|arcfour256  
|blowfish-cbc|cast128-cbc)] [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]
```

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

telnet

<説明> Telnet接続を開始します。

<書き式>

```
telnet (A.B.C.D||X:X:X:X::X|FQDN) (|port PORT) user USER (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

logout

<説明> CLIからログアウトします。

<書き式> logout

get system statistics cpu

<説明>

- ・指定した間隔と回数で、CPU使用率を取得する機能です。
- ・コマンドを実行した時刻より、指定した間隔で指定した回数だけ、CPU使用率の計算・出力を行います。
- ・終了時には、取得したCPU使用率の平均値を出力して終了します。

<書き式> get system statistics cpu (0|1|all|total) <interval:1-86400> <count:1-65535>

<例>

- ・実行例を下記に示します。

```
nxrg240#get system statistics cpu 1 1 5
```

14:13:53	CPU#	%CPU	%user	%nice	%system	%idle	%iowait
14:13:54	1	5.00	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00
14:13:55	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
14:13:56	1	5.00	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00
14:13:57	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
14:13:58	1	5.00	0.00	0.00	5.00	95.00	0.00
AVERAGE	1	3.00	0.00	0.00	3.00	97.00	0.00

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

reset

<説明> モバイルモジュール / WiFi モジュールを手動リセットする機能です。

<書き式> reset mobile <0-1>
reset wifi <0>

debug/undebbug

l2tpv3

<説明> L2TPv3のデバッグルогを出力します。

<書き式> debug l2tpv3 (|all|error|session|tunnel)
<No> undebug l2tpv3 (|all|error|session|tunnel) (= デバッグルогの出力を停止します。)

netevent

<説明> Netevent のデバッグルогを出力します。

<書き式> debug netevent (|action|all|error|track)
<No> undebug netevent (|action|all|error|track) (= デバッグルогの出力を停止します。)

ppp

<説明> PPP のデバッグルогを出力します。

<書き式> debug ppp
<No> undebug ppp (= デバッグルогの出力を停止します。)

timer

<説明> timer が timeout すると指定した command が実行されます。

<書き式> debug timer <1-5> <5-86400> interface ethernet <0-2> (shutdown|no shutdown)
debug timer <1-5> <5-86400> interface ppp <0-4> (connect|clear|reconnect)
<No> undebug timer <1-5> (= 指定した ID のデバッグルогタイマーを解除します。)

<備考>

- interface ethernet <0-2> shutdown/no shutdown timer の timeout 時に、configuration mode に入っている USER がいると実行エラーになります。シスログには、次のように表示されます。

```
cmd-timer: cmd-id 1 start
cmd-timer: cmd-id 1 error(VTY configuration is locked by other vty)
```

- 正常に実行された場合のシスログは、次のように表示されます。

```
cmd-timer: cmd-id 1 start
cmd-timer: cmd-id 1 finished
```

view(exec) mode

show version

<説明> ファームウェアのバージョンを表示します。

<書き式> show version

show version flash (<1-2>)

erase

<説明> Flash ROM上のファイル、ファームウェア、コンフィグを消去します。

<書き式> erase firmware

erase flash (設定ファイルの保存領域)

erase flash1 (ログの保存領域)

erase startup-config

<備考> erase flashで、flash1上のファイルが削除されることはありません。

delete flash

<説明> ファイル名を指定して、フラッシュ上のファイルを消去します。

<書き式> delete flash FILENAME

delete bootup-config

<説明> bootup-config(起動時に使用する config の情報)を消去します。

<書き式> delete bootup-config

copy config startup-config

<説明> configをstartup-configにコピーします。

<書き式> copy config startup-config (<all>)

<備考>

・<all>指定がない場合は、configのみ startup-config にコピーします。

・<all>指定の場合は、config/ssh鍵/ipsec証明書の全てを flash にコピーします (save configと同じです)。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

sleep system

- <説 明> sleep 状態へと遷移します。
- <書 式> sleep system
sleep system timer <1-31536000>
sleep system schedule <NUM>
- <備 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。
sleep/resume についての詳細は、global mode を参照してください。

show temper

- <説 明> 本装置の温度状態および温度を表示します。
- <書 式> show temperature
- <備 考> nxrg240#show temper
degrees: 41.5
status : normal

show ip host

- <説 明> IP アドレスとホスト名の組み合わせを表示します。
- <書 式> show ip host
- <備 考>
- IP アドレスとホスト名の組み合わせは、ip host FQDN A.B.C.D (global mode) にて設定します。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

wol send name

- <説 明> WOL (Wake On LAN : マジックパケット) を送信します。
送信する WOL は、あらかじめ wol name コマンド (global mode) で設定しておきます。
- <書 式> wol send name WORD
- <備 考> WORD には、wol name コマンド (global mode) で設定した名前を指定します。

wol send interface

- <説 明> Ethernet フレームタイプの WOL (Wake On LAN : マジックパケット) を送信します。
- <書 式> wol send interface INTERFACE HH:HH:HH:HH:HH:HH
ethernet (|<1-65535> <1-65535>) (|broadcast)
wol send interface INTERFACE HH:HH:HH:HH:HH:HH
ethernet type <1501-65535> (|<1-65535> <1-65535>) (|broadcast)

- <備 考>

- INTERFACE には、Ethernet、VLAN、Bridge を指定することが出来ます。
- HH:HH:HH:HH:HH:HH には、端末の MAC アドレスを指定します。
- type では、Ethernet type (default:0x0842(2144)) を指定します。
- 送信回数の初期値は1回、送信間隔の初期値は1秒です。
- broadcast を指定した場合、Ethernet ヘッダの送信先 MAC アドレスに、FF:FF:FF:FF:FF:FF をセットします。指定しない場合は、端末の MAC アドレスをセットします。

wol send interface

- <説 明> UDP パケットタイプの WOL (Wake On LAN : マジックパケット) を送信します。
- <書 式> wol send ip (A.B.C.D|FQDN) H:H:H:H:H (|<1-65535> <1-65535>)
wol send ip (A.B.C.D|FQDN) H:H:H:H:H port <1-65535> (|<1-65535> <1-65535>)

- <備 考>

- 送信先アドレスとして、IP アドレス、または FQDN を指定します。IP アドレスには、端末の IP アドレスや directed broadcast アドレスを指定します。
- HH:HH:HH:HH:HH:HH には、端末の MAC アドレスを指定します。
- Port には、送信先の UDP port 番号を指定します。初期値は、9 (Discard) です。
- 送信回数の初期値は1回、送信間隔の初期値は1秒です。

- <備 考>

- 送信先 IP アドレスが、同じネットワーク上にある場合
ユニキャストアドレスに WOL を送信する場合は、スタティック ARP の設定を推奨します (sleep 状態にある端末は、ARP 要求に応答しないため)。
- 送信先 IP アドレスが、別のネットワーク上にある場合
ルーティングテーブルに従って、WOL を送信します (通常は、ゲートウェイアドレスに対して、送信します。)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show wlan

- <説明> 無線インターフェースの情報を表示します。
- <書き式> show wlan ssid WORD
 show wlan staion ssid WORD
 show wlan staion wlan <0-3>

search-wifi

- <説明> 周辺アクセスポイントの電波強度を表示します。
 電波取得のため、wlan インタフェースは一時的に使用不可になります。
- <書き式> search-wifi access-point

clear wlan deauth

- <説明> Deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。

ssid WORD

- <説明> SSID 単位で、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。
- <書き式> clear wlan deauth ssid WORD

ssid WORD MAC

- <説明>
- ・該当する SSID、かつ該当する MAC アドレスに対して、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。
- <書き式> clear wlan deauth ssid WORD HH:HH:HH:HH:HH:HH

wlan <0-3>

- <説明> インタフェース単位で、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。
- <書き式> clear wlan deauth wlan <0-3>

wlan <0-3> MAC

- <説明>
- ・該当するインターフェース、かつ該当する MAC アドレスに対して、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。
- <書き式> clear wlan deauth wlan <0-3> HH:HH:HH:HH:HH:HH

view(exec) mode

connect lxc console

- <説 明> 起動中の LXC に、コンソール接続します。
LXC が停止中の場合、接続できません。
- <書 式> connect lxc console <1-4>
- <備 考> アカウント : ubuntu、初期パスワード : ubuntu でログインします。
Ctrl+b q で、LXC コンソールを exit できます。

restart lxc

- <説 明> LXC を再起動します。
- <書 式> restart lxc

shutdown lxc

- <説 明> LXC を停止します。
- <書 式> shutdown lxc

show lxc

- <説 明> LXC の情報表示を行います。
- <書 式> show lxc

show session max

- <説 明> セッション最大数を表示します。
- <書 式> show session max

show openflow interface bridge

- <説 明> openflow interface bridge (仮想スイッチ) の情報を表示します。
- <書 式> show openflow interface bridge <0-4095>
show openflow interface bridge <0-4095> flows
show openflow interface bridge XX flows (10|11|12|13)
show openflow interface bridge <0-4095> summary

show cpu frequency

- <説 明> CPU周波数を表示します。
- <書 式> show cpu frequency

view(exec) mode

flash-initial-config

- ・ flash-initial-config から、システム起動することが出来ます。
詳細は、起動時の config 選択順序（付録H）を参照してください。

show flash-initial-config

- <説明> flash-initial-config を表示します。
- <書き式> show flash-initial-config xml

delete flash-initial-config

- <説明> flash-initial-config を削除します。
- <書き式> delete flash-initial-config

copy flash-initial-config

- <説明> flash-initial-config を copy(import) します。
- <書き式> copy WORD flash-initial-config
- <備考>
 - ・ flash-initial-config は、1つだけです。すでに config が存在する場合、上書き保存します。
 - ・ config の export は出来ません。

view(exec) mode**show rollback**

<説明> 指定世代へ戻すコマンドリストを確認することができます。

<書き式> show rollback config (|<1-5>)

<備考> 指定世代のコンフィグがない場合は、エラーが表示されます。

<例> nxrg260#show rollback config
[Command list]:
=====

```
interface ethernet 2
    ip address 192.168.2.254/24
    exit
    wifi 1
    no txpower
    exit
```

configure rollback

<説明> 指定した世代まで config を戻すことができます。

<書き式> configure rollback (|<1-5>)

<備考> 指定世代のコンフィグがない場合は、エラーが表示されます。

<例> nxrg260#configure rollback 1
Proceed with rollback? [y/n]: y
% Finished a rollback of config.

copy WORD config

<説明> config(running-config)に、設定を復帰します。

<書き式> copy WORD config (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考1> rollback restart ロールバック時に、システム再起動します。
rollback revert ロールバック時に、システム再起動しません。

<備考2> 差分がある場合、command list を確認することができます。

```
nxr#copy disk0:nxr.config config
Found any differences. apply? [y/n/(c)heck]: c
[Command list]:  
=====
interface ethernet 1
    ip address 192.168.1.254/24
    exit
interface ethernet 2
    ip address 192.168.2.254/24
    exit
interface wlan 0
    exit
=====
```

apply? [y/n]: y
succeed.

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show web-authenticate timer

<説> 明 > Web認証で認証した端末のタイマー情報を表示します。

<書> 式 > show web-authenticate timer

show web-authenticate cert

<説> 明 > Web認証で設定した証明書ファイルを表示します。

<書> 式 > show web-authenticate cert (chain-certificate|certificate|private-key)

clear web-authenticate timer

<説> 明 > Web認証で認証した端末を削除します。

<書> 式 > clear web-authenticate timer (A.B.C.D|all)

show mape-rule

<説> 明 > MAP情報を表示します。

<書> 式 > show mape-rule WORD ip address
show mape-rule WORD port-set
show mape-rule WORD snat (|tcp|udp|icmp)
show mape-rule WORD status

clear mape-rule

<説> 明 > MAP情報を削除します。

<書> 式 > clear mape-rule WORD

show interface veth

<説> 明 > vethインターフェースの情報を表示します。

<書> 式 > show interface veth <0-15>
show interface veth <0-15> bridge
show interface veth <0-15> vid <1-4094>

get ip route

<説> 明 > 指定したIPアドレスへの経路情報を表示します。

<書> 式 > get ip route A.B.C.D

<備> 考 > 当該IPアドレスへの到達性がない場合、エラーメッセージが表示されます。

create rootfs

<説> 明 > rootfsを作成します。

<書> 式 > create rootfs WORD0 extract WORD1

<備> 考 >

- create rootfs diskX:rootfs extract diskY:rootfs.xz で、diskX上にrootfsを展開することが出来ます。
- 作成したrootfsをlxcにmountするには、mount rootfsコマンド(lxc containerモード)を使用します。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show rest session

<説明> REST-API で使用中のセッション(auth-id)を表示します。

<書き式> show rest session

clear rest session

<説明> REST-API の auth-id を削除します。

<書き式> clear rest session (WORD)

<備考> auth-id を指定した場合、該当する auth-id を削除します。

auth-id を指定しない場合 (clear rest session) すべての auth-id を削除します。

show ip forbidden-access-wan

show ipv6 forbidden-access-wan

<説明>

- forbidden-access-wan コマンドの状態 (パケット数、バイト数、プロトコル、ポート番号) を表示します。

<書き式> show (ip|ipv6) forbidden-access-wan

<備考>

- WAN (ethernet0 以外のインターフェース) からの接続禁止は、forbidden-access-wan コマンド (global モード) で設定します。

show ip set

show ipv6set

<説明>

- ipset/ipv6set コマンド (global mode) で設定した IP/IPv6 アドレスのリストを表示します。

<書き式> show ipset WORD (file)

show ipv6set WORD (file)

copy XXXX zmodem

<説明>

- ZMODEM プロトコルを用いて、本装置から作業用端末に、XXXX (当該情報) を転送 (export) します。

<書き式> copy XXXX zmodem

<備考>

- XXXX には、以下の情報を指定することができます。

bootlog、century-tech-support、config、dump、reachability-log、resource-log、show-config、startup-config、syslog、tech-support、内部・外部ストレージのファイル

- ZMODEM プロトコルに対応したソフトウェア (Tera Term 等) を、作業用端末で使用します。

copy zmodem XXXX

<説明>

- ZMODEM プロトコルを用いて、作業用端末から本装置に、XXXX (当該情報) を転送 (import) します。

<書き式> copy zmodem XXXX

<備考>

- XXXX には、以下の情報を指定することができます。

config、flash-initial-config、startup-config、内部・外部ストレージのファイル

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show dns-intercept

<説明> DNS インターセプトのドメインリスト、およびステータスを表示します。
<書き式> show dns-intercept domain WORD
 show dns-intercept status (<0-3>) (detail)
<備考>
・WORDには、ip dns-intercept setname WORD (global mode) で指定した、ドメインリスト名を指定します。

show sip-nat

<説明> SIP NAT 機能の有効 / 無効 (on/off) を表示します。
<書き式> show sip-nat

show bond

<説明> ボンディングインターフェースのステータスを表示します。
<書き式> show bond <0-15> (status|lacp)
 show bond list
<備考> 指定できるインターフェース番号は、機種によって異なります。

reset bond

<説明> ボンディングインターフェースのactive member を指定して切り替えます。
<書き式> reset bond <0-15> active-member ethernet <0-2>

copy WORD warplink-sps-initial-config

<説明> warplink-sps-initial-config を copy(import) します。
<書き式> copy WORD warplink-sps-initial-config
<例> copy disk0:nxr.xml warplink-sps-initial-config

delete warplink-sps-initial-config

<説明> warplink-sps-initial-config を削除します。
<書き式> delete warplink-sps-initial-config

show warplink-sps-initial-config

<説明> warplink-sps-initial-config を xml 形式で表示します。
<書き式> show warplink-sps-initial-config xml

show warplink-sps

<説明> 現在と次回の動作モード、およびwarplink-sps のステータスを表示します。
<書き式> show warplink-sps

第5章

global mode

第5章 global mode

global mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg240(config)#
```

show

```
show config
```

<説 明> running-config(現在動作中の設定情報)を表示します。

<書 式> show config (xml)

show startup-config

<説 明> startup-config(flashに保存されている設定情報)を表示します。

<書 式> show startup-config xml

<備 考> startup-configの表示は、XML形式のみ対応しています。

hostname

<説 明> 本装置のホスト名を設定します。

<書 式> hostname HOSTNAME

<備 考> 設定したホスト名は、次のように表示されます。

```
nxrg240(config)#hostname NXR01
```

```
NXR01(config)#
```

fast-forwarding

<説明> fast forwarding を有効にします。
<式> fast-forwarding enable (有効)
<初期値> no fast-forwarding enable (無効)
<no> no fast-forwarding enable
<備考>

- ・以下のすべての条件を満たすパケットが、fast-forwarding の対象となります。
 - Layer4 TCP/UDP/ESP
 - Layer3 IPv4
 - Layer2 Ethernet (VLAN/PPPoE を含む)
- ・上記の条件を満たす場合でも、次のパケットは fast-forwarding の対象外です。
 - IP フォワーディングしないパケット (NXR 自身で処理するパケット)
 - Ethernet ブロードキャスト / マルチキャストパケット
 - IPv4 ヘッダが 20 オクテットではないパケット (オプションには対応しません)
 - ステートフルなプロトコルで、セッションコントロールに使用されるパケット (TCP SYN や FIN 等)
 - アプリケーションで使用されるコントロール用パケット (FTP コントロールや SIP のコントロール)
- ・また、次の場合も fast-forwarding の対象外です。
 - IP フラグメントには対応していません。
 - いずれかのインターフェースで QoS を有効にすると、fast-forwarding は自動的に無効になります。
- ・fast-forwarding のセッション最大数 : 16,384 (本書記載の NXR シリーズ)
- ・fast-forwarding のセッション最大数に達している場合は、fast-forwarding セッションを新規作成しません。
 - fast-forwarding と L2TPv3 fast-forwarding のセッションは、同一セッションテーブルで管理します。つまり、両方のセッション数の合計が、上記の値を超えることはありません。
 - L2TPv3 fast-forwarding については、global mode の l2tpv3 fast-forwarding コマンドを参照してください。

第5章 global mode

global mode

ip access-list

Access-List(ACL)によって、IPv4 packet の filtering を行う条件定義を行います。Filtering 時に設定可能な match 条件と match 時の action は、以下の通りです。

match 条件

- IPv4 source address/netmask
- IPv4 destination address/netmask
- Protocol(既知の protocol 名指定と任意の protocol 番号入力)
- Source port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- Destination port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- TCP syn
- icmp type/code 指定(icmp 指定時のみ)
- source mac address

match 時の動作

- permit 許可された packet として accept されます。
- deny 許可されていない packet として drop されます。

<書式>

```
ip/protocol  
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)  
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  
    (|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp)  (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)  [log ( |WORD )]  
  
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)  
  <src:>(src-set SET-NAME)  <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)  (|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp)  
  
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)  
  <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)  <dst:>(dst-set SET-NAME)  (|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp)  
  
icmp  
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)  
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  
  icmp (|type code)  (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)  [log ( |WORD )]  
  
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)  
  <src:>(src-set SET-NAME)  <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)  icmp (|type code)  
  
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)  
  <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)  <dst:>(dst-set SET-NAME)  icmp (|type code)
```

第5章 global mode

global mode

ip access-list (続き)

tcp/udp

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
[log ( |WORD )]
```

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(src-set SET-NAME) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)]
```

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <dst:>(dst-set SET-NAME)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)]
```

TCP option

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn)
(|mac HH:HH:HH:HH:HH) [log ( |WORD )]
```

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(src-set SET-NAME) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn)
```

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <dst:>(dst-set SET-NAME)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn)
```

negate

```
no ip access-list ACL-NAME
```

第5章 global mode

global mode

ip access-list (続き)

<備 考>

- ・IPv4 と IPv6 の ACL は、別 table で管理されるため、ACL-NAME の重複が可能です。
- ・設定した ACL を有効化するには、ip access-group コマンド (interface/tunnel/ppp mode を参照) で、ACL をインターフェースに適用してください。
- ・log を指定すると、フィルタログ機能 (syslog mode 参照) を有効にします。パケットが当該ファイルにマッチした場合、syslog に出力します。1 秒間に output 可能な log 数の最大値は「10」です。すべての ACL にログを設定すると、システムが高負荷状態になる可能性があるため、ログ出力は最小限にとどめるようにしてください。

ipset

<説 明>

- ・多数の IP アドレスを src/dst で指定する場合、個々に ACL を設定すると、管理者の負担増や性能低下を引き起こす可能性があるため、IPset に対応しています。
- ・各セットは、IP アドレス (mask あり / なし) IPv6 アドレス (prefix 長指定あり / なし) をリスト化したものです。
- ・リスト化したテキストファイルを、機器にインポートすることで利用可能になります。
- ・1 つのセット内に、IPv4 と IPv6 は、混在できません。
- ・本バージョンでは、ip access-list、ipv6 access-list に対応しています。
- ・IP セットは、src/dst のいずれかを指定します。

<書 式>

```
ipset setname XXXX file ssh://a.b.c.d/ipset.txt
ipset setname XXXX file ftp://a.b.c.d/ipset.txt
ipset setname XXXX file http|https://a.b.c.d/ipset.txt
ipset setname XXXX file disk0:ipset.txt
ipset setname XXXX file zmodem
ipset setname XXXX file
```

<備 考>

ipset の例を以下に示します。

```
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
172.16.1.0/24
172.16.2.0/24
10.0.0.1/32
```

ipv6set

<書 式>

```
ipv6set setname XXXX file ssh://a.b.c.d/ipv6set.txt
ipv6set setname XXXX file ftp://a.b.c.d/ipv6set.txt
ipv6set setname XXXX file http|https://a.b.c.d/ipv6set.txt
ipv6set setname XXXX file disk0:ipv6set.txt
ipv6set setname XXXX file zmodem
ipv6set setname XXXX file
```

ipv6 access-list

Access-List(ACL)によって、IPv6 Packet の Filtering を行う機能です。Filtering 時に設定可能な match 条件と match 時の action は、以下の通りです。

match 条件

- IPv6 source address/prefix length
- IPv6 destination address/prefix length
- Protocol(既知の protocol 名指定と任意の protocol 番号入力)
- Source port(TCP,UDP のみ。範囲指定可)
- Destination port(TCP,UDP のみ。範囲指定可)
- TCP syn
- icmpv6 type/code 指定 (icmpv6 指定時のみ)

match 時の動作

permit	許可された packet として accept されます。
deny	許可されていない packet として drop されます。

<書式>

ip/protocol

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)  <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
  (|<protocol:0-255>|icmpv6|tcp|udp)  (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)  [log (WORD)]
```

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <src:>(src-set SET-NAME) <dst:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X)
  (|<protocol:0-255>|icmpv6|tcp|udp)
```

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <src:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X) <dst:>(dst-set SET-NAME)
  (|<protocol:0-255>|icmpv6|tcp|udp)
```

icmpv6

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <src:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <dst:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
  icmpv6 (|type code)  (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)  [log (WORD)]
```

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <src:>(src-set SET-NAME) <dst:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X) icmp (|type code)
```

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <src:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X) <dst:>(dst-set SET-NAME) icmp (|type code)
```

第5章 global mode

global mode

ipv6 access-list (続き)

tcp/udp

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <dst:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
[log (WORD)]
```

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(src-set SET-NAME) <dst:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)]
```

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <dst:>(dst-set SET-NAME)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)]
```

TCP option

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn)
(|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log (WORD)]
```

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(src-set SET-NAME) <dst:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn)
```

```
ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)
<src:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <dst:>(dst-set SET-NAME)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn)
```

negate

```
no ipv6 access-list ACL-NAME
```

ipv6 access-list (続き)

<備考>

- ・IPv4 と IPv6 の ACL は、別 table で管理されるため、ACL-NAME の重複が可能です。
- ・設定した ACL を有効化するには、`ipv6 access-group` コマンド (interface/tunnel/ppp mode を参照) で、ACL をインターフェースに適用してください。
- ・log を指定すると、フィルタログ機能 (syslog mode 参照) を有効にします。パケットが当該フィルタにマッチした場合、syslog に出力します。1秒間に output 可能な log 数の最大値は「10」です。すべての ACL にログを設定すると、システムが高負荷状態になる可能性があるため、ログ出力は最小限にとどめるようにしてください。

ip route access-list

<説明>

`route-map` の `match` 条件である `match ip address` 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、BGP のパス属性に関する `set` 条件をフィルタリングする場合に使用します。また、BGP の `distribute-list` によるルートフィルタリングにも使用します。

<書き式> `ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) A.B.C.D/M (|exact-match)`
 `ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) any`
 < no > `no ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) A.B.C.D/M (|exact-match)`
 `no ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) any`

<備考>

- ・`exact-match` を指定した場合は、prefix 長が M のときだけマッチします。`exact-match` を指定しない場合は、prefix 長が M 以上 (M ~ 32) のときにマッチします。
- ・0.0.0.0/0 `exact-match` は、`default route(0.0.0.0/0)` と同義です。0.0.0.0/0(`exact-match` なし) は、`any` と同義です。

ipv6 route access-list

<説明>

`route-map` の `match` 条件である `match ipv6 address` 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、BGP のパス属性に関する `set` 条件をフィルタリングする場合に使用します。また、BGP の `distribute-list` によるルートフィルタリングにも使用します。

<書き式> `ipv6 route access-list ACL-NAME (permit|deny) X:X::X:X/M (|exact-match)`
 `ipv6 route access-list ACL-NAME (permit|deny) any`
 < no > `no ipv6 route access-list ACL-NAME (permit|deny) X:X::X:X/M (|exact-match)`
 `no ipv6 route access-list ACL-NAME (permit|deny) any`

<備考>

- ・`exact-match` を指定した場合は、prefix 長が M のときだけマッチします。`exact-match` を指定しない場合は、prefix 長が M 以上 (M ~ 128) のときにマッチします。
- ・`::/0 exact-match` は、`default route` と同義です。`::/0(exact-match なし)` は、`any` と同義です。

第5章 global mode

global mode

ip (snat|dnat)

<説明> NATルールを追加します。

<書き式>

ip

```
ip (snat|dnat) NAT-NAME ip
    <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <to:A.B.C.D> (| to-end:E.F.G.H)
```

TCP/IP

```
ip (snat|dnat) NAT-NAME (tcp|udp)
```

```
    <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|<sport:1-65535>|any| range <min:1-65535> <max:1-65535>)
    <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|<dport:1-65535>|any| range <min:1-65535> <max:1-65535>)
    <to:A.B.C.D> [(| to-end:E.F.G.H) (|<port:1-65535>| range <min:1-65535> <max:1-65535>)]
```

protocol

```
ip (snat|dnat) NAT-NAME <protocol:0-255>
```

```
    <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <to:A.B.C.D> (| to-end:E.F.G.H)
```

<備考> protocol 番号で udp/tcp 番号指定しても port は指定できません。

(文字列として udp/tcp を指定してください)

static

```
ip (snat|dnat) NAT-NAME ip
```

```
    <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) static <to:>A.B.C.D/M
```

negate

```
no ip (snat|dnat) NAT-NAME
```

<備考> NAT ルール(MAT-NAME 全体)を削除します。

```
no ip (snat|dnat) NAT-NAME NAT-RULE
```

<備考> NAT ルールを個別に削除します。

下記のように、削除したい NAT ルールを個別に削除します。

```
no ip snat test ip 192.168.0.0/24 any 1.1.1.1
```

<設定例>

snat の設定例: Private IP アドレス(192.168.0.0/24)を Global IP(1.1.1.1)アドレスに変換します。

```
ip snat test ip 192.168.0.0/24 any 1.1.1.1
```

dnat の設定例: 1.1.1.1:80宛てのパケットを 192.168.1.1:880 に転送します。

```
ip dnat test tcp any any 1.1.1.1 80 192.168.1.1 880
```

static snat の設定例:

```
ip snat test ip 192.168.0.0/24 192.168.10.0/24 static 192.168.10.0/24
```

たとえば、192.168.0.245 から 192.168.10.247 への送信パケットは、SNAT により src IP が変換(192.168.0.245 → 192.168.10.245)されます。

第5章 global mode

global mode

```
system (snat|dnat)
<説明> system snat、system dnat を設定します。
<書き式>
system (snat|dnat)
system snat SNAT-NAME
system dnat DNAT-NAME

negate
no system (snat|dnat)
```

第5章 global mode

global mode

ip web-auth access-list
ipv6 web-auth access-list

<説明>

Web認証filterを設定すると、ある特定のhostやnetwork、interfaceについて、Web認証せずに通信することが可能となります。

<書式>

ip/protocol, ipv6/protocol
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
(|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

ipv6 web-auth access-list ACL-NAME permit|deny
source:any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN destination:any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN]
[<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp] [mac HH:HH:HH:HH:HH:HH]

icmp, icmpv6

ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
icmp (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

ipv6 web-auth access-list ACL-NAME permit|deny
source:any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN destination:any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN
icmp [type code] [mac HH:HH:HH:HH:HH:HH]

tcp/udp

ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

ipv6 web-auth access-list ACL-NAME permit|deny
source:any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN destination:any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN
tcp|udp [<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>] [mac HH:HH:HH:HH:HH:HH]

TCP option

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
    tcp [<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
        (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

```
ipv6 web-auth access-list ACL-NAME permit|deny
    source:any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN destination:any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN
    tcp [<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
        <dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535> syn] [|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH]
```

negate

```
no ip web-auth access-list ACL-NAME
```

<設 定 例 >

Web アクセスを許可: 192.168.0.10 から外部への Web アクセスを、Web 認証なしで許可します。

```
ip web-auth access-list FORWARD-IN permit any 192.168.0.10 tcp 80 any
ip web-auth access-list FORWARD-OUT permit 192.168.0.10 any tcp any 80
```

インターフェースへの適用: 上記の Web 認証フィルタを WAN 側インターフェースに適用します。

```
interface ethernet 1
    ip webauth-filter forward-in FORWARD-IN
    ip webauth-filter forward-out FORWARD-OUT
```

pppoe-option sent-padt

<説明> PPPoE オプションを有効化します。
<式> pppoe-option sent-padt
 (all|prev-pppoe-session|unknown-ip-packet|unknown-lcp-echo)
<初期値> pppoe-option sent-padt all
<no> no pppoe-option sent-padt
 (|prev-pppoe-session|unknown-ip-packet|unknown-lcp-echo)

pppoe-bridge

<説明> PPPoE bridge を設定します。
<式> pppoe-bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
<初期値> no pppoe-bridge
<no> no pppoe-bridge

dhcp-server

<説明> DHCP サーバ機能で、固定 IP アドレスを割り当てます。
<式> dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH A.B.C.D
<no> no dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH

ssh-server

ssh-server enable

<説明> SSH サーバの起動 / 停止を行います。
<式> ssh-server enable (起動)
<初期値> no ssh-server enable
<no> no ssh-server enable (停止)

ssh-server ciphers

<説明> SSH の暗号化タイプを指定します。
<式> ssh-server ciphers (aes128-cbc|3des-cbc|blowfish-cbc|cast128-cbc|arcfour128|arcfour256|arcfour|aes192-cbc|aes256-cbc|aes128-ctr|aes192-ctr|aes256-ctr|aes128-gcm-openssl|aes256-gcm-openssl|chacha20-poly1305-openssl)
<no> no ssh-server ciphers
<備考> 複数指定可能です。

ssh-server(続き)**ssh-server address-family**

<説明> SSHアクセスを許可するアドレスファミリー(IPv4/IPv6)を指定します。
 <書式> ssh-server address-family ip : IPv4 access only
 ssh-server address-family ipv6 : IPv6 access only
 <初期値> no ssh-server address-family
 <no> no ssh-server address-family : any

ssh-server port

<説明> SSHサーバのポート番号を指定します。ポート番号は2つまで指定することができます。
 <書式> ssh-server port (22|512-65535) (22|512-65535)
 <初期値> ssh-server port 22
 <no> no ssh-server port (=ssh-server port 22)

ssh-server authentication

<説明> SSHにてアクセスする場合の認証方法は、plain-text password と RSA public-key をサポートします。
 <書式> ssh-server authentication (password|public-key)
 <no> no ssh-server authentication (password|public-key)
 <備考> Default では、password 認証、RSA 認証(ver1/ver2)共に有効です。

ssh-server public-key

<説明> adminユーザに対して、SSH接続用公開鍵を設定します(最大5つまで設定可能)。
 <書式> ssh-server public-key username admin <0-4>
 ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
 ssh-server public-key username admin <0-4>
 ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
 ssh-server public-key username admin <0-4>
 http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
 ssh-server public-key username admin <0-4>
 (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
 ssh-server public-key username admin <0-4> zmodem
 <no> no ssh-server public-key username admin <0-4>

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書のvalidationを行う。https-://の場合、validationを行わない。

ssh-server vty authentication

<説明> RSA認証後にpassword認証を行うことができる機能です。このpassword認証時は、IDには問い合わせされません。
<書き式> ssh-server vty authentication
<no> no ssh-server vty authentication
<備考> RSA public-key認証機能使用時(ssh-server authentication public-key)のみ、有効にすることができます。初期値は無効です。

telnet-server enable

<説明> Telnet サーバの起動 / 停止を行います。
<書き式> telnet-server enable (= 起動)
<初期値> telnet-server enable
<no> no telnet-server enable (= 停止)

http-server**enable**

<説明> HTTP サーバの起動 / 停止を行います。
<書き式> http-server enable (= 起動)
<初期値> http-server enable
<no> no http-server enable (= 停止)

ip access-filter

<説明> 本装置へのWebアクセスを制限するためのIPv4 ACLを設定します。
<書き式> http-server ip access-filter IPv4-ACL-NAME
<備考> source IPのみチェックします。
<no> no http-server ip access-filter

ipv6 access-filter

<説明> 本装置へのWebアクセスを制限するためのIPv6 ACLを設定します。
<書き式> http-server ipv6 access-filter IPv6-ACL-NAME
<備考> source IPのみチェックします。
<no> no http-server ipv6 access-filter

http-server(続き)

timeout

<説明> httpサーバのタイムアウト値を指定します。
<式> http-server timeout <5-300>
<初期値> http-server timeout 300

max-clients

<説明> httpサーバの最大接続数を指定します。
<式> http-server max-clients <5-200>
<初期値> http-server max-clients 5

keepalive

<説明> httpサーバのキープアライブの有効／無効を指定します。
<式> http-server keepalive enable
<初期値> http-server keepalive enable
<no> no http-server keepalive enable

keepalive timeout

<説明> httpサーバのキープアライブのタイムアウト値を指定します。
<式> http-server keepalive timeout <5-60>
<初期値> http-server keepalive timeout 15

keepalive max-requests

<説明> httpサーバのキープアライブの最大リクエスト数を指定します。
<式> http-server keepalive max-requests <10-100>
<初期値> http-server keepalive max-requests 100

session

session udp timer

<説明> UDPのセッションタイマー(秒)を設定します。
<式> session udp timer <sec:1-8589934>
<初期値> session udp timer 30
<no> no session udp timer (=session udp timer 30)

session udp-stream timer

<説明> UDPストリームのセッションタイマー(秒)を設定します。
<式> session udp-stream timer <sec:1-8589934>
<初期値> session udp-stream timer 180
<no> no session udp-stream timer (=session udp-stream timer 180)

session tcp timer

<説明> TCPのセッションタイマー(秒)を設定します。
<式> session tcp timer <sec:1-8589934>
<初期値> session tcp timer 3600
<no> no session tcp timer (=session tcp timer 3600)

session tcp time-wait

<説明> TCPセッションのTIME_WAITタイマー(秒)を設定します。
<式> session tcp time-wait <1-85889934>
<初期値> session tcp time-wait 120(sec)
<no> no session tcp time-wait
<備考>

- ・TIME_WAIT状態とは、TCPのアクティブ・クローズ後のタイムアウト待ち状態のことです。
- ・TIME_WAITタイマーが短い場合、アクティブ・クローズ後に、ネットワーク上の遅延パケットが到着すると、リソース（シーケンス番号やポート番号）が衝突する可能性があります。
- ・TIME_WAITタイマーが長い場合、TIME_WAIT状態のセッションが、セッションテーブルに多数残留することが考えられます。

session tcp fin-wait

<説明> TCPセッションのFIN-WAIT状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<式> session tcp fin-wait <1-8589934>
<初期値> session tcp fin-wait 180
<no> no session tcp fin-wait (=session tcp fin-wait 180)

session tcp last-ack

<説明> TCPセッションのLAST-ACK状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<式> session tcp last-ack <1-85889934>
<初期値> session tcp last-ack 160
<no> no session tcp last-ack

session (続き)**session tcp close-wait**

<説明> TCPセッションのCLOSE-WAIT状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<書き式> session tcp close-wait <1-85889934>
<初期値> session tcp close-wait 360 (=session tcp fin-wait 360)
<no> no session tcp close-wait

session tcp close

<説明> TCPセッションのCLOSE状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<書き式> session tcp close <1-85889934>
<初期値> session tcp close 10
<no> no session tcp close (=session tcp close 10)

session tcp syn-sent

<説明> TCPセッションのSYN-SENT状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<書き式> session tcp syn-sent <1-85889934>
<初期値> session tcp syn-sent 120
<no> no session tcp syn-sent (=session tcp syn-sent 120)

session tcp syn-recv

<説明> TCPセッションのSYN-RECV状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<書き式> session tcp syn-recv <1-85889934>
<初期値> session tcp syn-recv 60
<no> no session tcp syn-recv (=session tcp syn-recv 60)

session tcp window-check

<説明> TCP window サイズのチェックを有効にします。
<書き式> session tcp window-check
<初期値> session tcp window-check
<no> no session tcp window-check

session max

<説明> 最大セッション数を設定します。
<書き式> session max <4096-262144>
<初期値> session max 131072
<no> no session max (=session max 131072)

第5章 global mode

global mode

session (続き)

session limit

<説明>

- IP address 毎に conntrack session 数を制限する機能です。一部の USER により、conntrack session を占有されてしまうような障害を防ぐために使用します。
- この制限は、forwarding 处理される packet が対象となります。
- 0 を設定すると、IP address 每の session 数を制限しません。

<書式> session limit <0-65536>

<初期値> session limit 0

<no> no session limit

session tcp limit

<説明> NXR を端点とする TCP コネクションの接続数を制限する機能です。

<書式> session tcp limit (<16-32768>|)

<初期値> session tcp limit 640

<no> no session tcp limit (=無制限)

<備考>

- NXR が他の端末にフォワーディングするものについては影響しません。
- IPv4/IPv6 それぞれ別にカウントされます。例えば、接続数を 16 に設定した場合、IPv4 と IPv6 の TCP コネクションを、それぞれ 16 まで接続することができます。
- また、設定変更を行った場合、すでに確立しているコネクションには影響しません。それ以降のコネクションが接続制限の対象になります。

session invalid-status-drop enable

<説明> NXR を packet が通過すると、conntrack 情報が作成されます。通常、status は NEW state (新規作成) となり、その後双方向で通信が行われると establish となります。

しかし、不正な packet と判定されるものを受信した際(ex. tcp 通信において session がない状態で RST+ack の packet を受信した場合など)、state が invalid となります。本機能は、このような Invalid state となった session に match する packet を drop する機能です。Default は、無効です。

<書式> session invalid-status-drop enable

<初期値> no session invalid-status-drop enable

<no> no session invalid-status-drop enable

<備考>

- あるインターフェースに対してのみ適用するには、本機能は無効に設定して、かつ指定インターフェースで session invalid-status-drop-interface enable を有効にします。以下は、ppp 0 インタフェースに適用する場合の設定例です。

```
nxr(config)#no session invalid-status-drop enable
nxr(config)#interface ppp 0
nxr(config-ppp)#session invalid-status-drop-interface enable
```

global mode

session checksum

<説明>

- tcp/udp/icmp packet を転送する際、checksum error が発生していた場合にNATの対象から外すかどうかを指定する機能です。
- 無効な場合、checksum error が検出されても、NAT(masquerade 含む)が適用されます。

<書式> session checksum enable

<初期値> no session checksum enable

<no> no session checksum enable

<備考> Default は、無効です。ただし、ver5.6.1以前のversionでは有効となっています。

session tcp unacknowledged

<説明> TCPセッションのUNACKNOWLEDGED状態のタイムアウト値(秒)を設定します。

<書式> session tcp unacknowledged <1-85889934>

<初期値> session tcp unacknowledged 300

<no> no session tcp unacknowledged

<備考> ESTABLISHEDでUNREPLIED状態のTCPセッションが対象です。

第5章 global mode

global mode

password

password

<説明> CLIへのログインパスワードを設定します。
<書式> password (|hidden) PASSWORD
<初期値> password admin
<no> no password (= password admin)
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

gui password

<説明> GUIへのログインパスワードを設定します。
<書式> gui password (|hidden) PASSWORD
<初期値> gui password admin
<no> no gui password (= gui password admin)
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

CLI

console idle-timeout

<説明> Consoleのログアウトタイマーを設定します。
<書式> console idle-timeout <minutes:0-35791> (|<seconds:0-2147483>)
<初期値> console idle-timeout 0 3600
<no> no console idle-timeout (=console idle-timeout 0 0)

console terminal length

<説明> console画面に、一度に表示する行数を指定します。
<書式> console terminal length <0-512>
<初期値> console terminal length 24
<no> no console terminal length (=console terminal length 24)
<備考> 0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

console terminal width

<説明> console画面に、一度に表示する列数を指定します。
<書式> console terminal width <40-180>
<初期値> console terminal width 80
<no> no console terminal width (=console terminal width 80)

CLI (続き)**vty session-max**

<説明> vty の最大セッション数を設定します。
<書式> vty session-max <1-10>
<初期値> vty session-max 4

vty idle-timeout

<説明> vty のログアウトタイマーを設定します。
<書式> vty idle-timeout <minutes:0-35791> (<seconds:0-2147483>)
<初期値> vty idle-timeout 0 600
<no> no vty idle-timeout (=vty idle-timeout 0 0)

vty terminal length

<説明> vty に、一度に表示する行数を指定します。
<書式> vty terminal length <0-512>
<初期値> no vty terminal length
<no> no vty terminal length
<備考> Default では、terminal のサイズに合わせて表示します。
0 を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

vty ip access-filter

<説明> vty の IPv4 アクセスフィルタを設定します。
<書式> vty ip access-filter IPV4-ACL-NAME
<no> no vty ip access-filter

vty ipv6 access-filter

<説明> vty の IPv6 アクセスフィルタを設定します。
<書式> vty ipv6 access-filter IPV6-ACL-NAME
<no> no vty ipv6 access-filter

l2tp

<説 明>

- ・NXR 自身から送出する PPP フレームを、L2TP トンネルを使用して LNS 側にトンネリングする機能です。

udp source-port

<説 明>

- ・一部の他社製プロードバンドルータ配下にNXRが設置されている状況で、L2TP トンネルを確立する場合、src port として UDP/1701 を使用すると、L2TP/PPP セッションが確立できないという現象が確認されています。その対策として、L2TP で使用する src port 番号を変更する機能です。一方、dst ポートは UDP/1701(固定)とします。

- ・なお、L2TPv3 を UDP 上で使用する場合、L2TPv3 と L2TP にそれぞれ異なる port 番号を設定してください。

<書 式> l2tp udp source-port <src_port:1024-65535>

<初期値> l2tp udp source-port 40001

hostname

<説 明> L2TP のホスト名を設定します。

<書 式> l2tp hostname L2TP-HOSTNAME

<備 考> 省略時は、hostname コマンドで設定したものを使用します。

< no > no l2tp hostname

第5章 global mode

global mode

L2TPv3

<説明>

- ・NXR にて実装する L2TPv3 機能は、LAC-LAC 間で確立した L2TP セッションを利用して、Ethernet フレームを透過的に転送することにより End-to-End での L2 サービスを実現させる機能です。RFC3931 に準拠しています。
- ・LAC-LAC のみをサポートし、LAC-LNS、および LNS-LNS モデルのサポートはしません(L2 を終端することはできません)。
- ・L2TPv3 パケットのカプセル化の方法としては、L2TPv3 over IP (プロトコル番号 115)、および L2TPv3 over UDP をサポートします。
- ・L2TP 機能と同時に使用する場合は、L2TPv3 と L2TP の UDP ポート番号を異なる値に設定してください。
- ・その他の基本仕様については、下記のとおりです。
 - ・L2TP(v2)との互換性はありません。
 - ・L2TPv3 は、IPv4 でトンネルを確立します。IPv6 でのトンネル確立には対応していません。
 - ・トンネリング可能な L2 フレームタイプは、Ethernet フレーム()および 802.1Q VLAN のみです。
また、Xconnect として指定可能なインターフェースは、Ethernet および VLAN です。
- ・Ethernet フレームとは、Ethernet II, IEEE 802.3 Raw, IEEE 802.3 with LLC, IEEE 802.3 with SNAP のことです。
- ・透過する Ethernet フレームサイズは、802.1Q in 802.1Q を考慮し、最大 1522 バイト(FCS を除く)です。
- ・Cookie および L2 Specific Sub layer には未対応です。

hostname

<説明> 本装置のホスト名を設定します。LCCE(L2TP Control Connection Endpoint)の識別に使用します。

<書き式> l2tpv3 hostname L2TPv3-HOSTNAME

<備考> 省略時は、hostname コマンドで設定したものを使用します。

<no> no l2tpv3 hostname

router-id

<説明> 本装置のルータ IDを、IPアドレス形式で設定します。LCCEのルータ IDの識別に使用します。

<書き式> l2tpv3 router-id A.B.C.D

<no> no l2tpv3 router-id

mac-learning

<説明>

- L2TPv3 MAC アドレス学習機能の有効 / 無効を設定します。
- 本装置が受信したフレームの MAC アドレスを学習し、不要なトラフィックの転送を抑制する機能です。
- ブロードキャスト、マルチキャストについては、MAC アドレスに関係なく、すべて転送します。

<書き式> l2tpv3 mac-learning (always) (unique)

<初期値> l2tpv3 mac-learning enable

<no> no l2tpv3 mac-learning enable

<備考>

- always を指定すると、L2TPv3 MAC Address 学習 Always 機能を有効にします。
- L2TPv3 MAC Advertise Frame 送信機能を有効 (mac-advertise enable) にした場合、アクティブセッションが作成されたときに、L2TPv3 MAC Advertise Frame を送信しますが、Xconnect に関するセッションが1つも確立されていない場合は、ローカルテーブルにて MAC アドレスが学習されない為、ローカルテーブルに MAC アドレス情報が存在しません。
- Always を指定すると、セッションが1つも確立されていない場合でも、ローカルテーブルに MAC アドレス学習を行います。
- 本機能(always)はデフォルトで無効です。
- unique を指定すると、L2TPv3 MAC Address 学習 unique 機能を有効にします。
- 本機能を有効にするには、l2tpv3 xconnect mode で、次の設定が必要になります。
`nxrg240(config-l2tpv3-xconnect)#mac-learning unique enable`
- ネットワーク構成によっては、ある一つの Xconnect の Local Table、FDB に同じ MAC アドレスが登録されることがあります。本機能を有効にすると、新しく学習した MAC アドレスが、Local Table、FDB のどちらか一方に登録されるため、上記のような状態を回避することができます。
- ある一つの Xconnect で、LoopDetect 機能と共存した場合、LoopDetect の FrameDrop 処理を優先します。つまり、この場合は、MAC アドレス学習 unique 機能は動作しないことになります。
- 本機能(unique)はデフォルトで無効です。

L2TPv3 (続き)**mac-aging**

- <説明> 本装置が学習したMACアドレスの保持時間を設定します。
- <式> l2tpv3 mac-aging <seconds:30-1000>
- <初期値> l2tpv3 mac-aging 300
- <no> no l2tpv3 mac-aging (=l2tpv3 mac-aging 300)

loop-detect

- <説明> ループ検出機能を有効にします。
- <式> l2tpv3 loop-detect enable
- <初期値> no l2tpv3 loop-detect enable
- <no> no l2tpv3 loop-detect enable

<備考>
フレームの転送がループしてしまうことを防ぐ機能です。この機能が有効になっているときは、以下の2つの場合にフレームの転送を行いません。

- ・Xconnect インタフェースより受信したフレームの送信元 MAC アドレスが FDB に存在するとき。
- ・L2TP セッションより受信したフレームの送信元 MAC アドレスがローカル MAC テーブルに存在するとき。

send-known-unicast

- <説明> L2TPv3 の known unicast フレームを送信します。
- <式> l2tpv3 send-known-unicast enable
- <初期値> no l2tpv3 send-known-unicast enable
- <no> no l2tpv3 send-known-unicast enable

<備考>
known unicast フレームとは、MACアドレス学習済みの unicast フレームのことです。この機能を「無効」にしたときは、以下の場合に unicast フレームの転送を行いません。

- ・Xconnect インタフェースより受信した Unicast フレームの送信先 MAC アドレスが Local MAC テーブルに存在するとき。

udp source-port

- <説明> L2TPv3 over UDP を使用時の src port 番号を指定することができます。
- <式> l2tpv3 udp source-port <1024-65535>
- <初期値> l2tpv3 udp source-port 1701
- <no> no l2tpv3 udp source-port (=l2tpv3 udp source-port 1701)
- <備考> Src port 番号の変更を行った場合、L2TPv3 over UDP を使用している tunnel では再接続が発生します。L2TPv3 over IP のトンネルおよびセッションへの影響はありません。

L2TPv3 (続き)**udp path-mtu-discovery**

<説明> L2TPv3 over UDP 使用時に、Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効を設定します。初期値は無効です。

<書式> l2tpv3 udp path-mtu-discovery enable

<初期値> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery enable

<no> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery enable

<備考> 本機能を有効にした場合、送信する L2TPv3 パケットの DF(Don't Fragment) ビットを 1 にします。無効にした場合は、DF ビットを常に 0 にします。ただし、カプセル化したフレーム長が送信インターフェースの MTU 値を超過する場合は、本設定に関係なくフラグメントされ、DF ビットを 0 にして送信します。

path-mtu-discovery

<説明> L2TPv3 over IP 使用時に、Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効を設定します。初期値は無効です。

<書式> l2tpv3 path-mtu-discovery enable

<初期値> no l2tpv3 path-mtu-discovery enable

<no> no l2tpv3 path-mtu-discovery enable

snmp enable

<説明> L2TPv3用の SNMP エージェント機能を有効にします。本機能を有効にすると、L2TPv3に関する MIB の取得が可能になります。

<書式> l2tpv3 snmp enable

<初期値> no l2tpv3 snmp enable

<no> no l2tpv3 snmp enable

snmp trap

<説明> L2TPv3のSNMP trap機能を有効にします。本機能を有効にすると、L2TPv3に関するTrap通知が可能になります。

<書式> l2tpv3 snmp trap

<初期値> no l2tpv3 snmp trap

<no> no l2tpv3 snmp trap

tos

<説明>

- L2TPv3 にてトンネリングされるフレームの L3 プロトコルが IP または IPv6 の場合に、IP/IPv6 header の ToS 値 (IPv6 の場合、traffic class) や USER が指定した ToS 値を l2tpv3 パケットの IP header の IPv4 ToS field (L2TPv3 session packet) に設定する機能です。Control message は、0xd0 で送られます。

<書式> l2tpv3 tos enable

<初期値> no l2tpv3 tos enable

<no> no l2tpv3 tos enable

<備考>

- ToS 設定機能有効時は、l2tpv3 tunnel tos コマンドを使用して、Control message の ToS 値も指定することができます。

L2TPv3 (続き)**tunnel tos**

- <説明> L2TPv3 ToS設定機能有効時に、Control message の ToS 値を指定することができます。
- <書き式> l2tpv3 tunnel tos [|<0-252>]
- <初期値> l2tpv3 tunnel tos 208 (=l2tpv3 tunnel tos)
- <no> no l2tpv3 tunnel tos
- <備考>

- L2TPv3 ToS 設定機能の有効 / 無効とコントロールメッセージの ToS 値の関係は、次のとおりです。

L2TPv3のToS設定機能		コントロールメッセージのToS値	
無効	no l2tpv3 tos	固定値	0x0
有効	l2tpv3 tos	初期値 設定範囲	208 (0xd0) 0-252 (0x0-0xfc)

fast-forwarding

- <説明> L2TPv3 にて、fast-forwarding を有効にします。
- <書き式> l2tpv3 fast-forwarding enable
- <初期値> no l2tpv3 fast-forwarding enable
- <no> no l2tpv3 fast-forwarding enable
- <備考>

- fast-forwarding の対象となるのは、送信元 / 送信先の MAC アドレスがユニキャストのフレームです。
 - MAC アドレスがマルチキャスト / ブロードキャストのフレームは、fast-forwarding の対象外です。
 - システムの fast-forwarding とは異なり、プロトコル (IPv4/TCP/UDP 等) には依存しません。
- フラグメントされた L2TPv3 パケット (再構築を必要とするパケット) を受信した場合は、fast-forwarding の対象外です (システムの fast-forwarding と同様です)。
- フラグメントパケットの送信時 (本装置がフラグメントする場合) は、L2TPv3 tunneling および L2TPv3 over IPsec (policy base) に限り、fast-forwarding の対象となります。
 - L2TPv3 over IPsec (route base) は、fast-forwarding の対象外です。
- 以下の条件に当てはまる場合に、該当する L2TPv3 フレームを fast-forwarding します。
 - L2TPv3 が MAC アドレスを保持するテーブルは 2 種類あり、LAN 側が local table 、 WAN 側が FDB です。
 - L2TPv3 フレーム送信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが FDB に存在する場合に、上りの fast-forwarding セッションを作成します。
 - L2TPv3 フレーム受信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが local table に存在する場合に、下りの fast-forwarding セッションを作成します。
 - L2TPv3 フレーム受信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが FDB に存在する場合に、(WAN-WAN 折り返しの) fast-forwarding セッションを作成します。ただし、同じセッション (グループ) には、折り返しません。
- 片方向通信の場合、local table もしくは FDB に該当 MAC が存在し、片方向の fast-forwarding セッションを作成しますが、MAC aging-time のタイムアウトが発生すると、local table もしくは FDB から該当 MAC が存在しなくなるため、その後は fast-forwarding の対象外となります。

第5章 global mode

global mode

L2TPv3

fast-forwarding (続き)

<備考>

- fast-forwarding と L2TPv3 fast-forwarding のセッションは、同一セッションテーブルで管理します。
- fast-forwarding については、global mode の fast-forwarding コマンドを参照してください。

<注意>

本機能を有効にする場合は、次の順に設定してください。

システムの fast-forwarding を有効にします (default は無効です)

```
nxr120(config)# fast-forwarding enable
```

L2TPv3 の MAC アドレス学習機能を有効にします (default は有効です)

```
nxr120(config)# l2tpv3 mac-learning
```

L2TPv3 の fast-forwarding を有効にします (default は無効です)

```
nxr120(config)# l2tpv3 fast-forwarding enable
```

CLI からの設定で整合性が取れない場合は、本機能を有効にすることが出来ません。 show config の結果をコピー & ペーストするような場合は、設定の順序に気を付けてください。

システムの fast-forwarding が無効時に、L2TPv3 の fast-forwarding を有効にした場合

```
nxr120(config)#l2tpv3 fast-forwarding enable
```

% First configure "fast-forwarding enable" on global mode.

L2TPv3 の fast-forwarding が有効時に、L2TPv3 の MAC アドレス学習機能を無効にした場合

```
nxr120(config)#no l2tpv3 mac-learning
```

% First deconfigure "l2tpv3 fast-forwarding enable" on global mode.

L2TPv3**fast-forwarding (続き)**

< 例 >

PtoP 上り / 下り

NXR_1 で fast-forwarding のエントリーを追加するときのフレームの流れは、次のとおりです。なお、PC_A と PC_B は、同一ネットワーク上に存在します。

PC_A ----- NXR_1 =====L2TPv3===== NXR_2 ----- PC_B

PC_A から PC_B に対して ping を実行します。

PC_A から ARP REQUEST をブロードキャストで送信します。

NXR_1 は、local table に PC_A の MAC アドレスを登録します。

PC_B から PC_A に、ARP REPLY を送信します。

NXR_1 は、FDB に、PC_B の MAC アドレスを登録します。

PC_A の MAC アドレスが、local table 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（下り）を追加します。

PC_A から PC_B に、ICMP REQUEST を送信します。

PC_B の MAC アドレスが FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（上り）を追加します。

PC_B から PC_A に、ICMP REPLY を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

PC_A から PC_B に、ICMP REQUEST を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

PtoMP 折り返し

NXR_1 で fast-forwarding のエントリーを追加するときのフレームの流れは、次のとおりです。なお、PC_A と PC_B と PC_C は、同一ネットワーク上に存在します。

PC_C ----- NXR_1 =====L2TPv3===== NXR_2 ----- PC_A

=====L2TPv3===== NXR_3 ----- PC_B

PC_A から PC_B に対して ping を実行します。

PC_A から ARP REQUEST をブロードキャストで送信します。

NXR_1 は、NXR_2 向きの FDB に、PC_A の MAC アドレスを登録します。

PC_B から PC_A に、ARP REPLY を送信します。

NXR_1 は、NXR_3 向きの FDB に、PC_B の MAC アドレスを登録します。

PC_A の MAC アドレスが、NXR_2 向きの FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（折り返し）を追加します。

PC_A から PC_B に、ICMP REQUEST を送信します。

PC_B の MAC アドレスが、NXR_3 向きの FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（折り返し）を追加します。

PC_B から PC_A に、ICMP REPLY を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

PC_A から PC_B に、ICMP REQUEST を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

IPv4**arp**

<説明> スタティック ARP を設定します。
 <書式> arp A.B.C.D HH:HH:HH:HH:HH
 <no> no arp A.B.C.D
 <備考>

- Static ARP で設定されている場合は、Gratuitous ARP で ARP 情報が書き換わることはありません。
- 1つの HW アドレスを複数の IPv4 アドレスに対応づけることは可能ですが、1つの IPv4 アドレスに複数の HW アドレスを対応付けることは出来ません。

ip route

<説明> IPv4 のスタティックルートを設定します。
 <書式> ip route A.B.C.D/M (<gateway:E.F.G.H>|INTERFACE|null) (tag <1-65535>)
 (<distance:1-255>) (|netevent <trackid:1-255> (active|inactive))
 指定可能な INTERFACE は、以下のとおりです。

ethernet <0-2> (|vid <1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <0-255>

<no> no ip route (A.B.C.D/M GATEWAY|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>)
 <備考>

- 同じ宛先に対して複数の経路が存在する場合、distance 値によって経路の重みづけが行われ、使用する経路が決定されます。同じ宛先に対して複数の経路が選択される場合は、round robin によるバランシングが行われます。
- 255 に設定された経路は無効です。
- なお、マルチアクセスネットワーク (ethernet や 802.1Q VLAN) に対して、スタティックルートを設定する場合、インターフェース名のみの指定を行うとパケットのフォワーディングが正常にできなくなる (ARP 解決を行うために同じ LAN 内の機器で Proxy ARP 機能を有効にする必要あり) ことがあります。このため、Point-to-Point インタフェース以外では、インターフェース名の指定によるスタティックルート設定は推奨しません。
- スタティックルート情報に tag を設定することができます。route-map 情報と関連付けることで、RIP/OSPF で tag に基づくスタティックルートの再配信を実行することができます。
- <null>
- null インタフェースは、実際には存在しないインターフェースで、IP アドレスを割り当てるすることは出来ません。
- null インタフェースでは、up/down が発生しないため、(実際の route の有無に関係なく) 常に route を有効にすることが出来ます。したがって、常にルーティングプロトコルで配信されるため、常に本装置経由での通信を行うことが出来ます (他のルータを介した通信を防ぐことが出来ます)。
- このインターフェースを出力インターフェースとして設定した場合、パケットが出力されることはありません (drop します)。本装置からパケットの出力をを行う場合は、null インタフェースよりも、distance 値を小さく設定するようにしてください。
- ip route / ipv6 route コマンドで、指定することが出来ます。

ip icmp-errors-inbound

<説明> この機能を有効にすると、ICMP error messageを送信する際、ICMP errorの原因となつたpacketを受信したinterfaceのprimary addressで送信されます。

<書き式> ip icmp-errors-inbound

<初期値> no ip icmp-errors-inbound

<no> no ip icmp-errors-inbound

<備考>

- Defaultは、無効です。無効の場合は、routing tableにより決められた出力インターフェースの primary addressで送信されます。
- ICMP error messageがIPsec化されてしまう場合などに有効にすると、packetを受信したインターフェースから出力することができるようになります。

ip arp-invalid-log

<説明> Ethernet/VLAN interfaceにおいて、受信したinterfaceのIPv4 networkと異なるIPv4 addressのarp requestを受信した際に、syslog出力する機能です。初期値は無効です。

<書き式> ip arp-invalid-log

<初期値> no ip arp-invalid-log

<no> no ip arp-invalid-log

<備考> Invalid arpを受信した際には、下記のようなlogがsyslogに出力されます。なお、この機能を有効にした場合、messageが大量に出力される場合があるため、「Syslog message suppress機能(syslog mode参照)」を有効にすることを推奨します。

<< Invalid arp受信 log format >>

```
Jun 16 18:21:06 nxrg240 arp_detect: received invalid arp on ethernet0 from 10.10.1.143  
(00:90:fe:12:48:8c) to 10.10.1.110
```

ethernet0 : 受信したinterface
10.10.1.143 : arp request の sender IP
00:90:fe:12:48:8c : sender mac address
10.10.1.110 : Target IP address

IP martian-log 機能

- Source/destination IP アドレス、あるいは、ARP sender IP/target IP が、martian アドレスである IPv4 パケット / ARP パケットを受信した際に、ログを出力します。
- martian パケットの判定は、ルーティングテーブルの探索時に行います。martian パケットであると判断した場合は、ログを出力して、パケット（フレーム）を破棄します。
ただし、martian パケットであっても、ip martian-log 以外のチェックで破棄した場合は、ログを出力しません。
- Target IP が、127.0.0.0/8、マルチキャストアドレス、ブロードキャストアドレスのパケットは、ARP 处理時に破棄するため、martian-log は出力しません。
- Source/destination 共に、0.0.0.0 のパケットは、ルーティングテーブル探索の前に、不正パケットとして破棄します。

Martian アドレス判定処理**martian source**

Source アドレス、または ARP sender IP が、不正なアドレスと判断した場合に出力します。なお、martian-log 出力時、受信したフレームに、MAC ヘッダ情報がある場合、MAC ヘッダの情報も出力します。

- マルチキャストアドレス
- ループバック (127.0.0.1) や 0.0.0.0 など使用不可のアドレス
- ARP を受信したインターフェースの IP と sender IP が同じアドレス
- 受信した IP パケットの source IP が、本装置の IP と同じアドレス（ループパケット）
ただし、ip nat-loopback の適用パケット (source/destination IP が同じパケット) を受信した場合は、martian-log は出力せず、転送処理を行います。

martian destination

受信した IP パケットの destination IP が、ループバック (127.0.0.1) や 0.0.0.0 など使用不可のアドレス

ip martian-log

<説明> IP martian-log 機能を有効にします。

<書き式> ip martian-log (有効)

<初期値> no ip martian-log (無効)

<no> no ip martian-log

<備考>

- パケット毎にログを出力すると、システムに非常に負荷がかかり、DoS 攻撃 etc によってサービス停止状態になる可能性があります。そのため、単位時間当たりに出力可能なログの数を制限しています。
- 5 秒間に出来可能なログの数は、最大 10 です（設定の変更は出来ません）。
- 出力できなかったログは、その後のログ出力時に、suppress message 数としてログ出力します。

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考1>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようにになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信した fragmented packet をMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

<備考2>

- ・global modeで「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interfaceで「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定された tunnel interfaceで受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングやpacket coloringの使用にも制限が出ます。
- ・「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全ての tunnel interfaceの「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。
(no ip fragment-reassemblyが設定されている場合は、Warningが出力されます。)
- ・ip fragment-reassemblyは、将来的に廃止を予定しているため、なるべく ip reassemble-outputを使用するようにしてください。

global mode

ip local pool

address

<説明> IPアドレスプールを設定します。

<書き式> ip local pool WORD address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<no> no ip local pool WORD

exclude-address

<説明> IPアドレスプールの対象外となるIPアドレス(またはIPアドレス範囲)を設定します。

<書き式> ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<no>

- exclude-address の全削除 no ip local pool WORD exclude-address

- 指定対象のみ削除 no ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

IPv6**ipv6 forwarding**

- <説 明> IPv6パケットのフォワーディングの有効(IPv6ルータとして動作)/無効(ホストとして動作)を設定します。
- <書 式> ipv6 forwarding
- <初期値> no ipv6 forwarding
- <no> no ipv6 forwarding
- <備 考1> IPv6 forwardingが有効の場合の動作
 - ・Neighbor Advertisement の IsRouter flag をセットします。
 - ・Router Solicitation は送信しません。
 - ・Redirects は受信しません(無視します)
- <備 考2> IPv6 forwardingが無効の場合の動作
 - ・Neighbor Advertisement の IsRouter flag をセットしません。
 - ・必要な場合、Router Solicitation を送信します。
 - ・Redirects 受信が有効な場合、redirects を受け入れることができます。

ipv6 neighbor

- <説 明> ipv6のスタティックネイバーを設定します。
- <書 式> ipv6 neighbor X:X::X:X HH:HH:HH:HH ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
- <no> no ipv6 neighbor X:X::X:X ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)

ipv6 route

- <説 明> ipv6スタティックルートを設定します。
- <書 式> ipv6 route X:X::/M GATEWAY (|<distance:1-255>)

 ipv6 route X:X::/M INTERFACE (|<distance:1-255>)

 ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE (|<distance:1-255>)
- <no> no ipv6 route X:X::/M GATEWAY (|<distance:1-255>)

 no ipv6 route X:X::/M INTERFACE (|<distance:1-255>)

 no ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE (|<distance:1-255>)
- <null>
 - ・nullインターフェースは、実際には存在しないインターフェースで、IPアドレスを割り当てることは出来ません。
 - ・nullインターフェースでは、up/down が発生しないため、(実際の route の有無に関係なく)常に route を有効にすることが出来ます。したがって、常にルーティングプロトコルで配信されるため、常に本装置経由での通信を行うことが出来ます(他のルータを介した通信を防ぐことが出来ます)。
 - ・このインターフェースを出力インターフェースとして設定した場合、パケットが出力されることはありません(dropします)。本装置からパケットの出力をう場合は、nullインターフェースよりも、distance値を小さく設定するようにしてください。
 - ・ip route/ipv6 route コマンドで、指定することが出来ます。

ipv6 bridge

- <説明> フレッツドットネットで、ISP(フレッツ網)側より送信されてくる IPv6 パケットをブリッジする機能です。ブリッジを行なうインターフェースは、イーサネットのみ指定することができます。
- <書き式> ipv6 bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
- <no> no ipv6 bridge
- <備考> IPv6 ブリッジを有効にすると、NXR 宛の IPv6 パケットは NXR にて処理されます。non-unicast や NXR 宛以外の IPv6 パケットはブリッジされます(non-unicast フレームは、NXR で処理され、かつブリッジもされます)。

track

<説明>

- Netevent の track object を設定します。なお、Netevent の詳細については、「付録 E Netevent 機能」を参照してください。

<備考>

delay/retry

- 復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも ip reachability check は動作し続けます。

- Delay timer 動作中に event down を(retry 回数)検知した場合、delay timer は cancel されます。
- Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後に再度 reachability check が開始されます。

initial-timeout

- OSPF/BGP4 の neighbor 監視および interface link 監視設定時、初期の track 状態は init です。新規に track が設定されると、現在の状態を取得します。

- neighbor が確立(あるいは interface link up)状態と判断されると track up 状態となります。
- neighbor が確立されていない(あるいは interface link down)状態の場合、すぐに track down 状態とはなりません。この場合は、initial timeout が timeout するか、OSPF/BGP4 機能 / interface 状態監視機能によって down の状態変化通知があったときに、track down として判断し、down action を実行します。
- Initial timeout は、default で無効です。有効時の default の initial timeout 値は 180sec です。なお、initial timeout 値は、10 ~ 3600sec の範囲で設定することが出来ます。

interface link 状態監視

<書き式>

```
track <trackid:1-255> interface INTERFACE
track <trackid:1-255> interface INTERFACE initial-timeout (<10-3600>)
track <trackid:1-255> interface INTERFACE delay <10-3600>
track <trackid:1-255> interface INTERFACE initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

<備考>

- INTERFACE は、(ppp<0-4>|tunnel<0-255>|ethernet<0-2>) から選択します。

< 次ページに続く >

第5章 global mode

global mode

track (続き)

ping/ping6による reachability のチェック

<書式>

```
track <trackid:1-255> (ip|ipv6) reachability (A.B.C.D|FQDN) (|source A.B.C.D|interface IFNAME)
(|<interval:10-32767> <retry:0-255>) (|delay <delay:10-3600>)
```

<備考>

- ip/ipv6 reachability の監視には、icmp/icmpv6 echo-request/reply packet を使用します。
- Interval は、ping を送信してから次の ping を送信するまでの時間です。reply が戻ってきてから次の ping を送信するまでの時間ではありません。
- Interval および retry 回数は、USER が指定することができます。
- Ping の timeout は、10sec です。
- ip reachability に限り、出力 interface を指定することができます。

IKE SA の状態監視

<書式>

```
track <trackid:1-255> ipsec isakmp <IKE-POLICY:1-65535>
track <trackid:1-255> ipsec isakmp <IKE-POLICY:1-65535> delay <10-3600>
```

OSPF neighbor 監視

<書式>

```
track <trackid:1-255> ospf neighbor <PEER RID:A.B.C.D>
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID delay <10-3600>
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

<備考> 指定した router-id との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

BGP peer 監視

<書式>

```
track <trackid:1-255> bgp neighbor <PEER IP:A.B.C.D>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP delay <10-3600>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
track <trackid:1-255> bgp neighbor <PEER IPv6:X:X::X:X>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IPv6 delay <10-3600>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IPv6 initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IPv6 initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

<備考> 指定した peer ip との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

VRRP の状態監視

<書式>

```
track <trackid:1-255> vrrp ip <vrrpid:1-255> interface ethernet <0-2>
```

<no> no track <trackid:1-255>

<備考>

- ethernet のみ有効です。
- master から backup/init への変化、または backup/init から master への変化を監視します。

track (続き)

ip/ipv6 neighbor 監視

<書式>

```
track <1-255> ip neighbor (A.B.C.D|FQDN) interface IFNAME
track <1-255> ip neighbor (A.B.C.D|FQDN) interface IFNAME
                                         <10-32767> <0-255> (delay <10-3600>|)
track <1-255> ip neighbor (A.B.C.D|FQDN) interface IFNAME delay <delay:10-3600>
track <1-255> ipv6 neighbor (X:X::X:X|FQDN) interface IFNAME
track <1-255> ipv6 neighbor (X:X::X:X|FQDN) interface IFNAME
                                         <10-32767> <0-255> (delay <10-3600>|)
track <1-255> ipv6 neighbor (X:X::X:X|FQDN) interface IFNAME delay <delay:10-3600>
```

<備考>

- ・送信間隔、retry回数、出力インターフェースを設定することができます。

ipsec nat-traversal

<説明>

- ・本装置では、NAT-Traversal機能をサポートしているため、NAT装置の配下に本装置が設置されている状況でも、IPsec接続を行うことが出来ます。
- ・IKEv1では、NAT-Traversal機能の有効 / 無効を指定することが可能ですが、IKEv2では自動的に有効になり、無効にすることは出来ません。
- ・NAT-Traversalは、IPv4のみ対応しています。

<書式> ipsec nat-traversal enable (NAT-Traversal 有効)

<no> no ipsec nat-traversal enable (NAT-Traversal 無効)

<初期値> no ipsec nat-traversal enable

<備考>

Transport モードと NAT-Traversal の併用

NAT環境でTransportモードを利用する場合、接続環境やセキュリティの点で、いくつかプロトコル上の制限事項があります。

・接続時の制限

NAT環境でTransportモードを利用する場合、プロトコル上の制限により、同一NAT装置配下からの接続が出来ない場合があります。

・TCP/UDP チェックサム

TCP/UDPの通信を行う際、クライアント側ではプライベートIPアドレスを利用してチェックサムを計算し、ESP化を行った後に送信します。その後、NAT装置によってソースアドレスが変換されます。

本装置がこのパケットを受信した場合、複合化の後にチェックサムのチェックを行いません。本装置が受信したパケットのソースアドレス（グローバルアドレス）と、クライアントが送信したパケットのソースアドレス（プライベートアドレス）が異なるので、チェックサムエラーが発生します。そのため、Transportモード + NAT-Traversalの環境では、受信したESPパケットのチェックサムはチェックしません。

第5章 global mode

global mode

ipsec path-mtu-discovery

<説明> PMTUDを有効にします。

<書き式> ipsec path-mtu-discovery enable

<no> no ipsec path-mtu-discovery enable

<初期値> ipsec path-mtu-discovery enable

<備考>

- ・IPsecにおいてPMTU discoveryが無効の場合は、DFbitが1でかつtunnel MTUを超える場合でも、強制的にtunnelingし転送されます。この場合、outerのip headerのDF bitは必ず0が設定されます。
- ・IPsecにおいてPMTU discoveryを有効にすると、DFbitが1でかつtunnel MTUを超える場合、fragment neededを送信元に返信し、packetはdropされます。この場合、outerのIP headerのDFbit値は、tunneling packetの値が設定されます。

ipsec xauth

<説明> IPsec Xauth認証のユーザアカウントを設定します。

<書き式> ipsec xauth username USERID password (|hidden) PASSWORD

<no> no ipsec xauth username USERID

<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。

使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

ipsec x509 enable

<説明> X.509証明書を使用した認証を有効にします。

<書き式> ipsec x509 enable

<no> no ipsec x509 enable

<初期値> no ipsec x509 enable

<備考> IPsecのmainモードで使用することができます。

ipsec x509 validity-period-check

<説明> X.509証明書の有効期間をチェックする機能です。

<書き式> ipsec x509 validity-period-check

<no> no ipsec x509 validity-period-check

<初期値> ipsec x509 validity-period-check

<備考>

- ・本機能が有効の場合、現在時刻が証明書の有効期間外であれば、当該証明書を使用することは出来ません。
- ・本機能が無効の場合、常に証明書の利用が可能となります。また、CRLによる証明書の無効化も行いません。

ipsec x509 ca-certificate

<説明> X.509のCA証明書をインポートします。

<書き式>

```
ipsec x509 ca-certificate NAME ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME
                                         ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 ca-certificate NAME ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                         ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 ca-certificate NAME http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                         ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<no> no ipsec x509 ca-certificate NAME

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書のvalidationを行なう。https://の場合、validationを行わない。
- ・DER(*.der, *.cer)またはPEM(*.pem)フォーマットの証明書をインポートすることができます。ファイルの拡張子は変更しないでください。なお、シングルDESで暗号化された鍵ファイルを使用することは出来ません。

ipsec x509 certificate

<説明> X.509の公開鍵証明書をインポートします。

<書き式>

```
ipsec x509 certificate NAME ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME
                                         ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 certificate NAME ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                         ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 certificate NAME http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                         ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<no> no ipsec x509 certificate

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書のvalidationを行なう。https://の場合、validationを行わない。
- ・DER(*.der, *.cer)またはPEM(*.pem)フォーマットの証明書をインポートすることができます。ファイルの拡張子は変更しないでください。なお、シングルDESで暗号化された鍵ファイルを使用することは出来ません。

global mode

ipsec x509 private-key

<説明> X.509 の private key を設定します。

<書き式>

```
ipsec x509 private-key NAME key ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME  
(|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
ipsec x509 private-key NAME key ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME  
(|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
ipsec x509 private-key NAME key http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME  
(|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<no> no ipsec x509 private-key NAME key

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書のvalidationを行う。https-://の場合、validationを行わない。

ipsec x509 private-key

<説明> X.509のパスフレーズを設定します。

<書き式> ipsec x509 private-key NAME password (hidden|) WORD

<no> no ipsec x509 private-key NAME [password]

ipsec x509 crl

<説明> 証明書の失効リストを設定します。

<書き式>

```
ipsec x509 crl NAME ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 crl NAME ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 crl NAME http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<no> no ipsec x509 crl NAME

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https://の場合、サーバ証明書のvalidationを行なう。https://の場合、validationを行わない。

ipsec access-list

<説明> IPsecのアクセリストを設定します。

<書き式> ipsec access-list ACL-NAME ip (any|host|A.B.C.D/M any|host|A.B.C.D/M)

ipsec access-list ACL-NAME ipv6 (any|host|X:X::X:X/M any|host|X:X::X:X/M)

<no> no ipsec access-list ACL-NAME ip (any|host|A.B.C.D/M any|host|A.B.C.D/M)

no ipsec access-list ACL-NAME ipv6 (any|host|X:X::X:X/M any|host|X:X::X:X/M)

no ipsec access-list ACL-NAME

<備考>

- ・設定したIPsec access-listは、match addressコマンドを使ってIPsec tunnelに適用させます。match addressコマンドについては、IPsec tunnel policy modeを参照してください。
- ・一つのaccess-listにipとipv6のエントリーを各一つずつ登録することができます。また、削除時は、1つずつ削除することができます。
- ・IKEv2ではipとipv6の両方のエントリーが有効になりますが、IKEv1では最初のエントリーのみが有効になります。
- ・IPsec access-list内でhost ruleを設定する場合、以下の制限があります。
 - ・IPv4 hostとIPv6 hostは同じ扱いとなります(IPv4になるかIPv6になるかは、IKEで使用したIP protocolに依存します)。次の設定は、1つのhost host設定として扱われます。どちらか1つを削除しても変更があったとは認識されません。

ex) ipsec access-list test ip host host
ipsec access-list test ipv6 host host

・host設定とhost以外の設定を併用することはできません。次の設定では、host hostの設定は有効とならず、下記のruleのみがTS(トラフィックセレクタ)として有効になります。

ex) ipsec access-list test ip host host
ipsec access-list test ipv6 2001::/64 2002::/64

第5章 global mode

global mode

ipsec generate

<説明> RSA signature key を生成します。
<式> ipsec generate rsa-sig-key <key_length: 512-1024>
<no> no ipsec generate rsa-sig-key

ipsec eap radius (IKEv2のみ)

<説明>

- Account 認証を行う RADIUS server の IP address、UDP port 番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。UDP port 番号の default は、1812番です。Web 認証で使用する radius port 番号とは異なる番号を使用してください。
- NAS-identifier Attribute は、USER により任意の文字(32 文字以内)を指定することができます。Default は、機種名 -IPsec(ex.NXRG240-IPsec)です。

<式> ipsec eap radius (A.B.C.D|X:X::X:X) password (|hidden) WORD
(|port <1-65535>) (|nas-identifier WORD)
<no> no ipsec eap radius (|A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考>

- IPsec client からの EAP message を、NXR にて RADIUS message でカプセル化し、RADIUS server へ送信することで認証を行います。
- RADIUS server への認証要求は、最初の timeout は2秒、retry 回数は最大3回とし、retry 毎に timeout が + 1秒されます。
- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy mode)を参照してください。

ipsec eap identity (IKEv2のみ)

<説明> EAP 認証で使用する ID とパスワードを設定します。

<式> ipsec eap identity string WORD password (hidden) WORD
ipsec eap identity key WORD password (hidden) WORD
<no> no ipsec eap identity string WORD
no ipsec eap identity key WORD

<備考>

- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy mode)を参照してください。
- パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

ipsec pre-share identity (IKEv2のみ)

<説明> IKEv2 で、動的拠点毎に異なる PSK を設定することができます。

<式> ipsec pre-share identity fqdn WORD password (|hidden) WORD
ipsec pre-share identity user-fqdn WORD password (|hidden) WORD
ipsec pre-share identity key WORD password (|hidden) WORD
<no> no ipsec pre-share identity fqdn WORD
no ipsec pre-share identity user-fqdn WORD
no ipsec pre-share identity key WORD

<備考>

- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy mode)を参照してください。
- パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

第5章 global mode

global mode

interface ethernet

<説明> interface modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface ethernet <0-2>
<考> ethernet interfaceは削除不可

interface loopback

<説明> interface modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface loopback <0-9>
<no> no interface loopback <0-9>

interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

<説明> interface modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface ethernet <0-2> vid <1-4094>
<no> no interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

interface tunnel

<説明> interface tunnel modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface tunnel <0-255>
<no> no interface tunnel <0-255>

interface ppp

<説明> interface ppp modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface ppp <0-4>
<no> no interface ppp <0-255>

interface bridge

<説明> interface bridge modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface bridge <0-4095> (|vid <1-4094>)
<no> no interface bridge <0-4095> (|vid <1-4094>)

interface wlan

<説明> interface wlan modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface wlan <0-1>
<no> no interface wlan <0-1>

wifi

<説明> wifi modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> wifi <0-0>
<no> no wifi <0-0>

l2tp

<説明> l2tp modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> l2tp <0-1>
<no> no l2tp <0-1>

第5章 global mode

global mode

access-server profile

<説明> access-server profile modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
noで、(指定したIDの)プロファイルを削除します。

<書き式> access-server profile <0-31>

<no> no access-server profile |<0-31>

<備考> プロファイル数は、機種により異なります。

interface virtual-template

<説明> interface virtual-template modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。

<書き式> interface virtual-template <0-0>
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。

<no> no interface virtual-template <0-0>

l2tpv3 tunnel

<説明> l2tpv3-tunnel modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。

<書き式> l2tpv3 tunnel <tunnnel_id:0-4095>

<no> no l2tpv3 tunnel <tunnnel_id:0-4095>

l2tpv3 xconnect

<説明> l2tpv3-xconnect modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。

<書き式> l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>

<no> no l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>

l2tpv3 group

<説明> l2tpv3-group modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。

<書き式> l2tpv3 group <gid:1-4095>

<no> no l2tpv3 group <gid:1-4095>

ntp

<説明> ntp modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。

<書き式> ntp

<no> no ntp (=NTPサービスの停止およびprofileを削除します。)

dns

<説明> dns modeへの遷移およびprofileを生成します。

<書き式> dns

<no> no dns (=DNSサービスの停止およびprofileを削除します。)

第5章 global mode

global mode

snmp

<説明> snmp modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> snmp
<no> no snmp (=SNMPサービスの停止およびprofileを削除します。)

syslog

<説明> syslog modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> syslog
<no> no syslog (=syslogサービスの停止およびprofileを削除します。)

dhcp-server

<説明> dhcp-server modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> dhcp-server <1-64>
<no> no dhcp-server(<1-64>) (=DHCPサービスの停止およびprofileを削除します。)

monitor-log

<説明> monitor-log modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> monitor-log
<no> no monitor-log (=モニターログサービスの停止およびprofileを削除します。)

track

<説明> extended track (ip|ipv6) reachability modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> track <2048-4095> (ip|ipv6) reachability
<no> no track <2048-4095>

router rip

<説明> RIP modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> router rip
<no> no router rip (=RIPサービスの停止およびprofileを削除します。)

router ospf

<説明> OSPF modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> router ospf
<no> no router ospf (=OSPFサービスの停止およびprofileを削除します。)

router bgp

<説明> BGP modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> router bgp
<no> no router bgp (=BGPサービスの停止およびprofileを削除します。)

第5章 global mode

global mode

terminal-server

<説明> terminal-server modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> terminal-server <0-1>
<初期値> no terminal-server <0-1> (=サービスの停止およびprofileを削除します。)

sip-nat

enable

<説明> SIP NAT を有効にします。
<書き式> sip-nat enable
<初期値> no sip-nat enable
<初期値> no sip-nat enable

port

<説明> 任意の UDP ポート番号を宛先とするパケットを SIP-NAT 対象とすることができます。
宛先ポート番号は最大 7 つまで指定できます。Default では UDP5060 番のみ有効です。
<書き式> sip-nat port <1-65535>
<初期値> sip-nat port 5060
<初期値> no sip-nat port

port-translate

<説明>

- ・SIPヘッダの変換範囲を設定します。IPアドレスおよびポート番号を含めた範囲まで変換するか、IPアドレスの部分のみ変換するかを指定することができます。
- ・Defaultではポート番号まで含めた範囲を変換します。

<書き式> sip-nat port-translate enable
<初期値> sip-nat port-translate enable
<初期値> no sip-nat port-translate enable

exclude-interface

<説明>

- ・無効化インターフェースとして指定されると、その LAN に対して SIP-NAT は適用されません。指定されたインターフェースへ出力するパケットの SIPヘッダは、アドレス変換されません。ethernetインターフェースのみ指定可能可能です。

<書き式> sip-nat exclude-interface INTERFACE
<初期値> no sip-nat exclude-interface
<初期値> no sip-nat exclude-interface

CRP

udp source port
<説明> CRP の UDP ソースポートを設定します。
<式> crp udp source-port <1024-65535>
<初期値> crp udp source-port 10625
<no> no crp udp source-port

hostname
<説明> CRP のホスト名を設定します。
<式> crp hostname HOSTNAME
<no> no crp hostname

customer-id
<説明> CRP の customer-id を設定します。
<式> crp customer-id CUSTOMER-ID
<no> no crp customer-id

cpe-id
<説明> CRP の cpe-id を設定します。
<式> crp cpe-id CPE-ID
<no> no crp cpe-id

client
<説明> CRP クライアントを設定します。
<式> crp client <1-2>
<no> no crp client (<1-2>|)

advertise
<説明> CRP 広告を設定します。
<式>
 crp advertise (ip|ipv6) interface ppp <0-4> (port <1-65535>|) (secondary|)
 crp advertise (ip|ipv6) interface ethernet <0-3> (port <1-65535>|) (secondary|)
 crp advertise address A.B.C.D (port <1-65535>|)
 crp advertise address X:X::X:X (port <1-65535>|)
 crp advertise nat (port <1-65535>|)
<no> no crp advertise
<備考> interface 指定時のみ 2つ設定可能 (1つは secondary) です。

netconf-server

管理サーバとの接続に使用します。

enable

<説 明> netconf サーバを起動します。
<書 式> netconf-server enable (tcp|over-ssh)
< no > no netconf-server enable

lock timeout

<説 明> netconf サーバのロックタイムアウトを設定します。
<書 式> netconf-server lock timeout <10-3600>
< no > no netconf-server lock timeout

auto-config

<説 明> auto-config の設定をします。
<書 式> netconf-server auto-config enable
< no > no netconf-server auto-config enable

第5章 global mode

global mode

QoS

<説明> QoS の設定をします。

<書き式>

クラスの作成、変更

```
class policy NAME
```

クラスの削除

```
no class policy NAME
```

フィルタの作成

```
class filter <2-254>
```

フィルタの削除

```
no class filter <2-254>
```

Mark 値の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) ip mark <1-4095>
```

TBF の設定

```
pirority-map <1-255> (high|middle|low|normal)
```

```
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-65535> <LIMIT:1-65535>
```

SFQ の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) queue fair-queue
```

FIFO の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) queue fifo (limit <1-16384>)
```

default class の設定

default の class を設定します。 default class とは、どれにも該当しない packet を割り当てる class のことです。 default class の初期値は normal です。

```
priority-map <1-255> default (high|middle|normal|low)
```

priority-map の削除

指定した class の priority-map を削除します。

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low|)
```

default class の初期化

default の class を default(normal) に設定します。

```
no priority-map <1-255> default
```

Mark 設定の削除

指定した class の Mark 設定を削除します。

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low) ip mark
```

default queue(FIFO) に設定

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low) queue
```

route-map

<説明> route-map を追加します。

<書き式> route-map NAME (permit|deny) <1-1024>

< no > no route-map NAME : NAME の route-map を削除します。

```
no route-map NAME (permit|deny) <1-1024> : 該当の rouet-map のみ削除します。
```

第5章 global mode

global mode

class access-list

<説明>

route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、Tos 値や MARK 値を設定する set 条件をフィルタリングする場合に使用します。

```
ip
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
protocol
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) ((not) (<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp))
icmp
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) icmp ((not) type code
tcp src dst
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|dns-set SETNAME)
      tcp ((not) ((<sport:1-65535>|any) ((<dport:1-65535>|any)))
tcp src-range dst
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|dns-set SETNAME)
      tcp ((not) ((range <min:1-65535> <max:1-65535>) ((<dport:1-65535>|any)))
tcp src dst-range
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|dns-set SETNAME)
      tcp ((not) ((<sport:1-65535>|any) ((range <min:1-65535> <max:1-65535>))
tcp src-range dst-range
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|dns-set SETNAME)
      tcp ((not) ((range <min:1-65535> <max:1-65535>) ((range <min:1-65535> <max:1-65535>))
udp src dst
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      udp ((not) ((<sport:1-65535>|any) ((<dport:1-65535>|any)))
udp src-range dst
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      udp ((not) ((range <min:1-65535> <max:1-65535>) ((<dport:1-65535>|any)))
udp src dst-range
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      udp ((not) ((<sport:1-65535>|any) ((range <min:1-65535> <max:1-65535>))
```

< 次ページに続く >

```
class access-list(続き)
  udp src-range dst-range
    class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      udp (|not) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
no (class access-list の削除)
  no class access-list ACL-NAME ip
```

第5章 global mode

global mode

class access-list WORD ipv6

<説明>

route-map のmatch 条件であるmatch ipv6 address 設定をフィルタリングする際に使用します。
具体的には、ToS 値やMARK 値を設定するset 条件をフィルタリングする場合に使用します。

ipv6

```
class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
<destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]
```

ipv6 protocol

```
class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
<destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X] (|not) <protocol:0-255>|icmpv6|tcp|udp
```

ipv6 icmp

```
class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
(|not) <destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X] icmpv6 (|not) type code
```

ipv6 tcp src dst

```
class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
(|not) <destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
tcp (|not) [<sport:1-65535>|any] [<dport:1-65535>|any]
```

ipv6 tcp src-range dst

```
class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
(|not) <destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
tcp (|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [<dport:1-65535>|any]
```

ipv6 tcp src dst-range

```
class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
(|not) <destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
tcp (|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]
```

ipv6 tcp src-range dst-range

```
class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
(|not) <destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]  
tcp (|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]
```

< 次ページに続く >

```
class access-list WORD ipv6(続き)
ipv6 udp src dst
  class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]
  (|not) <destination:>any|X:X::X:X/M|X:X::X:X
  udp (|not) [<sport:1-65535>|any] [<dport:1-65535>|any]

ipv6 udp src-range dst
  class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]
  (|not) <destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]
  udp (|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [<dport:1-65535>|any]

ipv6 udp src dst-range
  class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]
  (|not) <destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]
  udp (|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]

ipv6 udp src-range dst-range
  class access-list ACL-NAME ipv6 (|not) <source:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]
  (|not) <destination:>[any|X:X::X:X/M|X:X::X:X]
  udp (|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]

no (class access-list の削除)
  no class access-list ACL-NAME ipv6
```

第5章 global mode

global mode

mobile

mobile ppp

- <説明> 3G データ通信カードと PPP インタフェース番号を関連付けます。
<式> mobile <0-1> ppp <0-4>
<no> no mobile <0-1> ppp

mobile error-recovery-restart

- <説明> mobile 端末との通信に重大な問題が発生する可能性が高いと判断した場合に system の再起動を行う機能です。Default は、無効です。
<式> mobile error-recovery-restart
<no> no mobile error-recovery-restart

mobile error-recovery-reset

- <説明> mobile 端末との通信に重大な問題が発生する可能性が高いと判断した場合に mobile の reset を行う機能です。Default は、無効です。
<式> mobile error-recovery-reset
<no> no mobile error-recovery-reset
<備考>
 - ・Error recovery または netevent 機能による Mobile reset が失敗した場合は、致命的な問題があると判断して、システムを再起動します。

mobile termination-recovery

- <説明>
 - ・Mobile モジュールで PPP 接続時、網側から切断された場合に、recovery 処理を行う機能です。
 - ・以下の場合に、網側から切断されたと判定します。
 - ・RAS 側から LCP terminate request を受信した場合
NXR 側から先に LCP terminate request を送信している場合は、網側からの切断とは見なしません。
 - ・CD lost を検知した場合mobile card の抜去や reset で発生した CD lost は、網側からの切断とは見なしません。

<式> mobile termination-recovery reset
mobile termination-recovery restart

- <no> no mobile termination-recovery
<備考> Recovery として、mobile reset と system restart を指定することができます。Default では、本機能は無効です。

mobile frequency-band

- <説明> 内蔵モジュールの周波数帯を設定します。
<式> mobile <0-1> frequency-band (auto|lte|wcdma)
<no> no mobile <0-1> frequency-band

mobile (続き)

mobile carrier

- <説 明> Multi carrier mobile モジュールとして、LTE モジュールに対応しています。
<書 式> mobile 1 carrier (docomo|kddi|softbank|rakuten) (|mvno)
< no > no mobile <1> carrier
<備 考> 指定できるキャリアは、機種により異なります。

plmn-id

- <説 明> PLMN (Public Land Mobile Network) を設定します。
<書 式> mobile <1> plmn-id WORD
< no > no mobile <1> plmn-id
<備 考>

・WORD には、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を組み合わせた 5 衔の番号を設定します。

system led

- <説 明> STS LED の点灯 / 消灯の条件を、指定することができます。

system led status

- <説 明>
・指定した PPP、tunnel が、接続時 / 切断状態時に、それぞれ点灯 / 消灯します。
・ngn-sip congestion 指定に、STS1 LED が点滅すると、NGN 網のひかり電話サーバが輻輳していることを示します。点滅中はデータコネクトによる接続は控えるようにしてください。
- <書 式> system led status <2-2> interface tunnel <0-255>
system led status <2-2> interface ppp <0-4>
system led status <2-2> track (<1-255>|<2048-4095>)
system led status <2-2> ngn-sip congestion
< no > no system led status <2-2>
<備 考> STS2 LED は、使用可能な機器のみ対応しています。

as-path

- <説 明> BGP autonomous system path filter を設定します。
<書 式> ip as-path access-list ACL-NAME (permit|deny) LINE
< no > no ip as-path access-list ACL-NAME (permit|deny) LINE
no ip as-path access-list ACL-NAME

第5章 global mode

global mode

schedule

<説明>

設定された日付 / 曜日 / 時刻に、PPP の接続 / 切断 / 再接続などの指定された処理を実行する機能です。

PPP の schedule 接続 / 切断 / 再接続

<説明>

- ・指定時間に、PPP の接続 / 切断 / 再接続を行います。切断 / 再接続は、PPP の状態に関係なく実施されます。本機能によって切断された場合、手動で切断されたものとみなし、常時接続が設定されていても再接続は行われません。再接続する場合は、USER による指示もしくはスケジュールの設定が必要になります。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH interface ppp <0-4> (connect|disconnect|reconnect)
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) interface ppp <0-4> (connect|disconnect|reconnect)
```

スケジュールによるデータ通信端末のリセット

<説明>

- ・指定時間に、データ通信端末のリセットを行います。PPP が接続状態の場合は、即時実行ではなく PPP 切断後にリセットされます。PPP が接続状態でなければ、すぐにリセットされます。PPP が on-demand でない場合は、PPP が切断されたときに実行されるため、スケジュールで設定した時刻と実際にリセットされた時刻が大きく異なる場合があります。
- ・また、データ通信端末のリセットには 20-30 秒ほどかかります。データ通信端末のリセットをスケジュール設定する場合は、数時間以上の間隔を空けることを推奨します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH mobile <0-2> clear
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) mobile <0-2> clear
```

スケジュールによるシステム再起動

<説明> 指定時間に、system の再起動を実施します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON system restart
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) system restart
```

第5章 global mode

global mode

スケジュールによるシスログのローテート

<説明>

- ・指定時刻に、syslog の rotate を実行します。指定時刻に実際に rotate が行われるかどうかの判断は、syslog mode の rotate 設定に依存します。

<書き式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON syslog rotate
```

<書き式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) syslog rotate
```

スケジュールによるモニターログのローテート

<説明>

- ・指定時間に、monitor-log 機能の log 情報の rotate を実行します。指定時間に実際に rotate が行われるかどうかの判断は、monitor-log reachability/resource 設定に依存します。

<書き式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON monitor-log reachability rotate
```

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON monitor-log resource rotate
```

<書き式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) monitor-log reachability rotate
```

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) monitor-log resource rotate
```

スケジュールによる NTP の時刻同期

<説明> 指定の時刻に、NTP による時刻同期を行います。

<書き式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON ntp adjust
```

<書き式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR MIN DOW (|DOW) ntp adjust
```

<備考> NTP のスケジュール同期を行うには、NTP サーバの設定 (ntp mode) が必要です。

スケジュールによるファームウェアのチェック

<説明>

- ・指定の時刻に、Century Systems HP(official)から最新のファームウェア情報を取得し、更新情報があれば、ユーザに通知します (show version 実行時、あるいは syslog にて通知します)。
- ・flash 上のファームウェアとバージョンが異なる場合に通知します (ファームウェアが、2面ある場合は、どちらとも異なる場合に通知します)。

<書き式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware check official
```

<書き式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR MIN DOW (|DOW) firmware check official
```

<備考> 以下に、更新がある場合の show version の出力例を示します。

```
nxrg240#show version
```

```
Century Systems NXR-G240 Series ver 9.0.0 (build 30/17:18 11 11 2016)
```

```
Update Available:
```

```
Century Systems NXR-G240 Series ver 9.1.0 (build 1/19:38 12 11 2016)
```

第5章 global mode

global mode

ファームウェアの更新

<説明>

- ・指定時刻に、FTP、SSH、またはストレージよりファームウェアのダウンロードを行い、ファームウェアの更新を行います。

<書き式>

```
Official    schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update official
              (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold) (margin <30-86400>|)

FTP        schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update
              ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
              (|hold) (margin <30-86400>|)

SSH        schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update
              ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME password (|hidden) PASSWORD
              (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold) (margin <30-86400>|)

HTTP/HTTPS  schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update
              http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
              (|hold) (margin <30-86400>|)

ストレージ  schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update
              (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|hold) (margin <30-86400>|)

CMS        schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update cms
              (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold) (margin <30-86400>|)
```

<備考>

- ・Official を指定した場合、弊社 Web サイトからファームウェアを取得します。
 - ・Official、FTP、SSH では、ソースアドレスを指定することができます。
 - ・SSH を使用する場合は、password を設定してください。
 - ・SSH を使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合（ssh://user@A.B.C.D/FILENAME）は、22番ポートを使用します（=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME）
IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME、IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
 - ・https:// の場合、サーバ証明書の validation を行う。https:// の場合、validation を行わない。
 - ・hold を指定した場合、ファームウェア更新後の自動再起動を保留します（再起動するまでは、既存のファームウェアで動作します）。
- hold 指定出来ない機種は、ファームウェア更新後に自動再起動します。
- ・スケジュールによるファームウェアアップデート実行時、ファームウェアのバージョンチェックを行います。同じバージョンの場合は、ファームウェアの更新を行いません（スケジュール設定が config 上に残っている場合でも、不要なファームウェア更新を回避することが出来ます）。
- なお、拡張 flash 管理に対応した機種の場合、起動面と非起動面の両方とファームウェアのバージョンを比較します。いずれかの面と同じであれば、ファームウェアの更新は実行しません。
- ・margin 指定した場合、スケジュール時刻から最大で margin 秒後に、firmware update を開始します。

```
firmware list-update
```

<説明>

- ・指定時刻に、firmware list-update を実行します。

<書き式>

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware list-update URL (hold|) (margin <30-86400>|)  
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware list-update URL source (A.B.C.D|X:X::X:X)  
    (hold|) (margin <30-86400>|)  
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware list-update ssh://URL password (hidden|) WORD  
    (hold|) (margin <30-86400>|)  
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware list-update ssh://URL password (hidden|) WORD  
    source (A.B.C.D|X:X::X:X) (hold|) (margin <30-86400>|)
```

<備考>

- ・list に含まれる version と起動中の version が同じ場合、firmware update を実行しません。
- ・list に含まれる version と起動中の version が異なる場合、list で指定した URL から firmware を取得して、firmware update を実行します。
- ・URL には、以下のいずれかを指定します。
 - FTP 利用時 (ftp://)、HTTP 利用時 (http://)、HTTPS 利用時 (https://)
 - HTTPS(no validate) 利用時 (https-://)、Storage 利用時 (diskX:)、CMS 利用時 (cms)
- ・FTP、SSH では、ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSH を使用する場合は、password を設定してください。
- ・SSH を使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合 (ssh://user@A.B.C.D/FILENAME) は、22 番ポートを使用します (=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)、IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME、IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・https:// の場合、サーバ証明書の validation を行う。https-:// の場合、validation を行わない。
- ・hold を指定した場合、ファームウェア更新後の自動再起動を保留します（再起動するまでは、既存のファームウェアで動作します）
hold 指定出来ない機種は、ファームウェア更新後に自動再起動します。
- ・margin 指定した場合、スケジュール時刻から最大で margin 秒後に、firmware list-update を開始します。

第5章 global mode

global mode

```
config copy
<説明> 指定時刻に、config copy を実行します。
<書き式>
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON config copy URL (startup-config|config|config-and-save)
            (margin <30-86400>|)
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON config copy URL (startup-config|config|config-and-save)
            source (A.B.C.D|X:X::X:X) (margin <30-86400>|)
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON config copy ssh://URL (startup-config|config|config-and-save)
            password (hidden|) WORD (margin <30-86400>|)
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON config copy ssh://URL (startup-config|config|config-and-save)
            password (hidden|) WORD source (A.B.C.D|X:X::X:X) (margin <30-86400>|)
<備考>
・config (running-config) 指定時
    取得した config、あるいは現在の config に configuration-id がない場合でも、config copy を実行します。
・startup-config 指定時
    config copy を実行した場合、システム再起動を行います。
    configuration-id が同じ場合、config copy を実行しません。
    取得した config あるいは現在の config に、configuration-id がない場合、config copy を実行しません。
・configuration-id は、system configuration-id コマンドで指定します。
・URL には、以下のいずれかを指定します。
    FTP 利用時 (ftp://)、HTTP 利用時 (http://)、HTTPS 利用時 (https://)
    HTTPS(no validate) 利用時 (https-://)、Storage 利用時 (diskX:)、CMS 利用時 (cms)
・FTP、SSH では、ソースアドレスを指定することができます。
・SSH を使用する場合は、password を設定してください。
・SSH を使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合
(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME) は、22 番ポートを使用します (=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME),
IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME、IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
・https:// の場合、サーバ証明書の validation を行う。https-:// の場合、validation を行わない。
・margin 指定時、スケジュール時刻から最大で margin 秒後に、config copy を実行します。
```

第5章 global mode

global mode

スケジュールによるWOLの送信

- <説明> 指定の時刻に、WOL (Wake On LAN：マジックパケット) を送信します。
<書き式> schedule <NUM> HOUR:MIN DAY MON wol send name WORD
<備考> WORDには、wol name コマンド (global mode) で設定した名前を指定します。

スケジュールによるWiFiのリセット

- <説明> 指定の時刻に、WiFi をリセットします。
<書き式> schedule <NUM> HOUR:MIN DAY MON wifi <0-0> clear

スケジュールによる通信量クリア

- <説明> 指定の時刻に、PPP の通信量をクリアします。
<書き式> schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON interface ppp <0-4> clear data-useage

スケジュールによるドメインリストの取得・更新

- <説明> 指定の時刻に、DNS インターセプト機能で利用するドメインリストを取得・更新します。
<書き式> schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) dns-intercept ip setname WORD update URL
<備考> ドメインリストは、ip dns-intercept setname コマンド (global mode) で設定します。

スケジュールによるモバイルモジュールの更新

- <説明> 指定の時刻に、モバイルモジュールを更新します。
<書き式>
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) mobile 1 update cms (margin <30-86400>|)
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) mobile 1 update cms source (A.B.C.D|X:X::X:X)
(margin <30-86400>|)

スケジュールによる拡張情報の送信

- <説明> 指定の時刻に、CMS へ拡張情報を送信します。
<書き式>
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) system notify cms (margin <30-86400>|)
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) system notify cms source (A.B.C.D|X:X::X:X)
(margin <30-86400>|)

スケジュールによる最新syslogの送信

- <説明> 指定の時刻に、CMS へ最新 syslog を送信します。
<書き式>
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) syslog copy cms (margin <30-86400>|)
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) syslog copy cms source (A.B.C.D|X:X::X:X)
(margin <30-86400>|)

スケジュールによるIPsecの接続 / 切断

- <説明> 指定の時刻に、IPsec の接続 / 切断を行います。
<書き式>
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) ipsec (isakmp|tunnel) <1-65535> (connect|disconnect)

第5章 global mode

global mode

設定の削除

<書式> no schedule <1-255>

日付指定の例

毎時 0 分に実行	schedule 1 *:00 * *
毎日 1:20 に実行	schedule 1 1:20 1 *
毎月 10 日の 1:20 に実行	schedule 1 1:20 10 *
毎月 10 日の毎時 20 分に実行	schedule 1 *:20 10 *
1/10 の毎時 20 分に実行	schedule 1 *:20 10 1
1/10 の 10:20 に実行	schedule 1 10:20 10 1
1月の毎日 10:20 に実行	schedule 1 10:20 * 1

曜日指定の例

毎週月曜日の毎時 10 分に実行	schedule 1 *:10 monday
毎週日曜日の 1:10 に実行	schedule 1 1:10 sunday
weekday の 4:10 に実行	schedule 1 4:10 monday friday

system netevent

<説 明> 当該トラックイベントがdownした時に、システムの再起動を行います。
<書 式> system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart
< no > no system netevent
<備 考> イベントup時は何も実行しません。

メール送信機能

<説 明> イベント発生時に、管理者にメールで通知する機能です。
<備 考> メール送信機能の詳細は、mail server modeを参照してください。

mail server

<説 明> mail server modeへ移行します。
<書 式> mail server <0-2>

no mail server

<説 明> メールサーバの設定を一括削除します。
<書 式> no mail server (<0-2>)
<備 考> 指定した番号のメールサーバ設定を一括削除します。
番号を指定しない場合は、すべてのメールサーバ設定を削除します。

mail from

<説 明> 送信元メールアドレスを指定します。
<書 式> mail from WORD
< no > no mail from
<備 考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス（例：centurysys@xxx.isp.ne.jp）を指定します。
- ・mail send fromコマンド（interface ppp mode）で送信元メールアドレスの指定がない場合は、ここで指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail to

<説 明> 送信先メールアドレスを指定します。
<書 式> mail to WORD
< no > no mail to
<備 考>

- ・WORDには、送信先メールアドレス（例：user@centurysys.co.jp）を指定します。
- ・mail send toコマンド（interface ppp mode）で送信先メールアドレスの指定がない場合は、ここで指定した送信先メールアドレスを使用します。

第5章 global mode

global mode

system boot flash

<説明> 次回起動の際に使用するファームウェアの面を指定します。
<式> system boot flash <1-2>
<備考> 本設定は、config ファイル(xml)には保存されません。

system config flash

<説明> 次回起動時に使用するconfig をユーザが指定することが出来ます。
<式> system config (flash:FILENAME|disk0:FILENAME)
<初期値> no system config
<備考> flash:startup.config を指定すると、save config した config で起動します。
USB メモリ内の config から起動するには、disk0:FILENAME を指定します。
no system config は、bootup 設定を初期化します (startup-config で起動します)

system boot clear-ppp-data-usage

<式> system boot clear-ppp-data-usage
<初期値> system boot clear-ppp-data-usage (=有効)
<no> no system boot clear-ppp-data-usage (=無効)
<備考>

- ・電源断などで、スケジュールによる通信量クリアが行われなかった場合、通信量制限で PPP の接続が出来なくなる場合があります。このような状態を回避するため、初期値では、システム再起動後は、通信量情報を継続して使用しません(通信量0として動作します)。
- ・本機能を無効にすることで、システム再起動後も通信量情報を継続して使用することができます。
本機能を無効にした場合、システム再起動後も通信量情報が引き継がれます。そのため、何らかの理由で、スケジュールによる通信量情報のクリアが行われなかった場合は、手動でクリアする必要があります。

ppp account username

<説明>

- ・PPP のアカウントを設定します。発信(PPP 接続)、および着信 (RAS 回線着信) に使用します。

<式> ppp account username USERNAME password (|hidden) PASSWORD
<no> no ppp account username USERNAME
<備考>

- ・USERNAME は、1-63 文字以内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字[a-z,A-Z,0-9]および@_%.+\$=です。
- ・PASSWORD は、1-95 文字以内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]/~@<>`%?です。
- ・ppp username コマンド (ppp interface mode) で設定した USERNAME (password あり) と重複することはできません。
- ・PASSWORD に「?」を入力する場合は、「Ctrl」+「v」を入力してから、「?」を入力してください。

show config ipv6 dhcp-client

<説明> ipv6 dhcp-client の設定を表示します。
<式> show config ipv6 dhcp-client (WORD)
<備考> ipv6 dhcp-client WORD で設定した「WORD」を指定します。

ip policy access-list

<説明>

- ・アクセリストを使って、PBR(Policy Based Routing)を適用するパケットを指定します。
- ・設定したACLを受信インターフェースに適用するには、**ip policy route-map**コマンドを使用します。
- 自発パケットに適用するには、**ip local policy route-map**コマンドを使用します。
- ・PBRについては、付録N Policy Based Routingを参照してください。

ip

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D (|tos (|not) <0-255>)
```

protocol

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D (|not) <protocol:0-255>|icmp|tcp|udp  
(|tos (|not) <0-255>)
```

icmp

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D icmp (|not) type code (|tos (|not) <0-255>)
```

tcp src dst

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D tcp  
(|not) [<sport:1-65535>|any] [<dport:1-65535>|any] (|tos (|not) <0-255>)
```

tcp src-range dst

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D tcp  
(|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [<dport:1-65535>|any] (|tos (|not) <0-255>)
```

tcp src dst-range

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D tcp  
(|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>] (|tos (|not) <0-255>)
```

tcp src-range dst-range

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D tcp  
(|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]  
(|tos (|not) <0-255>)
```

< 次ページに続 >

第5章 global mode

global mode

ip policy access-list(統き)

udp src dst

ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D udp
(|not) [<sport:1-65535>|any] [<dport:1-65535>|any] (|tos (|not) <0-255>)

udp src-range dst

ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D udp
(|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>] (|tos (|not) <0-255>)

udp src dst-range

ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D udp
(|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>] (|tos (|not) <0-255>)

udp src dst-range

ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D udp
(|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]
(|tos (|not) <0-255>)

negate

no ip policy access-list ACL-NAME (|.....)

電源管理機能

消費電力を小さくするための省エネ設定やシステムのsleep/resumeを行う機能です。

電源管理モード設定

system power-management mode

- <説明> 電源管理モードとして、balance モードと m2m モードを設定することができます。
- <式> system power-management mode (m2m|balance)
- <初期値> system power-management mode balance
- <備考>
- balance モードは、default のモードであり、消費電力と性能のバランスを考慮したモードです。
 - m2m モードは、消費電力を抑えるために、CPU の動作クロックを低く抑えると共に、Ethernet のリンクスピードを最大 100Mbps に抑えます。発熱量を抑えることによって、通常よりも過酷な利用環境下でも、安定した動作を提供することが可能になります。なお、m2m モードの場合、温度プロテクション機能は動作しません。

温度プロテクション機能

温度状態が Warning/Critical の閾値を超えた際に、機器を守るために CPU の動作クロックを下げる機能です。CPU の動作クロックを下げることで、発熱量が低減するため、周辺温度の降下が期待出来ます。

Sleep/Resume 機能

- システムを sleep 状態に移行させる機能です。sleep 状態になると、CPU/Ethernet などへの電源供給を停止します。
- 工場やオフィス等の利用者がいない時間帯（休日や営業時間外）に、sleep モードを使用することで、大幅に消費電力を抑えることが可能になります。
- 以下に、sleep への移行手段、sleep 状態からの復帰（resume）の手段を示します。いずれの sleep 手段においても、resume 時間を指定しない場合は、resume までのタイマーとして 365 日間（31,536,000 秒）が設定されます。

Sleep 状態への移行

system power-management sleep init-button

- <説明> INIT ボタンを 3 秒間押下した場合、sleep 状態へと遷移します。
- <式> system power-management sleep init-button
system power-management sleep init-button timer <1-31536000>
- <初期値> system power-management sleep init-button
- <no> no system power-management sleep init-button
- <備考>
- 「no system power-management sleep init-button」設定時、INIT ボタンを押下しても、sleep 状態へと遷移しません。
 - timer を設定しない場合は、365 日間（31,536,000[sec]）が設定されます。

電源管理機能（続き）

ppp idle-timeout & system sleep

- <説 明> PPP idle-timeout による切断時、sleep 状態へと遷移します。
- <書 式> ppp idle-timeout <30-86400> system sleep
 ppp idle-timeout <30-86400> system sleep timer <1-31536000>
 ppp idle-timeout <30-86400> system sleep schedule <NUM>
- <備 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
 スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。

schedule & system sleep

- <説 明> スケジュール機能によって、設定した時刻に、sleep 状態へと遷移します。
- <書 式> schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep
 schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep timer <1-31536000>
 schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep schedule <NUM>
- <備 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
 スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。

sleep system

- <説 明> コマンド実行により、sleep 状態へと遷移します。
- <書 式> sleep system
 sleep system timer <1-31536000>
 sleep system schedule <NUM>
- <備 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
 スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。
- < mode > view mode

Resume (Sleep 状態からの復帰)

timer

- <説 明> sleep 状態へと遷移させる際に、resumeまでの timer (秒) を設定します。
- <書 式> ppp idle-timeout <30-86400> system sleep timer <1-31536000>
 schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep timer <1-31536000>
 sleep system timer <1-31536000>

schedule

- <説 明> sleep 状態へと遷移させる際に、resume の schedule 番号を指定します。
- <書 式> ppp idle-timeout <30-86400> system sleep schedule <NUM>
 schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep schedule <NUM>
 sleep system schedule <NUM>

INITボタン

- <説 明> INIT ボタンを押下すると、resume します。
- <書 式> なし

電源管理機能（続き）

Serial

- <説 明> Serialからの入力によって、resumeします。
- <書 式> system power-management resume serial <NUM>
- < no > no system power-management resume serial <NUM>
- <備 考> 「no system power-management resume serial <NUM>」設定時は、該当するserialからの入力があってもresumeしません。

Wake-up on Ring

- <説 明> 内蔵mobileモジュールで着信すると、resumeします。
- <書 式> system power-management resume mobile <NUM>
- < no > no system power-management resume mobile <NUM>
- <備 考> 「no system power-management resume mobile」設定時、着信を受けてもresumeしません。

処理の競合

Firmware update/System restart

- firmware update中、またはsystem restart中は、sleep指示を受けても、sleep状態への遷移はしません。
- また、sleepへの移行途中で、firmware updateやsystem restartを行うことは出来ません。

Sleep/Resume

- sleep処理中にsleep指示を受けた場合、後のsleep指示をキャンセルします。
- resume処理中にsleep指示を受けた場合、resume処理が完了するまで、最大60秒間監視します。
 - 監視中にresume処理が完了した場合は、再度sleep処理を行います。
 - 監視中にresume処理が完了しなかった場合は、sleep指示をキャンセルします。

システム起動中

- システム起動中にsleep指示を受けた場合、システム起動処理終了後に、sleep処理を実行します。
- 複数のsleep指示を受けた場合、最後のsleep指示が有効となります。
- システム起動中は、INITボタンの押下によるsleep指示は、無視します。
(工場出荷時の設定でシステム起動する場合と、類似の操作になるため。)

第5章 global mode

global mode

WOL (Wake On LAN) パケット送信機能

WOLは、sleep状態にある端末の電源を遠隔で投入するための技術です。

wol name WORD

<説明> UIからのコマンド実行、またはschedule設定によって、WOLの送信を行います。送信タイプとして、EthernetフレームとUDPパケットを指定することが出来ます。どちらのタイプでも、送信回数と送信間隔を指定することが可能です。

Ethernetフレーム

<書き式>

```
wol name WORD interface INTERFACE  
HH:HH:HH:HH:HH:HH ethernet (|<1-65535> <1-65535>) (|broadcast)  
wol name WORD interface INTERFACE  
HH:HH:HH:HH:HH:HH ethernet type <1501-65535> (|<1-65535> <1-65535>) (|broadcast)
```

<備考>

- WORDには、本設定の名前を入力します。
- INTERFACEには、Ethernet、VLAN、Bridgeを指定することができます。
- HH:HH:HH:HH:HH:HHには、端末のMACアドレスを指定します。
- typeでは、Ethernet type (default:0x0842(2144))を指定します。
- 送信回数の初期値は1回、送信間隔の初期値は1秒です。
- broadcastを指定した場合、Ethernetヘッダの送信先MACアドレスに、FF:FF:FF:FF:FF:FFをセットします。指定しない場合は、端末のMACアドレスをセットします。

UDPパケット

<書き式>

```
wol name WORD ip (A.B.C.D|FQDN) HH:HH:HH:HH:HH:HH (|<1-65535> <1-65535>)  
wol name WORD ip (A.B.C.D|FQDN) HH:HH:HH:HH:HH:HH port <1-65535> (|<1-65535> <1-65535>)
```

<備考>

- WORDには、本設定の名前を入力します。
- 送信先アドレスとして、IPアドレス、またはFQDNを指定します。IPアドレスには、端末のIPアドレスやdirected broadcastアドレスを指定します。
- HH:HH:HH:HH:HH:HHには、端末のMACアドレスを指定します。
- Portには、送信先のUDP port番号を指定します。初期値は、9(Discard)です。
- 送信回数の初期値は1回、送信間隔の初期値は1秒です。

<備考>

- 送信先IPアドレスが、同じネットワーク上にある場合

ユニキャストアドレスにWOLを送信する場合は、スタティックARPの設定を推奨します(sleep状態にある端末は、ARP要求に応答しないため)。

- 送信先IPアドレスが、別のネットワーク上にある場合

ルーティングテーブルに従って、WOLを送信します(通常は、ゲートウェイアドレスに対して、送信します。)

ip host FQDN

- <説明> IP アドレスとホスト名の組み合わせを、static に設定することが出来ます。
- <書き式> ip host FQDN A.B.C.D
- <備考>
- ・本装置の DNS サービスが有効の場合、外部からの名前解決要求に対して、static ホストエントリー、外部 DNS サーバの順に名前解決を行います。
 - ・本装置の DNS サービスが無効の場合、本装置からパケットを送信する場合のみ、static ホストエントリーを参照します。

ipsec priority-ignore

- <説明> Priority による IPsec SA の優先度を無効にする機能です。
IKEv1 で、route based IPsec を利用している場合のみ有効です。
- <書き式> ipsec priority-ignore enable
- <no> no ipsec priority-ignore enable
- <備考>
- ・Route based IPsec では、phase2 の ID は、IPsec SA を確立するための ID としてのみ使用します。そのため、Priority による冗長化 etc の機能を利用しない場合は、本機能を有効にすることによって、同じ phase2 ID を持つ複数個の IPsec SA を同時に確立することが出来ます。
 - ・Route based IPsec 間、または route based IPsec と policy based IPsec 間での重複が可能ですが、Policy based IPsec 間での重複は出来ません。
 - ・本機能は、ISP の VPN サービス等で、phase2 の ID を any/any で指定するような場合に、利用することができます。

Mode-config

リモート VPN client に対して、内部ネットワーク情報を設定する方法として、mode-configに対応しています。IKEv1/IKEv2のいずれでも使用可能です。

ipsec local pool

<説明>

- ・VPN client に対して、指定した local pool から、IP address を割り当てることが出来ます。

<書き式> ipsec local pool WORD address A.B.C.D/M

<no> no ipsec local pool WORD

<備考>

- ・local pool を適用するには、client configurationコマンド (ipsec isakmp policy ノード) を使用します。
- ・VPN client に割り当てた IP アドレスを確認するには、show ipsec leases コマンド(view ノード)を使用します。

ipsec ike/ike2 client configuration dns-server

<説明> VPN client に対して、指定した DNS を割り当てることが出来ます。

<書き式> ipsec ike client configuration dns-server A.B.C.D (A.B.C.D|)

ipsec ikev2 client configuration dns-server A.B.C.D (A.B.C.D|)

<no> no ipsec ike client configuration dns-server

no ipsec ikev2 client configuration dns-server

<備考>

- ・IKEv1/IKEv2 それぞれに対して、primary と secondary の 2 つを指定することができます。
- ・システム内で共通の設定です (ISAKMP 単位で指定することは出来ません)

ipsec ike/ike2 client configuration netbios-server

<説明> VPN client に対して、指定した WINS server を割り当てることが出来ます。

<書き式> ipsec ike client configuration netbios-server A.B.C.D (A.B.C.D|)

ipsec ikev2 client configuration netbios-server A.B.C.D (A.B.C.D|)

<no> no ipsec ike client configuration netbios-server

no ipsec ikev2 client configuration netbios-server

<備考>

- ・IKEv1/IKEv2 それぞれに対して、primary と secondary の 2 つを指定することができます。
- ・システム内で共通の設定です (ISAKMP 単位で指定することは出来ません)

system usb transfer-mode

<説明> USB のデータ転送モードを設定します。

<書き式> system usb transfer-mode (pio|dma)

<no> no system usb transfer-mode

<備考> 本設定は、save config の対象外です。

コンテナ型仮想化

- ・コンテナ型仮想化技術として、LXC に対応しています。対応するコンテナは、弊社のコンテナです。
- ・コンテナと本装置（ホスト）は、veth インタフェース経由で通信することができます。
- ・veth インタフェースについては、veth interface mode を参照してください。

lxc container

- <説明> lxc container を設定します。
lxc container を設定すると、lxc が起動します。
- <書き式> lxc container <1-4>
- <no> no lxc container
- <備考>
- ・起動中の LXC にログインするには、connect lxc console コマンド (view mode) を使用します。

track mail send server

<説明> Track up/down を検出した際、mail にて通知することができます。
<書き式> track mail send server<0-2>
 track mail send server<0-2> subject LINE
<no> no track mail send
<初期値> no track mail send

track snmp trap

<説明> Track up/down を検出した際、SNMP trap にて通知することができます。
<書き式> track snmp trap
<no> no track snmp trap
<初期値> no track snmp trap

bridge flow-list

<説明> ユーザが作成した flow を追加 / 削除することができます。
 作成した flow は、ファイルの形で NXR ヘインストールすることで使用できます。
<書き式> bridge flow-list WORD file WORD
 bridge flow-list WORD file
<no> no bridge flow-list WORD
<備考>

- ・bridge flow-list コマンドで、同じ名前の flow list をインポートした場合、上書きされます。
- ・bridge flow-list WORD file は、show config 用のコマンドです。
- ・cookie は、指定不可です (cookie を指定した場合、flow を追加することは出来ません)。
- ・priority の推奨値は、1024-32768 です。

ip dns-intercept setname

<説明> DNS インターセプト対象となるドメインリストをインポートします。
<書き式> ip dns-intercept setname WORD file (URL| (ms-o365|))
<no> no ip dns-intercept setname WORD
<備考>

- ・URL 部は、以下のように設定します。
FTP (ftp://) HTTP (http://) USB (disk0:) Microsoft Official HP (ms-o365)
- ・設定したドメインリストをインターフェースに適用するには、ip dns-intercept コマンド (interface mode) を使用します。

mape-rule

<説明> MAP-E rule の type を指定します。
<式> mape-rule WORD type jpne auto
 mape-rule WORD type ocn auto
<No> no mape-rule WORD
<備考>

- ・本バージョンでは、JPNE 社の v6plus サービス、OCN IPoE サービスに対応しています。
- ・WORD には、mape-rule 名を設定します。

ip route mape-rule

<説明> mape-rule の ip route を指定します。
<式> ip route mape-rule WORD (|<1-255>)
<No> no ip route mape-rule WORD (|<1-255>)

ipv6 route mape-rule

<説明> mape-rule の ipv6 prefix route として、RA ルータを gateway に設定します。
<式> ipv6 route mape-rule WORD ra (|<1-255>)
<No> no ipv6 route mape-rule WORD ra (|<1-255>)

ip tcp minimum-send-mss

<説明>

- ・advertise された MSS 値が本設定より小さい場合、本設定値の segment サイズで送信されます。

<式> ip tcp minimum-send-mss <48-1460>
<No> no ip tcp minimum-send-mss

REST-API

REST-API 機能を利用することで、HTTP 経由で、本装置上の情報を読み書きすることができます。

REST-API の対応機種とバージョン

REST-API には、Version1(REST-APIv1)とVersion2(REST-APIv2)があり、利用可能な機能が異なります。

- ・ REST-APIv1 は、一部のメンテナンス操作と設定に対応しています。
NXR-650, NXR-530, NXR-160/LW, NXR-G180/L-CA, NXR-G110 シリーズ (2020/12 現在)
- ・ REST-APIv2 は、REST-API に対応している全ての機能を利用することができます。
NXR-650, NXR-530, NXR-160/LW, NXR-G180/L-CA, NXR-G110 シリーズ (2020/12 現在)

REST-APIv1 で利用可能な機能

- ・ REST-APIv1 では、以下の操作が可能です。

Auth-ID 発行等

機器再起動

設定の保存

各種コピー操作

startup-config の保存・取得

ファームウェアの更新

ファームウェアバージョンの取得

show コマンドの実行

config の取得

IPv4 アクセスリスト設定

IPv4 スタティックルート設定

IPv4DHCP サーバ設定

Ethernet インタフェース設定

○ rest (http|https) enable

<説明> REST-API 機能を有効化します。

<書式> rest http enable

rest https enable

<No> no rest http enable

no rest https enable

<備考> http, https のどちらか（または両方）の設定を行います。

○ rest (http|https) port

<説明> REST-API で使用するポート番号を指定します。

<書式> rest http port <1024-65535>

rest https port <1024-65535>

<No> no rest http port

no rest https port

○ **rest session-max**

<説 明> REST-API のセッション最大数を指定します。
<書 式> rest session-max <1-20>
< No > no rest session-max

○ **rest timeout**

<説 明> REST-API のタイムアウト値(秒)を指定します。
<書 式> rest timeout <60-3600>
< No > no rest timeout

○ **rest username**

<説 明> REST-API で使用するユーザ名とパスワードを設定します。
<書 式> rest username WORD password (hidden|) WORD
< No > no rest username

http-server cert certificate

<説 明> PEM形式のサーバ証明書をインストールします。
<書 式> http-server cert certificate NAME FILE
< No > no http-server cert certificate NAME

http-server cert chain-certificate

<説 明> PEM形式のルート(または中間)証明書をインストールします。
<書 式> http-server cert chain-certificate NAME FILE
< No > no http-server cert chain-certificate NAME

http-server cert private-key

<説 明> PEM形式の秘密鍵をインストールします
<書 式> http-server cert private-key NAME key FILE
http-server cert private-key NAME password (|hidden) PASSWORD
< No > no http-server cert private-key NAME key
no http-server cert private-key NAME password
<備 考> パスワード付きの秘密鍵を使用する場合は、パスワードを設定します。

第5章 global mode

global mode

system boot firmware update

<説明> システム起動時に、firmware updateを実行します。

<式> system boot firmware update WORD (|password) (|source) (|hold)
system boot firmware update official (|source) (|hold)
system boot firmware update cms (|source) (|hold)

<No> no system boot firmware

<備考>

- ・同じバージョンの場合、firmware updateを実行しません。
- ・holdを指定すると、firmware update後にシステム再起動しません。システム再起動後に、更新されたファームウェアで起動します。
- ・WORDには、以下のいずれかを指定します。
ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME、ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
http|https://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME、diskX:FILENAME

system boot firmware list-update

<説明> システム起動時に、firmware list-update取得を実行します。

<式> system boot firmware list-update WORD (|password) (|source) (|hold)
system boot firmware list-update cms (|source) (|hold)

<No> no system boot firmware

<備考>

- ・listに含まれるversionと起動中のversionが同じ場合、firmware updateを実行しません。
- ・listに含まれるversionと起動中のversionが異なる場合、listで指定されたURLよりfirmwareを取得して、firmware updateを実行します。

system boot config copy

<説明> システム起動時に、config copyを実行します。

<式>

system boot config copy WORD (config|config-and-save|startup-config) (|password) (|source)
system boot config copy cms (config|config-and-save|startup-config) (|password) (|source)

<No> no system boot config

<備考>

- ・config (running-config) 指定時
取得したconfig、あるいは現在のconfigにconfiguration-idがない場合でも、config copyを実行します。
- ・startup-config 指定時、config copyを実行した場合、システム再起動を行います。
configuration-idが同じ場合 config copyを実行しません。
- ・取得したconfig、あるいは現在のconfigに、configuration-idがない場合、config copyを実行しません。
- ・configuration-idは、system configuration-idコマンドで指定します。

system configuration-id

<説明> system configuration-idを設定します。

<式> system configuration-id WORD

<No> no system configuration-id

<備考> system boot config copyコマンド、schedule xx config copyコマンドで、startup-configを指定する場合に設定します。

http-server ip forbidden-access-wan**http-server ipv6 forbidden-access-wan**

<説明> WAN (ethernet0以外のインターフェース)から、本装置へのGUI接続を禁止します。
 <書き式> http-server (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <No> no http-server (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <備考> 接続禁止ポートは、以下のコマンドで確認することができます。
 show (ip|ipv6) forbidden-access-wan

telnet-server ip forbidden-access-wan**telnet-server ipv6 forbidden-access-wan**

<説明> WAN (ethernet0以外のインターフェース)から、本装置へのTelnet接続を禁止します。
 <書き式> telnet-server (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <No> no telnet-server (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <備考> 接続禁止ポートは、以下のコマンドで確認することができます。
 show (ip|ipv6) forbidden-access-wan

ssh-server ip forbidden-access-wan**ssh-server ipv6 forbidden-access-wan**

<説明> WAN (ethernet0以外のインターフェース)から、本装置へのSSH接続を禁止します。
 <書き式> ssh-server (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <No> no ssh-server (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <備考> 接続禁止ポートは、以下のコマンドで確認することができます。
 show (ip|ipv6) forbidden-access-wan

rest http ip forbidden-access-wan**rest http ipv6 forbidden-access-wan**

<説明>
 • WAN (ethernet0以外のインターフェース)から、本装置へのREST(HTTP)接続を禁止します。
 <書き式> rest http (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <No> no rest http (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <備考> 接続禁止ポートは、以下のコマンドで確認することができます。
 show (ip|ipv6) forbidden-access-wan

rest https ip forbidden-access-wan**rest https ipv6 forbidden-access-wan**

<説明>
 • WAN (ethernet0以外のインターフェース)から、本装置へのREST(HTTPS)接続を禁止します。
 <書き式> rest https (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <No> no rest https (ip|ipv6) forbidden-access-wan
 <備考> 接続禁止ポートは、以下のコマンドで確認することができます。
 show (ip|ipv6) forbidden-access-wan

第5章 global mode

global mode

system event-notify

<説明> システムイベント発生時に、イベントの通知を行います。

<書き式> system event-notify <0-3> (crit|err|info|warn|)

<No> no system event-notify

<備考>

- ・イベント通知の方法 (LINE、メール) は、ENS mode で設定します。

- ・Priority (info, warning, error, critical) を指定することができます。指定した priority より低いイベントの場合は、通知しません。

info

- システム起動時

- 温度が normal に遷移した場合

- FAN が normal になった場合

- CPU LOAD が閾値より低くなった場合

- FREE MEMORY が閾値より低くなった場合

- SESSION 数が閾値より低くなった場合

warn

- 温度が閾値 (warning) を超えた場合

- CPU LOAD が閾値を超えた場合

- FREE MEMORY が閾値を超えた場合

- SESSION 数が閾値を超えた場合

err

- 該当イベントはありません。

crit

- 温度が閾値 (critical) を超えた場合

- FAN が fault になった場合

session-helper

<説明>

- ・動的ポートの追加セッションが開始されるようなプロトコルについて、接続を許可することができます。以下のプロトコルに対応しています。

sip

<書き式> session helper sip enable
<No> no session helper sip enable

h323

<書き式> session helper h323 enable
<No> no session helper h323 enable

ftp

<書き式> session helper ftp enable
<No> no session helper ftp enable

amanda

<書き式> session helper amanda enable
<No> no session helper amanda enable

sane

<書き式> session helper sane enable
<No> no session helper sane enable

snmp

<書き式> session helper snmp enable
<No> no session helper snmp enable

irc

<書き式> session helper irc enable
<No> no session helper irc enable

pptp

<書き式> session helper pptp enable
<No> no session helper pptp enable

第5章 global mode

global mode

system boot cms

○ basic-information

<説明> システム起動時に、CMSにbasic informationを送信します。
<式> system boot cms basic-information
<No> no system boot cms basic-information

○ extra-information

<説明> システム起動時に、CMSにextra informationを送信します。
<式> system boot cms extra-information
<No> no system boot cms extra-information

system clock mobile

<説明> 内蔵通信モジュールを利用して、時刻同期を行います。
<式> system clock mobile 1
<No> no system clock
<備考> NTPサーバ(ntp mode)を設定している場合、当該コマンドの設定は出来ません。
nxr(config)#system clock mobile 1
% NTP server is already configured

第6章

interface mode

第6章 interface mode

interface mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]  
nxrg240(config-if)#  
  
nxrg240(config)#interface loopback <0-9>  
nxrg240(config-loopback)#[/pre>
```

ip address

```
<説明> インタフェースにIPアドレスを設定します。  
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)  
          ip address dhcp (|HOSTNAME)  
          ip address mape-rule WORD  
<no> no ip address A.B.C.D/M (|secondary)  
      no ip address dhcp  
      no ip address
```

ipv6 address

```
<説明> インタフェースにIPv6アドレスを設定します。  
<書き式> ipv6 address X:X::X:X link-local  
          ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)  
          ipv6 address autoconfig  
          ipv6 address autoconfig interface-id mape-rule WORD  
          ipv6 address NAME1 X:X::X:X/M (|mape-rule NAME2|eui-64)  
<no> no ipv6 address X:X::X:X link-local  
      no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)  
      no ipv6 address autoconfig  
      no ipv6 address NAME1 (|X:X::X:X/M)
```

<備考>

- ・link-local 指定時は、自動的に設定されるLLAを上書きします。
- ・eui-64 指定時は、ipv6-addressはprefix部のみ指定します。
- ・NAME1には、ipv6プレフィクス名を指定します。NAME2には、MAP-Eルール名を指定します。以下に設定例（interface mode）を示します。

```
  ipv6 address NAME1 ::/64 mape-rule NAME2  
  NAME1の設定例（ipv6 dhcp-client mode）です。  
  ipv6 dhcp-client ipv6dhcpc  
    ia-pd NAME1  
  NAME2の設定例（global mode）です。  
  mape-rule NAME2 type ocn auto
```

ipv6 address DHCPv6-PD

<説明> DHCPv6 Prefix Delegationを設定します。
<式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (|eui-64)
<no> no ipv6 address DHCPv6-PD (|X:X::X:X/M)
<備考>

- ・ipv6-address は、sub-prefixとhost部を指定することができます。
- ・DHCPv6-PD は、DHCPv6 PDで受信するprefix部のプロファイル名です。DHCPv6-PD は、DHCPv6 パケットを受信するインターフェース(異なるインターフェース)上で、ipv6 dhcp client pdコマンドを使用して設定します。

ipv6 dhcp client

<説明> 当該インターフェースに適用するDHCPv6 クライアントのプロファイル名を指定します。
<式> ipv6 dhcp client WORD
<no> no ipv6 dhcp client

ipv6 dhcp client pd

<説明> DHCPv6 PD のprefix部に、プロファイル名を付けます。
<式> ipv6 dhcp client pd DHCPv6-PD
<no> no ipv6 dhcp client
<備考>

- ・DHCPv6 PD を受信するインターフェース上で設定します。
- ・受信したDHCPv6 PDを(異なる)インターフェースに対して適用するには、ipv6 address DHCPv6-PD コマンドを使用します。
- ・ipv6 dhcp client WORD と ipv6 dhcpv6 pd DHCPv6-PD は、どちらか一方だけ設定可能です。

ipv6 dhcp server

<説明> 当該インターフェース上で、DHCPv6 サーバを起動します。
<式> ipv6 dhcp server WORD
<No> no ipv6 dhcp server
<備考> WORD には、起動するDHCPv6 サーバのプロファイル名を指定します。

ipv6 address dhcp WORD

<説明> 当該インターフェースに適用するDHCPv6 クライアントのプロファイル名を指定します。
<式> ipv6 address dhcp WORD
<no> no ipv6 address dhcp WORD

第6章 interface mode

interface mode

speed

<説明> インタフェーススピードとモード(full/half)を設定します。

Default は、auto-negotiation を有効とし、各 ethernet Port に対して設定することができます。

<書式> speed (auto|10-full|10-half|100-full|100-half|auto-limit) (|port <1-4>)

<初期値> speed auto

<備考>

- auto-limit を選択すると、auto-negotiation 時に 10/100M のみ advertise します。Gigabit interface を搭載する機種を 1000M(1G)で link させる場合は、auto を選択してください(auto-limit では、1000M link することができません)。

- auto-negotiation 時の優先順位は、次のとおりです。

優先度(高) 1000M > 100M-Full > 100M-Half > 10M-Full > 10M-Half 優先度(低)

- 通信モードを auto-negotiation に設定した機器と固定に設定した機器との間で、実際に使用する通信モードおよび通信の可否は次のとおりです。

設定上の通信モード	実際の通信モード	通信の可否
auto	100M-Full	100M-Half
auto	100M-Half	100M-Half
auto	10M-Full	10M-Half
auto	10M-Half	10M-Half

speed auto-limit (100|1000)

<説明> 10Gbpsのインターフェースを搭載するポートで設定することができます。

<書式> speed auto-limit (100|1000)

<備考>

- auto-limit 100 100Mbpsまでのスピードでリンクすることができます。

- auto-limit 1000 1000Mbpsまでのスピードでリンクすることができます。

- auto-limit 1000Mbpsまでのスピードでリンクすることができます。

- auto 10Gbpsまでのスピードでリンクすることができます。

- 10Gbps のインターフェースで指定できるのは、auto、auto-limit (10|1000)、100M-Full です。

第6章 interface mode

interface mode

mdix auto

<説明>

- ・相手 port の MDI/MDI-X を自動判別し、接続する機能です。
- ・通常、MDI と MDI-X で接続する場合は、ストレートケーブルを使用します。一方、MDI と MDI、MDI-X と MDI-X で、接続する場合は、クロスケーブルを使用します。
- ・auto MDI/MDI-X が有効の場合、ストレート / クロスに関係なく、どちらのケーブルでも接続することができます。

<書式> mdix auto

<初期値> mdix auto

<no> no mdix auto

<備考>

- ・auto-negotiation が有効 (=speed auto/auto-limit) の場合、
mdix auto/no mdix auto の設定に従います。
- ・auto-negotiation が無効 (=speed 10-full/10-half/100-full/100-half) の場合、
mdix auto は (mdix auto/no mdix auto の設定にかかわらず) 無効になります。

active power save mode

<説明> Ethernet または Switching HUB にて使用する PHY によって、波形の振幅を抑えることにより 1 port 当たりの消費電力を削減する機能です (一部機器のみ対応)。

この機能は、default 無効とし、この機能が有効な場合 PHY の消費電力を通常時より 1 ~ 2 割ほど抑制することができます。

なお、本機能はすべての環境下で動作するわけではなく、動作するには下記のような条件が必要となります。

- ・1000M でリンクアップした場合
- ・Cable 長が 10m 以下の場合

<書式> power-save enable (port <1-4>)

<初期値> no power-save enable (port <1-4>)

<no> no power-save enable (port <1-4>)

<備考> port <1-4> は HUB ポートのみ指定可能です。

bandwidth

<説明> インタフェースの帯域幅を設定することができます。

bandwidth の初期値は、10Mbps です。

bandwidth の最大値は、10Gbps です。

<書式> bandwidth <1-10000000000[k/m/g]>

<no> no bandwidth

<備考> 本機能は、OSPF のコスト計算時にのみ使用します。

基準となる帯域幅は、auto-cost コマンド (ospf mode) にて設定します。

interface mode

mtu

<説明> MTUの値を設定します。
<書式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1500
<no> no mtu (= Set defaults)

ip proxy arp

<説明> Proxy ARPを有効にします。
<書式> ip proxy-arp
<初期値> no ip proxy-arp
<no> no ip proxy-arp
<備考>

- ・Proxy ARPは、受信したインターフェースとは異なる宛先へのARP requestに対して、代理で応答する機能です。
- ・forwardingの対象外のアドレス（ブロードキャストアドレスやネットワークアドレス）に対するARP requestには応答しません。

ip local proxy arp

<説明> Local proxy ARPを有効にします。
<書式> ip local-proxy-arp
<初期値> no ip local-proxy-arp
<no> no ip local-proxy-arp
<備考>

- ・Local proxy ARPは、受信したインターフェースのサブネット宛てのARP requestに対して、代理で応答する機能です。
- ・Defaultは無効で、Ethernet/VLAN/bridgeインターフェース上で使用することができます。
- ・forwardingの対象外のアドレス（ブロードキャストアドレスやネットワークアドレス）に対するARP requestには応答しません。
- ・Local proxy ARPは、直接端末同士が通信できない環境（VLAN環境etc）やブロードキャストが禁止されている環境で利用します。
- ・local proxy ARPを利用する際は、リダイレクトメッセージが送信されないように、ip send-redirects機能を無効にしておくことを推奨します。
- ・Local proxy ARPが応答する条件は、次のとおりです。
 - sender IPとtarget IPが異なる場合
 - target IPが受信インターフェースのネットワークと同じ場合

ip directed-broadcast

<説明> Directed Broadcastのフォワーディングを有効にします。
<書式> ip directed-broadcast
<初期値> no ip directed-broadcast
<no> no ip directed-broadcast

ip redirects

<説明>

- ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- 以下に ICMPRedirect の例を示します。 ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、 Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、 192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、 Router A へ転送します。

このとき、 next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、 Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、 ICMP Redirect で通知された next hop に従って、 Router A へ送出します。

- 本装置が、 ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 機動を継続します。

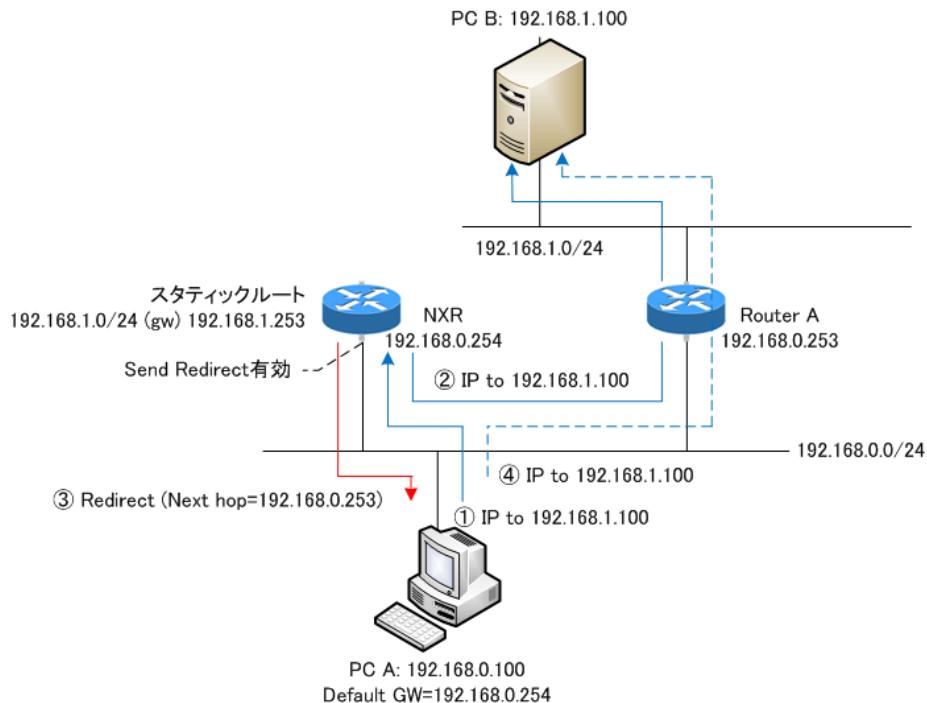

interface mode

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

interface mode

ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します（単純に、死活監視で使用する場合もあります）。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。


<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask request に応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask request に応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例を示します。

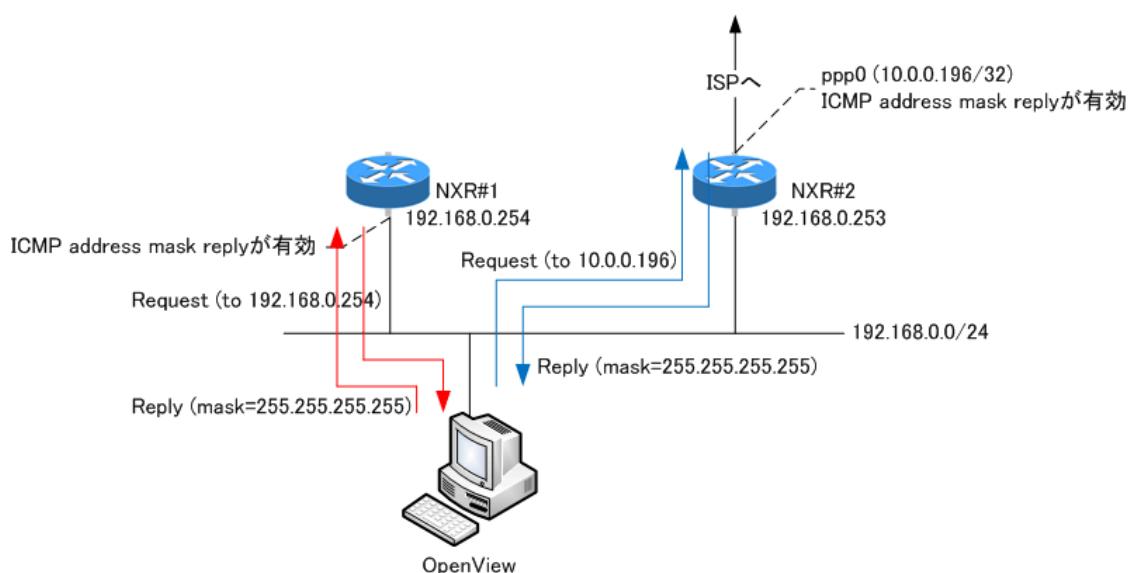

link-check

<説明>

- ・Ethernet link 状態の監視を行います。Default は 10[sec] とし、0[sec] を設定した場合 link down を検知しません(常に up の状態です)。Link 状態に変化が発生した場合、以下のような動作が行われます。
- ・なお、ethernet 上で vlan を作成している場合、ethernet の link up/down に伴い vlan interface の link 状態も up/down へと遷移します。VLAN interface 毎に link 監視を行うことはできません。

upへの遷移	downへの遷移
Connected routeの有効化(RIB/FIBへの追加)	Connected routeの無効化(RIB/FIBから削除)
該当 interface を出力 interface とする route の有効化	該当 interface を出力 interface とする route の無効化
Interface に割り当てられている IP address への通信可	Interface に割り当てられている IP address への通信不可 (但し、ip/ipv6 access-linkdown が有効な場合、linkdown 状態でも通信が可能)
Bind 設定されている機能の有効化	Bind 設定されている機能の無効化
Network event 設定に伴う動作	Network event 設定に伴う動作
Router solicitation の送信(IPv6)	-

Connected route の有効化 / 無効化は、show ip route database で確認することができます。

- ・RIB (Routing Information Base) は、経路情報を蓄積するデータベースで、管理者の手動設定による経路や経路制御プロトコルによって学習した経路が、原則としてすべて登録されます。
- ・FIB (Forwarding Information Base) は、IP パケットの転送判断時に参照するデータベースです。RIB 内に同一宛先への経路が複数存在している場合は、最適経路だけが FIB に登録されます。

<書き式> link-check (<0-60sec>)

<初期値> link-check 10

<no> no link-check (=link-check 0)

<備考>

- ・bind 設定されている機能の有効化 / 無効化について

Ethernet interface 上で tunnel interface や PPPoE が確立されていた場合、link down 検知後すぐにこれらの interface が down 状態になることはありません。Tunnel interface や PPP interface の up/down は、それぞれの keepalive 機能に依存します。但し、USER によって bind 設定(該当 interface down を trigger に L2TP tunnel/session を切断するなど)が設定されていた場合は、この限りではありません。

- ・Switching HUB が装備されている ethernet interface の link 監視について

内部の Switching HUB と接続されている ethernet interface 上で link 監視を行っている場合、switching hub port すべてが link down となった際に ethernet link down となり、1 つでも switching hub port の link が up した際に、ethernet link up 状態へと遷移します。

interface mode

ip access-linkdown

- <説 明> 本機能を有効にすると、link down の状態でも該当 interface の IPv4 address に通信することができます。
- <書 式> ip access-linkdown
- < no > no ip access-linkdown
- <備 考> Default は、無効(no ip access-linkdown)です。

ipv6 access-linkdown

- <説 明> 本機能を有効にすると、link down の状態でも該当 interface の IPv6 address に通信することができます。
- <書 式> ipv6 access-linkdown
- < no > no ipv6 access-linkdown
- <備 考> Default は、無効(no ipv6 access-linkdown)です。

ip arp reachable-time

- <説 明> 解決した ARP の有効期間を設定することができます。単位は msec です。
- <書 式> ip arp reachable-time <30000-3600000>
- <初期値> ip arp reachable-time 30000
- < No > no ip arp reachable-time
- <備 考> show arp 実行時に、ステータスが REACHABLE と表示される時間です。
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

ip arp queue length

- <説 明>
- Ethernet/Vlan interface 上で、IPv4 通信を行う場合、送信先(next hop)の mac address の解決を行います。このとき、mac address が解決するまで queueing できるパケット数を指定することができます。
 - Queue は、neighbor の entry 毎に作成されます。
 - queueing された packet は、address 解決ができると同時に送信が行われます。
 - Queue が full の状態で新たに packet が来た場合、queue の先頭から drop されます。
- <書 式> ip arp queue length <1-1000>
- <初期値> no ip arp queue length (=3[packets])
- < no > no ip arp queue length
- <備 考> IPv4 の IPv6 それぞれについて、interface 毎に指定することができます。
IPv6 については、ipv6 nd queue length を参照してください。

ipv6 tcp adjust-mss

- <説 明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。
- <書 式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)
- <初期値> no ipv6 tcp adjust-mss
- < no > no ipv6 tcp adjust-mss

NDP

Ethernet/VLAN/Bridge インタフェース上で、RA によるアドレス割り当て、または RA 受信が有効になっている場合、当該インターフェースで RA を受信し、IPv6 address prefix や gateway 情報などを取得することができます。

本装置では、以下のパラメータをサポートしています（RAを受信したインターフェースのパラメータとして使用します）。

- **prefix information:** ipv6 address autoconfig が未設定の場合は、prefix information を無視します。
- **router preference:** 複数の RA ルータから異なる preference 情報を受信した場合、high>middle>low の順で採用します。
- **MTU:** 複数の RA ルータから異なる値を受信した場合、show ipv6 interface では、大きい方の値を表示します。RA ルータを経由して通信する際は、当該 RA ルータが広告した MTU 値を利用します。なお、RA ルータが広告した MTU 値は、show ipv6 default-gateway にて確認することができます。
- **default-gateway:** RA パケットのソースアドレス（リンクローカルアドレス）
- **preferred lifetime**
- **valid lifetime**
- **router lifetime**
- **hop limit:** 複数の RA ルータより異なる値を受信した場合、show ipv6 interface では小さいほうの値を表示します。RA ルータを経由して通信する際は、当該 RA ルータが広告した hop-limit 値を利用します。なお、RA ルータが広告した hop-limit 値は、show ipv6 default gateway で確認することができます。
- **ns interval:** 複数の RA ルータから、異なる値を受信した場合、大きい値を採用します。
- **reachable-time:** 複数の RA ルータから、異なる値を受信した場合、大きい値を採用します。
RA を受信すると、受信した RA の値でユーザ設定値を上書きします。CLI 等から設定変更を行った場合は、ユーザ設定値で RA の値を上書きします。常に新しい設定値を採用します（現在の値は、show ipv6 interface コマンドで確認することができます）。

interface mode**ipv6 nd send-ra**

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)を送信します。

<書き式> ipv6 nd send-ra (送信)

<no> no ipv6 nd send-ra (停止)

<備考>

- RAによるprefix広告は、Ethernet/VLAN/bridge上にて使用することが出来ます。

- 以下のパラメータをユーザ設定値(あるいはシステム固定値)にセットして、RA送信を行います。

- router lifetime: ipv6 nd lifetimeによる設定値

- hop limit: ipv6 hop-limitによる設定値(default:64)

- reachable-time: ipv6 nd reachable-timeによる設定値

- retransmit timer: ipv6 nd ns-intervalによる設定値

RA flags

- default router preference: ipv6 nd router-preferenceによる設定値(default:medium)

- managed-config-flag: ipv6 nd managed-config-flagによる設定値(default:0)

- other-config-flag: ipv6 nd other-config-flagによる設定値(default:0)

- home agent flag, proxy flagはいずれも0をセットします。

本バージョンでは、DHCPv6 serverをサポートしていないため、0 flagまたはM flagが1の場合、別途DHCPv6 serverが必要になります。

Prefix information: ICMPv6 type3 (ipv6 nd prefixにより設定します。)

- prefix/prefix length

- preferred lifetime

- valid lifetime

- autonomous address-configuration flag : ipv6 nd prefix X:X::X:X/M no-autoconfigが設定されている場合は0、未設定は1。default:1

- on-link flag : ipv6 nd prefix X:X::X:X/M off-linkが設定されている場合は0、未設定時は1。default:1。ただし、ipv6 nd prefixで設定したprefixと同じprefixを当該インターフェース上のconnected routeとして保持している場合(IPv6 address設定している場合等)は、本設定に関係なく常に1。

- router address flag : 常に0

MTU : ICMPv6 type5

- MTU : インタフェースのMTU値

Source link-layer address: ICMPv6 type1

- link-layer address: ipv6 nd no-advertise-link-addressの有効時、本オプションは広告しません。無効時は、出力インターフェースのlink-layer address(MACアドレス)を設定します。default:無効(本オプションを広告)です。

ipv6 nd accept-ra

<説明>

- ・本設定(ipv6 address autoconfig設定なし)を有効にすると、RAを受信しても、stateless addressを設定しません。

<書き式> ipv6 nd accept-ra

<no> no ipv6 nd accept-ra

<備考>

- ・ipv6 address autoconfig設定時、本設定は必要ありません。
- ・当該インターフェースに、IPv6アドレスは設定しませんが、RAによって取得したパラメータ(default-gateway, retransmit timer, reachable time, mtu, hop-limit)は使用します。

ipv6 nd prefix

<説明> IPv6 RA (Router Advertisement)にて広告するprefixを設定します。

<書き式> ipv6 nd prefix X:X:X::X/M

```
<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>
(|{off-link|no-autoconfig})
```

ipv6 nd prefix X:X::X/X/M (|{off-link|no-autoconfig})

ipv6 nd prefix X:X::X/X/M no-advertise

<no> no ipv6 nd prefix (|X:X:X::X/X/M)

<備考>

- ・広告するprefixは、当該インターフェースに設定しているIPv6アドレスのprefix(ただし、auto-configurationによるアドレスは除く)ユーザが設定したprefix、およびDHCPv6-PDによって取得したprefix(VRRPv3の実行中を除く)です。
- ・インターフェースに設定しているprefix、ユーザ指定によるprefix、DHCPv6-PDによって取得したprefixが同じ場合は、ユーザ指定のprefix設定を使用します。
- ・valid/preferred lifetimeは、ユーザ指定を除くprefixを広告する場合、固定値(preferred lifetimeは604800sec、valid lifetimeは2592000sec)を使用します。
- ・一方、ユーザ指定のprefixは、ユーザ設定値を使用します。ユーザ設定値がない場合は、上記の固定値を使用します。
- ・no-advertiseを指定すると、当該prefixを広告しません(default:1)
- ・off-linkを指定すると、当該prefixのon-link flagを0に設定して広告します(default:1)
- ・no-autoconfigを指定すると、当該prefixのautonomous address-configuration flagを0に設定して広告します(default:1)
- ・RAで広告するprefixに変更があった場合、古いprefixは変更直後の1回のみpreferred lifetimeを0、valid lifetimeを7203に設定してRAを送信します。Preferred lifetimeが0のRAを受信することによって、LAN内のクライアントは、当該IPv6アドレスを使用しなくなります。RAを停止する際は、preferred lifetimeを0にすることに加え、router lifetimeを0にして送信します。

ipv6 nd ra-lifetime

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) ライフタイムを設定します。
 <式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>
 <初期値> ipv6 nd ra-lifetime 1800
 <no> no ipv6 nd ra-lifetime
 <備考> ra-lifetime >= ra-interval max

ipv6 nd ra-interval

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) インターバルを設定します。
 <式> ipv6 nd ra-interval <min:3-1350> <max:4-1800>
 <初期値> ipv6 nd ra-interval 200 600
 <no> no ipv6 nd ra-interval
 <備考>
 • min < max x 0.75 となるように設定してください。
 • VRRPv3 が設定されているインターフェースでは、RA を有効にした場合でも、常に RA 広告するわけではなく、VRRP マスターの場合に限り送信します。また、広告する prefix は、インターフェース上に設定している IPv6 address prefix ではなく、仮想 IPv6 address prefix を広告します。仮想 IPv6 アドレスが未設定の場合は、prefix を広告しません。

RS の送信

RA メッセージを要求する際に送信するパケットです。以下のタイミングで、RS を送信します。

- LLA を設定 / 変更した場合
 - インタフェースが、administratively down (管理者による shutdown) から up となった場合
 - インタフェースのリンク状態が、down から up となった場合
- RS は、RA 受信が有効でない場合は、送信しません。

RS の受信

IPv6 forwarding が有効の場合のみ受信します。RS を受信した場合、RA の送信処理の実行や受信パケットの neighbor 情報の更新に利用します。

ipv6 nd rs-interval

<説明> IPv6 Router Solicitation インターバルを設定します。
 <式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>
 <初期値> ipv6 nd rs-interval 1
 <no> no ipv6 nd rs-interval (初期値)

ipv6 nd rs-count

<説明> IPv6 Router Solicitation の送信回数を設定します。
 <式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>
 <初期値> ipv6 nd rs-count 3
 <no> no ipv6 nd rs-count (初期値)

ipv6 nd reachable-time

<説明> 隣接ノードの到達性確認間隔を指定します。
<式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>
<初期値> ipv6 nd reachable-time 30
<no> no ipv6 nd reachable-time (初期値)

ipv6 nd managed-config-flag

<説明> RA flag(managed-config-flag)を設定することができます。
<式> ipv6 nd managed-config-flag (M flag=1)
<初期値> no ipv6 nd managed-config-flag (M flag=0)
<no> no ipv6 nd managed-config-flag

ipv6 nd other-config-flag

<説明> RA flag(other-config-flag)を設定することができます。
<式> ipv6 nd other-config-flag (O flag=1)
<初期値> no ipv6 nd other-config-flag (O flag=0)
<no> no ipv6 nd other-config-flag

ipv6 nd router-preference

<説明> RA flag(router-preference)を設定することができます。
<式> ipv6 nd router-preference (high|low|medium)
<初期値> ipv6 nd router-preference medium
<no> no ipv6 nd router-preference

ipv6 nd no-advertise-link-address

<説明> Source link-layer address optionの広告(する/しない)を設定します。
<式> ipv6 nd no-advertise-link-address
<初期値> no ipv6 nd no-advertise-link-address
<no> no ipv6 nd no-advertise-link-address
<備考> 有効: source link-layer address optionを送信します。
無効: source link-layer address optionを送信しません。

NDP Proxy

- ・NDP を受信した際に代理応答する機能です。NTT NGN の IPoE 環境（ひかり電話なし）etc での利用が考えられます。
- ・各 NDP パケットを受信した場合、NDP Proxy 機能は、次のように動作します。
 - NS パケット**: 本バージョンでは、RA Proxy 機能が有効かつ RA で受信した prefix に対する NS に対してのみ代理応答を行い、NA パケットを返します。すべての NS に対して代理応答するわけではありません。RA ルータがダウンした場合（RA Proxy 機能による判定）や、prefix 情報に変更があった場合は、RA を受信していたインターフェース上のすべての NDP proxy エントリを消去します。
 - NA パケット**: NA パケットを受信しても何も行いません。
 - RS パケット**: RS パケットを受信しても何も行いません。
 - RA パケット**: 受信した RA パケットに対して代理応答を行うことはありませんが、RA Proxy によって受信した RA 情報を他のインターフェースへ広告することが出来ます。

RA Proxy

- ・RA Proxy : 受信した RA パケット内の prefix 情報を、指定したインターフェースに対して代理で送信する機能です。
- ・prefix 以外の情報は、受信したインターフェースでのみ利用します（他のインターフェースへ送信しません）。
- ・例えば、NGN IPoE 環境などで RA による prefix 広告を行う場合、RA ルータとユーザ端末間にルータが存在すると、RA パケットがユーザ端末側に届かないため、LAN 側のホスト上で、auto configuration を行うことが出来ません。このような場合に、本機能を利用します。
- ・IPv6 ブリッジの場合、RA 広告はブリッジしますが、アクセリストなどは利用できません。RA Proxy の場合は、Layer3 フォワーディングのため、アクセリスト等のルータ機能も利用することが出来ます。
- ・代理で送信可能な prefix は最大 10 個で、これ以上の prefix 情報は無視します。WAN 側に複数の RA ルータが存在する場合、最初に受信した RA パケットの送信元ルータからの情報のみを使用します。その後、当該ルータからの応答がなくなった場合は、他のルータからの RA パケットを使用します。

ipv6 nd accept-ra proxy

- <説明> RA Proxy を有効にします。
- <書き式> ipv6 nd accept-ra proxy ethernet <0-X>
(|rs-interval <0-604800> rs-count <1-255>)
- <備考>
- ・RA Proxy 機能は、NDP Proxy 機能の一部ですが、本装置では、NS パケットに対する代理応答の機能を NDP Proxy 機能とし、RA Proxy 機能とは異なる機能として扱います。
 - ・本バージョンでは、NDP Proxy 機能のみを有効にすることは出来ません。RA Proxy 機能と同時に使用します。
 - ・Default では、NDP Proxy および RA Proxy 機能は無効です。



第6章 interface mode

interface mode

ipv6 nd ns-interval

<説明> NSの送信間隔を設定します。
<式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>
<初期値> ipv6 nd ns-interval 1000
<no> no ipv6 nd ns-interval

ipv6 nd dad attempts

<説明> IPv6 DADの送信回数を設定します。
<式> ipv6 nd dad attempts <0-600>
<初期値> ipv6 nd dad attempts 1
<no> no ipv6 nd dad attempts

ipv6 nd accept-rejects

<説明> IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。
<式> ipv6 nd accept-rejects
<初期値> no ipv6 nd accept-rejects
<備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
<no> no ipv6 nd accept-rejects

ipv6 nd queue length

<説明>

- Ethernet/Vlan interface上でIPv6通信を行う場合、近隣探索(Neighbor Discovery)によって送信先(nexthop)のmac addressの解決を行います。このとき、mac addressが解決するまでqueueingできるパケット数を指定することができます。
- Queueは、neighborのentry毎に作成されます。
- queueingされたpacketは、address解決ができると同時に送信が行われます。
- Queueがfullの状態で新たにpacketが来た場合、queueの先頭からdropされます。

<式> ipv6 nd queue length <1-1000>
<初期値> no ipv6 nd queue length (= 3[packets])
<no> no ipv6 nd queue length
<備考> IPv4のIPv6それぞれについて、interface毎に指定することができます。
IPv4については、ip arp queue lengthを参照してください。

ipv6 nd ra-dns-server

<説明> ルータ広告で送信するDNSサーバを設定します。
<式> ipv6 nd ra-dns-server X:X::X:X
 ipv6 nd ra-dns-server dhcp-client INTERFACE
<no> no ipv6 nd ra-dns-server X:X::X:X
 no ipv6 nd ra-dns-server dhcp-client
 no ipv6 nd ra-dns-server

ipv6 hop-limit

<説明> IPv6 hop-limitを指定することができます。

<式> ipv6 hop-limit <0-255>

<初期値> ipv6 hop-limit 64

<no> no ipv6 hop-limit

<備考>

- ・指定したhop-limitをRAのパラメータ(current-hop-limit)に設定します。
- ・本機能により、hop-limitを指定した場合、本装置から出力するIPv6パケットのhop-limitには影響しません。
- ・0を指定した場合、ルータによりhop-limit数を指定しないことを意味します。

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。

<式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)

<初期値> ip rip receive version 2

<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能

<no> no ip rip receive version

ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。

<式> ip rip send version (1|2) (|1|2)

<初期値> ip rip send version 2

<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能

<no> no ip rip transmission version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。

<式> ip rip split-horizon (|poisoned)

<初期値> ip rip split-horizon

<no> no ip rip split-horizon

ip ospf cost

<説 明> OSPFのコスト値を設定します。
<書 式> ip ospf cost <1-65535>
< no > no ip ospf cost

ip ospf hello-interval

<説 明> Helloインターバルを設定します。
<書 式> ip ospf hello-interval <1-65535>
< no > no ip ospf hello-interval

ip ospf dead-interval

<説 明> Deadインターバルを設定します。
<書 式> ip ospf dead-interval <1-65535>
< no > no ip ospf dead-interval

ip ospf retransmit-interval

<説 明> Retransmitインターバルを設定します。
<書 式> ip ospf retransmit-interval <1-65535>
< no > no ip ospf retransmit-interval

ip ospf transmit-delay

<説 明> Transmit Delayを設定します。
<書 式> ip ospf transmit-delay <1-65535>
< no > no ip ospf transmit-delay

ip ospf authentication

<説 明> 認証を有効にします。
<書 式> ip ospf authentication (null|message-digest)
< no > no ip ospf authentication

ip ospf authentication-key

<説 明> 認証パスワードを設定します。
<書 式> ip ospf authentication-key PASSWORD
< no > no ip ospf authentication-key

ip ospf message-digest-key

<説 明> MD5パスワードを設定します。
<書 式> ip ospf message-digest-key <keyid:1-255> md5 PASSWORD
< no > no ip ospf message-digest-key <keyid:1-255>

interface mode

ip ospf priority

<説明> プライオリティを設定します。
<式> ip ospf priority <0-255>
<no> no ip ospf priority

ip ospf mtu-ignore

<説明> DBD内のMTU値を無視します。
<式> ip ospf mtu-ignore
<no> no ip ospf mtu-ignore

vrrp ip address

<説明> VRRPで使用する仮想IPアドレス(VIP)を設定します。
<式> vrrp ip <vrrpid:1-255> address A.B.C.D
<no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> (address A.B.C.D|)

vrrp ip priority

<説明> VRRPのプライオリティを設定します。
<式> vrrp ip <vrrpid:1-255> priority <1-254>
<初期値> vrrp ip <vrrpid:1-255> priority 100
<no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> priority
<備考>
・マスタールータのpriorityを高く、バックアップルータのpriorityを低く設定します。

vrrp ip preempt

<説明> Preemptを有効にします。
<式> vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt
<初期値> vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt
<no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt
<備考>
・Preemptが有効の場合、priorityのもっとも高いルータが常にマスタールータになります。
・preemptが無効の場合、priorityの高いルータが復旧したとしても、現在マスターになっているルータがそのままマスタールータとして動作を継続します。

vrrp ip preempt delay

<説明>

- Preempt が有効な場合に、バックアップルータが自分より優先度の低いadvertise パケットを受信した際に、バックアップからマスターへ切り替わる時間を遅らせることができます。
- preempt delay 時間は、1 ~ 1000(秒)の範囲で指定(秒単位)します。

<書き式> vrrp ip <vrpid:1-255> preempt delay <1-1000sec>

<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> preempt delay

<備考>

- Preempt delay が設定されている場合、バックアップルータおよびマスタールータは、以下のとおり動作します(マスタールータへの影響はありません。)

バックアップルータ

- master down timer、あるいはdelay timer がタイムアウトするとadvertise を送信してマスターへと状態遷移します。
- 自分よりも優先度の高いadvertise を受信した場合は、バックアップルータとして動作します (delay timer が動作している場合は停止します)。
- 自分よりも優先度の低いadvertise パケットを受信した場合、delay timer が未起動ならdelay timer を開始し、master down timer はキャンセルします。また、delay 中に自分より優先度の低いadvertise パケットを受信した場合は、無視します(delay timer を継続します)。

マスタールータ

- 自分よりも優先度の高いadvertise を受信した場合、バックアップルータへと遷移します。
- 自分よりも優先度の低いadvertise を受信した場合、advertise を無視します(マスタールータのまま状態遷移しません)。

vrrp ip timers

<説明> VRRP のadvertise の送信間隔を設定します。

<書き式> vrrp ip <vrpid:1-255> timers advertise <1-255sec>

<初期値> vrrp ip <vrpid:1-255> timers advertise 1

<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> timers advertise

vrrp ip netevent

<説明> VRRP tracking を設定します。

マスタールータに設定します(バックアップルータには設定しません)

<書き式> vrrp ip <vrpid:1-255> netevent <trackid:1-255> priority <1-254>
vrrp ip <vrpid:1-255> netevent <trackid:2048-4095> priority <1-254>

<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> netevent

<備考>

- track event がdown したときに、マスタールータのpriority を指定値に変更します。ここで指定するpriority は、バックアップルータのpriority より小さい値を設定します。
- event down 発生時は、priority の大小が逆転するため、マスタールータとバックアップルータが切替ります。

通常	マスタールータのpriority > バックアップルータのpriority
Event down発生時	マスタールータのpriority < バックアップルータのpriority

第6章 interface mode

interface mode

ip access-group

<説明>

- ・global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。

- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。

- ・mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループにIPv6アクセリストを追加します。

<書式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

<初期値> 設定なし

<No> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することができます。

・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。

・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。

・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global modeで設定したSNATまたはDNATルールをインターフェースに適用することで、Static NATを動作させることができます。

・SNATは、パケットの出力時に適用されます。DNATは、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NATルールの設定は、ip snat/ip dnat)コマンド(global mode)で行います。

ip webauth-filter
ipv6 webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書き式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME
 ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME
 <No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)
 no ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list/ipv6 web-auth access-list コマンド (global mode) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

pppoe-client ppp

<説明> PPPoEクライアントを有効にします。
 <書き式> pppoe-client ppp <PPP-INTERFACE-NUMBER:0-4>
 <初期値> no pppoe-client ppp
 <備考> 複数指定可能。Ethernet interfaceのみ。
 <no> no pppoe-client ppp <0-4>

ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書き式> ip spi-filter (有効)
 <初期値> no ip spi-filter (無効)
 <No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、establishedまたはrelatedの場合に、パケットの転送を許可します。
 - ・Establishedとは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
 - ・Relatedとは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、synビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward inおよびlocal inputの位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。
<式> ipv6 spi-filter
<初期値> no ipv6 spi-filter
<no> no ipv6 spi-filter

ip spi-filter log

ipv6 spi-filter log

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode参照) を有効にします。
パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することができます。
<式> ip spi-filter log [limit <0-100>]
 ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]
<初期値> ip spi-filter log limit 10
 ipv6 spi-filter log limit 10
<No> no ip spi-filter
 no ipv6 spi-filter
<備考>
・limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10 パケット / 秒です。
・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

shutdown

<説明> インタフェース(etherent <0-3>)をシャットダウンすることができます。
<式> shutdown
<初期値> no shutdown
<no> no shutdown

interface mode

ipsec policy

- <説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。
- <式> ipsec policy <local policy:1-255>
- <No> no ipsec policy (<local policy:1-255>)
- <備考>
- 各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

- <説明>
- IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として any などを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
- <式> ipsec policy-ignore (<input|output>)
- <初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
- <No> no ipsec policy-ignore
- <備考>
- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
 - Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

QoS

<説明> QoSの設定をします。

HTB の設定

<書き式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・HTBを設定するには、class policyコマンドで作成したclass policyを指定します。
- ・存在しないclass policyを指定すると、親classのみ設定されます。該当するclass policyを作成したときに、当該HTBが設定されます。
- ・bandwidthで、class policyの全帯域幅を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Defaultは無効です。

PQ の設定

<書き式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQを設定するには、global modeで作成したpriority-mapを指定します。
- ・存在しないpriority-mapを指定すると、すべてのパケットをdefault classにマッピングするPQが設定されます。該当するpriority-mapを作成したときに、当該PQが設定されます。
- ・どのclassにも該当しないパケットは、default classにマッピングされます。

SFQ の設定

<書き式> queue fair-queue

FIFO の設定

<書き式> queue fifo (limit <1-16384>)

<備考> limitでFIFOキューの長さを指定することができます。

TBF(shaping)の設定

<書き式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shapingレート(Kbps)を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucketのサイズ(bytes)を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Tokenが利用可能になるまでにバッファ出来るキューの長さ(bytes)を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Defaultは無効です。

no queue

<書き式> no queue

<備考> 上記で設定したqueueを削除して、default queue (fifo_fast)に設定します。

interface mode

QoS (続き)

classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

ifg-pa-fcs

契約した回線帯域により料金が異なるようなキャリアサービスを利用する場合、ルータでの shaping 時に、FCS や IFG や PA を除いたフレームサイズで rate 計算を行います。この場合、shaping rate としては問題ないようでも、Ethernet フレームとして実際に回線を流れる際は、FCS や IFG や PA が追加されるため、回線側でフレームドロップが発生することがあります。このような場合の対応として、Ethernet インタフェース上での設定に限り、shaping rate の計算時に、IFG(inter-frame-gap の最小サイズ 12 バイトで計算)、FCS(4 バイト)、PA(preamble:8 バイト)をフレームサイズに加えることができます。これにより、回線サービス上の帯域超過によるフレームドロップを回避することが可能となります。Default では、この機能は無効です (IFG、PA、FCS 分のサイズを考慮しません)。

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

interface mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ethernet 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。

nxrg240(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxrg240(config)#interface ethernet 0

nxrg240(config-if)#session invalid-status-drop-interface enable

ip dhcp mode ngn

<説明> NGN回線でデータコネクトを使用する場合に設定します。

<書式> ip dhcp mode ngn

<no> no ip dhcp mode

<備考> noを設定すると、ip dhcp request classless-static-routeも無効になります。

ip dhcp request classless-static-route

<説明> NGN回線でのデータコネクトとインターネット接続(PPP)を併用する場合に設定します。

<書式> ip dhcp request classless-static-route

<no> no ip dhcp request classless-static-route

<備考>

- ・データコネクトとPPPによるインターネット通信を併用する場合、DHCPv4のclassless-static-routeオプション(RFC3442)を使って、NGN網へのstatic route情報を取得することにより、データコネクトの通信をNGN網ヘルーティングさせることができます。
- ・取得したstatic routeは、アドレスのリース期間中有効です。

ip dhcp initial-interval

<説明> サーバへの最初のアクセス試行から、次のアクセス試行までの時間を設定します。
<式> ip dhcp initial-interval <1-60>
<no> no ip dhcp initial-interval (= default)
<初期値> ip dhcp initial-interval 3

ip dhcp retry

<説明>
・クライアントが、DHCPサーバが存在しないという判断をしてから、再びDHCPサーバにアクセスを試行するまでの時間を設定します。
<式> ip dhcp retry <1-3600>
<no> no ip dhcp retry (= default)
<初期値> ip dhcp initial-interval 300

ip dhcp timeout

<説明>
・クライアントがアドレス要求を開始してから、サーバにアクセスすることが出来ないと判断するまでの時間を設定します。
<式> ip dhcp timeout <10-3600>
<no> no ip dhcp timeout (= default)
<初期値> ip dhcp timeout 60

ip dhcp backoff-cutoff

<説明>
・多数のクライアントが同時に設定しようとした場合に、リクエストがロックしてしまうことがないように、一時退避できる最大時間を決定します。
<式> ip dhcp backoff-cutoff <2-60>
<no> no ip dhcp backoff-cutoff (= default)
<初期値> ip dhcp backoff-cutoff 15

interface mode**ip p2p-detection**

<説明> P2P 検出機能を有効にします (IPv4のみ対応)。
 <式> ip p2p-detection {any|winny|share|bittorrent} {log|deny}
 <no> no ip p2p-detection
 no ip p2p-detection {winny|share|bittorrent}

<備考>

- ・インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。
- ・詳細については、「付録L:P2P 検出機能」を参照してください。

ip arp filter

<説明>
 ・異なるインターフェースに割り当てられているアドレスに対する ARP request を受信した際に、ARP reply を返す / 返さない機能です。
 <式> ip arp filter
 <初期値> ip arp filter (有効: ARP reply を返さない)
 <no> no ip arp filter (無効: ARP reply を返す)
 <備考>
 ・ある LAN セグメントに複数の Ethernet インタフェースが接続されている場合は、複数のインターフェースから ARP reply を返さないように、本機能を有効にします。
 ・一方で、ある LAN 上の端末に対する host route が、別インターフェースになっている場合に、当該 host からの ARP request に対して、ARP reply を返す場合は、本機能を無効にします。
 ・ARP reply の送信先は、ルート情報によって決まります。

ip arp gratuitous

<説明> gratuitous ARP(GARP)を送信する機能です。
 <式> ip arp gratuitous <attempts:1-255> <interval:1-3600> <delay:1-600>
 ip arp gratuitous (= ip arp gratuitous <attempts:1> <interval:1> <delay:5>)
 <初期値> no ip arp gratuitous (無効: GARP を送信しない)
 <no> no ip arp gratuitous
 <備考>
 ・アドレスの重複を避けたり、ARP テーブルを更新するために、本装置では、下記のタイミングに、GARP (request)を送信します。
 ・IP アドレスを追加した場合 : 追加したアドレスの GARP を送信します。
 ・リンクアップした場合 : 当該インターフェースの全アドレスの GARP を送信します。
 ・VRRP マスターに遷移した場合 : VIP に対する GARP を送信します。
 ・GARP 送信機能は、default 無効です。設定により有効にする場合、送信回数、送信間隔(sec)、初期試行までの delay(sec)も同時に指定することができます。
 ・設定可能なインターフェースは、Ethernet、VLAN、Bridge です。
 ・多数の VLAN や Bridge 上で有効にすると、リンクアップ時に大量の GARP を送信するケースがあるため、本機能を有効にする場合は、注意してください。
 ・DHCP クライアント機能使用時、DHCP によって IP アドレスを取得したタイミングでは、GARP 送信は行いません。しかし、既に IP アドレスを取得した状態で、リンクアップした場合は、GARP を送信します。

bridge-group

<説明> インタフェースを bridge-group(仮想スイッチグループ)に参加させます。

<書き式> bridge-group <0-4095>
bridge-group <0-4095> pathcost <0-65535>
bridge-group <0-4095> port <1-128>
bridge-group <0-4095> priority <0-255>

<no> no bridge-group (<0-4095>)
no bridge-group <0-4095> (pathcost|priority)

<備考> bridge-group が未設定(interface bridge が未設定)の場合、join に失敗します。

I2tpv3 access-group

<説明> Xconnect インタフェースでの送受信に対して、I2tpv3 access-list を適用します。

<書き式> I2tpv3 access-group (in|out) WORD

<no> no I2tpv3 access-group (in|out)

<備考>

- WORD : root の ACL 名を指定します。
(root の ACL 名は、global ノードの I2tpv3 access-list WORD root にて設定します。)
- in: Xconnect インタフェース セッション(本装置への入力)方向のフィルタを適用します。
- out: セッション Xconnect インタフェース(本装置からの出力)方向のフィルタを適用します。

l2tpv3 l2rp

<説 明> L2TPv3 L2RP (冗長化構成) の設定をします。

enable

<説 明> L2RP を有効にします。

<書 式> l2tpv3 l2rp <1-255> enable

< no > no l2tpv3 l2rp <1-255> enable

type

<説 明> Master を選択する方法を指定します。

Default では、priority の比較によって判定します。

<書 式> l2tpv3 l2rp <1-255> type (priority|active)

< no > no l2tpv3 l2rp <1-255> type

<初期 値> l2tpv3 l2rp <1-255> type priority

<備 考> priority を選択した場合、priority 値の大きい方が、master になります。
active を選択した場合、active session 数の多い方が、master になります。

priority

<説 明> Master の選定に使用する priority 値を設定します。

<書 式> l2tpv3 l2rp <1-255> priority <1-255>

< no > no l2tpv3 l2rp <1-255> priority

<初期 値> l2tpv3 l2rp <1-255> priority 100

preempt

<説 明> Priority 値の小さいものが master で、大きいものが backup となることを許可するかどうかの設定です。

<書 式> l2tpv3 l2rp <1-255> preempt

< no > no l2tpv3 l2rp <1-255> preempt

<初期 値> l2tpv3 l2rp <1-255> preempt

<備 考>

- preempt 有効時、Master 選択の判定基準 (type で指定した判定方法) に従います。

- preempt 無効時、priority (または session 数) の大きい LCCE が現れた場合に、backup へと遷移しません。

fdb-reset

<書 式> l2rp <1-255> fdb-reset

<備 考> スイッチハブ実装の Ethernet ポートのみ有効です。

block-reset

- <説明> 自身のポートのリンク状態を一時的に downさせ、配下のスイッチの MAC テーブルをフラッシュします。
- <式> l2tpv3 l2rp <1-255> block-reset
- <no> no l2tpv3 l2rp <1-255> block-reset
- <備考>
- Group blocking 状態に遷移した場合のみ動作します。
 - Group blocking とは、自身で送信した Advertise Frame を受信した場合や、対向 LCCE の Advertise Frame を受信した場合に、Loop が発生していると判断して、Frame の転送を停止している状態です。

timers advertise

- <説明> L2RP Advertise Frame を送信する間隔を指定します。
- <式> l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise <1-60>
- <no> no l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise
- <初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise 1

timers delay

- <説明> L2TP session 確立後、timers delay で指定した時間、Group Blocking 状態となり、Frame の転送を行いません。
- <式> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> timers delay <0-60>
- <no> no l2tpv3 l2rp <1-255> timers delay
- <初期値> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> timers delay 0
- <備考>
- L2RP は、主に Loop が発生する環境で使用されます。そのような環境では、L2RP Frame を受信するまで (Loop を検出するまで) の間、Blocking 機能が動作しないので、一時的に Broadcast Storm が発生します。timers delay を設定することで、Broadcast Storm を回避することができます。
 - timers advertise より、長い時間を設定することを推奨します。

port-reset

- <説明>
- L2TP Group 機能や L2RP 機能により、L2TP session の切替が発生した際、配下スイッチの FDB において、MAC アドレスのエントリーが更新されていないため、最大 5 分間通信できないことがあります。
 - port reset 機能を有効にした場合、master backup (または、master init) へ遷移した際に、L2RP インタフェースのリンクを一時的に downさせることで、配下スイッチの FDB を flush させます。
- <式> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> port-reset
- <no> no l2tpv3 l2rp <1-255> port-reset
- <初期値> no l2tpv3 l2rp <1-255> port-reset

interface mode

ip dns-intercept

<説明> 当該インターフェースで使用するdns-interceptを指定します。
<式> ip dns-intercept <0-3>
<no> no ip dns-intercept
<考> DNS インターセプトの設定は、dns-intercept mode で行います。

event-notify

<説明> インタフェースのlink up/down時に、イベント通知を行います。
<式> event-notify <0-3>
<no> no event-notify
<考> イベント通知の方法（LINE、メール）は、ENS mode で設定します。

ip multicast-to-unicast

<説明> 有効時、multicast を unicast 変換したパケットを転送します。
<式> ip multicast-to-unicast forwarding (有効)
<no> no ip multicast-to-unicast forwarding (無効)

cms watch enable

<説明> インタフェースのup/down時に、インターフェースの監視情報を CMS に送信します。
<式> cms watch enable
<No> no cms watch enable

第7章

interface tunnel mode

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#interface tunnel <0-255>  
nxrg240(config-tunnel)#
```

description

<説明> インタフェースの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<no> no description (DESCRIPTION)

ip address

<説明> インタフェースに IP アドレスを付与します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M (secondary)
<no> no ip address (A.B.C.D/M) (secondary)

ipv6 address

<説明> インタフェースに IPv6 アドレスを付与します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X/M (eui-64) : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)
 ipv6 address X:X::X:X link-local
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M (eui-64)
 no ipv6 address X:X::X:X link-local

ipv6 address DHCPv6-PD

<説明> DHCPv6 Prefix Delegation を設定します。
<書き式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (eui-64)
<no> no ipv6 address DHCPv6-PD (X:X::X:X/M)
<備考>

- ・ipv6-address は、sub-prefix と host 部を指定することができます。
- ・DHCPv6-PD は、DHCPv6 PD で受信する prefix 部のプロファイル名です。DHCPv6-PD は、DHCPv6 パケットを受信するインターフェース(異なるインターフェース)上で、ipv6 dhcp client pd コマンドを使用して設定します。

tunnel source

<説明> トンネルの source アドレス、またはインターフェースを設定します。
<書き式> tunnel source A.B.C.D|X:X::X:X
 tunnel source INTERFACE
<備考> INTERFACE には、ethernet, bridge, ppp インタフェースを指定することができます。

tunnel destination

<説明> トンネルの Destination アドレス、またはFQDN を設定します。
<書き式> tunnel destination A.B.C.D|X:X::X:X
 tunnel destination FQDN

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel mode

<説明>

- ・トンネリング機能として、GRE IP-in-IP、IPsec (over IPv4/IPv6)、6rdの5つのモードをサポートしています。

<初期値> tunnel mode gre

<no> no tunnel mode (= tunnel mode gre)

IPinIP

<説明>

- ・IP パケット (IPv4/IPv6 パケット) を IP (IPv4/IPv6) でトンネリングするプロトコルです。

<書式> tunnel mode ipip|ipipv6|ipv6ip|ipv6ipv6

<備考> ipip IPv4 over IPv4 tunneling

ipipv6 IPv4 over IPv6 tunneling

ipv6ip IPv6 over IPv4 tunneling

ipv6ipv6 IPv6 over IPv6 tunneling

GRE (Generic Routing Encapsulation)

<説明>

- ・IPv4 および IPv6 パケットをトンネリングすることができます。Transport 用の IP は、IPv4 のみ対応しています。
- ・RFC2784 に準拠しています。
- ・プロトコル番号は、47 です。
- ・オプション機能として、ID キー、チェックサムの2つをサポートしています。シーケンスチェックについては、対応していません。

<書式> tunnel mode gre

IPsec over IPv4

IPsec over IPv6

<説明>

- ・Route based IPsec(参照:付録B)を使用する際は、ipsec ipv4 または ipsec ipv6 を指定します。

<書式> tunnel mode ipsec ipv4 (= IPsec over IPv4)

tunnel mode ipsec ipv6 (= IPsec over IPv6)

6rd (IPv6 Rapid Deployment on IPv4 infrastructures)

<説明>

- ・IPv6 パケットを IPv4 でトンネリングするためのプロトコルです。
- ・RFC5569/5969 に準拠しています。
- ・IPv6 over IPv4 トンネリング上では、IPv4 は無効です。

<書式> tunnel mode ipv6ip 6rd

<備考>

- ・6rd を使用する場合は、tunnel 6rd prefix、tunnel 6rd ipv4 prefix-length の設定も確認してください。

interface tunnel mode

tunnel key

<説明> 送信時、GRE ヘッダに識別子として ID を設定します。GRE の場合のみ有効です。

<書式> tunnel key <0-4294967295>

<初期値> no tunnel key

<no> no tunnel key

<備考>

・受信パケットに key ID がなくても drop しません。しかし、key ID が存在していて ID が一致しない場合は、当該パケットを drop します。

tunnel checksum

<説明>

・GRE パケット (GRE ヘッダを含む) のチェックサムを計算し、チェックサムフィールドにチェックサム値を設定します。GRE の場合のみ有効です。

<書式> tunnel checksum

<初期値> no tunnel checksum

<no> no tunnel checksum

tunnel encap-limit

<説明> 1つのパケットで許可される入れ子のトンネリングのレベル数を指定します。

<書式> tunnel encap-limit <0-255>

<初期値> tunnel encap-limit 4

<No> no tunnel encap-limit (=無効)

<備考> 本設定は、ipv6 トンネルにのみ適用されます。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel path-mtu-discovery

<説明> トンネルインターフェース上で PMTUD を有効にします。

<式> tunnel path-mtu-discovery

<初期値> tunnel path-mtu-discovery (有効)

<no> no tunnel path-mtu-discovery (無効)

<備考>

<IPv4>

- IPv4 パケットをトンネリングする際の PMTU Discovery の動作について記します。

- 以下は、IP tunnel (tunnel mode ipip|gre) で、fragment が必要な場合の PMTUD の動作です。

IPsec tunnel (tunnel mode ipsec ipv4) での PMTUD については、付録B を参照してください。

- PMTUD の設定 (有効 / 無効) とトンネリングするパケットの DF ビットの値 (0/1) によって、本装置の処理が異なります。

PMTUD設定	DF bit	本装置の処理
有効	0	fragmentして送信する。 outer IP headerのDFビットは、1を設定する。
	1	fragment neededを送信元に返し、パケットをdropする。
無効	0	fragmentして送信する。 outer IP headerのDFビットは、0を設定する。
	1	強制fragmentして送信する()。 outer IP headerのDFビットは、0を設定する。

tunnel MTU を超えるパケットは、フォワーディング処理の際に PMTUD が作動するため、強制フラグメントを行いません。しかし、トンネルインターフェースへの出力後に、header tax 分を加えたパケットの大きさが、tunnel の宛先への PMTUD を超えている場合は、強制 fragment して送信します。フォワーディング時に PMTUD の作動を回避するには、tunnel の MTU を 1500 に設定します。

<IPv6>

- IPv6 の場合、PMTU は default で有効です (無効にすることはできません)
- MTU とは、PMTU からトンネルヘッダを引いたもの、または MTU 設定値のいずれかの小さい方の値です。
- 本装置でトンネリングを行う際に、tunnel header tax によって転送可能な最大パケットサイズが、IPv6 の最小 MTU (1280 バイト) を下回ることも考えられます。このような場合の動作を以下に示します (1280 より小さい値を送信元に返しても、送信元ホストは 1280 より小さいパケットに分割して送信することが出来ないため、通信を行うことが出来ません)

IPv6 over IPv6 tunneling (RFC2473 参照)

- Tunnel MTU が IPv6 最小 MTU (1280) より大きい場合

パケットを破棄して、送信元ホストへ、ICMPv6 packet too big メッセージを返信します。

- Tunnel MTU が IPv6 最小 MTU (1280) より小さい場合 (または同じ場合)

パケットを強制的に fragment して送信します。

IPv6 over IPv4 tunneling (RFC2893 参照)

- Tunnel MTU が IPv6 最小 MTU (1280) より大きい場合

パケットを破棄して、送信元ホストへ、ICMPv6 packet too big メッセージを返信します。

- Tunnel MTU が IPv6 最小 MTU (1280) より小さい場合 (または同じ場合)

トンネリングパケットが IPv6 最小 MTU より大きい場合、パケットを破棄し、送信元ホストへ IPv6 packet too big メッセージを返信します。

トンネリングパケットが IPv6 最小 MTU より小さい場合、トンネルヘッダの DF ビットを 0 に設定した上で、fragment して送信します。

interface tunnel mode

tunnel ttl

<説明> TTLを設定します。

<式> tunnel ttl (<1-255>|inherit)

<初期値> tunnel ttl inherit

<no> no tunnel ttl (= tunnel ttl inherit)

<備考>

・固定の値(1-255)を設定する場合は、PMTUD(tunnel path-mtu-discovery)を有効にします。

・inheritを設定した場合、GRE/IPIP(tunnel mode gre|ipip)ではTTLをコピーします。IPsec tunnel(tunnel mode ipsec ipv4)でのTTL設定については、付録Bを参照してください。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel tos

- <説明> 明 >
- <式> tunnel tos (<0-252>|inherit)
- <初期値> tunnel tos inherit
- <no> no tunnel tos (= tunnel tos inherit)
- <備考>
- ・inherit を指定した場合、IPv4 (inner) ヘッダの ToS 値、または tunneling IPv6 (inner) ヘッダの traffic-class 値を tunnel IPv4 (outer) ヘッダにコピーします。
 - ・ToS 値を指定する場合、0-252 の範囲で指定することができます。
 - ・ECN フィールドの設定は出来ません。ECN field の扱いについては、「付録B 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。
- GRE トンネル上で、IPv6 パケットをトンネリングする場合は、inherit を無視し、ToS 値として 0x0 を設定します。

tunnel pre-fragment

- <説明> 明 > Fragment 处理が必要な場合、先に fragment してから ESP 化します。
(複数の ESP packet に分割されます)
- <式> tunnel pre-fragment
- <初期値> no tunnel pre-fragment
- <no> no tunnel pre-fragment
- <備考> Route based IPsec(参照：付録B)を使用する際に、IPsec tunnel interface に設定することができます。

tunnel protection ipsec policy

- <説明> 明 > 使用する IPsec tunnel policy を指定します。
- <式> tunnel protection ipsec policy <1-65535>
- <no> no tunnel protection
- <備考> Route based IPsec(参照：付録B)を使用する際に設定します。

bandwidth

- <説明> 明 > インタフェースの帯域幅を設定することができます。
bandwidth の初期値は、10Mbps です。
bandwidth の最大値は、10Gbps です。
- <式> bandwidth <1-10000000000[k/m/g]>
- <no> no bandwidth
- <備考> 本機能は、OSPF のコスト計算時のみに使用します。
基準となる帯域幅は、auto-cost コマンド(ospf mode)にて設定します。

mtu

- <説明> 明 > トンネルインターフェースの MTU 値を設定します。
- <式> mtu <bytes:68-1500>
- <初期値> mtu 1476 (tunnel mode gre の場合)
mtu 1480 (tunnel mode ipip の場合)
mtu 1500 (tunnel mode ipsec の場合)
- <no> no mtu (= Set defaults) 219

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

ip redirects

<説明>

- ・ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- ・本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ・ICMPRedirect の例は、interface mode の ip redirects を参照して下さい。

ip tcp adjust-mss

<説明>

- ・Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルーターが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- ・IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- ・本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、 auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ・ユーザが設定する場合は、 MSS 値を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ・UDP、 ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- ・「 no ip tcp adjust-mss 」を設定すると、 TCP MSS 調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1440>)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17)を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することが出来ます。

<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface modeのip mask-replyを参照して下さい。

ip fragment-reassembly

<説明>

- ・Pre-fragmentされたpacketを受信した場合に、NXRにおいてreassembleするか、reassembleせずにforwardingするかを設定することができます。defaultは、reassembleします。
- ・Route based IPsec(参照：付録B)を使用する際に、IPsec tunnel interfaceに設定することができます。

<書き式> ip fragment-reassembly

<初期値> ip fragment-reassembly

<no> no ip fragment-reassembly

<備考>

- ・global modeで「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interfaceで「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。

この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定されたtunnele interfaceで受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングやpacket coloringの使用にも制限が出ます。

- ・「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全てのtunnele interfaceの「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。
(no ip fragment-reassemblyが設定されている場合は、Warningが出力されます。)
- ・ip fragment-reassemblyは、将来的に廃止を予定しているため、なるべくip reassemble-outputを使用するようにしてください。

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。

<書き式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)

<備考> 両方指定も可能

<no> no ip rip receive version

interface tunnel mode**ip rip send version**

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
 <式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
 <備考> 両方指定も可能
 <No> no ip rip send version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを有効にします。
 <式> ip rip split-horizon (|poisoned)
 <初期値> ip rip split-horizon
 <No> no ip rip split-horizon

ip access-group

<説明>
 ・global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。
 <式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME
 <No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)
 <備考>
 ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。
 - in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
 - out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。
 トンネリングされたパケットもNXR自身が作成したパケットとして認識します。
 - forward-in NXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。
 - forward-out NXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。
 ・mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アドレスグループにIPv6アクセスリストを追加します。
 <式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IP64-ACL-NAME
 <No> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明> インタフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。
 <式> ip masquerade (有効)
 <初期値> no ip masquerade (無効)
 <No> no ip masquerade
 <備考>
 ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することが出来ます。
 ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
 ・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。
 ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- global mode で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。
- SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global mode)で行います。

ip webauth-filter

ipv6 webauth-filter

<説明>

- Web 認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web 認証せずに通信することが可能となります。
- Web 認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。Default の設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME
 ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

no ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- Web 認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list/ipv6 web-auth access-list コマンド(global mode)を参照してください。
- Web 認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

ip spi-filter

<説明>

- 簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
 - Established とは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
 - Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
- 新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

interface tunnel mode**ipv6 spi-filter**

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。
 <式> ipv6 spi-filter
 <初期値> no ipv6 spi-filter
 <no> no ipv6 spi-filter

ip spi-filter log**ipv6 spi-filter log**

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode参照) を有効にします。
 パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することが出来ます。
 <式> ip spi-filter log [limit <0-100>]
 ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]
 <初期値> ip spi-filter log limit 10
 ipv6 spi-filter log limit 10
 <No> no ip spi-filter
 no ipv6 spi-filter
 <備考>
 • limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10 パケット / 秒です。
 • WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

netevent

<説明> トラッカイベントの発生時に、当該 tunnel を接続 / 切断 / 再接続することができます。
 <式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
 netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)
 <no> no netevent

ipv6 nd accept-redirects

<説明> IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirects を受け入れるかどうかを指定します。
 <式> ipv6 nd accept-redirects
 <初期値> no ipv6 nd accept-redirects
 <備考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
 <no> no ipv6 nd accept-redirects

interface tunnel mode

ipsec policy

- <説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。
- <式> ipsec policy <local policy:1-255>
- <No> no ipsec policy (<local policy:1-255>)
- <備考>
- 各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

- <説明>
- IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として any などを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
- <式> ipsec policy-ignore (<input|output>)
- <初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
- <No> no ipsec policy-ignore
- <備考>
- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
 - Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

QoS

<説明> QoS の設定をします。

HTB の設定

<書き式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

<備考>

- ・ HTB を設定するには、class policy コマンドで作成した class policy を指定します。
- ・ 存在しない class policy を指定すると、親 class のみ設定されます。該当する class policy を作成したときに、当該 HTB が設定されます。
- ・ bandwidth で、class policy の全帯域幅を指定します。

PQ の設定

<書き式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・ PQ を設定するには、global mode で作成した priority-map を指定します。
- ・ 存在しない priority-map を指定すると、すべてのパケットを default class にマッピングする PQ が設定されます。該当する priority-map を作成したときに、当該 PQ が設定されます。
- ・ どの class にも該当しないパケットは、default class にマッピングされます。

SFQ の設定

<書き式> queue fair-queue

FIFO の設定

<書き式> queue fifo (<limit <1-16384>)

<備考> limit で FIFO キューの長さを指定することができます。

TBF(shaping)の設定

<書き式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

<備考>

- ・ <RATE:1-1000000> Shaping レート (Kbps) を指定します。
- ・ <BUFFER:1-1000000> Bucket のサイズ (bytes) を指定します。
- ・ <LIMIT:1-1000000> Token が利用可能になるまでにバッファすることができるキューの長さ (bytes) を指定します。

no queue

<書き式> no queue

<備考> 上記で設定した queue を削除して、default queue (pfifo_fast) に設定します。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

QoS (続き)

classify

<書式> classify {input|output} route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することができます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify {input|output}

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようにになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信した fragmented packet をMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、tunnel 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。

```
nxrg240(config)#no session invalid-status-drop enable
```

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

```
nxrg240(config)#interface tunnel 0
```

```
nxrg240(config-tunnel)#session invalid-status-drop-interface enable
```

ip p2p-detection

<説明> P2P検出機能を有効にします(IPv4のみ対応)

<書式> ip p2p-detection {any|winny|share|bit torrent} {log|deny}

<no> no ip p2p-detection

no ip p2p-detection {winny|share|bit torrent}

<備考>

- ・インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。

- ・詳細については、「付録L:P2P検出機能」を参照してください。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel hop-limit

<説明> IPv6 hop-limit 値を指定します。
<書き式> tunnel hop-limit <1-255>
<初期値> tunnel hop-limit 64
<no> no tunnel hop-limit
<備考> 指定のない場合は、システム初期値(64)を使用します。

tunnel traffic-class

<説明> トンネルIPv6ヘッダのトライッククラスフィールドに設定する値を指定します。
<書き式> tunnel traffic-class <0-252>
 tunnel traffic-class inherit
<初期値> tunnel traffic-class inherit
<no> no tunnel traffic-class
<備考>

- ・inheritを指定した場合、トネリングパケットのヘッダ部のToS値またはトライッククラスを、トンネルIPv6ヘッダのトライッククラスフィールドにコピーします。
- ・値を指定する場合、0-252の範囲で指定することができます。ただし、ECNフィールドを設定することはできません。

ECN field の扱いについては、「付録B 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。

tunnel 6rd prefix

<説明> 6rdのプレフィクスを指定します。
 通常、6rdサービスを提供しているサービスプロバイダーから割り当てられます。
<書き式> tunnel 6rd prefix X:X::M
<no> no tunnel 6rd prefix
<備考> 6rd作成時に、必ず設定してください。

tunnel 6rdipv4 prefix-length

<説明>

- ・RFC5569では、IPv6アドレスに埋め込むIPv4アドレス長は、32ビット固定でしたが、RFC5959では、埋め込むIPv4アドレスの長さを指定することができます。

<書き式> tunnel 6rd ipv4 prefix-length <0-32>
<初期値> tunnel 6rd ipv4 prefix-length 0
<no> no tunnel 6rd ipv4 prefix-length
<備考>

- ・初期値は、0です(32ビットすべてが埋め込まれます)。
- ・32-prefix-lengthの部分がhost部として、IPv6アドレスに埋め込まれます。この長さを変えることにより、ユーザが使用できるネットワークを格段に増やすことが出来るようになります。

ip multicast-to-unicast

<説明> 有効時、multicastをunicast変換したパケットを転送します。
<書き式> ip multicast-to-unicast forwarding (有効)
<no> no ip multicast-to-unicast forwarding (無効)

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

ip dns-intercept

<説明> 当該インターフェースで使用するdns-interceptを指定します。
<書き式> ip dns-intercept <0-3>
<no> no ip dns-intercept
<備考> DNS インターセプトの設定は、dns-intercept modeで行います。

event-notify

<説明> インタフェースのup/down時に、イベント通知を行います。
<書き式> event-notify <0-3>
<no> no event-notify
<備考> イベント通知の方法（LINE、メール）は、ENS modeで設定します。

cms watch enable

<説明> インタフェースのup/down時に、インターフェースの監視情報をCMSに送信します。
<書き式> cms watch enable
<No> no cms watch enable

第8章

interface ppp mode

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#interface ppp <0-4>  
nxrg240(config-ppp)#
```

description

<説明> interfaceの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<no> no description (|DESCRIPTION)

ip address

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M
<no> no ip address (|A.B.C.D/M)

ip address

<説明> PPP接続のIPアドレスを自動取得に設定します。
<書き式> ip address negotiated
<no> no ip address negotiated

ipv6 address

<説明> IPv6アドレスを設定します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64) : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)
 ipv6 address autoconfig
<備考> eui-64指定時は、ipv6-addressはprefix部のみ指定します。
 ホスト部は、interface-id設定に依存します。
 LLAもinterface-id設定によって決定されます。
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)
 no ipv6 address autoconfig

ipv6 address

<説明> DHCPv6 PDの設定をします。
<書き式> ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M (|eui-64) : DHCPv6-PD prefix name
<備考>

- ipv6-addressは、sub-prefixとhost部を指定可能です。
- PREFIX-NAMEは、dhcpv6 pdで受信するprefixに名前をつけたもので、ipv6 dhcp client pdで設定します。

<no> no ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M

interface ppp mode

ipv6 nd accept-ra

<説明>

- ・本設定(ipv6 address autoconfig設定なし)を有効にすると、RAを受信しても、stateless addressを設定しません。

<書き式> ipv6 nd accept-ra

<no> no ipv6 nd accept-ra

<備考>

- ・ipv6 address autoconfig 設定時、本設定は必要ありません。
- ・当該インターフェースに、IPv6 アドレスは設定しませんが、RA によって取得したパラメータ(defaultgateway, retransmit timer, reachable time, mtu, hop-limit)は使用します。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

bandwidth

- <説明> インタフェースの帯域幅を設定することができます。
bandwidth の初期値は、10Mbps です。
bandwidth の最大値は、10Gbps です。
- <書き式> bandwidth <1-10000000000[k/m/g]>
- <no> no bandwidth
- <備考> 本機能は、OSPF のコスト計算時のみに使用します。
基準となる帯域幅は、auto-cost コマンド(ospf mode)にて設定します。

mtu

- <説明> MTU の値を設定します。
- <書き式> mtu <bytes:68-1500>
- <初期値> mtu 1454
- <no> no mtu (= Set defaults)

ppp lcp mru

- <説明> MRU を設定します。
- <書き式> ppp lcp mru <bytes:128-1500>
- <初期値> ppp lcp mru 1454
- <no> no ppp lcp mru (= Set defaults)
- <備考> IPv6 を使用する場合は、MRU を 1280 以上に設定してください。

ipv6 dhcp client

- <説明> 当該インターフェースに適用する DHCPv6 クライアントのプロファイル名を指定します。
- <書き式> ipv6 dhcp client WORD
- <no> no ipv6 dhcp client

ipv6 dhcp client pd

- <説明> DHCPv6 PD のprefix 部に、プロファイル名を付けます。
- <書き式> ipv6 dhcp client pd DHCPv6-PD
- <no> no ipv6 dhcp client
- <備考>
- ・DHCPv6 PD を受信するインターフェース上で設定します。
 - ・受信した DHCPv6 PD を(異なる)インターフェースに対して適用するには、ipv6 address DHCPv6-PD コマンドを使用します。
 - ・ipv6 dhcp client WORD と ipv6 dhcpv6 pd DHCPv6-PD は、どちらか一方だけ設定可能です。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip redirects

<説明>

- ・ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- ・本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ・ICMPRedirect の例は、interface mode の ip redirects を参照して下さい。

ip tcp adjust-mss

<説明>

- ・Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルータが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされ、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- ・IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- ・本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、 auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ・ユーザが設定する場合は、 MSS 値を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ・UDP、 ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- ・「 no ip tcp adjust-mss 」を設定すると、 TCP MSS 調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1440>)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17)を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。

- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することが出来ます。

<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask request に応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask request に応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface mode の ip mask-reply を参照して下さい。

ip send-source

<説明>

- ・PPP interface に設定されている ip address を source ip とする packet を出力する際、main の routing table で指定された interface ではなく、必ず ip の所有者である ppp interface から出力する機能です。この機能が有効な場合、PPP の IP address を source とする packet で、かつ NXR より出力される packet は、IPsec policy に match しなくなります。

- ・Local オプションが設定された場合、PPP send-source 機能の対象が、NXR からの自発packetのみとなります。IP nat-loopback 機能と併用する場合は、本機能を有効にしてください。

<書き式> ip send-source (|local)

<初期値> no ip send-source

<No> no ip send-source

<備考> Default は、無効です。また、IPv4のみ対応しています。

interface ppp mode**ip nat-loopback**

<説明>

- ・1つのglobal IPを使用して複数のWeb/Mail serverなどを公開する際、DNAT機能により内部serverへの転送を行うことがあります。このとき、同じNAT router配下の端末よりglobal IPに対してaccessしても、DNAT変換が行われないため、global IPによるaccessができません。このような場合に、ip nat-loopback機能を使用します。
- ・この機能が有効な場合、global IPを持たないinterfaceからglobal IPに対してaccessが行われた場合、NAT自身で受信せず、一度main routing tableに従って転送されます(main routingに該当routeが存在しない場合は、強制的にglobal IPが設定されているppp interfaceへと出力されます)。その後、ISP側から戻ってきたpacketをDNATすることで、NAT配下の端末からもglobal IPに対してaccessを行うことができるようになります。


<書き式> ip nat-loopback

<初期値> no ip nat-loopback

<no> no ip nat-loopback


<備考>

- ・本機能は、defaultで無効とし、PPP interface上でのみ利用することができます。
- ・ip nat-loopbackを設定しているinterface上でSPIが有効な場合は、SPIを無効にするか、またはFILTERによって通過させたいpacketを許可してください。
- ・また、該当のPPP interfaceではNAT(もしくはMasquerade)を設定してください。未設定の場合、PCより公開serverへのaccess時、ISPよりヘアピンしてきたpacketが、LANからのaccess時に作成されたconntrackにmatchしてしまうため、DNATが実行されず公開serverへのaccessができません。

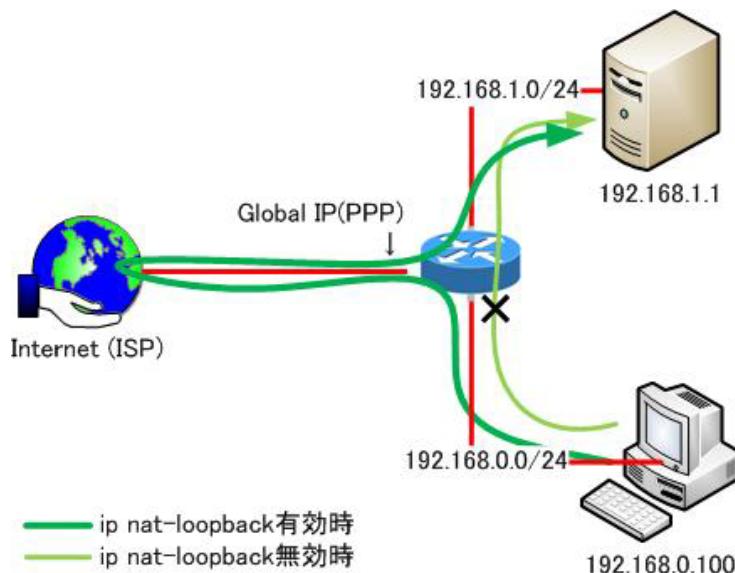

- ・NATではGlobal IP(PPP):80に対するaccessがきた場合192.168.1.1にDNATする設定がされています。
- ・PCよりGlobal IP(PPP):80にaccessします。

interface ppp mode

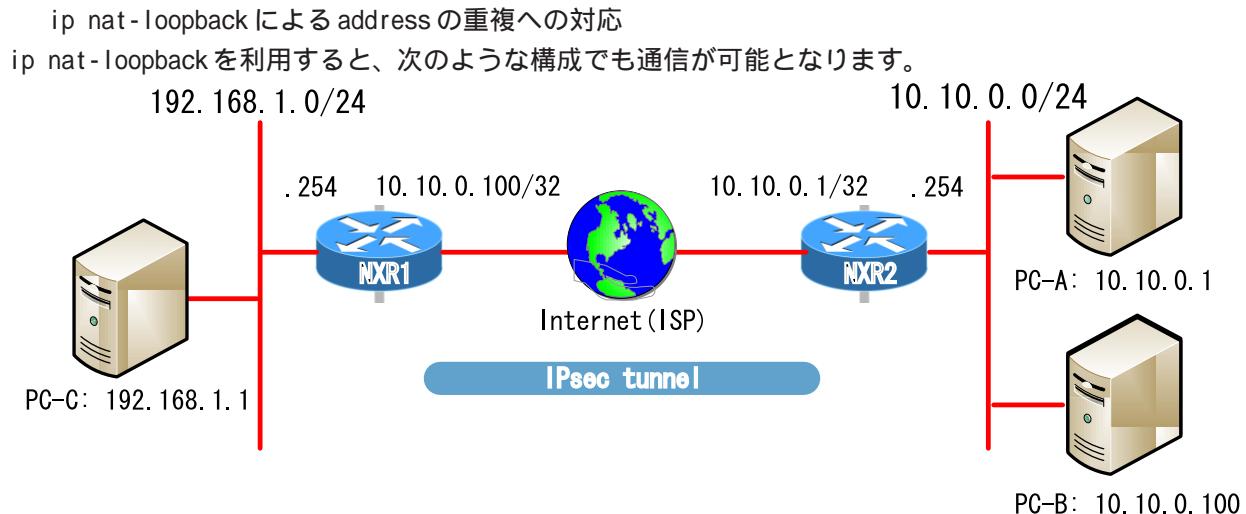

- ・PC-C と PC-A、および PC-C と PC-B の通信が可能です。
 - ・PC-A と PC-B の通信が可能です。
 - ・各 PC と NXR1/NXR2 の WAN IP(NXR1:10.10.0.100/NXR2:10.10.0.1) は、通信することができません。
- このように、LAN と WAN で通信範囲が完全に分割される構成になります。
なお、この構成で IPsec トンネルを確立するには、NXR1/NXR2 で ip send-source を設定し、IKE(および ESP)パケットが必ず PPP に出力されるようにします。
また、NXR1/NXR2 の WAN 側 IP へのデフォルトルートの設定や、対向のグローバル IP へのスタティックルートの設定を行うことは出来ません。

interface ppp mode

keepalive lcp-echo

<説明> LCP echo requestによるキープアライブを有効にします。
<書き式> keepalive lcp-echo (|<interval:30-600> <failure-count:1-10>)
<初期値> keepalive lcp-echo 30 3
<no> no keepalive lcp-echo
<備考>
・lcp-echo request/replyの連続失敗回数が、failure count の設定回数に達すると、PPPを切断します。

keepalive icmp-echo

<説明> ICMP echo requestを有効にします。
<書き式> keepalive icmp-echo (|<interval:30-600> <retry:0-10> A.B.C.D)
<初期値> no keepalive icmp-echo
<備考> keepalive icmp-echo は、keepalive icmp-echo 30 2と同じ
<no> no keepalive icmp-echo

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。
<書き式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip receive version 2
<備考> 兩方指定も可能(ip rip receive version 1 2)
<no> no ip rip receive version

ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
<書き式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip send version 2
<備考> 兩方指定も可能(ip rip send version 1 2)
<no> no ip rip send version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。
<書き式> ip rip split-horizon (|poisoned)
<初期値> ip rip split-horizon
<no> no ip rip split-horizon

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip access-group

<説明>

- global mode で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書き式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<初期値> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- 各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トランシーバーされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。

- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。

- mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループに IPv6 アクセスリストを追加します。

<書き式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

<初期値> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明>

- インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェースの IPv4 アドレスに自動変換する機能です。

<書き式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することができます。

・TCP/UDP/ICMP のみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。

・IPv6 パケットは、IP マスカレードの対象外です。

・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- global mode で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。

・SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書き式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global mode)で行います。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip webauth-filter
ipv6 webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書き式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME
 ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME
<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)
 no ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list/ipv6 web-auth access-list コマンド (global mode) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書き式> ip spi-filter (有効)
<初期値> no ip spi-filter (無効)
<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、establishedまたはrelatedの場合に、パケットの転送を許可します。
 - ・Establishedとは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
 - ・Relatedとは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、synビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward inおよびlocal inputの位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。

<書き式> ipv6 spi-filter
<初期値> no ipv6 spi-filter
<No> no ipv6 spi-filter

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip spi-filter log

ipv6 spi-filter log

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode参照) を有効にします。
パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することが出来ます。

<式> ip spi-filter log [limit <0-100>]
 ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]

<初期値> ip spi-filter log limit 10
 ipv6 spi-filter log limit 10

<No> no ip spi-filter
 no ipv6 spi-filter

<備考>

- ・limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10 パケット / 秒です。
- ・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

ppp authentication

<説明> PPP の認証プロトコルを設定します。

<式> ppp authentication (chap|pap|auto)

<初期値> ppp authentication auto

<No> no ppp authentication (= ppp authentication auto)

ppp username

<説明> PPP 接続のユーザー ID とパスワードを設定します。

<式> ppp username USERID password (|hidden) PASSWORD
 ppp username USERID

<No> no ppp username

<備考>

- ・パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;()
{ } [] ^ ~ @ ` < > % ? です。
- ・ppp account コマンド (global ノード) で設定した USERID と PASSWORD を使用する場合は、USERID のみを指定します。
- ・パスワードに「?」を入力する場合は、「Ctrl」+「v」を入力してから、「?」を入力してください。

ppp auto-connect

<説明> PPP の自動接続を有効にします。

<式> ppp auto-connect <seconds:10-600>

<初期値> ppp auto-connect 60

<No> no ppp auto-connect

interface ppp mode

NCP

ppp ncp max-configure

<説明> IPCP configuration request の最大再送回数(初期値：10回)を設定します。
再送間隔は3秒(固定)です。

<式> ppp ncp max-configure <1-20>

<初期値> ppp ncp max-configure 10

<no> no ppp ncp max-configure

ppp ncp max-failure

<説明> configuration request 送信 / 受信の最大失敗回数 (初期値 : 5 回) を設定します。

<式> ppp ncp max-failure <1-255>

<初期値> ppp ncp max-failure 5

<no> no ppp ncp max-failure

<備考>

- ・再送回数は、timeout によってインクリメントするため、NAK を受信して再度 configuration request を送信するような場合は再送回数としてカウントしません。したがって、configuration request の送信に対して、RAS が NAK を返信し続けると、NCP が終了しないことになります。
- ・configuration request の送信 + NAK の受信を max failure 回数繰り返すと、それ以降のパケットをすべて reject し、request に対する応答 (情報) はすべて無視します。以降の configuration request パケットには、オプションを含まない形で送信し、応答で受信した情報(IP アドレス)を元に再度 configuration request を送信します。この configuration request に対する ACK 受信によって、IPCP が完了します。
- ・configuration request の受信 + NAK による応答の場合、max failure 回数目の configuration request の受信に対して、configuration reject で応答します。

ppp ncp max-terminate

<説明> configuration request 送信 / 受信の最大失敗回数 (初期値 : 5 回) を設定します。

<式> ppp ncp max-terminate <1-10>

<初期値> ppp ncp max-terminate 2

<no> no ppp ncp max-terminate

上記設定を有効にするには、IPCP/IPv6CP を enable してください。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ppp ipcp enable

<説明> IPCP を有効にします。
<書き式> ppp ipcp enable
<初期値> ppp ipcp enable
<no> no ppp ipcp enable

ppp ipcp dns

<説明> IPCP の DNS オプションを設定します。
<書き式> ppp ipcp dns accept
 ppp ipcp dns reject
 ppp ipcp dns <primary:A.B.C.D> (<secondary:A.B.C.D>)
<初期値> ppp ipcp dns accept
<no> no ppp ipcp dns
<備考> accept を指定した場合、プロバイダから自動的に割り当てられる DNS を使用します。
reject を指定した場合、プロバイダから割り当てられる DNS を使用しません。
IP アドレスを指定して、DNS を手動で設定することも出来ます。
WINS サーバオプションには対応していません。

ppp ipcp ip request

<説明> IPCP で IP アドレスをリクエストします。
<書き式> ppp ipcp ip request
<初期値> no ppp ipcp ip request
<no> no ppp ipcp ip request
<備考> ip address コマンドで指定した IP を IPCP で request します。

ppp ipv6cp enable

<説明> IPv6CP を有効にします。
<書き式> ppp ipv6cp enable
<初期値> no ppp ipv6cp enable
<no> no ppp ipv6cp enable (無効)

ppp ipv6cp id

<説明> IPv6CP インタフェース ID を設定します。
<書き式> ppp ipv6cp id X:X::X:X
 ppp ipv6cp id ethernet <0-2>
<初期値> no ppp ipv6cp id
<備考> 指定ない場合は、eth0 の mac を使用します。この設定により LLA が決定されます。
<no> no ppp ipv6cp id

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ppp on-demand

<説 明> On-demand PPP を設定します。
<書 式> ppp on-demand
< no > no ppp on-demand
<備 考> Mobile/PPPoE/BRI 使用時に、本機能を有効にすることが出来ます。
L2TP、IPv6CP 有効時は、無視されます。

ppp idle-timeout

<説 明>

- idle-timeout で設定した時間内に、IP パケットの送受信がない場合、PPP を切断する（あるいは on-demand 状態へと遷移する）機能です。
- idle-timeout は、PPP 上での IP/IPv6 パケットの送受信のみで更新します。
- LCP echo-request/reply は、idle-timeout の更新対象ではありません。

<書 式> ppp idle-timeout (<sec:30-86400>)|
<備 考> ondemand 有効時 (l2tp, ipv6cp 時は無視します)、時間指定ない場合は 180sec です。
ondemand 無効時でも動作します。
< no > no ppp idle-timeout (ondemand 有効時は、ppp idle-timeout 180)

ppp idle-timeout & system sleep

<説 明> PPP idle-timeout による PPP 切断時、system sleep 状態に移行します。
<書 式> ppp idle-timeout <30-86400> system sleep
ppp idle-timeout <30-86400> system sleep timer <1-31536000>
ppp idle-timeout <30-86400> system sleep schedule <NUM>
<備 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。

netevent

<説 明>

- ・トラックイベントの発生時に、当該 ppp を connect(または disconnect、あるいは reconnect)することができます。

<書 式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)
< no > no netevent

ipv6 nd accept-redirs

<説 明>

- ・IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirects を受け入れるかどうかを指定します。

<書 式> ipv6 nd accept-redirs
<初期 値> no ipv6 nd accept-redirs
<備 考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
< no > no ipv6 nd accept-redirs

interface ppp mode

ipsec policy

- <説明> 当該インターフェースで使用するIPsecローカルポリシーを設定します。
- <書式> ipsec policy <local policy:1-255>
- <初期値> no ipsec policy (|<local policy:1-255>)
- <備考>
- 各インターフェースに、IPsecローカルポリシーを4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定しているIPsecローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

- <説明>
- IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
- <書式> ipsec policy-ignore (|input|output)
- <初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
- <初期値> no ipsec policy-ignore
- <備考>
- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
 - Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないで平文で送信されます。

ipsec hold-sa

- <説明>
- PPP上でIPsecを利用する場合に、PPP切断と共にIPsec SAを削除するかどうかを指定する機能です。
 - PPPのIPが動的に割り当てられる場合、PPPのdownが発生すると、IPsec SAの削除が行われます。このとき、NXR側から切断する場合は、PPP切断前にdelete SA送信を行い、その後PPP切断処理を行います。対向から切断される場合や障害によって切断される場合は、delete SAの送信処理は実行されません。
 - 一方、PPPのIP addressが固定割り当ての場合は、PPP切断時にIPsec SAを削除しません。しかし、本機能が無効となっている場合は、動的IPの場合と同様、PPP切断と共にIPsec SAの削除を行います。この際、NXR側から切断する場合は、delete SAを送信します。
- <書式> ipsec hold-sa
- <初期値> ipsec hold-sa
- <初期値> no ipsec hold-sa
- <備考>
- 本機能は、defaultで有効です。
 - 本機能の有効/無効は、固定IPの場合のみ影響します。動的IPの場合は、本機能の有効/無効に関らず、上記の動作となります。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

QoS

<説明> QoS の設定をします。

HTB の設定

<書式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

<備考>

- ・HTB を設定するには、class policy コマンドで作成した class policy を指定します。
- ・存在しない class policy を指定すると、親 class のみ設定されます。該当する class policy を作成したときに、当該 HTB が設定されます。
- ・bandwidth で、class policy の全帯域幅を指定します。

PQ の設定

<書式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQ を設定するには、global mode で作成した priority-map を指定します。
- ・存在しない priority-map を指定すると、すべてのパケットを default class にマッピングする PQ が設定されます。該当する priority-map を作成したときに、当該 PQ が設定されます。
- ・どの class にも該当しないパケットは、default class にマッピングされます。

SFQ の設定

<書式> queue fair-queue

FIFO の設定

<書式> queue fifo (limit <1-16384>)

<備考> limit で FIFO キューの長さを指定することが出来ます。

TBF(shaping) の設定

<書式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shaping レート(Kbps)を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucket のサイズ(bytes)を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Token が利用可能になるまでにバッファ出来るキューの長さ(bytes)を指定します。

no queue

<書式> no queue

<備考> 上記で設定した queue を削除して、default queue (pfifo_fast) に設定します。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

QoS (続き)

classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することができます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

dialer

<説明> ダイヤルアップの設定をします。

<書式>

接続先電話番号

 dial-up string XXXXXXXXXXXX

接続先電話番号の削除

 no dial-up string

 dialup timeout (default:60sec)

 dial-up timeout <sec:30-300>

 dialup timeout の初期化

 no dial-up timeout

mobile

<説明> モバイルデータ通信カードの設定をします。

<書式>

APN設定

 mobile apn XXXX cid XX pdp-type (ip|ipv4v6|ipv6|ppp)

APN設定の初期化 / 削除 (default にもどるか消去されるかは、モバイル端末に依存します)

 no mobile apn

接続時間制限

 mobile limit time <sec:30-21474836>

接続時間制限の無効化

 no mobile limit time

再接続時間制限

 mobile limit reconnect <sec:30-86400>

再接続時間制限の無効化

 no mobile limit reconnect

通信量制限

PPP (mobile) での通信量が、指定した閾値を超えた場合に、PPP の切断および接続を禁止します。

 mobile limit data-usage <KiB:1-1073741824>

通信量制限の無効化

 no mobile limit data-usage

interface ppp mode

peer neighbor-route

<説明>

- IPCPによってpeer ip addressが割り当てられた際に、そのaddressに対するrouteを設定するかどうかを制御します。Defaultは、有効です。

<書き式> peer neighbor-route

<初期値> peer neighbor-route

<no> no peer neighbor-route

<備考>

- PPPにおいてICMP keepaliveが有効で、かつ送信先をpeer ipに設定している場合、本設定を無効にするとpeer ipへ到達できずPPPの切断が発生することが考えられます。したがって、ICMP keepaliveの送信先をpeer ipとしている場合は、本設定を有効のまま使用することを推奨します。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書き式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようにになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信した fragmented packet をMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

interface ppp mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ppp 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。

```
nxrg240(config)#no session invalid-status-drop enable
```

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

```
nxrg240(config)#interface ppp 0
```

```
nxrg240(config-ppp)#session invalid-status-drop-interface enable
```

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

メールヘッダ部の設定(メール送信機能)

<説明>

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。本設定は、インターフェース毎(PPP <0-4>)に指定することが出来ます。

<備考>

- ・メール送信機能の詳細については、mail server mode を参照してください。

mail send server

<説明> 本設定で使用するメールサーバの番号を指定します。

<式> mail send server <0-2>

<No> no mail send server

<備考> メールサーバの設定については、mail serve mode を参照してください。

mail send from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<式> mail send from WORD

<No> no mail send from

<備考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス(例:centurysys@xxx.isp.ne.jp)を指定します。

- ・mail send fromコマンドで送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail fromコマンド(global mode)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<式> mail send to WORD

<No> no mail send to

<備考>

- ・WORDには、送信先メールアドレス(例:user@centurysys.co.jp)を指定します。

- ・mail send toコマンドで送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail toコマンド(global mode)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

<説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

<式> mail send subject LINE

<No> no mail send subject

<備考>

- ・LINEを指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。

ppp0 の接続時 : ppp0 was connected

ppp0 の切断時 : ppp0 was disconnected

no mail send

<説明> 上記の設定を一括削除することができます。

<式> no mail send

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip p2p-detection

<説明> P2P 検出機能を有効にします (IPv4のみ対応)。
<式> ip p2p-detection {any|winny|share|bittorrent} {log|deny}
<no> no ip p2p-detection
no ip p2p-detection {winny|share|bittorrent}

<備考>

- ・インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。
- ・詳細については、「付録L：P2P 検出機能」を参照してください。

pppoe service-name

<説明>
ISP名やサービスの品質・分類を表す場合に使用する service-name tag を指定することができます。
<式> pppoe service-name
<no>
Defaultでは、未設定です。未設定の場合、任意のサービスを受け入れることができます。
設定する場合は、必ずサービスプロバイダーにより指定された service-name を設定します。service-name が不一致の場合、PPPoE 接続に失敗します。

ip dns-intercept

<説明> 当該インターフェースで使用する dns-intercept を指定します。
<式> ip dns-intercept <0-3>
<no> no ip dns-intercept
<備考> DNS インターセプトの設定は、dns-intercept mode で行います。

event-notify

<説明> PPP の接続 / 切断時に、イベント通知を行います。
<式> event-notify <0-3>
<no> no event-notify
<備考> イベント通知の方法 (LINE、メール) は、ENS mode で設定します。

cms watch enable

<説明> インタフェースの up/down 時に、インターフェースの監視情報を CMS に送信します。
<式> cms watch enable
<no> no cms watch enable

第9章

dns mode

第9章 dns mode

dns mode

移行 command

dns mode に移行します。

```
nxrg240#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg240(config)#dns
```

```
nxrg240(dns-config)#
```

service

<説 明> DNS サービスを有効にします。

<書 式> service enable

address

<説 明> DNS サーバの IP アドレスを設定します。

<書 式> address A.B.C.D

 address X:X::X:X

<初期 値> no address

<備 考> 最大 4 つまで設定可能

< no > no address (A.B.C.D|X:X::X:X)

<備 考> no の場合でも、PPP や DHCP で DNS アドレスを取得している場合は、cache/proxy 有効。

priority

<説 明> DNS サーバのプライオリティを設定します。

<書 式> priority (user|ppp<0-4>|dhcp|dhcpv6) <priority:0-255>

<初期 値> すべて 20

< no > no priority (user|ppp<0-4>|dhcp|dhcpv6)

 (=no priority (user 20|ppp <0-4> 20|dhcp 20|dhcpv6 20))

<備 考>

・同一 priority の場合の優先度: user > ppp4 > ppp3 > ppp2 > ppp1 > ppp0 > dhcp > dhcpv6

・dhcp6においては、現在では、dhcp6-pdを使用した DNS server の割り当てをサポートします。

・0 の場合は、当該アドレスを使用しません。

root

<説 明> root DNS サーバを使用する / しないを設定します。

<書 式> root enable

<備 考> 設定されている全ての DNS に対して名前解決できなかった場合に、rootDNS に query 転送する

< no > no root enable

timeout

<説 明> DNS のタイムアウト値を設定します。

<書 式> timeout <seconds:5-30>

<初期 値> timeout 30

< no > no timeout (=timeout 30)

limitation enable

- <説 明> DNS サーバ限定機能を有効にします。
- <書 式> limitation enable
- < no > no limitation enable
- <備 考> enable にした場合、指定 DNS サーバ以外への再帰問い合わせをしません。

zone address

- <説 明> 設定された domain の問合せに対して、指定した DNS server への問合せを行います。
- <書 式> zone <1-5> address A.B.C.D
- < no > no zone <1-5> address (A.B.C.D|)
- <備 考> zone address は、最大 2 つまで設定可能です。
address, domain が各 1 つ以上のときに設定が有効になります。
zone 設定が変更された場合は、exit 時に DNS キャッシュをクリアします。

zone domain

- <説 明> 設定された domain の問合せに対して、指定した DNS server への問合せを行います。
- <書 式> zone <1-5> domain WORD
- < no > no zone <1-5> domain (WORD|)
- <備 考> zone domain は、最大 3 つまで設定可能です。
address, domain が各 1 つ以上のときに設定が有効になります。
先頭の . は設定可能ですが、それ以降は fqdn 形式で設定します。
ホスト名は設定できません。また、最大文字数は 125 文字です。

zone limitation

- <説 明> 指定した特定の domain 向けの DNS server に対する問合せで名前解決できない場合、それ以上は問合せません。
- <書 式> zone <1-5> limitation enable
- <初期値> zone <1-5> limitation enable
- < no > no zone <1-5> limitation enable

domain-search

- <説 明> 有効にすると、取得したドメインサーチリストに従って、DNS サーバを使用します。
- <書 式> domain-search enable
- < no > no domain-search enable
- <備 考>
- ・有効の場合、Domain search list で受信した domain を含むアドレスを解決する際、取得した DNS サーバに対して名前解決を試行します。
 - ・無効の場合、Domain search list で受信した domain を含むアドレスを解決する際、priority の優先順位に従って名前解決を試行します。

min-ttl

<説明>

- Minimum TTL より小さい TTL を持つレコードを受信した場合、Minimum TTL を使用します。

<書式> min-ttl <120-2147483647>

<No> no min-ttl

<初期値> min-ttl 120(sec)

max-ttl

<説明>

- Maximum TTL より大きい TTL を持つレコードを受信した場合、Maximum TTL を使用します。

<書式> max-ttl <120-2147483647>

<No> no max-ttl

<初期値> min-ttl 604800(sec)

host-ttl

<説明> ip host で応答するアドレスの TTL を設定します。

<書式> host-ttl <120-2147483647>

<No> no host-ttl

<初期値> host-ttl 86400

host-ttl

<説明> ip host で応答するアドレスの TTL を設定します。

<書式> host-ttl <120-2147483647>

<No> no host-ttl

<初期値> host-ttl 86400

edns-query

<説明> EDNS0 機能を有効にします。

<書式> edns-query enable (有効)

<No> no edns-query enable (無効)

<初期値> no edns-query enable

<備考>

- DNS では、最大 512 バイトまでの UDP パケットを送信することができます。しかしながら、このサイズは、IPv4 アドレスでの使用を前提としているため、IPv6 アドレス使用時は、512 バイトを超えることが考えられます。

- EDNS0 を有効にすると、DNS サーバへの要求時に、クライアント側で受信可能な UDP パケットの最大データサイズを通知することによって、512 バイトを超える DNS パケットを扱うことが可能になります。

第 10 章

l2tp mode

L2TP (L2TPv2) 機能概要

- ・LNSとしてcallを受けた場合に、PPPフレームをL2TPによってトンネリングし、リモートのIP/IPv6ネットワークに接続します。
- ・LACとして動作する場合、ISP側で用意されたLNSへL2TPトンネル/セッションを確立後、PPPの確立を行います。LNSとして動作する場合、LCCEからSCCRQを受け取ると、L2TPトンネル/セッションを確立後、PPPの確立を行います。LNSモードの場合、本装置から接続を行うことはありません。
- ・本装置のL2TP (L2TPv2) は、RFC2661に準拠しています。

移行 command

l2tp modeに移行します。

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#l2tp <0-1>
nxrg240(config-l2tp)#[
```

L2TP mode

- ・L2TP tunnel(peer)設定毎にLAC/LNSのいずれかのモードを指定することができます。DefaultではLACとして動作します。ただし、対向のアドレスとしてanyを設定した場合は、強制的にLNSモードとして動作します。

tunnel mode

<説明> L2TPトンネルモードの設定を行います。

<書き式> tunnel mode (Ins|lac)

<初期値> tunnel mode lac

<備考>

- ・ppp account (global mode) 設定状態で、LACモードを指定すると、ppp accountが有効になります。
- ・ppp account 設定状態でLNSモードに変更すると、ppp accountが無効になります(pppは切断されます)。
- ・virtual-template 設定状態で lac モードに変更すると、virtual-templateが無効になります(該当するppp cloneが切断されます)。
- ・virtual-template 設定状態で Ins モードに変更すると、virtual-templateが有効になります。

コントロールメッセージの再送回数とタイムアウト

- ・コントロールメッセージの再送回数は、5回(default)です。再送が発生すると、再送毎に再送間隔が2倍に増えます。初回のメッセージタイムアウトは1秒です。また、最大再送間隔は8秒です。
- ・したがって、コントロールメッセージを送信してから、タイムアウト(down)と判断するまでの時間は、31秒(=1+2+4+8+8+8)です。なお、再送回数は、1~1000回の間で変更することができます。

tunnel retransmit

<説明>

- ・コントロールメッセージを送信してから、タイムアウトまでのリトライ回数を設定します。

<書き式> tunnel retransmit retries <max:1-1000>

<初期値> tunnel retransmit retries 5

<no> no tunnel retransmit retries (=tunnel retransmit retries 5)

L2TP Keepalive (Hello)

- ・L2TP トンネルの接続性をチェックするために、定期的に keepalive を送信します。送信間隔は 60 秒 (default) で、0 ~ 1000 秒の範囲で変更することができます。0 を設定した場合は、hello を送信しません。
- ・Hello の送信タイマーがタイムアウトする前に、LNS からコントロールメッセージ / データメッセージを受信した場合、本装置内部の hello 送信タイマーを再スケジュールします。したがって、LNS から L2TP パケットを受信している間は、本装置から hello を送信しません。

tunnel hello

- <説明> Hello インターバルを設定します。
 <式> tunnel hello <sec:0-1000>
 <初期値> tunnel hello 60
 <no> no tunnel hello
 <備考> no tunnel hello (=tunnel hello 0) の場合、hello パケットを送出しません。

L2TP port number

- ・一部の他社製プロードバンドルータの配下に本装置を設置した場合、L2TP トンネルを確立する際に、source port UDP/1701 を使用すると、L2TP/PPP セッションが確立できません。その対策として、L2TP で使用する source port 番号を変更することができます。
- ・L2TP では、source port として UDP/4001 (default) を使用し、destination port として UDP/1701 (default) を使用します。source port/destination port 共に、UDP/1024 ~ 65535 の範囲で変更することができます。
- ・L2TPv3 を UDP 上で使用する場合、L2TPv3 と L2TPv2 (本機能) に、それぞれ異なる port 番号を設定してください。

udp source-port

- <説明> L2TP で使用する UDP の source port 番号を指定します。
 <式> I2tp udp source-port <src_port:1024-65535>
 <初期値> I2tp udp source-port 40001
 <備考> 本機能は、global mode で設定します。

udp port

- <説明> L2TP で使用する UDP の destination port 番号を指定します。
 <式> tunnel udp port <dst_port:1024-65535>
 <no> no tunnel udp port
 <初期値> tunnel udp port 1701

接続先の指定

- ・接続先アドレスとして、LAC の場合は IPv4/FQDN を、LNS の場合は any を指定することができます。
- ・any 指定時は、対向のアドレスを他の機能（本バージョンでは IPsec）から取得し、そのアドレスが L2TP に登録されることで、当該アドレスからの L2TP 接続が可能となります。この場合、L2TP トンネル / セッションの down が発生すると、IPsec に対してトンネルダウンの指示を行います。
- ・LAC モードで対向アドレスとして FQDN を指定した場合、SCCRQ を送信する毎に、DNS サーバに対して IPv4 アドレスの名前解決を行います。したがって、FQDN を指定した場合、接続中または接続の途中で IPv4 アドレスが変更になっても、L2TP トンネル / セッションの接続先は、すぐには変更されません。再接続時に、新しい IPv4 アドレスに対して接続を試みます。
- ・IPv6 over PPP を L2TP にてトンネリングすることは可能ですが、転送用プロトコルとして IPv6 を使用することはできません。

tunnel

<説明> 接続先のアドレスを設定します。

address (A.B.C.D|FQDN)

<書き式> tunnel address (A.B.C.D | FQDN)

address any ipsec

<書き式> tunnel address any ipsec

<備考>

- ・any 指定時、bind するプロトコル(ipsec)を指定することができます。IPsec の確立した client からの接続のみを許可します。

- ・接続タイムアウト

- ・tunnel address any ipsec を指定した場合、IPsec からのアドレス登録後、300 秒以内に L2TP セッションが確立しなければ、当該アドレスを無効とし、IPsec に対して IPsec tunnel の削除要請を行います。ただし、タイムアウトした場合でも、トンネルが active (再送中) であれば、IPsec tunnel の削除要請は行いません。トンネルが down した際に、IPsec tunnel の削除要請を行います。
- ・本機能により、IPsec は確立したものの、L2TP のパケットを受信しない場合等に、IPsec SAだけが残ってしまうような状態を防ぐことが出来ます。

LNSとしての動作**PPPインターフェースの割り当て**

- ・L2TP LNSとして動作し、クライアントからのL2TPトンネル / セッションの確立を行うことが出来ます。この際に割り当てるPPPインターフェースは、virtual-templateです。特定のPPPインターフェースを固定的に割り当てる動作はサポートしていません。
- ・Virtual-templateを使用すると、PPPインターフェースのクローンを作成します。このときのPPPインターフェース番号(100～256)は、L2TPサービスが自動的に割り当てます。

tunnel virtual-template

<説 明> 使用するvirtual-templateを指定します。

<書 式> tunnel virtual-template <0-0>

< no > no tunnel virtual-template

IPv4アドレスの割り当て

- ・PPPの確立時に、クライアントからのIPCP addressのrequestに対して、IPv4アドレスを割り当てます。
- ・L2TPに割り当てられたIP address poolの中から、IPv4アドレスを自動的に割り当てます。access-server profile modeで、ユーザ毎に固定IPの割り当て設定を行っている場合は、当該IPアドレスを割り当てます。
- ・IPアドレスの自動割り当てを行う際、IP poolのアドレス範囲の中に、PPPユーザ毎に固定的に割り当てるIPアドレスが含まれている場合や、exclude addressが設定されている場合は、該当するIPアドレスを除いて割り当てます。

ip local pool WORD address

<説 明> IPアドレスプールを設定します。

<書 式> ip local pool WORD address A.B.C.D (|A.B.C.D)

< no > no ip local pool WORD

<備 考> 本設定は、global modeで行います。

ip local pool WORD exclude-address

<説 明> IPアドレスプールの対象外となるIPアドレス(またはIPアドレス範囲)を設定します。

<書 式> ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

< no >

・exclude-addressの全削除 no ip local pool WORD exclude-address

・指定対象のみ削除 no ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<備 考> 本設定は、global modeで行います。

peer ip pool

<説 明> 使用するIPアドレスプールを指定します。

<書 式> peer ip pool WORD

< no > no peer ip pool WORD

<備 考> 本設定は、interface virtual-template modeで行います。

tunnel hidden

<説明> AVP Hidingを有効にします。
<書き式> tunnel hidden
<初期値> no tunnel hidden
<no> no tunnel hidden

tunnel password

<説明> パスワードを設定します。
<書き式> tunnel password (|hidden) PASSWORD
<no> no tunnel password
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

tunnel ppp

<説明> PPPをL2TPでトンネリングします。
<書き式> tunnel ppp <ppp:0-4>
<no> no tunnel ppp
<備考> L2tpの再接続、再接続間隔は、pppの設定を使用します。
pppとvirtual-templateの設定は排他(どちらかのみ設定可)です。

tunnel authentication callin

<説明> tunnel認証の設定を行います。
<書き式> tunnel authentication callin
<no> no tunnel authentication (|callin)

第 11 章

l2tpv3-tunnel mode

l2tpv3 tunnel parameters

移行 command

l2tpv3-tunnel mode に移行します。

```
nxrg240#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg240(config)#l2tpv3 tunnel <0-4095>
```

```
nxrg240(config-l2tpv3-tunnel)#[/]
```

description

<説明> 明 > L2TPv3 トンネルの説明を記述します。

<書き式> description DESCRIPTION

<no> no description

tunnel address

<説明> 明 > リモード LCCE のトンネルアドレスを設定します。

<書き式> tunnel address A.B.C.D

tunnel address X:X::X:X

tunnel address FQDN

tunnel address any

tunnel address (ip|ipv6) (FQDN|any)

<備考>

- IPv6 アドレスを指定すると、コントロールパケットおよびセッションパケットの転送用プロトコルとして IPv6 を使用します (L2TPv3 over IPv6)。L2TPv3 over IPv6 は、fast-forwarding の対象外です。

- トンネルの接続先として、FQDN を指定することができます。ただし、DNS による名前解決や timeout 待ちで、接続に時間がかかる場合があるため、FQDN の使用には注意が必要です。

- FQDN 指定時は、名前解決を行うプロトコル family (IPv4 または IPv6、あるいは両方のアドレス) を指定することができます。指定のない場合は、IPv6 の名前解決を試行し、失敗した場合に、IPv4 の名前解決を行います。両方の名前解決を行うと時間がかかる場合があるため、そのような場合にはプロトコル family を指定します。

- any 指定時もプロトコル family を指定することができます。any の場合、本装置と対向装置のプロトコル family が一致している場合のみ、接続することができます。

no tunnel address

<説明> 明 > リモード LCCE のトンネルアドレスを削除します。

<書き式> no tunnel address

tunnel hostname

<説明> 明 > リモート LCCE のホスト名を設定します。

<書き式> tunnel hostname HOSTNAME

tunnel router-id

<説明> 明 > リモート LCCE のルータ ID を設定します。

<書き式> tunnel router-id A.B.C.D

I2tpv3 tunnel parameters

tunnel password

<説明> 認証やAVP Hidingで使用するパスワードを設定します。
<書き式> tunnel password PASSWORD
 tunnel password hidden PASSWORD
<初期値> no tunnel password
<no> no tunnel password
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。
 使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

tunnel hidden

<説明> AVP Hidingを設定します。
<書き式> tunnel hidden
<no> no tunnel hidden

tunnel protocol

<説明> 送信プロトコルを選択します。
<書き式> tunnel protocol (ip|udp)
<初期値> tunnel protocol ip
<no> no tunnel protocol (=tunnel protocol ip)

tunnel local hostname

<説明> ローカルLCCEのホスト名を設定します。
<書き式> tunnel local hostname HOSTNAME
<初期値> no tunnel local hostname
<To Unset> no tunnel local hostname

tunnel local router-id

<説明> ローカルLCCEのルータIDを設定します。
<書き式> tunnel local router-id A.B.C.D
<初期値> no tunnel local router-id
<no> no tunnel local router-id

tunnel digest

<説明> メッセージダイジェストを有効にします。
<書き式> tunnel digest (md5|sha1)
<初期値> no tunnel digest
<no> no tunnel digest

tunnel hello

<説明> Helloパケットの送信間隔を設定します。
<書き式> tunnel hello <0-1000>
<初期値> tunnel hello 60
<no> no tunnel hello (無効)

I2tpv3 tunnel parameters

tunnel vendor

<説明> リモートLCCEのベンダーIDを設定します。
<書式> tunnel vendor (ietf|century|cisco)
<初期値> tunnel vendor ietf
<no> no tunnel vendor : Set defaults

netevent

<説明> イベント検出時にトンネルを切断します。
<書式> netevent <trackid:1-255> disconnect
<初期値> no netevent
<備考> PPP interfaceの監視のみ対応
<no> no netevent

第 12 章

l2tpv3-xconnect mode

第12章 l2tpv3-xconnect mode

l2tpv3 xconnect parameters

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>  
nxrg240(config-l2tpv3-xconnect)#
```

description

```
<説明> 明 > L2TPv3 Xconnect の説明を記述します。  
<書き式> description DESCRIPTION  
<no> no description
```

tunnel

tunnel <0-4095>

```
<説明> 明 > Xconnect で使用する L2TPv3 の Tunnel ID を指定します。  
<書き式> tunnel <tunnel_id:0-4095>
```

tunnel tos

```
<説明> 明 > Xconnect に ToS 値を設定します。  
<書き式> tunnel tos (<0-252>|inherit)  
<初期値> tunnel tos 0  
<no> no tunnel tos
```

xconnect (ethernet|wlan)

```
<説明> 明 > Xconnect インタフェースを設定します。  
<書き式> xconnect ethernet <0-3> (|vid <1-4094>)  
xconnect wlan <0-1>
```

xconnect end-id

```
<説明> 明 > リモート LCCE の end id を設定します。  
<書き式> xconnect end-id <1-4294967295>
```

vlan-id

```
<説明> 明 > VLAN tag を使用する場合に設定します。  
<書き式> vlan-id <1-4094>  
<no> no vlan-id
```

retry-interval

```
<説明> 明 > トンネル/セッションが切断したときに自動再接続を開始するまでの間隔を設定します。  
<書き式> retry-interval <seconds:0-1000>  
<初期値> retry-interval 0  
<no> no retry-interval (=retry-interval 0)
```

l2tpv3 xconnect parameters

loop-detect enable

<説明> Loop Detection機能を有効にします。
<書式> loop-detect enable
<初期値> no loop-detect enable
<no> no loop-detect enable

send-known-unicast enable

<説明> Known Unicast送信機能を有効にします。
<書式> send-known-unicast enable
<初期値> no send-known-unicast enable
<no> no send-known-unicast enable

send-circuit-down enable

<説明> Circuit Statusがdownの時に、対向LCCEに対して、Non-Unicast Frameを送信します。
<書式> send-circuit-down enable
<初期値> no send-circuit-down enable
<no> no send-circuit-down enable

split-horizon enable

<説明> Split Horizon機能を有効にします。
<書式> split-horizon enable
<初期値> no split-horizon enable
<no> no split-horizon enable

mac-learning unique enable

<説明> L2TPv3 MACアドレス学習unique機能を有効にします。
<書式> mac-learning unique enable
<初期値> no mac-learning unique enable
<no> no mac-learning unique enable
<備考>

- ・本機能を有効にするには、global modeで、次の設定が必要になります。
nxrg240(config)#l2tpv3 mac-learning unique
- ・ネットワーク構成によっては、ある一つのXconnectのLocal Table、FDBに同じMACアドレスが登録されることがあります。本機能を有効にすると、新しく学習したMACアドレスが、Local Table、FDBのどちらか一方に登録されるため、上記のような状態を回避することができます。
- ・ある一つのXconnectで、LoopDetect機能と共存した場合、LoopDetectのFrameDrop処理を優先します。つまり、この場合は、MACアドレス学習unique機能は動作しないことになります。
- ・本機能(unique)はデフォルトで無効です。

第12章 l2tpv3-xconnect mode

l2tpv3 xconnect parameters

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> IPv6 TCPパケットのMSS値の書き換えを有効にします。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<500-1440:bytes>)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

<備考>

- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。

l2tpv3 access-group

<説明> L2TPv3セッションの送信/受信に対して、l2tpv3 access-listを適用します。

<書き式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<No> no l2tpv3 access-group (in|out)

<備考>

- WORD: rootのACL名を指定します。
(rootのACL名は、globalノードのl2tpv3 access-list WORD rootコマンドにて設定)
- in: 受信方向のセッションに対して、フィルタを適用します。
- out: 送信方向のセッションに対して、フィルタを適用します。

第 13 章

I2tpv3-group mode

第13章 l2tpv3-group mode

l2tpv3-group mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#l2tpv3 group <gid:1-4095>  
nxrg240(config-l2tpv3-group)#
```

xconnect

<説明> 使用する Xconnect を指定します。
<書式> xconnect <primary-xid:1-4294967295> (<secondary-xid:1-4294967295>) (hotswap)
<備考>
- hotswap を指定すると、L2TPv3 primary/secondary xconnect hotswap 機能を有効にします。
- hotswap 設定は、config に保存されません。
- 従来、グループ機能を使用している構成において、primary xconnect と secondary xconnect の設定を変更すると、一度、L2TPv3 セッションがダウンします。
本機能は、L2TPv3 セッションをダウンさせずに、primary xconnect と secondary xconnect を切り替える機能です。
- group mode を exit した際、xconnect 以外の設定があった場合は、config の設定変更が発生したと判断して、従来通り L2TPv3 セッションがダウンします。
- なお、本機能の連続での実行を回避するため、l2tpv3 group mode を exit した際は、数秒間コマンドを受け付けない仕様になっています。

```
nxrg240(config-l2tpv3-group)#xconnect 1 2 hotswap  
nxrg240(config-l2tpv3-group)#exit  
Change primary/secondary xconnect...Please wait.  
nxrg240(config)#
```

preempt enable

<説明> Group の preempt モードの有効 / 無効を設定します。
<書式> preempt enable
<初期値> no preempt enable

enforce-secondary-down enable

<説明> 本機能を有効にすると、Secondary セッションを強制切断します。
<書式> enforce-secondary-down enable
<初期値> no enforce-secondary-down enable
<no> no enforce-secondary-down enable

active-hold enable

<説明> Group の Active Hold 機能の有効 / 無効を設定します。
<書式> active-hold enable
<初期値> no active-hold enable
<no> no active-hold enable

第13章 L2tpv3-group mode

L2tpv3-group mode

mac-advertise enable

<説明>

- L2TPv3 MAC Advertise Frame送信機能の有効 / 無効を設定します。
- グループ機能を使用している構成で、センター側の配下にあるスイッチのMACテーブルを更新するため、ローカルテーブルに登録されているMACアドレス情報を元に疑似フレームを送信することによって、センターにある端末を発信源とする通信が可能となります。
- この機能はデフォルトで無効です。
- 本機能を使用する場合は、L2TPv3 MAC Address学習Always機能を有効 (l2tpv3 mac-learning always) に設定してください。
本機能を使用する場合は、対向装置も同機能が実装されているファームウェア (v5.15.1以降) を使用することを推奨します。


<書式> mac-advertise enable

<初期値> no mac-advertise enable

<no> no mac-advertise enable

<備考>

- 図のような冗長化構成において、拠点側(本装置)でL2TPv3セッションの切替が発生した場合、センター側NXRの配下にあるスイッチ(S/W2)のFDBが更新されるまで、センターにある端末を発信源とする通信を行うことは出来ません。本機能を有効にすることで、このような状況でも、できるだけ早く通信を回復させることができます。



- 拠点側にてL2TPv3セッションの切り替えおよび切り戻り等を検知した際、ローカルテーブルで学習したMACアドレス情報を、アクティブセッションを通してセンター側に送信します。1つのMACアドレスにつき1つのL2TPv3 MAC Advertise Frameを作成し、アクティブセッションに送信します。

L2TPv3 MAC Advertise Frame送信

本機能無効 (no mac-advertise enable) 時は、L2TPv3 MAC Advertise Frameを送信しません。

本機能有効 (mac-advertise enable) 時は、次の場合にL2TPv3 MAC Advertise Frameを送信します。

- アクティブセッションの切り替えおよび切り戻りを検知した時

- アクティブセッションが作成されたとき

ただし、Circuit Down時の送信設定の有効 (send-circuit-down enable) / 無効 (no send-circuit-down enable) に関わらず、対向LCCEのCircuit statusがDOWNの場合は、対向LCCEでDropされてしまう為、MAC Advertise Frameを送信しません。対向LCCEからSLI Message(Circuit up)を受信した際は、その時点でアクティブセッションとして選択されているセッションに対して一度もMAC Advertise Frameを送信していない場合に限り、MAC Advertise Frameを送信します。

L2TPv3 MAC Advertise Frame受信

Xconnectで受信時、本機能の有効 / 無効に関わらず、常にDropします。

L2TPセッションで受信時、本機能の無効 / 有効に関わらず、常に以下の判定を行います。

- データ部にあるXconnectインターフェースのHWアドレスと対向装置のHWアドレスを比較します。

(a)一致した場合は、他拠点にはフレームを転送せず、Xconnectのみにフレームを転送します。

(b)一致しなかった場合は、Dropします。

第 14 章

rip mode

rip mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#router rip  
nxrg240(config-router)#
```

network

<説明> RIPを有効にするネットワークおよびインターフェースを設定します。
<書き式> network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
 network ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 network ppp <0-4>
 network tunnel <0-255>
<no> no > no network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
 no network ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 no network ppp <0-4>
 no network tunnel <0-255>

redistribute

<説明> 経路の再配信を有効にします。
<書き式> redistribute (static|connected|ospf|bgp) (|metric <metric:0-16>|route-map
 ACL-NAME)
<no> no > no redistribute (static|connected|ospf|bgp) (|metric <metric:0-16>|route-map
 ACL-NAME)

distribute-list

<説明> route-map を適用します。
<書き式> distribute-list ACL-NAME (in|out) (ethernet <0-4>|ppp <0-4>|tunnel <0-255>)
<no> no > no distribute-list ACL-NAME distribute-list ACL-NAME (in|out) (ethernet
 <0-4>|ppp <0-4>|tunnel <0-255>)

distance

<説明> RIP と OSPF を併用していく全く同じ経路を学習した場合に、
 この値の小さい方を経路として採用します。
<書き式> distance <1-255>
<no> no > no distance

rip mode

timers basic

<説明> RIPタイマーを設定します。
<書き式> timers basic <update:5-2147483647> <timeout:5-2147483647>
<garbage:5-2147483647>
<初期値> update: 30sec, timeout: 180sec, garbage: 120sec
<no> no timers basic (=timers basic 30 180 120)(= set defaults)

passive-interface

<説明> ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)。
<書き式> passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
passive-interface ppp <0-4>
passive-interface tunnel <0-255>

<no> no passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
no passive-interface ppp <0-4>
no passive-interface tunnel <0-255>

default-information originate

<説明> デフォルトルート情報の配信を有効にします。
<書き式> default-information originate
<no> no default-information originate

version

<説明> RIPバージョンを設定します。
<書き式> version <1-2>
<初期値> version 2
<no> no version (|<1-2>)

第 15 章

ospf mode

ospf mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#router ospf  
nxrg240(config-router)#{
```

network

```
<説明> OSPF のエリア ID を設定します。  
<書き式> network A.B.C.D/M area <0-4294967295> : OSPF area ID as a decimal value  
           network A.B.C.D/M area A.B.C.D       : OSPF area ID in IP address format  
<no> no      > no network A.B.C.D/M area <0-4294967295>  
           no network A.B.C.D/M area A.B.C.D
```

area default-cost

```
<説明> スタブエリアに対してデフォルトルート情報を送信する際のコスト値を設定します。  
<書き式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost <0-16777215>  
<no> no      > no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost
```

area authentication

```
<説明> 認証を有効にします。  
<書き式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication (|message-digest)  
<no> no      > no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication
```

area range

```
<説明> 経路情報を集約して送信する場合に設定します。  
<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M  
<no> no      > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M
```

area stub

```
<説明> スタブ設定を有効にします。  
<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub  
           area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary  
<no> no      > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub  
           no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary
```

ospf mode

area virtual-link

<説 明> バーチャルリンクを設定します。

<書 式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 {authentication (message-digest|null)
 | authentication-key LINE
 | dead-interval <1-65535>
 | hello-interval <1-65535>
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE
 | retransmit-interval <1-65535>
 | transmit-delay <1-65535>}
< no > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 {authentication (message-digest|null)
 | authentication-key LINE
 | dead-interval <1-65535>
 | hello-interval <1-65535>
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE
 | retransmit-interval <1-65535>
 | transmit-delay <1-65535>}

redistribute

<説 明> 経路の再配信を設定します。

<書 式>

```
redistribute (connected|static|rip|bgp)
redistribute (connected|static|rip|bgp) (|metric<0-16777214>) [|metric-type (1|2)
|route-map WORD|tag <0-4294967295>]
< no >
no redistribute (connected|static|rip|bgp)
no redistribute (connected|static|rip|bgp) (|metric<0-16777214>)
[|metric-type (1|2) |route-map WORD|tag <0-4294967295>]
```

distribute-list

<説 明> route-map を適用します。

<書 式> distribute-list ACL-NAME out (static|connected|rip|bgp)

< no > no distribute-list ACL-NAME out (static|connected|rip|bgp)

第15章 ospf mode

ospf mode

distance

<説	明>	OSPFと他のダイナミックルーティング併用時に、同じサブネットを学習した場合、この値の小さい方のダイナミックルートを経路として採用します。
<書	式>	distance <1-255> distance ospf (intra-area <1-255> inter-area <1-255> external <1-255>)
<no>	>	no distance <1-255> no distance ospf

timers spf

passive-interface

```
<説明> ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)
<書き式> passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
          passive-interface ppp <0-4>
          passive-interface tunnel <0-255>
<no>      no passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
          no passive-interface ppp <0-4>
          no passive-interface tunnel <0-255>
```

default-information

```
<説明> デフォルトルートをOSPFで配信します。
<書き式>
    default-information originate
    default-information originate (metric <0-16777214> |metric-type (1|2)|route-map
        ACL-NAME|always)
<no>
    no default-information originate
    no default-information originate (metric <0-16777214> |metric-type (1|2)|route-map
        ACL-NAME|always)
```

ospf mode

auto-cost

- <説明> コスト計算時の基準となる帯域値(単位 : Mbps)を設定します。
- <書き式> auto-cost reference-bandwidth <1-4294967>
- <no> no auto-cost reference-bandwidth
- <備考>
- ・OSPFのコストは、[コスト=100(Mbps)/帯域幅(Mbps)]によって算出されます。Defaultの基準帯域幅は、100Mbpsです。
 - ・上記の計算式に従うと、100Mbpsの回線では「1」、1Gbpsの回線でも「1」(小数点以下は切り上げるため、「0.1」ではありません)となり、1Gbps以上の回線では、正しいコスト計算が出来ません。
 - ・基準帯域幅を変更することによって、ギガビットイーサネットでの回線コストを適切に計算することができます。
 - ・インターフェースの帯域幅は、インターフェース毎に bandwidth コマンドで設定します。

router-id

- <説明> Router IDを設定します。
- <書き式> router-id A.B.C.D
- <no> no router-id

max-concurrent-dd

- <説明> 同時にDD交換可能なネイバー数の上限を設定することができます。
- <書き式> max-concurrent-dd <1-65535>
- <No> no max-concurrent-dd

第 16 章

bgp mode

第16章 bgp mode

bgp mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#router bgp <1-65535>  
nxrg240(config-router)#
```

network

<説明> ネットワークアドレスを設定します。
<書き式> network A.B.C.D/M (|backdoor)
<no> no network A.B.C.D/M (|backdoor)
<備考>
・特定のBGP経路を優先経路にしたくない場合、受け取ったBGP経路にローカルBGPのadministrative distance値を設定することで優先順位を下げ、他の経路を優先させることができます。

aggregate-address

<説明>
・Aggregate機能を使うと、BGP経路の集約を行うことが出来る集約経路を構成する経路が、BGPテーブル内に少なくとも一つでも存在する場合に、集約経路を作成しadvertiseします。
<書き式> aggregate-address A.B.C.D/M (|summary-only|as-set)
<no> no aggregate-address A.B.C.D/M (|summary-only|as-set)
<備考>
・Aggregate機能では、集約経路と一緒に集約前の経路もadvertiseします。集約経路のみadvertiseする場合はsummary-only設定を有効にします。
・経路のaggregate設定を行った場合、ASパス情報が失われます。これによって、同じASに新しい経路として受け取られてしまい、ルーティングループを引き起こす可能性があります。As-set機能を有効にすると、経路集約時にASセット情報を含む形で広告することが可能になります。なお、この場合のASセット集合は、順序不同でリストされたものです。

distance

<説明> BGPに関するAdministrative Distance値を設定します。
<書き式> distance bgp <eBPG:1-255> <iBPG:1-255> <local:1-255>
<no> no distance bgp
<備考> 初期値は20(eBGP)、200(iBPG)、200(local)です。

timers

<説明> jitterの範囲を%で指定することができます。
<書き式> timers bgp jitter <75-100>
<no> no timers bgp jitter
<備考> Defaultは、75%です。
本設定で設定したjitterは、keepaliveのintervalにのみ影響します。keepalive intervalについては、neighborのkeep alive intervalを参照してください。

bgp mode

bgp

always-compare-med

<説明>

- ・通常、異なるASを生成元とする経路については、MED値を比較しませんが、always-compare-med機能を有効にした場合、異なるASを生成元とする経路についてもMED値を比較します。

<式> bgp always-compare-med

<no> no bgp always-compare-med

bestpath as-path

<説明>

- ・通過したAS番号のリストを示す属性がAS-PATH属性です。UPDATE messageがASを通過するたびに、AS-PATHリストの順に追加されます。

- ・通常、best pathを選択する際、AS-PATHの短いものを優先的に選択します。本機能を設定した場合は、best path選択時に、AS-PATH属性を無視します。

<式> bgp bestpath as-path ignore

<no> no bgp bestpath as-path ignore

bestpath med

<説明> MED値のないprefixに対して、MED最大値の4294967294が割り当てられます。

<式> bgp bestpath med missing-as-worst

<no> no bgp bestpath med missing-as-worst

local-preference

<説明>

- ・ルータ自身に設定される値で、AS内に複数経路を持つような場合、どの経路を優先するかを示す属性がlocal preference属性です。

<式> bgp default local-preference <0-4294967295>

<no> no bgp default local-preference

<備考> iBGP peer間でのみ交換される値で、値の大きい方が優先されます。

Default値は100です。

default-information-check

<説明> default route情報を保持している場合にのみ、BGP4にてdefault route情報を広告する機能です。

<式> bgp default-information-check

<no> no bgp default-information-check

<初期値> no bgp default-information-check

<備考> 本機能が有効な場合、下記のいずれかの方法によってdefault route情報をBGPへインストールする必要があります。

(1) redistribute設定によりdefault route情報をインストールする。

(2) network設定により0.0.0.0/0をインストールする。

bgp mode

bgp (続き)

enforce-first-as

- <説 明> UPDATEに含まれるASシーケンスの中の最初のASがneighborのASでない場合に、notificationメッセージを送信して、neighborとのセッションをクローズします。
- <書 式> bgp enforce-first-as
- < no > no bgp enforce-first-as

network import-check

- <説 明>

・BGPでadvertiseされるnetworkは、通常、生成元となるrouterがそのnetworkを知らない場合もadvertiseされます。知らないnetworkをBGPでadvertiseしたくない場合には、import-check機能を有効にすることによって、advertiseされなくなります。

- <書 式> bgp network import-check

- < no > no bgp network import-check

router-id

- <説 明> Router-IDをIPアドレス形式で設定します。

- <書 式> bgp router-id A.B.C.D

- < no > no bgp router-id

- <備 考>

・Router-IDが指定されていない場合、本装置が保持しているIPv4 addressの中でもっとも大きいIPv4アドレスをRouter-IDとして使用します。

scan-time

- <説 明> BGPで学習したrouteのnext-hopが到達可能かどうかをスキャンします。

- <書 式> bgp scan-time <0-60>

- < no > no bgp scan-time

- <備 考> 初期値は60(秒)です。

第16章 bgp mode

bgp mode

neighbor

default originate

- <説 明> デフォルトルートを配信する場合に設定します。
<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) default originate
< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) default originate

distribute-list

- <説 明> peer に送信 / 受信する route update の filtering を行う場合に設定します。
<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) distribute-list ACL-NAME (in|out)
< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) distribute-list ACL-NAME (in|out)
<備 考> Neighbor 毎に IN/OUT それぞれ 1 つの distribute-list を設定することができます。

ebgp-multipath

- <説 明> peer と直接接続されていない場合でも、eBGP Peer を確立することができます。
<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) ebgp-multipath <1-255>
< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) ebgp-multipath <1-255>
<備 考> 到達可能なホップ数を設定します。

filter-list

- <説 明> BGP のフィルタを設定します。
<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) filter-list ACL-NAME (in|out)
< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) filter-list ACL-NAME (in|out)
<備 考> global ノードで設定した AS-PATH アクセスリストを使用します。

next-hop-self

- <説 明> iBGP peer に送信する nexthop 情報を peer のルータとの通信に使用するインターフェース の address に変更します。
<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) next-hop-self
< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) next-hop-self

remote-as

- <説 明> 対向装置の AS 番号を設定します。
<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remote-as <1-65535>
< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remote-as <1-65535>

remove-private-as

- <説 明> Outbound update からプライベート AS を削除します。
<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remove-private-as
< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remove-private-as

bgp mode**neighbor(続き)****route-map**

<説 明> Peer に送信 / 受信する route の filtering や属性の操作をすることができます。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) route-map WORD (in|out)

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) route-map WORD (in|out)

<備 考> neighbor 毎に IN/OUT それぞれ 1 つの routemap を適用することができます。

soft-reconfiguration

<説 明> Neighbor との BGP session をクリアせずに変更を適用したい場合に使用します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) soft-reconfiguration inbound

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) soft-reconfiguration inbound

<備 考> BGP の neighbor parameter や routemap の設定を変更した場合、その変更を適用するためには BGP session の clear もしくは、BGP service の再起動が必要となります。

keepalive interval & holdtime

<説 明> keepalive の送信間隔と holdtime を設定します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers <keepalive:0-65535><holdtime:0|3-65535>

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers

<初 期 値> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers 60 180

<備 考>

- ・Peer から hold time がタイムアウトする前に、keepalive message か update message を受信しなかった場合、peer との session は close され IDLE 状態へと遷移します。
- ・Keepalive を 0sec に設定した場合、keepalive message は送信されません。
- ・Keepalive interval には、jitter が設けられています。USER により jitter 幅の下限を、75-100% の範囲で指定することができます。default では、jitter が 75% に設定されているため、keepalive interval x (75-100)% で interval が決定されます。jitter の設定については、timers bgp jitter を参照してください。

connect timer

<説 明> Connect timer を設定します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers connect <0-65535>

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers connect

<初 期 値> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers connect 120

<備 考> 0 を設定すると、毎秒 connect しようとします。

update-source

<説 明> BGP パケットのソースアドレスを、指定したインターフェースの IP アドレスに変更します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) update-source

(ethernet<0-2>|loopback<0-9>|ppp<0-4>|tunnel<0-255>)

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) update-source

bgp mode

advertisement-interval

<説明>

- ・BGPの経路テーブルの変化を監視するタイマで、UPDATEメッセージの最小送信間隔になります。常に周期的に動作するタイマで、前回のUPDATE送信から経路情報に変化があった場合や、neighborからROUTE-REFRESHを受信した場合には、タイマ満了時にneighborへUPDATEメッセージを送信します。

<書式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) advertisement-interval <1-600>

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) advertisement-interval

<備考> タイマのデフォルト値は、eBGPが30(秒)、iBGPが5(秒)です。

as-origination-interval

<説明>

- ・本装置を起源とするBGP経路の変化を監視するタイマです。BGPネットワークの追加やfilterの適用、redistributeルートの変更など、内部のBGP経路情報の変化を周期的に監視します。前回のタイマ満了時からの変化を検出した場合、次のadvertisement-intervalタイマ満了時にUPDATEメッセージでadvertiseします。

<書式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) as-origination-interval <1-600>

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) as-origination-interval

<備考> タイマのデフォルト値は、15(秒)です。

activate

<説明>

- ・本機能を有効(activate)にすると、ipv4 neighbor間/ipv6 neighbor間で、ipv4 networkをadvertiseします。

<書式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) activate

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) activate

interface

<説明>

- ・PeerのアドレスとしてLLAを指定した場合に、BGPパケットを出力するインターフェースを指定します。

<書式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) interface IFNAME

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) interface IFNAME

<備考>

- ・Ethernet/VLANのみ対応しています。

- ・update-sourceと併用する場合は、本設定と同じインターフェースの指定を推奨します。異なるインターフェースを指定した場合の動作については、サポートしていません。

bgp mode

UPDATE の送信プロセス

NeighborへのUPDATEメッセージの送信プロセスは、advertisement-intervalとas-originination-intervalの2つのタイマによって支配されます。

- 自身を起源とするルート

as-originination-intervalの周期で配信ルート情報を監視します。ルート情報に変化があった場合、UPDATE送信ルート候補となり、次のadvertisement-intervalの周期でUPDATE送信します。

- 他のpeerから受信したBGPルート

他のpeerからのUPDATE受信時に、それ以外のpeerへのUPDATE送信ルート候補となり、次のadvertisement-intervalの周期でUPDATE送信します。

- soft outリセット実行時

現在保持する全てのBGPルートがUPDATE送信ルート候補となり、次のadvertisement-intervalの周期でUPDATE送信します。

bgp mode

redistribute

redistribute (connected|static|rip|ospf)

<説 明> RIP や OSPF で学習した route や、connected route、static route を BGP で再配信する機能です。Default ルート情報も再配信されます。

<書 式> redistribute (connected|static|rip|ospf)

< no > no redistribute (connected|static|rip|ospf)

redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

<説 明> routemap 機能を適用することにより、再配信時に特定の prefix のみを配信したり、特定の prefix を拒否したりすることができます。

<書 式> redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

< no > no redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

netevent

advertise-stop

<説 明>

・当該 track が down 状態へと遷移した場合は、network 設定によって設定されている BGP ルートの配信を停止します。また、当該 track が up 状態へと遷移した場合は、BGP ルートの配信を再開します。

<書 式> netevent <1-255> advertise-stop

nevent <2048-4095> advertise-stop

< no > no netevent

<備 考>

・BGP4 の network import-check が有効な場合、track が up 状態であっても無効なルートは配信しません。

default

ipv4-unicast

<説 明> 当該 neighbor 上で、交換する address family のデフォルトを IPv4 に設定します。

<書 式> bgp default ipv4-unicast

< no > no bgp default ipv4-unicast

local-preference

<説 明> local preference 値を設定します。

有効の場合、local-preference を、設定値で advertise します。

無効の場合、local-preference を「100」で advertise します。

<書 式> bgp default local-preference <0-4294967295>

< no > no bgp default local-preference

<備 考> local preference 値の一番大きいパスを優先します。

bgp mode

BGP recursive route

- ・BGPで学習した route の nexthop に直接接続できない場合でも、static route によって nexthop への到達が確認できた場合、当該 route は有効になります。static route 以外では、nexthop の解決は行いません。
- ・recursive static route を設定する場合は、nexthop のみを指定します。出力インターフェースは、nexthop から取得します。インターフェースを指定した場合は、recursive route にはなりません。
- ・recursive route を、static route の nexthop 解決の route として、使用することは出来ません。

第 17 章

ntp mode

第17章 ntp mode

ntp mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#ntp  
nxrg240(ntp-config)#
```

service

<説明> NTPサービスを有効にします。
<書き式> service enable (有効)
<no> no service enable (無効)

server

<説明> NTPサーバの設定を行います。
<書き式> server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X) polling min<4-16> max<5-17>
<初期値> no server
<no> no server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X)
<備考>

- ・NTPサーバは、2つまで設定することができます。
- ・サーバを設定しない場合は、ローカルサーバとして動作します。本装置がローカルサーバとして動作する場合、stratum level は「10」です。
- ・NTPサーバアドレスは、IPv4/IPv6/FQDNによる指定が可能です。
- ・外部参照するNTPサーバが指定されている場合、時刻同期のために定期的にpollingを行います。NTPの通信量を減らすためにpolling間隔を大きくしたり、精度を上げるためにpolling間隔を小さくしたりすることが出来ます。Polling間隔のdefault値は、最小6(2の6乗=64秒) 最大10(2の10乗=1024秒)です。最小値は、必ず最大値より小さい値になるように設定してください。
- ・system clock mobile (global mode)を設定している場合、当該コマンドの設定は出来ません。

```
nxr(config-ntp)#server A.B.C.D polling 4 17  
% System clock is already configured.
```

timeout

<説明> NTPサーバからの応答タイムアウト時間を設定することができます。
<書き式> timeout <seconds:1-30>
<初期値> timeout 30
<no> no timeout (=timeout 30)
<説明>

- ・NTPサーバからのサンプリングを4回行うため、実際のタイムアウト時間は、timeout × 4秒です。

master

<説明> 本装置をローカルサーバとして設定した場合のstratum levelを設定します。
初期値は「10」です。
<書き式> master <1-15>
<初期値> master 10
<no> no master

ntp mode

disable

<説明> IPv4 または IPv6 での時刻同期を無効にします。

<書き式> disable ip|ipv6

<no> no disable

<備考> ip を指定した場合、本装置は IPv4 NTP サーバ／クライアントとして動作しません。
ipv6 を指定した場合、本装置は IPv6 NTP サーバ／クライアントとして動作しません。

第 18 章

SNMP mode

SNMP(Simple Network Management Protocol)機能

NXRのSNMP機能は、systemの情報をSNMP protocolを使用して取得する機能を有します。また、systemにて状態の変化が発生した際に、NMS(SNMP Trap Manager)にtrapを送信する機能も有します。なお、SNMPによる設定(set)はサポートしていません(read-onlyです)。

SNMP versionとaccess制御

現在対応しているSNMPのversionは、v1、v2cです。SNMP Access制御として、SNMP Serverのnetworkとcommunity名を指定することができます。Networkに関しては、IPv4/IPv6 Addressを指定することができます。

SNMP Trap

本装置内部で発生した状態変化を、指定されたNMSに対してSNMP Trapにて通知する機能です。

- Trap version1/version2に対応しています。また、informを指定することもできます。Trapの送信先は、IPv4/IPv6 addressで指定することができます。informの場合は再送回数/再送間隔も指定することができます。
- SNMP trap用のcommunity名をSNMP access用とは別に指定することができます。これらの設定は、Trapの送信先毎に指定することができます。
- Trapは、監視対象の状態変化の通知やUSERによる設定変更によるイベント発生によって送信されます。Trapは、UDPを使用して送信するため必ずserver側へ届けられる保証はありません。このような場合は、informを使用することでNMSへ届けられる可能性が高くなります。
- 各service状態を定期的に監視する機能は保持していないため、serviceの突然停止を検出し通知することは出来ません。このような状態を監視する場合は、NMSの機能を利用して周期的にgetを行うようにしてください。

System Group MIB(MIB-II)設定

本装置では、RFC1213にて定義されているMIBの内、以下の項目をUIより設定することができます。

- sysContact
- sysName
- sysLocation
- sysDescr

なお、sysObjectIDには、centuryにて定義した機器毎のOIDが設定されていて機種の判定をすることができます。

また、sysUpTimeアクセス時には、本装置が起動してからの経過時間を返します。(NTPなどによる時刻変更の影響は受けません)。

対応MIB一覧

本装置にて対応するMIBは次のとおりです。

- Standard
 - RFC1213 (SNMPv2 MIB-II)
 - RFC2011 (IP-MIB)
 - RFC2012 (TCP-MIB)
 - RFC2013 (UDP-MIB)
 - RFC2863 (IF-MIB)
 - RFC3411 (SNMP-FRAMEWORK-MIB)
 - RFC3412 (SNMP-MPD-MIB)
 - RFC3413 (SNMP-TARGET-MIB: SNMP-NOTIFICATION-MIB: SNMP-PROXY-MIB)
 - RFC3414 (SNMP-USER-BASED-SM-MIB)
 - RFC3415 (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB)
 - RFC3418 (SNMPv2 MIB)
 - RFC2465 (IPv6 MIB) 一部対応
- Private MIB
 - CS-NXR-PRODUCT-MIB
 - CS-NXR-L2TPv3-MIB

デバイス情報

USB ポートに装着したデバイスの情報を SNMP で取得することができます。また、デバイスを装着あるいは取外した場合は、トラップを送信します。

以下に、取得可能な情報やトラップ情報の例を示します。詳細については、CS-NXR-PRODUCT-MIB を参照してください。

デバイス情報の取得

- USB ポートに装着したデバイスの情報を SNMP で取得することができます。未対応のデバイスが装着されている場合は、unknown と表示されます。
- モバイルデータ通信端末では、シグナル状態(up/down)を取得することができます。USB メモリの場合は、シグナル状態は notSupport となります。また、モバイルデータ通信端末が PPP 接続中の場合は、シグナル状態は notAccessible となります。

トラップの送信

- USB ポートにデバイスを装着または取外した場合に、トラップ(up/down)を送信します。ただし、未対応のデバイスの場合は、トラップを送信しません。
- モバイルデータ通信端末では、シグナル状態が 0 以下 (error を含む) となった場合に down トラップを送信します。また、シグナル状態が 1 以上となった場合に up トラップを送信します。
- モバイルデータ通信端末モジュールをリセットした場合は、down->up のトラップを送信します。

SNMP NAT

SNMP PDU 部分に含まれる IP アドレス型の NAT に対応しています。NAT の方法については、RFC2962 準拠とし、BASIC のみ対応しています。PDU 内の IP アドレスのうち NAT 対象となったアドレスの先頭 1 オクテットのみを変換します。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#snmp
nxrg240(snmp-config)#
```

security

<説明> SNMPマネージャを使いたいネットワーク範囲を指定します。
 <書き式> security A.B.C.D/M|X:X::X:X/M COMMUNITY
 <初期値> no security
 <備考> Networkは、3つまで設定することが出来ます。
 <No> no security (A.B.C.D/M|X:X::X:X/M)

syslocation

<説明> sysLocation を設定します。
 <書き式> syslocation LOCATION
 <初期値> no syslocation
 <No> no syslocation

syscontact

<説明> sysContact を設定します。
 <書き式> syscontact CONTACT
 <初期値> no syscontact
 <No> no syscontact

sysname

<説明> sysName を設定します。
 <書き式> sysname SYSNAME
 <初期値> no sysname [=機種名(ex. NXR-G240)]
 <No> no sysname

sysdescr

<説明> sysDescr を設定します。
 <書き式> sysdescr DESCRIBE
 <初期値> no sysdescr
 <No> no sysdescr
 <備考> 初期値は ビルド名です。

ex. Century Systems NXR-G240 Series ver 9.0.0 (build 30/17:18 11 11 2016)

trap manager

<説明> SNMP の trap manager を設定します。

<式> trap manager (A.B.C.D|X:X::X:X) (|trapcommunity) (|v1|v2) (|port <1-65535>) inform [|((interval <10-1800>)|(retry <0-10>)]

<初期値> no trap manager

<No> no trap manager (|A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考> 3つまで設定することができます。
Community 未指定時は "community" を使用します。
pdu-type 未指定時は v1 を使用します。
宛先ポート番号を指定することができます。

trap agent

<説明>

- ・TRAP パケット中の Agent Address を、IP アドレスまたはインターフェースにて指定することができます。

<式> trap agent ip A.B.C.D
trap agent interface ethernet <0-2>

<初期値> no trap agent

<No> no trap agent

<備考>

- ・インターフェースを指定した場合、当該インターフェースのプライマリー IP アドレスを使用します。
- ・指定した IP アドレスが、リンクダウン等の理由で使用不可の場合、他のインターフェース (ethernet0 ethernet1 ethernet2...) のアドレスを使用します。

bind address

<説明> TRAP 送信時のソースアドレス (IPv4 アドレスのみ対応) を指定することができます。

<式> bind address A.B.C.D
bind address X:X::X:X

<初期値> no bind address

<No> no bind address

<備考>

- ・指定したアドレスを持つインターフェースが、リンクダウンの状態であっても、当該アドレスをソースアドレスとして使用します。
- ・本設定時に、該当アドレスを保持していない場合は、外部からの SNMP アクセスが出来なくなります。また、その後 IP アドレスを設定しても、自動的に復旧しないため、restart snmp などの操作が必要になります。
- ・例えば、IPsec policy にマッチせずに、SNMP パケットがドロップされてしまうようなケースで、本設定によるソースアドレスを指定することによって、IPsec tunnel 経由での SNMP 通信が可能になります。

第18章 SNMP mode

SNMP mode

snmpv3 engine-id

<説明> snmpv3 engine-id を設定します。
<書き式> snmpv3 engine-id WORD
<No> no snmpv3 engine-id

snmpv3 access

<説明>
・ユーザからの SNMPv3 アクセスに、セキュリティ（認証の有無 / 暗号化の有無）を設定します。
<書き式> snmpv3 access (noauth|auth|priv) user <1-5>
<No> no snmpv3 access (noauth|auth|priv) user <1-5>
<備考> noauth 認証なしユーザから、SNMPv3 アクセスすることが出来ます。
auth 認証あり・暗号化なしユーザから、SNMPv3 アクセスすることが出来ます。
priv 認証あり・暗号化ありユーザから、SNMPv3 アクセスすることが出来ます。

snmpv3 trap

<書き式> snmpv3 trap host (A.B.C.D|X:X::X:X) (noauth|auth|priv) user <1-5>
<No> no snmpv3 trap host (A.B.C.D|X:X::X:X)
<備考> trap noauth 認証なしユーザで、SNMPv3 trap を送信します。
trap auth 認証あり・暗号化なしユーザで、SNMPv3 trap を送信します。
trap priv 認証あり・暗号化ありユーザで、SNMPv3 trap を送信します。

snmpv3 usm

<説明> user mode に移行します。
<書き式> snmpv3 usm user <1-5>
<備考> nxr160(config-snmp)#snmpv3 usm user 1
nxr160(config-snmpv3-user)#

name

<説明> (user mode で) user name を設定します。
<書き式> name WORD

auth

<説明> (user mode で) 認証方式およびパスワードを設定します。
<書き式> auth (md5|sha) password (|hidden) WORD
auth (md5|sha) password encrypted WORD
<No> no auth

priv

<説明> (user mode で) 暗号化方式およびパスワードを設定します。
<書き式> priv (des|aes) (|password (|hidden) WORD)
priv (des|aes) (|password encrypted WORD)
<No> no priv

第 19 章

syslog mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#syslog
nxrg240(syslog-config)#
```

local enable

<説明> syslog をローカル出力します。
 <書式> local enable
 <初期値> local enable
 <No> no local enable (ローカル出力しません)

local file

<説明> syslog をファイルに出力します。
 <書式> local file (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
 <初期値> no local file
 <No> no local file
 <備考> filename は「disk0:」または「disk1:」で始まる任意のファイル名を指定します。

server

<説明>

- syslog サーバの IP アドレスまたは FQDN を設定します。
- syslog サーバは、5つまで設定することができます。
- syslog 送信時の送信元アドレスを設定することができます。
- リモートサーバへ syslog を転送する際の UDP port 番号 (default:514) を指定することができます。

<書式>

```
server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN)
server (A.B.C.D)| X:X::X:X | FQDN) source (A.B.C.D|X:X::X:X)
server (A.B.C.D | X:X::X:X | FQDN) port <1024-65535>
server (A.B.C.D) | X:X::X:X | FQDN) port <1024-65535> source (A.B.C.D|X:X::X:X)
<No> no server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) (= syslog サーバに転送しません)
```

<備考>

- syslog サーバへの転送が失敗した場合は、再送キューに蓄積し、60秒後に再送します。以降、60秒毎に再送を試行し、syslog サーバへの転送が成功すると、再送キューをクリアします。
- この場合のタイムスタンプは、サーバへの送信時刻ではなく、最初に syslog を送信しようとした際の時刻になります。
- 蓄積可能なメッセージキューの長さは、1000件です。

syslog mode**mark**

<説明> Syslog markの設定をします。
 Markの出力間隔を0～10080分の範囲で指定することができます。
 Defaultは20分毎とし、0を指定した場合、markは出力されません。

<書き式> mark <min:0-10080>

<初期値> mark 20

<No> no mark (=mark 20)

<備考> mark 0 (markは出力しません)

priority

<説明> Syslogのプライオリティを設定することができます。

<書き式> priority (debug|info|notice)

<初期値> priority info

<No> no priority

<備考> facilityは、指定することができません。

system

<説明>

- System Message出力機能とは、Connection tracking数、Load Average、メモリ使用量、温度状態などのシステムの情報を、mark出力時または、一時間毎にsyslog上に出力させる機能です。
- システム内の情報であるため、外部remote serverへ出力することは推奨しません。

<書き式> system mark : Output messages with mark
 system hour : Output messages hourly

<初期値> no system

<No> no system : Systemメッセージ出力しない

suppress

<説明>

- 同じmessageが繰り返し表示される場合、毎回表示せずに、そのmessageが何回繰り返して出力されたかどうかのみを表示する機能です。

<書き式> suppress <10-3600>

<初期値> no suppress

<No> no suppress

<備考>

- Suppressする時間を10-3600secの間で指定することができます。
- last messageが繰り返し出力された場合、suppress messageとして表示されます。
- Defaultでは、suppressは無効です。

mail send

<説明> syslogメッセージをメール送信します。

- ・USER が指定した文字列を含む message が syslog へ出力された場合、設定された E-mail address に mail を送信する機能です。この機能により、CLI への login 失敗時などの不正アクセスがあった場合に、管理者に mail を送るようなことが可能になります。
- ・指定した文字列が含まれるかどうかを、60sec 毎に check し、該当する文字列が存在した場合に mail 送信します。なお、mail 送信機能については、IPv4/IPv6 の両方をサポートします。

<書式> mail send enable

<初期値> no mail send

<No> no mail send

mail to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<書式> mail to RECEIVER

<初期値> no mail to

<No> no mail to

mail from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<書式> mail from SENDER

<初期値> no mail from

<No> no mail from

mail subject

<説明> メールの件名を設定します。

<書式> mail subject SUBJECT

<初期値> no mail subject

<No> no mail subject

mail strings

<説明> ここで指定した文字列が含まれるログをメールで送信します。

<書式> mail strings <1-32> STRINGS

<初期値> no mail strings

<備考> メール検索文字列は32行まで設定可

<No> no mail strings <1-32>

mail server authentication

<説明> メールサーバの認証方法を設定します。

- | | |
|---|-----------------------------|
| <書式> mail server authentication pop-before-smtp | POP before SMTP |
| mail server authentication smtp-auth-login | SMTP authentication (login) |
| mail server authentication smtp-auth-plain | SMTP authentication (plain) |

<No> no mail server authentication

第19章 syslog mode

syslog mode

mail server address

<説 明> POP3サーバのアドレスを設定します。

<書 式> mail server address A.B.C.D
mail server address FQDN

mail server smtp

<説 明> SMTPサーバのアドレスおよびポート番号を設定します。

<書 式> mail server smtp address A.B.C.D
mail server smtp address FQDN
mail server smtp port <1-65535>

mail server username

<説 明> SMTPサーバのユーザIDとパスワードを設定します。

<書 式> mail server username USERNAME password (|hidden) PASSWORD

rotate

<説 明>

Defaultの動作では、syslog messageの容量が最大許容量の80%を超えると、後方の4000行を残して削除します。システム起動時より、10分周期で自動的にチェックします。

上記動作とは別に、syslog rotate機能を設定することが出来ます。

- Rotate設定を行うと、syslogのサイズが閾値を超えていた場合に、指定されたstorage上にbackupを行います(閾値を指定しない場合は、サイズに関係なくbackupを行います)。
- Schedule機能によってrotateの指示を行うため、rotateを有効にし、かつschedule機能で実行日時を指定する必要があります。
- Defaultでは、rotateは無効です。

<書 式>

```
rotate (disk0|disk1|flash1|cms)
rotate (disk0|disk1|flash1|cms) threshold logsize <kbytes:150-4000>
rotate (disk0|disk1|flash1|cms) threshold files <files:1-10>
rotate (disk0|disk1|flash1|cms) threshold logsize <kbytes:150-4000> files <files:1-10>
```

<初期値> no rotate

<No> no rotate

<備考>

- USB0に接続されたUSB Flashメモリを指定する場合は、disk0を選択します。USB1に接続されたUSB Flashメモリを指定する場合は、disk1を選択します。内蔵Flashを指定する場合は、flash1を指定します。
- Syslog rotateの閾値はサイズ指定(kbytes)です。また、backup fileの数も指定することができます。backup file数のdefault値は、5(files)です。
- なお、backupされたsyslog messageは、gzipにて圧縮されます。また、下記フォーマットのfile名になります。なお、Backup先に同じ名前のfileが存在した場合、上書きされます。

backupファイル名のformat : YYYYMMDD_HHMM.log.gz

2010年11月2日19時50分に取得したbackupファイルの例 : 20101102_1950.log.gz

- cmsを指定した場合、rotateしたsyslogをCMSに送信します。

syslog mode

auto-rotate

<説明>

- firmware update や restart によるシステム再起動時に、syslog のバックアップを取得する機能です。

<書式> auto-rotate enable

<初期値> auto-rotate enable

<No> no auto-rotate enable

<備考>

- syslog メッセージのサイズに関係なく、バックアップを取得します。threshold の logsize は無視しますが、files は指定値に従います。
- Default で、本機能は有効です。ただし、rotate (disk0|disk1) の設定がない場合、syslog のバックアップは行いません。
- ファイル名は、次のようになります。

backup ファイル名の format : YYYYMMDD_HHMM_restart.log.gz

2010 年 11 月 2 日 19 時 50 分に取得した backup ファイルの例 : 20101102_1950_restart.log.gz

syslog mode

フィルタログ機能

パケットが、IPv4 ACL、IPv6 ACL、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することができます。

フィルタログ出力レート制限

- ・ログ出力有効時、当該フィルタに大量のパケットがマッチすると、ログ出力にシステムリソースを消費してしまい、サービス停止(DoS攻撃)状態になる可能性が考えられます。
- ・この対策として、ログ出力のレート(packets/sec)を制限することが出来ます。
- ・なお、レート制限以下の場合でも、システムの負荷状況等により、ログ出力しない場合があります。また、制限を設けていても、通信環境によっては、ログが大量発生し、ログ容量が大きくなる場合があります。このため、ログの管理には、十分に注意するようしてください。

SPI フィルタログ

- ・1秒間に output可能なログ数を設定することができます。Default は「10」です。
- ・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分な注意が必要です。
- ・設定については、`ip spi-filter log/ipv6 spi-filter log` コマンドを参照してください。

フィルタログ

- ・1秒間に output可能な log 数の最大値は「10」です。
- ・すべての ACL にログを設定すると、システムが高負荷状態になる可能性があるため、ログ出力は最小限にとどめるようにしてください。
- ・設定については、`ip access-list/ipv6 access-list` コマンドを参照してください。

P2P 検出口ログ

- ・1秒間に output可能なログ数の最大値は、winny/share 検出の場合「10」、bittorrent の場合「5」です。

net-rate-limit 機能

- ・システムからログを出力する際、パケット毎にログを出力すると、システムに非常に負荷がかかり、DoS(DDoS)攻撃 etc によってサービス停止状態になる可能性があります。そのため、単位時間当たりに出力可能なログの数を制限しています。
- ・5秒間に output可能なログの数は、最大 10 です(設定の変更は出来ません)。
- ・出力できなかったログは、その後のログ出力時に、suppress message 数としてログ出力します。
- ・具体的には、以下のログの出力レートを制限します。
 - ・`ip martian-log` 機能によるログの出力
 - ・L2TPv3 からのエラーログ(Error:Unknown session SESSION_ID)の出力

第 20 章

dhcp-server mode

第20章 dhcp-server mode

dhcp-server mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#dhcp-server <1-64>  
nxrg240(dhcps-config)#
```

network

<説明> DHCPサーバを動作させるネットワークを指定します。
<書き式> network A.B.C.D/M range <starting IP: E.F.G.H> <ending IP: I.J.K.L>
<初期値> no network A.B.C.D/M range <starting IP: E.F.G.H> <ending IP: I.J.K.L>
<備考> 最大16個設定することができます。複数の場合、networkを同一にしてください。

lease-time

<説明> IPアドレスのリース時間を設定します。
<書き式> lease-time <default:60-15552000> <max:60-15552000>
<初期値> lease-time 21600 43200
<No> no lease-time (=lease-time 21600 43200)

gateway

<説明> DHCPクライアントのデフォルトゲートウェイとなるIPアドレスを指定します。
<書き式> gateway A.B.C.D
<初期値> no gateway
<No> no gateway

domain

<説明> DHCPクライアントに割り当てるドメイン名を指定します。
<書き式> domain DOMAIN
<初期値> no domain
<No> no domain

dns-server

<説明> DHCPクライアントに割り当てるDNSサーバアドレスを指定します。
<書き式> dns-server <primary DNS: A.B.C.D>
dns-server <primary DNS: A.B.C.D> <secondary DNS: A.B.C.D>
<初期値> no dns-server
<No> no dns-server
<備考> プライマリーDNSとセカンダリーディスクを設定することができます。

netbios-server

<説 明> NetBIOS サーバの IP アドレスを設定します。
<書 式> netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D>
 netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D> <secondary NetBIOS: A.B.C.D>
<初期 値> no netbios-server
< No > no netbios-server (= Delete)
<備 考> プライマリーとセカンダリーを設定することが出来ます。

netbios-scope-id

<説 明> NetBIOS スコープ ID を配布できます。
<書 式> netbios-scope-id SCOPED-ID
<初期 値> no netbios-scope-id
< No > no netbios-scope-id

sip-server

<説 明> DHCP client からの SIP server 要求に対して、SIP server address を割り当てます。
<書 式> sip-server A.B.C.D (|A.B.C.D)
 sip-server FQDN (|FQDN)
<初期 値> no sip-server
< No > no sip-server
<備 考> IPv4 address または FQDN を最大 2 つまで設定することができます。

RFC2131 compatibility broadcast bit

<説 明>

- ・DHCP server の動作を RFC2131 に準拠させるかどうかを指定する機能です。RFC2131 では broadcast bit が 1 である DHCP packet 受信時、応答の MAC address を broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) で送信するべきと記されています。
- ・このオプションを無効にすると、broadcast bit の値によらず、DHCP packet の応答を常に unicast frame(但し、destination IP address は、オプションが有効な場合と同様 limited broadcast)として送信します。
- ・このオプションは、default で有効です。

<書 式> rfc2131-compatibility broadcast-bit enable
<初期 値> rfc2131-compatibility broadcast-bit enable
< No > no rfc2131-compatibility broadcast-bit enable

第21章

dhcp-relay mode

DHCPv4 リレー機能

DHCPv4 リレー機能は、LAN 側より受信したブロードキャスト宛ての DHCP パケットを、PPP やトンネルリンクインターフェースに対してユニキャストパケットとして転送する機能です。リレーの際の出力先インターフェースについては、ルーティングテーブルに依存します。

ユニキャストパケットとして転送する際、DHCP パケットの giaddr フィールドに、DHCP パケットを受信したインターフェースの IPv4 アドレスを設定します。DHCP サーバは、giaddr の情報を元にして、クライアントに割り当てるネットワークのアドレスを決定します。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#dhcp-relay
nxrg240(dhcp-relay-config)#
```

address

<説明>	BOOTP Request パケットの転送先となる上位 DHCP サーバの IP アドレスを指定します。
<書式>	address A.B.C.D
<初期値>	no address
<No>	no address A.B.C.D
<備考>	上位 DHCP サーバは、4つまで設定することができます。

accept

<説明>	・DHCP サーバ機能と同時に運用する場合を考慮し、クライアントからの BOOTP Request パケットを受信するインターフェースを指定することができます。
<書式>	accept ethernet <0-2>
<No>	no accept ethernet <0-2>
<備考>	<ul style="list-style-type: none"> ・指定外のインターフェースで受信した BOOTP Request パケットは DROP します。 ・Ethernetインターフェースのみ指定することができます。指定しない場合は、どの Ethernet インタフェースで受信した場合でもリレーします。

第 22 章

ipsec local policy mode

第22章 ipsec local policy mode

ipsec local policy mode

移行 command

```
nxrg240(config)#ipsec local policy <policy:1-255>  
nxrg240(config-ipsec-local)#
```

address

<説明> IPsec tunnel のソース IP を指定します。

<書式> address ip (|A.B.C.D)
 address ipv6 (|X:X::X:X)

備考

- IPv6 アドレスを指定する場合

指定した IPv6 アドレスが存在しない(使用できない)場合は、当該 IPsec 設定は使用できません。

- IPv6 アドレスを指定しない場合

(IPsec policy XXでマッピングした) インタフェース上の IPv6 アドレスを、本装置が自動的に選択します。

self-identity

＜説明＞ 本装置の ID を設定します。

<書式> self-identity fqdn FQDN (例: centurysys.co.jp)

self-identity user-fqdn USER@FQDN (例: user@centurysys.co.jp)

self-identity dn DN

(備考を参照してください)

self-identity key

<初期値> no self-identity

< No >

- ## 備 考 >

- ・DNを指定した場合に使用する文字列の例です。

x509 certificate

<説明> X.509証明書を設定します。

<書式> x509 certificate CERTIFICATE (証明書の設定)

ipsec local policy mode

動的 IP アドレス環境下での接続について

動的 IP アドレスのクライアントからの接続

IKEv1 main モードでは、相手を識別する ID の交換を、phase1 の最後に行いますが、情報が暗号化されているため、PSK 認証方式利用時には、ID と PSK を結び付けて認証処理を行うことが出来ません。したがって、PSK と相手を結び付けるキーには、IP アドレスを使用します。

しかしながら、リモートアクセスのように接続毎に IP アドレスが変化する環境下では、responder 側で事前に相手 ID (IP アドレス) と PSK を結び付けることが出来ません。そのため、動的 IP アドレスからの接続を受け付けるには、以下のいずれかの方法を用いて設定を行う必要があります。

- ・Aggressive モードを使用する
- ・Main モードで、すべての通信相手との間で同一 PSK を使用する
(デジタル署名方式では、PSK を検索する必要がないため、上記のような制限はありません。)
リモートアクセス環境下では、PSK/RSA の認証に加えて、可能な限り xauth の使用を推奨しています。
IKEv2 では、ID によって対向 SG を識別することができるため、動的 IP 環境下であっても、対向毎に異なる PSK を設定して PSK 認証を行うことが出来ます。

動的 IP アドレス環境下での PSK 認証による接続

自分が動的 IP アドレスの場合、事前に IP アドレスと PSK との関連付けが出来ないため、IP アドレス以外の識別子を ID として指定することになります。

しかしながら、ID を設定できない、あるいは ID を設定すると aggressive モードで動作するクライアントが存在するため、相互接続性が悪いという問題が存在します。

この対応として、本装置では、IP アドレスを自分 ID として利用することで、動的 IP 環境下での PSK 認証を可能にしています (ID (IP アドレス) と PSK の関連付けは、IP アドレスが割り当てられた時点で行います)。

これにより、センター機器が、動的 IP であっても、DDNS を利用することで、PSK 認証を行うことが出来ます。

第 23 章

ipsec isakmp policy mode

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#ipsec isakmp policy <policy:1-65535>  
nxrg240(config-ipsec-isakmp)#
```

description

<説明> ISAKMP policy の説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<初期値> no description

version

<説明> IKE のバージョン (IKEv1/IKEv2) を指定します。
<書き式> version (1|2)
<初期値> version 1
<備考>
・IPsec ISAKMP policy 毎に指定することができます (IKEv1 と IKEv2 を同時に使用することができます)。

IKE のパラメータ折衝

IKEv1

- ・本装置が responder になる場合、本装置の設定には依存せず、initiator が送ってきたものの中から、transform payload に設定された順番に、採用可能かどうかを判断して選択します。
- ・ただし、セキュリティ強度の観点から、暗号化アルゴリズムのプロポーザルとして DES が指定されてきた場合は、本装置側でも暗号化アルゴリズムとして DES を設定している場合のみ受け付けます。

IKEv2

- ・本装置が responder になる場合、設定した transform セット (暗号化方式や hash アルゴリズム) と一致しない場合は接続を拒否します。

hash

<説明> ハッシュアルゴリズムを設定します。
<書き式> hash (md5|sha1|sha256|sha384|sha512)
<初期値> hash sha1

encryption

<説明> 暗号化アルゴリズムを設定します。
<書き式> encryption (aes128|aes192|aes256|des|3des)
<初期値> encryption aes128

group

<説明> DH(Diffie-Helman) group を設定します。
<書き式> group (1|2|5|14|15|16|17|18|19|20|21|25|26)
<初期値> group 2

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

lifetime

<説明>

ISAKMP SA のライフタイム(Hard timer)を設定します。この時間を経過すると SA を削除します。

<式> lifetime <121-86400>

<初期値> lifetime 10800 (=3 hours)

<No> no lifetime (=lifetime 10800)

isakmp-mode

<説明> Phase1のネゴシエーションモードを設定します。

<式> isakmp-mode (main|aggressive)

authentication pre-share

<説明> PSK認証を使用します。

<式> authentication pre-share KEY

<備考>

・KEYは、1-128文字以内で設定してください。

使用可能な文字は、英数字[a-zA-Z,0-9]および!\$#&=*-_.:;(){}[]/^~@`<>です。

authentication rsa-sig

<説明> RSA認証を使用します。

<式> authentication rsa-sig

authentication rsa-sig KEY

<備考>

・次のように、versionコマンドでIKEv2を指定した場合は、raw RSA key情報は無視されます。

```
ipsec isakmp policy 1
  version 2
    authentication rsa-sig AAAAAAAAAAAAAAAA
```

xauth

<説明> xauthを使用します。

<式> xauth mode client USERID

 xauth mode server

<No> no xauth

<備考> USERIDは、ipsec xauth(global mode参照)で設定したusernameに一致させます。
useridとpasswordは、ipsec xauth(global mode参照)で設定します。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

authentication local/remote (IKEv2のみ)

local

- <説明> IKEv2で、自分が使用する認証方式を指定します。
- <書き式> authentication local pre-share WORD
authentication local rsa-sig
authentication local eap-md5

remote

- <説明> IKEv2で、対向が使用する認証方式を指定します。
- <書き式> authentication remote pre-share (WORD)
authentication remote rsa-sig
authentication remote eap-md5
authentication remote eap-radius
authentication remote eap-mschapv2
- <No> no authentication remote

<備考>

- ・IKEv2では、次の例のように自分が使用する認証方式と対向が使用する認証方式が異なっていても構いません。

自分 authentication local eap-md5
authentication remote rsa-sig
対向 authentication local rsa-sig
authentication remote eap-md5

- ・pre-shareの設定例1: 1対1接続の場合

自分 authentication remote pre-share WORD
authentication local pre-share WORD
対向 authentication remote pre-share WORD
authentication local pre-share WORD

- ・pre-shareの設定例2: 1対多接続(対向が動的IPで複数台)の場合

自分 ipsec pre-share identity fqdn NXR1 password WORD1
ipsec pre-share identity fqdn NXR2 password WORD2
!
ipsec isakmp policy 1
authentication remote pre-share
authentication local pre-share WORD
remote address ip any
...省略...

対向1 authentication remote pre-share WORD
authentication local pre-share WORD1
対向2 authentication remote pre-share WORD
authentication local pre-share WORD2

ipsec isakmp policy mode

< 次ページに続く >

authentication local/remote (続き)

< 備考 >

- rsa-sig の設定例 [X.509 認証(自分) + EAP-MD5(対向)]

自分

```
ipsec x509 enable
ipsec x509 ca-certificate NXR_CA
ipsec x509 certificate NXR_CERT
ipsec x509 private-key PRIV_KEY key
ipsec x509 private-key PRIV_KEY password PASSPHRASE
ipsec x509 crl NXR_CRL
ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec local policy 1
address ip
x509 certificate NXR_CERT
. . . 省略 . . .
!
ipsec isakmp policy 1
version 2
authentication remote eap-md5
authentication local rsa-sig
. . . 省略 . . .
!
```

対向

```
ipsec x509 ca-certificate NXR_CA
ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
version 2
authentication remote rsa-sig
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
remote identity dn
C=JP,ST=Tokyo,O=century,OU=dev,CN=nxr1.centurysys.co.jp,E=admin@centurysys.co.jp
. . . 省略 . . .
!
```

< 次ページに続く >

ipsec isakmp policy mode

authentication local/remote (続き)

<備 考>

- eap-md5 の設定例

```
自分 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
. . . 省略 . . .
!
対向 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication remote eap-md5
. . . 省略 . . .
!
```

- eap-radius の設定例

```
自分 ipsec eap radius A.B.C.D password SECRET
!
ipsec isakmp policy 1
authentication remote eap-radius
. . . 省略 . . .
!
対向 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
. . . 省略 . . .
!
```

ipsec isakmp policy mode

reauthentication (IKEv2のみ)

<説明>

- ・IKEv2 では、rekey のタイミングで reauth を行うか rekey を行うかを選択することができます。

<書式> reauthentication enable

<初期値> reauthentication enable

<No> no reauthentication enable

<備考>

- ・Default では、reauth が有効です。reauth 時は、IKE SA の rekey 時に CHILD SA の再作成も行われます。reauth を無効にした場合、rekey が実施されます。
- ・セキュリティを考慮する場合は reauth を選択するようにしてください。ただし、Security Gateway に(NXR だけでなく対向装置にも)負荷がかかるため、負荷に配慮する場合は rekey を選択するようしてください。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

keepalive

- <説明> IPsec keepalive(DPD:RFC3706)を設定します。
- <式> keepalive periodic (|clear|hold|restart)
keepalive <interval:10-3600> <retry:0-60> periodic (|clear|hold|restart)
- <初期値> keepalive 30 3 periodic restart
- <No> no keepalive
- <備考1>
- DPDは、SG(Security Gateway)のdownやSG間のIP reachability、およびIKE SAの状態監視を目的としています。DPDで、IPsec SAの状態を監視することは出来ません。
 - keepaliveが有効でも、SG間でIPsecパケットの通信がある間は、DPDパケットを送信しません。
 - no keepaliveを設定すると、DPDパケットを送信しません。ただし、対向SGからのDPDパケットには応答します。
 - keepalive 10 3 periodicを設定した場合、10秒間隔で合計4回のR-U-THEREメッセージを送信します。R-U-THERE-ACKメッセージを1回も受信しない場合にエラーと判定します。

<備考2>

- DPDでエラーを検出した場合、IKE/IPsec(CHILD) SAおよびIPsec policyを削除します。その後の動作は、DPDエラー時のアクション設定(clear, hold, restart)に依存します。

clear

SAおよびpolicyの削除後は、ユーザの指示を待ちます。

hold

SAの削除後は、policyのみが有効になります。policyにマッチするパケットを受信するとIKE phase1 (version2の場合は、IKE SA INIT) ネゴシエーションを開始します。ただし、ipsec tunnel policyで、negotiation-mode=responderに設定している場合は、IKEネゴシエーションしません。

restart

SAおよびpolicyの削除後に、IKE phase1 (version2の場合は、IKE SA INIT) を開始します。ただし、ipsec tunnel policyで、negotiation-mode=responderに設定している場合は、IKEネゴシエーションしません。

<備考3>

- DPDエラーとなったIKEに、backup policyを指定している場合は、backup policyのネゴシエーションを開始します (backup policyを指定していない場合は、backup動作は実施しません)。
- backup policyを指定している場合でも、当該backup policyのnegotiation-modeがresponderの場合は、ネゴシエーションを開始しません。

backup policy

- <説明> IPsec isakmpのbackup policyを設定します。
- <式> backup policy <1-65535>
- <初期値> no backup policy
- <No> no backup policy
- <備考> backup policyは、ISAKMP毎に設定します。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

rekey

<説明>

- ・Rekey の soft timer は、margin と increased-ratio により決定されます。
- ・Margin は、lifetime が切れる何秒前から rekey を実行するかどうかを指定します。
- ・increased-ratio 値は、margin よりどれくらい増やすかを % で指定します。

<式> rekey margin <30-360> (increased-ratio <0-100>|)

<初期値> no rekey margin

<備考>

- ・以下の式によって、Soft timer の最小・最大が決定され、この間でランダムに Soft timer が設定されます。

$$\begin{aligned} \text{minimum soft timer} &= \text{lifetime} - \text{margin} \\ \text{maximum soft timer} &= \text{lifetime} - (\text{margin} + \text{margin} \times \text{increased-ratio}/100) \end{aligned}$$

- ・default 値は、margin が 270sec、increased-ratio は 100% です。このため、lifetime から 270 ~ 540sec 前の時間がランダムで設定されます。但し、Responder の場合、soft timer は、margin/2 時間 分早く設定されます。これは、initiator 側より rekey を行うようにするためにです。
- ・increased-ratio を 0 に設定すると soft timer が毎回同じ値となります。負荷の分散やセキュリティ的に問題があるため、設定しないことを推奨します。
- ・negotiation-mode が responder の場合、当該機器からは rekey を実行しません。

remote address

<説明> 対向の IP/IPv6 アドレス、または FQDN を設定します。

<式> remote address ip (A.B.C.D|any|FQDN)
remote address ipv6 (X:X::X:X|any|FQDN)

remote identity

<説明> 対向の ID を設定します。

<式> remote identity fqdn FQDN (例: centurysys.co.jp)
remote identity user-fqdn USER@FQDN (例: user@centurysys.co.jp)
remote identity dn DN (備考を参照してください)
remote identity key KEY-ID (KEY ID を指定します。)

<初期値> no remote identity

<No> no remote identity

<備考>

- ・peer identity 未設定時は、IP/IPv6 アドレスを ID として使用します。

- ・DN を指定する場合の文字列の例です。

C=JP,ST=Tokyo,0=century,OU=dev,CN=nxr1.centurysys.co.jp,E=admin@centurysys.co.jp

- ・DN を指定する場合、次のように RDN にて "*" を使用することが出来ます。

C=JP,ST=Tokyo,CN=*

ただし、C=JP,ST=Tokyo,CN=*.centurysys.co.jp のように、一部に * を指定することはできません。

ipsec isakmp policy mode

FQDN 対応 (SG が動的 IP の場合)

リモート SG が動的 IP のため、固定 IP を指定出来ない場合は、FQDN を指定します。
(IKEv1 のみ対応しています。IKEv2 では未対応です。)

本装置が initiator として動作

対向アドレスが FQDN 指定の場合は、DNS によって名前解決を行い、当該 IP アドレスに対して IKE パケットを送信します。

本装置が responder として動作

main モードで PSK 認証を行う場合、remote address ip any を設定します。

main モードの PSK 認証の際、IP アドレスで PSK の検索を行うためです。対向の設定が FQDN 指定だけの場合は、PSK が見付からずに認証エラーとなります。

main モード + PSK 認証における responder 側での設定

remote address ip any (必ず設定します)

remote address ip FQDN (必要ならば設定します)

FQDN と any で、同一 PSK を使用するようにしてください。

- ・ Aggressive モードや main モードで X.509 を使用する場合、あるいは、main モード (PSK 認証) で initiator 動作のみの場合は、FQDN 指定だけでも接続可能です。
- ・ いずれの場合においても、ネゴシエーションパケットの source アドレスから、逆引き (あるいは正引き) による FQDN のチェックは行いません。
(逆引きは別のドメイン名が設定されているケースが多く、設定数が多い場合は高負荷になるためです。)

FQDN 指定の際の ID

対向アドレスを FQDN 指定する場合、名前解決後の IP アドレスを ID として認証を行います。
別途 ID を指定している場合は、当該 ID を使用します。

FQDN 指定の制限事項

- ・ Main モード (PSK 認証) で、対向を FQDN 指定している場合、対向からのネゴシエーションを受信しても、PSK が見付からないため接続に失敗します (responder としての動作)
- ・ Main モードでは、PSK を検索する段階では、まだ ID が分からぬため、IP アドレスによる検索を行いますが、対向が FQDN 指定の場合は、受信した IKE パケットの source アドレスと PSK を関連付ける情報がないため、PSK が見付からず接続に失敗します。
- ・ このような場合に、main モードで接続するには、対向を FQDN ではなく、any として指定します。
main モードで対向を FQDN 指定すると、initiator 動作のみ対応することになります。
しかしながら、上記のような制限を抱えたまま、main モードを使用するよりも、aggressive モードや X.509 認証の使用を推奨します。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

local policy

<説明> 使用するローカルポリシーを選択します。

<式> local policy <1-255>

local policy (change action)

<説明>

- IPsec isakmp で使用する local policy の track 状態(up/down)によって、action を実行する機能です。

この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。

<式>

```
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:1-255> change <local_policy:1-255>
```

```
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:2048-4095> change <local_policy:1-255>
```

<備考>

- PSK を使用している場合、変更前の local policy の ID と変更後の local policy の ID は、同じ ID を使用してください。たとえば、下記のような change action を設定する場合は、local policy 1 と local policy 2 の self-identity を同じ ID にしてください。

!

```
ipsec isakmp policy 1
```

```
local policy 1 netevent 1 change 2
```

!

```
ipsec local policy 1
```

```
self-identity fqdn myid 同じ ID
```

!

```
ipsec local policy 2
```

```
self-identity fqdn myid 同じ ID
```

!

action 追加時の動作: track object の状態が down の場合 action が実行されます。

action 削除時の動作: netevent がない場合と同じ動作が実行されます。Action 復旧処理が行われるわけではありません。

eap-identity

<説明> EAP 認証で使用する ID を設定します。

<式> eap-identity (WORD|any)

<No> no eap-identity

<備考> 設定例は、authentication local/remote を参照してください。

netevent

<説明> イベント発生時に、IKE 単位で IPsec トンネルの確立、削除を実行します。

<式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)

netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)

<No> no netevent

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

initial-contact-ignore

<説明> initial-contact-ignore が enable の場合、INITIAL_CONTACT を受信しても、既存の SA 削除を実行しません。
<書き式> initial-contact-ignore enable
<初期値> no initial-contact-ignore enable

force-encapsulation

<説明>
・本機能を有効にすると、NAT 環境下以外でも、IKE/ESP パケットを UDP encapsulation します。
・IKEv2 で使用することが出来ます。
<書き式> force-encapsulation enable
<初期値> no force-encapsulation enable
<No> no force-encapsulation enable

Mode-config

リモート VPN client に対して、内部ネットワーク情報を設定する方法として、mode-config に対応しています。IKEv1/IKEv2 のいずれでも使用可能です。

client configuration mode

<説明>
・mode-config によるネットワーク情報割り当て時のモードとして、initiate/respond を指定します。
<書き式> client configuration mode (initiate|respond)
<初期値> client configuration mode respond
<No> no client configuration mode
<備考>
・initiate を指定した場合、イニシエータとして動作します。
・respond を指定した場合、レスポンダーとして動作します（VPN client からのリクエスト待ち状態となります）。
・IKEv2 の場合、mode 設定に関係なく、常に respond として動作します。

client configuration address-pool

<説明> mode-config で使用する address-pool を指定します。
<書き式> client configuration address-pool local WORD
<初期値> no client configuration address-pool
<備考> address-pool は、ipsec local pool コマンド (global mode) にて設定します。
本設定があると、mode-config が有効になります。

remote udp port

<説明> IKE パケットの宛先 UDP ポート番号を指定することができます。
<書き式> remote udp port <1-65535>
<初期値> remote udp port 500
<No> no remote udp port <1-65535>

第 24 章

ipsec tunnel policy mode

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#ipsec tunnel policy <policy:1-65535>  
nxrg240(config-ipsec-tunnel)#
```

description

<説明> 明 > IPsec tunnel policy の説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<No> no description DESCRIPTION

set transform

<説明> 明 > ESP の暗号化アルゴリズムと認証アルゴリズムを指定します。
<書き式>
set transform
(esp-3des|esp-des|esp-null|
esp-aes128|esp-aes128-ctr|esp-aes128-gcm-16|
esp-aes192|esp-aes192-ctr|esp-aes192-gcm-16|
esp-aes256|esp-aes256-ctr|esp-aes256-gcm-16)
(esn|esp-aesxcbc|esp-md5-hmac|
esp-sha1-hmac|esp-sha256-hmac|esp-sha384-hmac|esp-sha512-hmac)
<初期値> set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
<備考> hash を指定しない場合は、ESP の認証機能は無効となります。
認証機能を無効にした場合は、replay 防御 window 機能も無効になります。
esp-null を指定した場合は、認証機能は無効にできません。
Default では、ESN (Extended Sequence Number) は無効です。
ESN を有効にする場合は、暗号化方式 (および Hash) も指定します。

set pfs

<説明> 明 > PFS を設定します。
<書き式> set pfs
(|group1|group2|group5|phase1|group14|group15|group16|group17
|group18|group19|group20|group21|group25|group26)
<初期値> set pfs phase1
• IKEv1 の場合、phase1 と同じ DH group を使用します。
• IKEv2 の場合、PFS 機能は無効となります(未指定扱い)。
<No> no set pfs (= PFS 無効)

set anti-replay-check

<説明> 明 > replay 防御 window 機能の有効 / 無効を設定します。
<書き式> set anti-replay-check
<初期値> set anti-replay-check
<No> no set anti-replay-check

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

set key-exchange

<説明> 使用する ISAKMP ポリシーを指定します。

<書き式> set key-exchange isakmp <1-65535>

set protocol-mode

<説明>

- ・本装置では、tunnel モードと transport モードの両方のモードをサポートします。
- ・IPv6 利用時は、IPv6 LLA を使用した IPsec tunnel / transport mode を確立することはできません。
- ・サポートするトンネリング形式は、IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv6、IPv6 over IPv4 です。

<書き式> set protocol-mode (tunnel|transport)

<初期値> set protocol-mode tunnel

<備考>

Transport モードと NAT-Traversal の併用

NAT 環境で Transport モードを利用する場合、接続環境やセキュリティの点で、いくつかプロトコル上の制限事項があります。

- ・接続時の制限

NAT 環境で Transport モードを利用する場合、プロトコル上の制限により、同一 NAT 装置配下からの接続が出来ない場合があります。

- ・TCP/UDP チェックサム

TCP/UDP の通信を行う際、クライアント側ではプライベート IP アドレスを利用してチェックサムを計算し、ESP 化を行った後に送信します。その後、NAT 装置によってソースアドレスが変換されます。

本装置がこのパケットを受信した場合、複合化の後にチェックサムのチェックを行いません。本装置が受信したパケットのソースアドレス（グローバルアドレス）と、クライアントが送信したパケットのソースアドレス（プライベートアドレス）が異なるので、チェックサムエラーが発生します。そのため、Transport モード + NAT-Traversal の環境では、受信した ESP パケットのチェックサムはチェックしません。

set esp-sha256-hmac trunc-length

<説明> SHA256-HMAC の認証サイズを設定します。

<書き式> set esp-sha256-hmac trunc-length (96|128)

<no> no set esp-sha256-hmac trunc-length

<初期値> set esp-sha256-hmac trunc-length 128

<備考> 本設定は、IKEv1 利用時のみ適用されます。初期値は「128」です。

Android6 以降の製品と接続する場合に「trunc-length 96」を指定します。

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

set key-exchange (change action)

<説明>

- IPsec tunnel で使用する isakmp policy の track 状態(up/down)によって、action を実行します。
- この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。

<書き式>

```
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:1-255> change isakmp <1-65535>
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:2048-4095> change isakmp <1-65535>
```

<備考>

- action 追加時の動作: track object の状態が down の場合 action が実行されます。
- action 削除時の動作: netevent がない場合と同じ動作が実行されます。Action 復旧処理が行われるわけではありません。

set sa lifetime

<説明>

IPsec SA のライフタイム(Hard Timer)を設定します。この時間を経過すると SA が削除されます。

<書き式> set sa lifetime <121-86400>

<初期値> set sa lifetime 3600

<No> no set sa lifetime (= set as lifetime 3600)

negotiation-mode

<説明> IPsec policy のネゴシエーションモードを指定します。

<書き式> negotiation-mode (auto|on-demand|manual|responder)

auto IPsec service 起動時に negotiation が開始されます。IKEv2 の場合、認証エラーや TS(トラフィックセレクタ)の不一致などのエラーが発生した場合、60sec 後に再度 initiate が開始されます。

manual IPsec service 起動時に negotiation は開始されず tunnel が追加されるのみです。Backup policy などで使用します。

on-demand IPsec service 起動時に route のみが設定されます。

responder IPsec service 起動時の動作は、manual と同様です。但し、常に responder となるため、こちらからいかなる場合(rekey 含む)においても initiate することはありません。

<初期値> negotiation-mode auto

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

clone

<説明>

- ・ある IPsec tunnel policy と同じ policy をもつ ipsec tunnel policy を設定します。
- ・本機能は、main/backup で同じような設定（IPsec の冗長化を行う際、通常 main/backup では同じ policy を持ります）を行う手間を省きたい場合に使用します。
- ・route based IPsec では、1つの tunnel interface を main/backup で使用することができます。本機能を使用すると、main/backup それぞれの tunnel に対して、同じ static や nat/filter の設定をする必要がなくなり、管理者の負担を軽減することができます。

<書き式> clone <1-65535>

<No> no clone

<備考> 以下は、本機能により copy されない項目(個別に設定が必要な項目)です。

- tunnel number
- priority
- description
- negotiation-mode
- shutdown
- key-exchange

shutdown

<説明> IPsec トンネルポリシーを無効にします。

<書き式> shutdown

<No> no shutdown

set route

<説明> Destination Prefix をルーティングテーブルに追加します。

<書き式> set route

<No> no set route (= Disable)

set priority

<説明> ポリシーのプライオリティを設定します。

<書き式> set priority <1-255>

<初期値> set priority 1

<No> no set priority (初期値)

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

match

address

<説明> IPsec tunnel に適用する IPsec ACL を指定します。

<書き式> match address IPSEC-ACL-NAME (|nat-traversal)

<備考> IPsec ACL は、global mode の ipsec access-list コマンドで設定します。

protocol

<説明> smartphone と L2TP over IPsec で接続する際に設定します。

match address とは、排他設定です。

<書き式> match protocol l2tp-smartphone (|nat-traversal)

<備考>

L2TP over IPsec (l2tp smartphone mode)

smartphone との間で L2TPv2 over IPsec を確立する際に使用します。本機能を有効にすると、下記の設定が有効になります。

IPsec パラメータの自動設定

IPsec 接続を行う際に、下記のパラメータを自動設定します。

- protocol-mode transport
- negotiation-mode responder
- IPsec selector 以下のように自動設定します。また、NAT-Traversal 有効時は、NAT 配下のどのアドレスからの接続も受け付けます。

ID Payload	NXR側	smartphone側
IPv4アドレス	host	host
プロトコル	UDP	UDP
ポート番号	1701	any(どのポートでも受け付ける)

第 25 章

UPnP mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#upnp
nxrg240(upnp-config)#
```

UPnP

service

<説明> サービスを起動します。
 <書き式> service enable

external interface

<説明> WAM側インターフェースを設定します。
 INTERFACE は ethernet, vlan, ppp, bridge を指定することができます。
 <書き式> external interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 external interface ppp <0-4>
 external interface bridge <0-4095>

external port-reserve

<説明> ある WAN ポートについて、ポートマッピングを許可したくない場合は、予約ポート設定を行います (UPnP の割り当てを禁止するポート番号を設定します)。
 予約ポート番号は、TCP/UDP 共通で単一ポートまたは範囲を指定します。最大 64 組まで設定することができます。
 <書き式> external port-reserve <1-65535> (|<1-65535>)
 <No> no external port-reserve <1-65535> (|<1-65535>)

external well-known

<説明> well-known port(1-1023)への UPnP の割り当てを許可します。
 <書き式> external well-known port enable
 <No> no external well-known port enable

listen

<説明> LAN 配下の機器からの UPnP メッセージを listen する IP アドレスを設定します。
 <書き式> listen ip A.B.C.D/M
 <No> no listen ip A.B.C.D/M
 <備考> 最大 2 つまで設定可能

timeout

<説明> UPnP 機能使用時の無通信切断タイマーを設定します。
 <書き式> timeout <sec:60-21474836>
 <初期値> no timeout (= timeout 600)

第 26 章

QoS (class-policy) mode

QoS

本装置のソフトウェアにてサポートする各queuing方式について記します。packet coloring以外は、すべてegress interfaceのみで使用することが出来ます。

1. PFIFO(Packet FIFO)

- PFIFO では、輻輳状態になった場合に、すぐにパケットを破棄せず、キューに貯めておきます（キューの最大容量を超えたパケットは破棄します）。パケットが転送可能な状態になると、キューに貯めておいたパケットを(First_In First_Out の)順番に転送します。PFIFO は、優先順位の高いパケットと優先順位の低いパケットを区別しません。
- インタフェースの default queuing 方式は、PFIFO_FAST と呼ばれるもので、IP ヘッダの ToS フィールドの値に応じて受信パケットを 3 つの queue に振り分けて、優先度の高い queue から優先してパケットを出力します。PFIFO_FAST の設定内容をユーザが変更することは出来ません。

2. TBF(Token Bucket Filtering)

Token Bucket Filtering と呼ばれるアルゴリズムで、shaping 機能を提供します。指定したレートで bucket から token を出力し、その token にパケットを格納します。Tokenがない場合は、パケットを出力しません。

Classless queuing 方式のため、特定のトラフィック class のみに適用させることはできません。特定のトラフィック class に対して shaping を適用する場合は、HTB や PQ のような class full queuing と併用して使用することができます。ただし、HTB には shaping 機能があるため、各 class で TBF を適用すると CPU 使用率の増加や遅延の増大を招く恐れがあります。したがって、HTB との併用は望ましくありません。

キャリアサービスにおいて、契約した回線帯域により料金が異なるようなサービスを使用した場合、ルータで shaping する際に、パケットサイズや FCS や IFG、PA を除いたフレームサイズでレート計算を行ないます。この場合、shaping rate としては問題ないようでも、Ethernet フレームとして実際に回線を流れる際は、FCS や IFG+PA が追加されるため、回線側でフレーム drop が発生することがあります。このような場合の対応として、Ethernet インタフェース上での設定に限り、shaping レートの計算時に、ifg(inter-frame-gap の最小サイズ 12byte で計算)、fcs(4byte)、pa(preamble:8byte)をフレームサイズに加えることができます。これにより、回線サービス上での帯域超過によるフレーム drop を回避することが可能となります。Default では、IFG、PA、FCS 分のサイズは考慮しません(設定は、interface mode の ifg-pa-fcs を参照してください)。

3. SFQ (Stochastic Fair Queuing)

各パケットをすべて公平に扱う queuing 方式です。Flow 毎に計算されたハッシュ値によって各 bucket にパケットを振り分けます。SFQ には 127 パケットの queue があり、送信(active)となった bucket に対して queue を割り当てます。

Flow は、IP source/destination address、protocol 番号によって区別します(IPv4 の場合)。また、SFQ queue の深さは 127 で、ハッシュテーブルのサイズは 1024 です(ユーザが設定を変更することは出来ません)。

帯域の小さい回線で使用することで、帯域を平等に使用することが出来ます(ある特定の flow のみが帯域を占有することはありません)。しかし、interactive なセッションがある場合は、遅延が大きくなってしまうことがあります。

第26章 QoS (class-policy) mode

QoS (class-policy) mode

4. PQ (Priority Queuing)

High/medium/normal/low の 4 つの class の queue を持ちます。

High priority の queue にパケットがある場合は、medium/normal/low の queue からパケットが output されることはありません。

Class 数は 4 つ(固定)で、class に割り当てる traffic はユーザが指定することができます。各 class の default queuing 方式は、PFIFO です。

5. HTB

Class 分けされたトラフィックに予約帯域を割り当て、クラス毎に設定した重みとパケット長に応じてパケットを出力します。

回線帯域に空きがある場合は、予約帯域以上のトラフィックを送信することが可能で、回線を有効に利用することができます。

各 class の default queuing は、PFIFO です。但し、default class の default queuing は、SFQ です。

5.1 ceil 帯域の割り当て

HTB では、ceil パラメータにより、他の class が帯域を使用していない場合、その帯域を借りることで設定した rate より高い rate で通信することができます。

その際、複数の class のトラフィックが未使用帯域(余剰帯域)を使用する場合の分配方法について記します。

余剰帯域の比率は、class priority が同じ場合は、quantum というパラメータにより決定します。priority が異なる場合は、高優先の class に対して優先的に帯域を割り当てます。quantum 値は、class に割り当てられた rate 設定値から自動的に算出します(ユーザが、設定することは出来ません)。

$$\text{quantum} = (\text{rate} * 1000/8) / \text{r2q}$$

r2q は、rate を quantum 値に変換するための係数です。default は、10 です。

Quantum 値の範囲は、1500 ~ 60000 です。そのため、r2q が 10 の場合、rate が 120kbps ~ 4.8Mbps の範囲なら、指定 rate の比率に応じて余剰帯域を割り当てます。一方、rate が 120kbps 以下なら 120kbps と同じ比率、4.8Mbps 以上なら 4.8Mbps 同じ比率で、余剰帯域を割り当てます。

本装置では、class の最高 rate によって r2q の値を変化させます。そのため、設定した class rate によっては、従来の余剰帯域の割り当て比率とは異なる場合があります。

例えば、class の最高 rate を 40Mbps に設定した場合、40Mbps が quantum の最大値(60000)となるように r2q を自動調整します。この場合、余剰比率が rate 比と同じになる minimum rate は

$$\text{r2q} = (40000 * 1000/8) / 60000$$

$$\text{min rate} = 1500 * 8 / 1000 * \text{r2q} = 1500 * 40000 / 60000 = 1000 \text{ kbps} = 1.0 \text{ Mbps}$$

となります。

5.2 バーストサイズについて

HTB を設定した場合、指定した帯域幅に基づいてバーストサイズを自動的に算出します。また、ceil も指定した場合は、ceil 値に応じて ceil のバーストサイズを別途算出します。

$$\text{burst} = \text{bandwidth}/\text{HZ} + 1600$$

$$\text{cburst} = \text{ceil}/\text{HZ} + 1600$$

NXR-G240 の場合、HZ は 250 です(機器により異なります)。

bandwidth/ceil は、設定レートをビットレート(bit rate)からバイトレート(byte rate)に変換した値です。

QoS (class-policy) mode

5.3 class priority 機能

HTBで使用する各classにpriorityを設定することができます。priorityの小さいclassをラウンドロビンで優先的に処理します。そのため、VoIPパケットなどの遅延を小さくするには、他のclassより小さいpriorityを設定するようにします。

priorityは、1～7の範囲で指定することができます。指定がない場合は、本装置が4を割り当てます。なお、priorityはleaf classのみで有効です。親class(parent class)で指定したpriorityは無視します。

6. Packet Coloring

ユーザが指定した特定のトラフィックにMARK値(NXR内のみ有効な値)やToS値の設定を行います。ToSとMARKを同時に設定することも出来ます。Packet coloringされた情報により、QoSを適用することができます。

トラフィックの識別、およびMARKやToS値の設定には、route-map設定を利用します。また、Packet coloringの適用箇所やNAT、packet filteringとの適用順番については、付録のPacket Travelingを参照してください。

7. 各classへのトラフィック割り当てについて

PQやHTBのようなclassfullなqueuing方式を使用する際、各classへトラフィックを割り当てる方法として、MARK値とToS値/Precedence値(HTBのみ)による割り当てをサポートします。

MARK値は、NXR内部でのみ使用される値でPacket coloring機能によって設定することができます。

PQの各classへの割り当てはMARKのみで、1つのclassへ割り当て可能な条件は1つだけです。

HTBの各classへの割り当ては、class filterを使用します。Class filter内においては、match条件を複数設定することができます。

複数条件がある場合、その条件に1つでも合致すれば、該当classへトラフィックが割り当てられます(route-mapの条件とは異なるので注意してください)。

第26章 QoS (class-policy) mode

QoS (class-policy) mode

移行 command

```
nxrg240#
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#class policy NAME
nxrg240(class-policy-config)#
```

class

<説明> class を設定します。

<書き式>

class+child class

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|ceil <1-1000000>) queue policy NAME
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|ceil <1-100>) queue policy NAME
```

class+PQ

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue priority-group <1-255>
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
queue priority-group <1-255>
```

class+fifo

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue fifo (||limit <1-16384>)
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
queue fifo (||limit <1-16384>)
```

class+sfq

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>) queue fair-queue
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>) queue fair-queue
```

class+tbft

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:8-1000000> <LIMIT:1-1000000>
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:8-1000000> <LIMIT:1-1000000>
```

class+default queue (default queue : fifo)

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
```

class削除

```
no class <2-254>
no class default
```

第26章 QoS (class-policy) mode

QoS (class-policy) mode

```
class default (policyは選択不可)
  class default bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
    queue (priority-group|shape|fifo|fair-queue)
  class default bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
    queue (priority-group|shape|fifo|fair-queue)

default queue (default queue: sfq)
  class default bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
  class default bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
```

<備考>

- bandwidth <1-1000000> を指定した場合、bandwidthおよびceil のレートの単位は kbps です。
- HTB 設定において、bandwidth percent <1-100> を指定した場合、bandwidthおよびceil のレートの単位は % です。パーセンテージは、インターフェースで設定した帯域幅に対する絶対比です。また、この場合は、ceil 値もパーセンテージで指定します。
- 下記の例の場合、class 10 の帯域幅は、 $10000\text{kbps} \times 10\% = 1000\text{kbps}$ になります。

```
!
class policy AAA
  class 10 bandwidth percent 10
!
interface ethernet 1
  queue policy AAA bandwidth 10000
!
```

小数点以下の端数は、切り捨てます。ただし、1kbps に満たない場合は、1kbps として処理します。

第 27 章

QoS (class-filter) mode

QoS (class-filter) mode

移行 command

```
nxrg240#  
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#class filter <2-254>  
nxrg240(class-filter-config)#
```

match

<説明> Mark 値、ToS 値、Precedence を設定します。
<備考> 複数の match が設定されている場合、or 条件となります。

mark

<書き式> match ip mark <1-4095>
<No> no match ip mark <1-4095>

tos

<書き式> match ip tos <0-255>
<No> no match ip tos <0-255>

precedence

<書き式> match ip precedence <0-7>
<No> no match ip precedence <0-7>

第 28 章

CRP client mode

管理サーバインターフェース

本装置の設定や状態を管理する管理サーバ(CMS)とのインターフェースについて記します。

CMSとNXR間のインターフェースプロトコル

- ・CMSとの情報のやりとりにnetconf(RFC4741)を使用し、netconfの転送用プロトコルとしては、SSH(netconf over SSH:RFC4742)を使用します。
- ・SSHおよびnetconfは、CMSからセッションを開始します。つまり、NXRがサーバ、CMSがクライアントとして動作します。

CMSとNXR間のSSH認証

- ・CMS->NXR間のSSH認証はRSA認証のみであり、ユーザ名はnetconf固定です。CMSのRSA公開鍵を、NXRへインポートすることで、SSH認証が可能となります。RSA公開鍵は、最大5つまでインポートすることができます。設定については、SSH公開鍵のインポート(view mode)を参照してください。
- ・config保存時に、インポートしたRSA公開鍵も本装置のflashに保存されます。
- ・CMSからNXRへのSSH接続は、インタラクティブではないため、公開鍵のパスフレーズは未入力のものを使用してください。

CRP

CRPとは、本装置から管理サーバ(CMS)へ、管理に必要な情報(グローバルIPアドレス等)を登録する際に使用するプロトコルです。CRPは、UDP上で動作します。また、デフォルトでは10625番ポートを使用します。

クライアントモード

- ・CRPが本装置で動作する場合は、クライアントモードで動作します。

サーバモード

- ・クライアントからの情報を待ち受けるモードです。自発的にクライアント側にパケットを送信するようなことは行いません。CRPが管理サーバ(CMSサーバ)上で動作する場合は、サーバモードで動作します。

移行 command

nxrg240#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxrg240(config)#**crp client <1-2>**

server address

<説明> CRP サーバ(CMS サーバ)の IP アドレスを設定します。

<書式> server address (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN)

<初期値> no server address

server port

<説明> CRP サーバ(CMS サーバ)の待ち受けポート番号を設定します。

<書式> server port <udp:1024-65535>

<初期値> server port 10625

<No> no server port

username

<説明> CRP クライアントのユーザ ID とパスワードを設定します。

<書式> username WORD password (hidden|) WORD

<No> no username

keepalive

<説明> CRP キープアライブの設定を行います。

<書式> keepalive (<300-28800sec>)

<初期値> no keepalive

<No> no keepalive

<備考>

- CRP の登録に成功してから、次に再登録を試行するまでの時間を設定します。インターバル未指定時(keepalive)は、「keepalive 3600」と同義です。

- 無効(no keepalive)の場合は、CRP の再登録を行いません。ただし、IP アドレスの変化や指定インターフェースの up/down、CPE ID および CUSTOMER ID の変更があった場合は、キープアライブが無効でも自動的に CRP の再登録を行います。

- 本装置を NAT 装置の配下で運用する場合は、必ずキープアライブを有効にしてください。

- 本装置がグローバル IP を持つ場合(本装置が NAT 装置の配下にない場合)は、キープアライブが無効でも動作しますが、管理サーバの運用上の万一のトラブルを考慮して、keepalive 3600 を設定することを推奨します。

第 29 章

route-map mode

Route-map

特定の packet や route などの条件に合うかどうかをチェックし、それに応じた action を実行することができる機能です。

- Packet の coloring や route の属性を変更することができます。Packet coloring で特定の traffic に mark 値(NXR 内のみ有効な値)や ToS 値の設定を行う(tos と mark を同時に設定することも可能)ことによって、QoS を適用することができます。
- Route-map はシーケンス番号をもち、複数の route-map を適用させることができます。
- 同じ名前の route-map が複数存在する場合は、シーケンス番号が小さいものから処理され、最初に match したエントリの action を実行します。
- 1 つの route-map 内に複数の match 条件がある場合は、すべての match 条件に合うと、当該アクションを実行します。一方、一つの match 条件に、複数の条件定義がある場合は、どれか 1 つの条件に match した場合にアクションを実行します。なお、本バージョンでは、1 つの match 条件に複数の条件定義を行うことはできません。

移行 command

```
nxrg240#  
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#route-map NAME (permit|deny) <1-65535>  
nxrg240(config-route-map)#
```

< 次ページに続く >

route-map mode

match

- <説明> マッチ条件を設定します。
- <備考> matchがない場合は、すべてがsetの対象になります。
denyでmatchした場合は、setの対象外になります。
各機能でサポートしていないmatch条件は無視します。

Classify で利用(設定)可能なmatch 条件

- <説明>
- Classify で利用(設定)可能なmatch 条件は次のとおりです。
 - ip/ipv6 address(class access-list)、ip/ipv6 tos 値、ip/ipv6 mark 値、ip precedence
- <書き式>
- ```
match ip|ipv6 address ACL
match ip|ipv6 tos <0-255>
match ip|ipv6 mark <1-4095>
match ip precedence <0-7>
```
- <備考>
- 同じ route-map シーケンス内で、match 条件として、ip tos と ip precedence は、同時に指定できません。

#### BGP4 で利用(設定)可能なmatch 条件

- <説明>
- BGP4 で利用(設定)可能なmatch 条件は、次のとおりです。
  - ip/ipv6 address(ip route access-list のみ)、ip/ipv6 nexthop address、med、as-path、origin
- <書き式>
- ```
match ip|ipv6 address ACL-NAME  
match ip|ipv6 next-hop ACL-NAME  
match metric <0-4294967295>  
match as-path ACL-NAME  
match origin (egp|igp|incomplete)
```

PBR で利用(設定)可能なmatch 条件

- <説明> PBR で利用(設定)可能なmatch 条件は、次のとおりです。
IP address(ip policy access-list)
- <書き式>
- ```
match ip address ACL
```

#### RIP/OSPF で利用(設定)可能なmatch 条件

- <説明> RIP/OSPF で利用(設定)可能なmatch 条件は、次のとおりです。
- <書き式>
- ```
match tag (0-4294967295)
```

route-map mode

マッチ条件の削除

<説明> 設定したマッチ条件を削除します。

<No>

- no match ip [address|tos|mark|precedence|netx-hop(|WORD)]
- no match ipv6 [address|tos|mark|next-hop(|WORD)]
- no match as-path (|WORD)
- no match metric (|<0-4294967295>)
- no match origin (|egp|igp|incomplete)
- no match tag (|<0-4294967295>)

第29章 route-map mode

route-map mode

set

<説明> QoS (Classify)、BGP4、PBR で使用する属性を設定します。
ToS と Mark を同時に設定することが出来ます。
各機能でサポートしていない属性の設定は無視します。

Classify で利用(設定)可能な属性

<説明> Classify で利用(設定)可能な属性は、次のとおりです。
tos 値、mark 値、DSCP 値、ttl 値

<書き式>

```
set tos <0-255>
set mark <1-4095>
set dscp <0-63>
set ttl (|decr|incr) <1-255>
```

BGP4 で利用(設定)可能な属性

<説明>

- BGP4 にて routemap を使用する場合、以下の属性を設定することができます。

aggregator、as-path、atomic-aggregate、ip next-hop、local-preference、med、origin、
ipv6 next hop(local/global)

<書き式>

```
set aggregator as <1-65535>
set as-path prepend <1-65535>
set atomic-aggregate
set ip next-hop A.B.C.D
set local-preference <0-4294967295>
set metric <0-4294967295>
set origin (egp|igp|incomplete)
set ipv6 next-hop (||local) X:X::X:X
```

PBR で利用(設定)可能な属性

<説明>

- PBR にて routemap を使用する場合、ルーティングエントリー作成時に以下の属性を使用します。

ip next-hop、interface

<書き式>

```
set ip next-hop A.B.C.D
set interface INTERFACE
```

<備考>

- 入力および出力インターフェースとして指定可能なインターフェースは、イーサネット /802.1Q VLAN/ ブリッジ(仮想スイッチ) / トンネル /PPP です。

RIP/OSPF で利用(設定)可能な属性

<説明> RIP/OSPF にて、routemap を使用する場合、以下の属性を設定することができます。

<書き式>

```
set tag (0-4294967295)
```

set(書き)

セット条件の削除

<説 明> 設定したセット条件を削除します。

<書 式> no set aggregator as (<1-65535>)
 no set as-path prepend (<1-65535>)
 no set atomic-aggregate
 no set interface
 no set ip netx-hop (<A.B.C.D>)
 no set ipv6 next-hop (<local>) (<X:X::X:X>)
 no set local preference (<0-4294967295>)
 no set mark <1-4095>
 no set metric (<0-4294967295>)
 no set origin (egp|igp|incomplete)
 no set tos <0-252>
 no set tag (<0-4294967295>)
 no set ttl (<decr|incr> <1-255>)

class access-list および ip route access-list

class access-list と ip route access-list は、いずれも route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。また、ip route access-list は BGP の distribute-list によるルートフィルタリングにも使用します。

class access-list と ip route access-list は、以下のように使い分けます。なお、設定については global mode の class access-list および ip route access-list を参照してください。

class access-list

ToS 値や MARK 値を設定する set 条件をフィルタリングする場合

ip route access-list

BGP のパス属性に関する set 条件をフィルタリングする場合

BGP で distribute-list によるルートフィルタリングを行う場合

netevent

<説 明> Netevent で、PBR route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

<書 式> netevent (<1-255>|<2048-4095>) (active|inactive)

<備 考> active track down を検出すると、ip route が有効になります。
 track up を検出すると、ip route が無効になります。
 inactive track down を検出すると、ip route が無効になります。
 track up を検出すると、ip route が有効になります。

第 30 章

Web Authenticate mode

Web Authentication mode

Web 認証機能

Web 認証は packet filter の一種で、認証を通った USER の IPv4 address を source/destination に持つ転送のみを通過させる機能です。Web 認証による packet の判定は、USER が設定した forward(in/out) filter 通過後に評価されます。Web 認証による認証可能ホスト数は 1024 です。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#web-authenticate  
nxrg240(config-webauth)#
```

認証方式

HTTP Basic 認証、外部サーバ連携に対応しています。

authenticate

<説明> 認証方式を設定します。
<書式> authenticate basic (| redirect)
 authenticate post-ext-html (| redirect)
 authenticate post-ext-XML (| redirect)
<初期値> no authenticate
<備考>

- ・ redirect を指定した場合、Web 認証後に URL 転送を行うことができます。転送先の URL は、 redirect-url コマンドで指定してください。
 - ・ 認証を有効にする場合は、HTTP サーバを起動してください。(global mode で、http-server enable を設定します。)
 - ・ 外部サーバ連携では、外部サーバから、POST (XML または HTML 形式) による認証データの受信 (および認証) を行い、指定した IP アドレスのアクセスを許可することができます。
- (詳細は、Web authentication extension モードを参照してください。)

認証 URL

Basic 認証の URL は「`http:// 本装置の IP address/login.cgi`」です。たとえば、LAN 側 IP アドレスが 192.168.0.254 の場合、`http://192.168.0.254/login.cgi` にアクセスすると、Web 認証ダイアログが表示されます。

Web Authentication mode

強制認証

通常、外部に接続したいユーザは、認証 URLへのアクセスが必要となります。強制認証機能では、TCP 80 番への接続を監視し、未認証のユーザからこの接続があった場合に、強制的に Web 認証を行います。Default では本機能は無効です。

monitor

<書式> monitor port 80 (| redirect)
 monitor port 80 443 (| redirect)
<No> no monitor port
<初期値> no monitor port
<備考>

・HTTP (TCP 80) と HTTPS (TCP 443) の接続を監視することが出来ます (TCP 443 のみを監視することは出来ません)

authenticate basic + monitor port 80
 authenticate basic + monitor port 80 443

未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証ダイアログが表示されます。

authenticate basic + monitor port 80 redirect
 authenticate basic + monitor port 80 443 redirect

未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証後に redirect-url に転送されます。

no authenticate + monitor port 80 redirect
 no authenticate + monitor port 80 443 redirect

未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証なしで redirect-url へ転送されます。

https enable

<説明>

・monitor port 80 443 (| redirect) を設定する場合、本機能 (https enable) を有効にします。

<書式> https enable
<No> no https enable

URL 転送

Web 認証後、任意の URL へ転送させることができます。Web 認証は行わず、外部へのアクセスがあった時に、指定した URL へリダイレクトさせるように動作させることも可能です。

redirect-url

<説明> 転送先の URL を指定します。
<書式> redirect-url RedirectURL (cf. http://www.centurysys.co.jp)
<No> no redirect-url

Web Authentication mode

接続許可時間

Web認証後にUSERが通信可能な時間を、以下の3つから選択することができます。

close session-timeout

<説明> 認証で許可された通信を強制的に切断するまでの時間を設定します。
認証してからこの時間が経過すると、通信状態にかかわらず通信を切断します。
Timeoutは60-2592000秒の間で任意の値を設定することができます。

<書き式> close session-timeout <60-2592000>

<初期値> no close

close idle-timeout

<説明> 許可されたUSERからの無通信状態が一定時間経過すると接続が遮断されます。
Timeoutは60-2592000秒の間で任意の値を設定することができます。
Defaultは1800秒です。

<書き式> close idle-timeout <60-2592000>
close idle-timeout <60-2592000> session-timeout <60-2592000>

<初期値> no close

<初期値> close idle-timeout 1800

close browser-close

<説明> 認証を受けたWebブラウザのウィンドウを閉じるまで接続が有効です。Web認証時のHTMLにより、ブラウザから60秒毎にrefreshが行われます。
refreshがなくなると接続を遮断します。

<書き式> close browser-close

<初期値> no close

アカウント管理

Basic認証におけるusername、passwordを本装置上で管理 / 認証する方法(ローカル認証)と、外部のRADIUS serverに対して本装置から認証する方法(RADIUS認証)があります。また、RADIUS認証に失敗した場合にローカル認証を行うこともできます。

<書式> account authenticate (local|radius|radius-and-local)

< No > no account authenticate

<初 期 值> account authenticate local

ローカル認証

ローカル認証用のusername、passwordを最大64組まで設定することができます。

<書式> account username USERNAME password (hidden) PASSWORD

< No > no account username USERNAME

RADIUS認証

RADIUS認証はPAP認証によって行われます。RADIUS serverへの認証要求は、timeoutが5秒で、最大3回までリトライします。

RADIUS サーバ設定

Account 認証を行う RADIUS server の IP address、 UDP port 番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。UDP port 番号の default は 1645 番です。また、 RADIUS server は 2 つまで設定することができます。

式 <書

radius A.B.C.D password (|hidden) PASSWORD (|auth-port <1645|1812|<1024-65535>) radius A.B.C.D auth-port (1645|1812|<1024-65535>)

< No > no radius A.B.C.D (設定を削除します)

no radius A.B.C.D auth-port (auth-portのみを初期値に戻します)

<初期値> radius A.B.C.D auth-port 1645

第30章 Web Authentication mode

Web Authentication mode

Idle timeout で使用する Attribute の指定

接続許可時間に idle timeout を指定している場合は、RADIUS server からの応答 Attribute の値を timeout として使うことができます。

<書式>

```
radius idle-timeout attribute (ascend-idle-limit|ascend-idle-limit-vsa|idle-limit)
  ascend-idle-limit      Ascend-Idle-Limit(Attribute Type=244)
  ascend-idle-limit-vsa Ascend-Idle-Limit(Attribute Type=244, VSA Type=26, Vendor-ID=529)
  idle-limit            Idle-Timeout (Attribute Type=28)
< No > no radius idle-timeout attribute
```

Attribute 設定

RADIUS server に通知する Attribute のうち、以下の Attribute について任意の値を設定することができます。

<書式> radius attribute nas-ip-address A.B.C.D

NAS-IP-Address: 通常は本装置の IP アドレスを設定します。

radius attribute nas-identifier WORD

NAS-Identifier: 任意の文字列を設定します。半角英数字が使用できます。

< No > no radius attribute (nas-ip-address|nas-identifier)

<備考> RADIUS認証を使用する場合は、どちらかの Attribute を設定する必要があります。

Session timeout で使用する Attribute の指定

接続許可時間に session timeout を指定している場合は、RADIUS server からの応答 Attribute の値を timeout として使うことができます。以下の Attribute から選択してください。

<書式>

```
radius session-timeout attribute
  (ascend-maximum-time|ascend-maximum-time-vsa|session-timeout)
  session-timeout      Session-Timeout (Attribute Type=27)
  ascend-maximum-time Ascend-Maximum-Time(Attribute Type=194)
  ascend-maximum-time-vsa
    Ascend-Maximum-Time(Attribute Type=194, VSA Type=26, Vendor-ID=529)
< No > no radius session-timeout attribute
```

全ての radius 設定を一括削除

全ての radius 設定を一括削除することができます。

<書式> no radius

MAC アクセスリスト

Web認証機能を有効にすると、外部との通信には認証が必要となります。mac access-list で指定した MAC アドレスを持つ PC については、認証を必要とせずに通信を許可または拒否することができます。

<書式> mac access-list (permit|deny) HH:HH:HH:HH:HH:HH (||IFNAME)

< No > no mac access-list (permit|deny) HH:HH:HH:HH:HH:HH

Web Authentication mode

Web 認証フィルタ

Web 認証フィルタを設定すると、ある特定の host や network、interface について Web 認証せずに通信が可能となります。Web 認証フィルタの設定条件については、global mode の ip web-auth access-list を参照してください。Web 認証フィルタは、各 interface につき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。interfaceへの適用については、ip webauth-filter/ipv6 webauth-filter コマンド (interface/tunnel/ppp/bridge/WWAN mode) を参照してください。

認証ログの出力

認証ログ (login success ログ) を syslog に出力します。

<書式> log enable
<No> no log enable
<初期値> no log enable
<備考>

- ・有効 (log enable) 時、TCP 80 (TCP 443) 監視による認証ログ (login success ログ) を syslog に出力します。
- ・有効 (log enable) 時、login.cgi 接続による認証ログ (login success ログ) を syslog に出力します。

認証 URL 設定

アクセスする認証 URL を設定することができます。http:// 本装置の IP アドレス / 設定値でアクセスすることができます。

<書式> access-path WORD
<No> no access-path WORD
<備考>

- ・本装置の IP アドレスが 192.168.0.254 で、access-path WORD の場合、http://192.168.0.254/WORD でアクセスすることができます。
- ・設定値がディレクトリ指定 (設定値の終わりが「/」) の場合、そのディレクトリ以降は任意の文字列として扱います。
- ・認証 URL を設定した場合でも、元の認証 URL (http:// 本装置の IP アドレス /login.cgi) は有効です (無効にすることは出来ません)。

WISPr 対応

設定した URL に対して、認証前の端末からのアクセスが行われた場合、HTTP 200 OK を返します。

<書式> wispr-success-url WORD (| reply no-content)
<No> no wispr-success-url
<備考>

- ・WORD には、URL を設定します (例: http://www.centurysys.co.jp)
- ・設定値がディレクトリ指定 (設定値の終わりが「/」) の場合、そのディレクトリ以降は任意の文字列として扱います。
- ・16 個まで設定することができます。

Web Authentication mode

証明書

証明書、中間証明書、秘密鍵を設定することができます。未設定の場合は、初期証明書を使用します。

証明書の設定が正しくない場合、HTTPサービスが起動しないことがあります。

<説明> 証明書を設定します。

<書き式> cert certificate NAME WORD (source A.B.C.D|X:X::X:X)

<No> no cert certificatge NAME

<説明> 中間証明書を設定します。

<書き式> cert chain-certificate NAME WORD (source A.B.C.D|X:X::X:X)

<No> no cert chain-certificatge NAME

<説明> 本装置の秘密鍵を設定します。

<書き式> cert private-key NAME key WORD (source A.B.C.D|X:X::X:X)

<No> no cert private-key NAME key

<説明> パスフレーズを設定します。

<書き式> cert private-key NAME password (|hidden) WORD

<No> no cert private-key NAME password

第31章

WarpLink mode

WarpLink クライアント機能

WarpLink サービスのクライアントとして機能します。つまり、WarpLink Manager に対して、NXR の機器情報を送信します。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#warplink
nxrg240(config-warplink)#

```

クライアント設定

アカウント情報（ユーザ ID、パスワード）の指定

WarpLink Manager に登録してあるユーザ ID、パスワードを指定します。未設定の場合、機器情報は送信されません。

<書式>	account username USERNAME password (hidden) PASSWORD
<No>	no account username (USERNAME)

ダイナミック DNS の有効 / 無効を設定

有効にすると、NXR の WAN 側 IP アドレスを定期的に送信します。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。

<書式>	service enable
<No>	no service

統計情報インターフェースの設定

NXR の CPU 使用率、メモリ使用率、トラフィック量を定期的に送信します。ダイナミック DNS が無効の場合は、送信されません。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。統計情報は、30 秒間隔で取得したデータの 3 分間の平均を 3 日分保持します。

トラフィック量は 2 つまでインターフェース（Ethernet、VLAN、PPP、Tunnel、Bridge、WLAN）を指定することができます。最大 2 つまで設定可能です。未設定の場合は、統計情報は送信されません。

<書式>	send-statistics interface INTERFACE
<No>	no send-statistics interface (INTERFACE)

syslog 情報送信の有効 / 無効を設定

NXR の syslog 情報を定期的に送信します。ダイナミック DNS が無効の場合は、送信されません。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。syslog 情報は、前回からの差分を最大 100Kbyte まで送信します。

<書式>	send-syslog enable
<No>	no send-syslog

コマンド操作

WarpLink クライアントの再起動

WarpLink クライアントを再起動することができます。

<書式> restart warplink

<備考> view mode で実行します。

config 情報の送信

NXR の config 情報をユーザ指定時に送信します。ダイナミック DNS の有効 / 無効とは関係なく送信することができます。

<書式> restart warplink send-config

<備考> view mode で実行します。

WarpLink Managerとの通信状態を表示

WarpLink Managerとの通信状態を表示します。

<書式> show warplink

<備考> view mode で実行します。

表示されるステータスおよび意味は下表のとおりです。

項目	ステータス	意味
service	Successed	WarpLink Managerとの通信に成功
	Failed login	アカウントの認証に失敗
	Starting	クライアント起動時に、WarpLink Manager にアクセスできない
	Stopping	クライアント停止時に、WarpLink Manager にアクセスできない
	Failed registration	WarpLink Managerからのレスポンスが不正
	Status error	WarpLink Managerからのレスポンスが不正

第 32 章

Extended track IP reachability mode

Netevent 拡張機能(ip reachability)**Netevent 拡張機能(ip reachability)**

Netevent 拡張機能を使用することによって、標準の track では指定できない option を指定することができます。Netevent 機能および拡張 track 設定についての詳細は、付録 F Netevent 機能を参照してください。

移行 command

```
nxrg240#
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#track <2048-4095> ip reachability
nxrg240(config-ext-track-ipr)#

```

destination

<説明> ip reachability における ping の宛先を IP アドレスまたは FQDN で指定します。
 <書き式> destination (A.B.C.D|FQDN)

source**interface**

<説明> ip reachability における ping の出力インターフェースを指定することができます。
 <書き式> source interface ethernet <0-2>
 source interface tunnel <0-255>
 source interface ppp <0-4>
 <No> no source

ip

<説明> ip reachability における ping の送信元アドレスを指定することができます。
 <書き式> source ip A.B.C.D
 <No> no source

payload-length

<説明>
 • ip reachability における ping 送信時の size (icmp header は含まない) を指定することができます。
 <書き式> payload-length <56-1500>
 <初期値> payload-length 56
 <No> no payload-length

第32章 Extended track IP reachability mode

Netevent 拡張機能(ip reachability)

transmit

interval

<説明> ip reachability における ping の送信間隔を指定することができます。

<書式> transmit interval <10-32767> (|variable)

<備考>

・variable を指定すると、ping NG 発生時に ping の送信間隔を変化させることができます。Default は、無効です。

retries

<説明> ip reachability における ping の retry 回数を指定することができます。

<書式> transmit retries <0-255>

<No> no transmit retries

recovery

count

<説明> 指定した回数だけ連續で ping OK となった場合に復旧と判断します。

<書式> recovery count <1-255>

<初期値> recovery count 1

<No> no recovery count

delay

<説明>

・ip reachability を利用する場合、復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。

<書式> recovery delay <10-3600>

<No> no recovery delay

<備考>

・Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも ip reachability check は動作し続けます。

・Delay timer 動作中に event down を retry 回数検知した場合、delay timer は cancel されます。

・Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後に再度 reachability check が開始されます。

第32章 Extended track IP reachability mode

Netevent 拡張機能(ip reachability)

set

df-bit

<説明> ip reachabilityにおけるpingパケットにDF bitを設定することができます。
<書き式> set df-bit
<初期値> set df-bit
<No> no set df-bit

ttl

<説明>

- ip reachabilityにおけるpingパケットのTTLを指定します。Defaultは、systemのTTL値(64)をsetします。

<書き式> set ttl <1-255>
<初期値> set ttl 64
<No> no set ttl

rtt

threshold

<説明>

- ping requestを送信してから、replyを受信するまでの時間(Round trip time)の閾値を指定します。replyが返信されていても、指定した閾値内にreplyがない状態がrtt delay回数分連続した場合、rtt statusがdownとなります。Defaultでは、RTTの監視は行いません。

normal-count

<説明> RTT status upと判断するまでのrtt正常回数です。Defaultは、3回です。

delay-count

<説明> RTT status downと判断するまでの遅延回数です。Defaultは、3回です。

<書き式> rtt threshold <1-5000>

rtt threshold <1-5000> normal-count <1-255> delay-count <1-255>

<No> no rtt

netevent

threshold

<説明> monitor-log機能でloggingを行うかどうかを指定します。

<書き式> netevent monitor-log-status

<初期値> no netevent monitor-log-status (無効)

<No> no netevent monitor-log-status

第33章

Extended track IPv6 reachability mode

第33章 Extended track IPv6 reachability mode

Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

Netevent 拡張機能を使用することによって、標準の track では指定できない option を指定することができます。Netevent 機能および拡張 track 設定についての詳細は、付録 F Netevent 機能を参照してください。

移行 command

```
nxrg240#
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#track <2048-4095> ipv6 reachability
nxrg240(config-ext-track-ipr)#+
```

destination

<説明> ipv6 reachability における ping6 の宛先を IPv6 アドレスまたは FQDN で指定します。
<書き式> destination (X:X::X:X|FQDN)

source

interface

<説明> ipv6 reachability における ping6 の出力インターフェースを指定することができます。
<書き式> source interface ethernet <0-2>
source interface tunnel <0-255>
source interface ppp <0-4>
<No> no source

ip

<説明> ipv6 reachability における ping6 の送信元アドレスを指定することができます。
<書き式> source ip X:X::X:X
<No> no source

payload-length

<説明>
 • ipv6 reachability における ping6 送信時の size (icmpv6 header は含まない) を指定することができます。
<書き式> payload-length <56-1500>
<初期値> payload-length 56
<No> no payload-length

第33章 Extended track IPv6 reachability mode

Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

transmit

interval

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6の送信間隔を指定することができます。

<式> transmit interval <10-32767> (variable)

<備考>

- variableを指定すると、ping6 NG発生時にping6の送信間隔を変化させることができます。Defaultは、無効です。

retries

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6のretry回数を指定することができます。

<式> transmit retries <0-255>

<No> no transmit retries

recovery

count

<説明> 指定した回数だけ連續でping6 OKとなった場合に復旧と判断します。

<式> recovery count <1-255>

<初期値> recovery count 1

<No> no recovery count

delay

<説明>

- ipv6 reachabilityを利用する場合、復旧時(event upと判別した場合)から実際にup時のactionを実行するまでにdelayを設定することができます。

<式> recovery delay <10-3600>

<No> no recovery delay

<備考>

- Delay timerが動作している場合は、trackはdown stateが維持され、この間にもipv6 reachability checkは動作し続けます。

Delay timer動作中にevent downをretry回数検知した場合、delay timerはcancelされます。

- Delay timerがtimeoutすると、event upのactionが実行されます。このとき、delay timer中にカウントしたipv6 reachability fail countは0にクリアされ、action実行後に再度reachability checkが開始されます。

第33章 Extended track IPv6 reachability mode

Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

set
hop-limit
<説明>

- ・ ipv6 reachability における ping6 パケットの hop limit を指定します。

書式 set hop-limit <1-255>
初期値 set hop-limit 64
<No> no set hop-limit

rtt
threshold
<説明>

- ・ ping6 request を送信してから、reply を受信するまでの時間(Round trip time)の閾値を指定します。 reply が返信されていても、指定した閾値内に reply がない状態が rtt delay 回数分連続した場合、 rtt status が down となります。 Default では、 RTT の監視は行いません。

normal-count
<説明> RTT status up と判断するまでの rtt 正常回数です。 Default は、3回です。
delay-count
<説明> RTT status down と判断するまでの遅延回数です。 Default は、3回です。
<書式> rtt threshold <1-5000>
 rtt threshold <1-5000> normal-count <1-255> delay-count <1-255>
<No> no rtt

netevent
threshold
<説明> monitor-log 機能で logging を行うかどうかを指定します。
<書式> netevent monitor-log-status
<初期値> no netevent monitor-log-status (無効)
<No> no netevent monitor-log-status

第 34 章

Monitor-log mode

ログ機能

ログ機能

Neteventip/ipv6 reachability 拡張機能による reachability 監視結果をログファイルとして保存する機能です。

- ・揮発性メモリ(内部メモリ)への保存と不揮発性メモリ(USB flashメモリ)へのバックアップを行ないます。
- ・バックアップしたログ情報は、show monitor-log コマンド(view mode参照)で CLI 上に表示することができます。また、copy コマンド(view mode参照)で外部に取り出すこともできます。

揮発性メモリ(内部メモリ)への保存

内部メモリへは、reachability 監視ログとリソース監視ログを保存します。

(1) reachability 監視ログ

ログとして出力する情報は次のとおりです。なお、全ての監視結果をログとして出力するわけではありません。疎通結果が Dead/Delay の場合は毎回出力しますが、Alive の場合は他の状態から遷移した時にだけ出力します。

<出力情報>

1. TrackID

Netevent 機能で定義した Track の ID を出力します。

2. 監視時刻

DateAndTime 形式で出力します(ex. 2010-9-30,9:45:36.0)。

3. 監視先 IPv4 アドレス

4. 監視元 IPv4 アドレス

5. 監視先 IPv6 アドレス

6. 監視元 IPv6 アドレス

7. 空欄

8. 空欄

9. 空欄

10. 疎通結果(数字を出力)

1: Alive(応答あり /RTT 閾値回復開始時のみ)

2: Dead(応答なし)

3: Delay(RTT 閾値超過)

11. ICMP Code/Type

12. 詳細情報(シーケンス番号、NextHop MTU)

13. RTT[msec]

Trap 通知直前の RTT 取得情報

14. IPv6 ヘッダ送信元アドレス(疎通結果が Dead の場合)

15. IPv4 ヘッダ送信元アドレス(疎通結果が Dead の場合)

< 次ページに続く >

揮発性メモリ(内部メモリ)への保存(続き)

(2) リソース監視ログ

出力例および出力する情報は次のとあります。

<出力例>

2010-10-5,18:15:15.0,0,133052,5

<出力情報>

1. 出力時刻

DateAndTime形式で出力します(ex. 2010-9-30,9:45:36.0)。

2. CPU使用率

最近3分の使用率を0～100[%]で出力します。

3. メモリ空き容量[Kbyte]

4. セッション数(Connection Tracking数)

0～最大セッション数(CLIから設定可能な最大セッション数)の範囲で出力します。

不揮発性メモリ(USB Flashメモリ)へのバックアップ

(1) 定期バックアップ

「内部メモリへの保存」で保存された監視ログについて、最大ファイルサイズ(150～1000 Kbyte)を閾値として指定することができます。メモリ上のログファイルが監視間隔による判定時に、この条件(最大ファイルサイズ)に達した場合、メモリ上のログファイルを外部USB Flashメモリへバックアップ(gzip形式圧縮・移動)します。継続して出力されるログは新たにメモリ上に作成します。

定期バックアップは、スケジュール機能(global modeのscheduleコマンドを参照してください)によって実行されます。

reachability監視およびリソース監視では、監視ログ出力時も閾値チェックを行い、バックアップ条件に達している場合にはバックアップを実行します。

(2) バックアップファイルの管理

定期バックアップのタイミングで、バックアップ対象ファイルを外部USB Flashメモリに移動します。

USB Flashメモリに既に保存されているログファイル数が、設定した最大ファイル数(1～10世代まで)に達している場合は、最も古いファイルを削除してから、バックアップ対象ファイルをUSB Flashメモリに移動します。

なお、ファイル名はバックアップ時刻をもとに生成します。同一ファイル名が存在する場合は、新しいファイルで上書きします。

移行 command

```
nxrg240#
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#monitor-log
nxrg240(config-monitor-log)#[
```

reachability

<説明>

- ping/ping6による死活監視、遅延監視の結果を、ログ情報として内部メモリに保存します。

<書式> reachability (disk0|disk1) (|threshold logsize <150-1000> files <1-10>)
 reachability (disk0|disk1) threshold logsize <150-1000>
 reachability (disk0|disk1) threshold files <1-10>

<初期値> no reachability

<No> no reachability

resource

<説明> 本装置のシステムリソース情報を3分毎に定期的に監視して結果を出力します。

<書式> resource (disk0|disk1) (|threshold logsize <150-1000> files <1-10>)
 resource (disk0|disk1) threshold logsize <150-1000>
 resource (disk0|disk1) threshold files <1-10>

<初期値> no resource

<No> no resource

<備考>

- ・定期バックアップの取得先を(disk0|disk1 から)選択します。USB0 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk0 を選択します。USB1 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk1 を選択します。
- ・logsize については、「定期バックアップ」を参照してください。
- ・files については、「バックアップファイルの管理」を参照してください。

第 35 章

mail server mode

メール送信機能

<説明>

- ・イベント発生時に、管理者にメールで通知する機能です。次のイベント発生時に、メールを送信します。

PPPの接続 / 切断

- ・PPP on-demand 接続が有効な場合、メール送信機能は無効です（動作しません）。

イベント	メールの件名	メールの本文
PPPの接続	ppp0 was connected	IP address is A.B.C.D
PPPの切断	ppp0 was disconnected	IP address is released

上記は、ppp0 の接続 / 切断時に送信するメールの例です。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#mail server 0
nxrg240(config-mail-server)#[
```

メール送信(SMTP)設定

<説明>

- ・SMTPサーバのアドレスおよびポート番号を指定することができます。OP25Bにより、ISPが25番ポートをブロックしている場合は、587番ポートを指定すると接続できるようになります。
- ・本設定は、メールサーバ毎に行います。

server smtp address
<書式> server smtp address (A.B.C.D|FQDN)

server smtp port
<書式> server smtp port <1-65535>
<No> no server smtp port
<初期値> server smtp port 25 (=no server smtp port)

server pop3 address
<書式> server pop3 address (A.B.C.D|FQDN)
<No> no server pop3 address
<備考> 認証設定で、POP before SMTPを使用する場合に設定します。

認証設定

server authentication

<説明>

- ・SMTPサーバよりメール送信するために、以下の3つの認証設定をサポートします。認証なしも指定することができます。

POP before SMTP, SMTP-Auth (login), SMTP-Auth (plain)

<書式> server authentication (pop-before-smtp|smtp-auth-login|smtp-auth-plain)
<No> no server authentication

username

<説明> 認証設定を有効にした場合は、認証用のIDとパスワードを指定します。
<書式> username WORD password (hidden|) WORD
<No> no username

mail server mode

メールヘッダ部の設定

<説明>

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。
- ・本設定は、interface ppp modeで、インターフェース毎 (ppp <0-4>) に指定することができます。

mail send server

<説明> 使用するメールサーバを番号で指定します。

<式> mail send server <0-2>

<No> no mail send server

mail send from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<式> mail send from WORD

<No> no mail send from

<備考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス(例:centurysys@xxx.isp.ne.jp)を指定します。
- ・mail send fromコマンド(interface ppp mode)で送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail fromコマンド(global mode)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<式> mail send to WORD

<No> no mail send to

<備考>

- ・WORDには、送信先メールアドレス(例:user@centurysys.co.jp)を指定します。
- ・mail send toコマンド(interface ppp mode)で送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail toコマンド(global mode)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

<説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

<式> mail send subject LINE

<No> no mail send subject

<備考>

- ・LINEを指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。

ppp0 の接続時 : ppp0 was connected

ppp0 の切断時 : ppp0 was disconnected

body

<説明>

- ・本文には、既定のフォーマットを使用します。ユーザが指定することは出来ません。
- ・以下に例を示します。

PPP の接続時 : IP address is A.B.C.D

PPP の切断時 : IP address is released

第 36 章

interface bridge mode

interface bridge mode

OpenFlow

- ・OpenFlow には、経路制御を行う OpenFlow Controller (OFC) と、データ転送を行う OpenFlow Switch (OFS) があります。OFC と OFS は、OpenFlow protocol によって通信を行います。
- ・本装置は、OFS として動作します (OFC の機能はありません)。
- ・OFC と接続すると、OFC からの制御でデータ転送が行われます。未接続の場合は、通常のスイッチとして動作します (FDB に基づいてデータ転送を行います)。

仮想スイッチ機能

- ・OpenFlow Controller からのフォワーディングの制御を行います。Default では、OpenFlow 対応スイッチとして動作せず、通常のスイッチングハブとして動作します。OFC と接続すると、OFC からの命令によって処理が行われます。
- 仮想スイッチ機能では、Bridge filter は使用できません。

インターフェースを仮想スイッチグループに参加させる場合の制限

インターフェースが以下の状態の場合は、当該インターフェースを仮想スイッチグループに、参加させることは出来ません。仮想スイッチグループに参加させる場合は、以下の設定を削除・変更するようしてください。

- ・PPPoE クライアントの設定
- ・VRRP の設定
- ・IPsec policy の設定
- ・L2TPv3 xconnect の設定

VLANインターフェースをxconnectとして使用している場合は、該当する物理インターフェースの指定も出来ません。

- ・QoS の設定

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#interbridge <0-4095>  
nxrg240(config-bridge)#{
```

ip address

<説明> インタフェースにIPアドレスを設定します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<no> no ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<備考> Bridge port有効の場合に設定することが出来ます。

ip address

<説明> DHCPによりIPアドレスを取得します。
<書き式> ip address dhcp (|HOSTNAME)
<no> no ip address dhcp
<備考> Bridge port有効の場合に設定することが出来ます。

ipv6 address

<説明> インタフェースにIPv6アドレスを設定します。
<書き式>

- ipv6 address X:X::X:X link-local
- ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
- ipv6 address autoconfig
- ipv6 address autoconfig interface-id (X:X::X:X|mape-rule WORD)

<no>

- no ipv6 address X:X::X:X link-local
- no ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
- no ipv6 address autoconfig

<備考>

- link-local指定時は、自動的に設定されるLLAを上書きします。
- eui-64指定時は、ipv6-addressはprefix部のみ指定します。

ipv6 address DHCPv6-PD

<説明> DHCPv6 Prefix Delegationを設定します。
<書き式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (|eui-64)
<no> no ipv6 address DHCPv6-PD (|X:X::X:X/M)
<備考>

- ipv6-addressは、sub-prefixとhost部を指定することが出来ます。
- DHCPv6-PDは、DHCPv6 PDで受信するprefix部のプロファイル名です。DHCPv6-PDは、DHCPv6パケットを受信するインターフェース(異なるインターフェース)上で、ipv6 dhcp client pdコマンドを使用して設定します。

interface bridge mode

ipv6 dhcp client

<説 明> 当該インターフェースに適用するDHCPv6クライアントのプロファイル名を指定します。
<書 式> ipv6 dhcp client WORD
< no > no ipv6 dhcp client

ipv6 dhcp client pd

<説 明> DHCPv6 PD の prefix 部に、プロファイル名を付けます。
<書 式> ipv6 dhcp client pd DHCPv6-PD
< no > no ipv6 dhcp client
<備 考>

- ・DHCPv6 PD を受信するインターフェース上で設定します。
- ・受信した DHCPv6 PD を(異なる)インターフェースに対して適用するには、 ipv6 address DHCPv6-PD コマンドを使用します。
- ・ipv6 dhcp client WORD と ipv6 dhcpcv6 pd DHCPv6-PD は、どちらか一方だけ設定可能です。

ipv6 address dhcp WORD

<説 明> 当該インターフェースに適用するDHCPv6クライアントのプロファイル名を指定します。
<書 式> ipv6 address dhcp WORD
< no > no ipv6 address dhcp WORD

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

bridge stp

- Bridgeインターフェースは、STP (Spanning Tree Protocol IEEE802.1D) の機能を保有します。本機能を有効にすると、BPDU (Bridge Protocol Data Unit) の送受信による Spanning Tree のトポロジ変更が行われ、他のブリッジとの冗長リンクを構成する場合に、ブリッジループによるプロードキャストストームを防ぐことが出来ます。
- STP は、default 無効です。
- RSTP/MSTP は、未サポートです。

enable

- <説明> BridgeインターフェースのSTPを有効にすることができます。
- <書式> bridge stp enable
- <初期値> no bridge stp enable
- <no> no bridge stp enable
- <備考> no bridge stp enableのとき、forward delay は 0.00 になります。

priority

- <説明> Bridgeインターフェースのpriorityを設定することができます。
- <書式> bridge priority <0-65535>
- <初期値> no bridge priority 32768
- <no> no bridge priority (=初期値)

hello-time

- <説明> Bridgeインターフェースのhello-timeを設定することができます。
- <書式> bridge hello-time <1-10>
- <初期値> bridge hello-time 2
- <no> no bridge hello-time (=初期値)

forward-delay

- <説明> Bridgeインターフェースのforward-delayを設定することができます。
- <書式> bridge forward-delay <4-30>
- <初期値> bridge forward-delay 15
- <no> no bridge forward-delay (=初期値)
- <備考> no bridge enableのとき、設定は可能ですが、設定の反映は行いません。

max-age

- <説明> Bridgeインターフェースのmax-ageを設定することができます。
- <書式> bridge max-age <6-40>
- <初期値> bridge max-age 20
- <no> no bridge max-age

interface bridge mode

mtu

<説明> MTUの値を設定します。

<書き式> mtu <bytes:68-1500>

<初期値> no mtu

<備考>

・bridge port の MTU より大きい値を設定することはできません（例えば、ethernet 0 の MTU が 1400 の場合に、1400 より大きい値を設定することはできません）。

・interface bridge modeへの移行時に、bridge port が無効の場合、設定だけ行います（設定の反映は exit 時に行います）。

・interface bridge modeへの移行時に、bridge port が有効の場合、設定および設定の反映を行います。

ip proxy arp

<説明> Proxy ARP を有効にします。

<書き式> ip proxy-arp

<初期値> no ip proxy-arp

<no> no ip proxy-arp

ip directed-broadcast

<説明> Directed Broadcast のフォワーディングを有効にします。

<書き式> ip directed-broadcast

<初期値> no ip directed-broadcast

<no> no ip directed-broadcast

interface bridge mode**ip redirects**

<説明>

- ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- 以下に ICMPRedirect の例を示します。ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、Router A へ転送します。

このとき、next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、ICMP Redirect で通知された next hop に従って、Router A へ送出します。

- 本装置が、ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 動作を継続します。

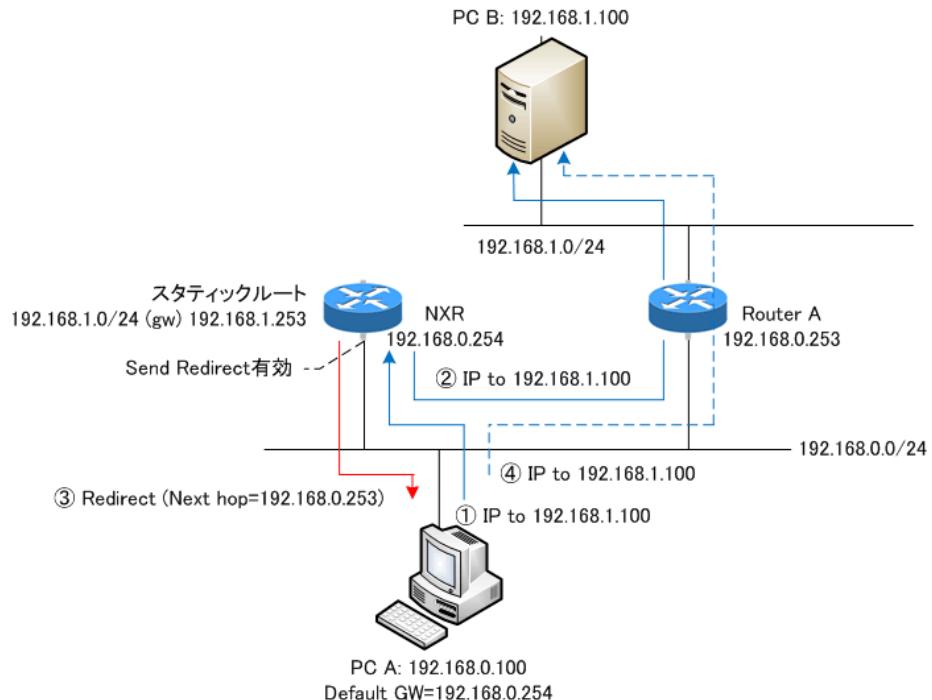

interface bridge mode

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6のMSS値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

interface bridge mode**ip mask-reply**

<説明>

- OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17)を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。

- 本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することが出来ます。


<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ICMP address mask request/replyの例を示します。

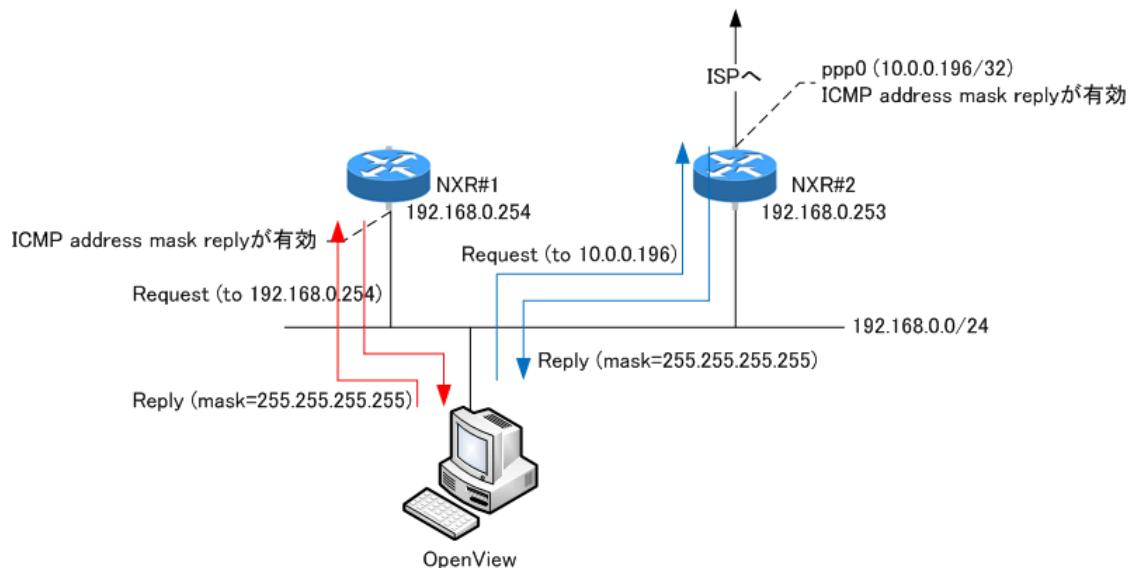

interface bridge mode

(ip|ipv6) access-linkdown

<説明> 本機能を有効にすると、link downの状態でも該当 interface の IPv4 address に通信することができます。

<書式> (ip|ipv6) access-linkdown

<初期値> no (ip|ipv6) access-linkdown

<初期値> no (ip|ipv6) access-linkdown (無効)

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- 下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<初期値> no (ip|ipv6) rebound

interface bridge mode

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定ともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ip arp reachable-time

<説明> 解決したARPの有効期間を設定することができます。
<式> ip arp reachable-time <30000-3600000>
<初期値> ip arp reachable-time 30000
<No> no ip arp reachable-time
<備考> show arp 実行時に、ステータスがREACHABLEと表示される時間です。
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

ip arp queue length

<説明>
・Ethernet/VLANインターフェース上でIPv4通信を行う場合、送信先（あるいはnext hop）のMACアドレスの解決を行う必要があります。この時、MACアドレスが解決するまでqueueingできる数を指定することができます。
<式> ip arp queue length <1-1000>
<初期値> ip arp queue length 3
<No> no ip arp queue length
<備考>
・インターフェース(Ethernet/VLAN)毎に指定することができます。
・Queueは、ネイバーのエントリ毎に作成されます
・このqueueにqueueingされたパケットは、アドレス解決の完了と同時に送信が行われます。Queueがいっぱいの状態で新たにパケットが来た場合、queueの先頭からドロップします。

ipv6 nd prefix

<説明> IPv6 Routing Prefix Advertisementを設定します。
<式> ipv6 nd prefix X:X:X::X/M
(|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)
<No> no ipv6 nd prefix X:X:X::X/M
(|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)
<備考> Ethernet/VLANのみ設定することができます。

ipv6 nd send-ra

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)の送信/停止を行います。
<式> ipv6 nd send-ra (RA送信)
<No> no ipv6 nd send-ra (RA停止)

ipv6 nd ra-lifetime

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)のライフタイムを設定します。
<式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>
<初期値> ipv6 nd ra-lifetime 90
<No> no ipv6 nd ra-lifetime
<備考> ra-lifetime >= ra-interval maxになるように設定してください。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ipv6 nd ra-interval

<説明> RA(Router Advertisement)インターバルを設定します。
<書き式> ipv6 nd ra-interval <min:3-6750> <max:4-9000>
<初期値> ipv6 nd ra-interval 10 30
<no> no ipv6 nd ra-interval
<備考> min < max × 0.75 になるように設定してください。

ipv6 nd ns-interval

<説明> NS(Neighbor Solicitation)の送信間隔を設定します。
<書き式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>
<初期値> ipv6 nd ns-interval 1000
<no> no ipv6 nd ns-interval (初期値)

ipv6 nd rs-interval

<説明> RS(Router Solicitation)インターバルを設定します。
<書き式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>
<初期値> ipv6 nd rs-interval 1
<no> no ipv6 nd rs-interval (初期値)

ipv6 nd rs-count

<説明> RS(Router Solicitation)の送信回数を設定します。
<書き式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>
<初期値> ipv6 nd rs-count 3
<no> no ipv6 nd rs-count (初期値)

ipv6 nd reachable-time

<説明>
・ルータ広告を受信した端末が送信時に確認できた隣接ノードの到達性についての情報の有効期間を指定します。
<書き式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>
<初期値> ipv6 nd reachable-time 30
<no> no ipv6 nd reachable-time (初期値)
<備考>
・この値が大きいと隣接ノードの到達性の問い合わせ回数が減少しますが、端末の所有する到達性情報と実際の到達性が異なる可能性が高くなります。

ipv6 nd dad attempts

<説明> DAD(Duplicate Address Detection)の送信回数を設定します。
<書き式> ipv6 nd dad attempts <0-600>
<初期値> ipv6 nd dad attempts 1
<no> no ipv6 nd dad attempts (初期値)

interface bridge mode**ipv6 nd accept-rejects**

<説 明>

- IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirects を受け入れるかどうかを指定します。

<書 式> ipv6 nd accept-rejects

<初期 値> no ipv6 nd accept-rejects

< no > no ipv6 nd accept-rejects

<備 考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。

ipv6 nd queue length

<説 明>

- Ethernet/Vlan interface 上で IPv6 通信を行う場合、近隣探索 (Neighbor Discovery) によって送信先(nexthop)の mac address の解決を行います。このとき、mac address が解決するまで queueing できるパケット数を指定することができます。

- Queue は、neighbor の entry 毎に作成されます。

- queueing された packet は、address 解決ができると同時に送信が行われます。

- Queue が full の状態で新たに packet が来た場合、queue の先頭から drop されます。

<書 式> ipv6 nd queue length <1-1000>

<初期 値> ipv6 nd queue length 3

< no > no ipv6 nd queue length

<備 考> IPv4 の IPv6 それぞれについて、interface 毎に指定することができます。

IPv4 については、ip arp queue length を参照してください。

ip access-group

<説 明>

- global mode で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書 式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

< no > no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備 考>

- 各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。

- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。

- mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説 明> アクセスグループに IPv6 アクセスリストを追加します。

<書 式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

< no > no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェースの IPv4 アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel/Bridge)で設定することができます。
- ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
- ・IPv6 パケットは、IP マスカレードの対象外です。
- ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global mode で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。
- ・SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global mode)で行います。

ip webauth-filter

ipv6 webauth-filter

<説明>

- ・Web 認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web 認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web 認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。Default の設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

 ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

 no ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web 認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list/ipv6 web-auth access-list コマンド(global mode)を参照してください。
- ・Web 認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

pppoe-client ppp

<説明> PPPoE クライアントを有効にします。
<式> pppoe-client ppp <0-4>
<初期値> no pppoe-client ppp
<no> no pppoe-client ppp <0-4>
<備考> PPPoE クライアントは、複数指定することが出来ます。

ip spi-filter

<説明>
・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。
<式> ip spi-filter (有効)
<初期値> no ip spi-filter (無効)
<No> no ip spi-filter
<備考>
・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
・Established とは、すでに双方でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
・Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
・SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。
<式> ipv6 spi-filter
<初期値> no ipv6 spi-filter
<no> no ipv6 spi-filter

ip spi-filter log

ipv6 spi-filter log

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode 参照) を有効にします。
パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することが出来ます。
<式> ip spi-filter log [limit <0-100>]
 ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]
<初期値> ip spi-filter log limit 10
 ipv6 spi-filter log limit 10
<No> no ip spi-filter
 no ipv6 spi-filter
<備考>
・limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10 パケット / 秒です。
・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

shutdown

<説明> インタフェースをシャットダウンすることができます。
<書き式> shutdown
<初期値> no shutdown
<No> no shutdown

ipsec policy

<説明> 当該インターフェースで使用するIPsecローカルポリシーを設定します。
<書き式> ipsec policy <1-255>
<No> no ipsec policy (<1-255>)
<備考>

- 各インターフェースに、IPsecローカルポリシーを4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定しているIPsecローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

<説明> IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみIPsec化したくない場合に、この機能を使用します。
<書き式> ipsec policy-ignore (<input|output>)
<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
<No> no ipsec policy-ignore
<備考>

- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

QoS

<説明> QoS (クラス分類) の設定を行います。
classify
<書き式> classify (<input|output>) route-map ROUTEMAP
<備考>

- インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することができます。
- input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書き式> no classify (<input|output>)
<備考>

- インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- 「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

interface bridge mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、bridge 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。

nxrg240(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxrg240(config)#interface bridge 0

nxrg240(config-bridge)#session invalid-status-drop-interface enable

interface bridge mode

ip arp filter

<説明>

- ・異なるインターフェースに割り当てられているアドレスに対する ARP request を受信した際に、ARP reply を返す / 返さない機能です。

<書式> ip arp filter

<初期値> ip arp filter (有効 : ARP reply を返さない)

<no> no ip arp filter (無効 : ARP reply を返す)

<備考>

- ・ある LAN セグメントに複数の Ethernet インタフェースが接続されている場合は、複数のインターフェースから ARP reply を返さないように、本機能を有効にします。
- ・一方で、ある LAN 上の端末に対する host route が、別インターフェースになっている場合に、当該 host からの ARP request に対して、ARP reply を返す場合は、本機能を無効にします。
- ・ARP reply の送信先は、ルート情報によって決まります。

ip arp gratuitous

<説明> gratuitous ARP(GARP)を送信する機能です。

<書式> ip arp gratuitous <attempts:1-255> <interval:1-3600> <delay:1-600>
ip arp gratuitous (= ip arp gratuitous <attempts:1> <interval:1> <delay:5>)

<初期値> no ip arp gratuitous (無効 : GARP を送信しない)

<no> no ip arp gratuitous

<備考>

- ・アドレスの重複を避けたり、ARP テーブルを更新するために、本装置では、下記のタイミングに、GARP (request)を送信します。
 - ・IP アドレスを追加した場合 : 追加したアドレスの GARP を送信します。
 - ・リンクアップした場合 : 当該インターフェースの全アドレスの GARP を送信します。
 - ・VRRP マスターに遷移した場合 : VIP に対する GARP を送信します。
- ・GARP 送信機能は、default 無効です。設定により有効にする場合、送信回数、送信間隔(sec)、初期試行までの delay(sec)も同時に指定することができます。
- ・設定可能なインターフェースは、Ethernet、VLAN、Bridge です。
- ・多数の VLAN や Bridge 上で有効にすると、リンクアップ時に大量の GARP を送信するケースがあるため、本機能を有効にする場合は、注意してください。
- ・DHCP クライアント機能使用時、DHCP によって IP アドレスを取得したタイミングでは、GARP 送信は行いません。しかし、既に IP アドレスを取得した状態で、リンクアップした場合は、GARP を送信します。

interface bridge mode

bridge hw-address

- <説 明> interface bridge(仮想スイッチ)のHWアドレスを設定します。
<書 式> bridge hw-address HH:HH:HH:HH:HH:HH
< 初期 値> no bridge hw-address
<備 考>
 - ・未設定の場合、bridge(仮想スイッチ)に参加しているインターフェースの中で、一番小さいHWアドレスを使用します。
 - ・HWアドレスを、設定することを推奨します。

bridge mac-aging

- <説 明> interface bridge(仮想スイッチ)のmac-agingを設定します。
<書 式> bridge mac-aging <15-3600>
< 初期 値> bridge mac-aging 300
< 初期 値> no bridge mac-aging (= bridge mac-aging 300)

bridge mac-table-size

- <説 明> interface bridge(仮想スイッチ)上のmac table size(FDB)を設定します。
<書 式> bridge mac-table-size <10-65536>
< 初期 値> no bridge mac-table-size

bridge multicast-snooping enable

- <説 明> multicast snoopingの有効/無効を設定します。
<書 式> bridge multicast-snooping enable
< 初期 値> no bridge multicast-snooping enable
< 初期 値> no bridge multicast-snooping enable

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

bridge stp

bridge stp enable

<説明> STP (Spanning Tree Protocol) を有効にします。

<式> bridge stp enable

<初期値> no bridge stp enable

<no> no bridge stp enable

<備考> STP が有効でない場合、以下の STP パラメータの設定は出来ません。

bridge forward-delay

<説明> bridge forward-delay を設定します。

<式> bridge forward-delay <4-30>

<初期値> bridge forward-delay 15

<no> no bridge forward-delay (= default)

bridge hello-time

<説明> bridge hello-time を設定します。

<式> bridge hello-time <1-10>

<初期値> bridge hello-time 2

<no> no bridge hello-time (= default)

bridge max-age

<説明> bridge max-age を設定します。

<式> bridge max-age <6-40>

<初期値> bridge max-age 20

<no> no bridge max-age (= default)

bridge priority

<説明> bridge priority を設定します。

<式> bridge priority <0-65535>

<初期値> bridge priority 32768

<no> no bridge priority (= default)

bridge set-flow

<説明> bridge set-flow で、指定した FLOW が追加されます。

<式> bridge set-flow WORD

<no> no bridge set-flow

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

openflow controller-address

<説明> 接続する openflow-controller の IP アドレスを設定します。
<書き式> openflow controller-address ip A.B.C.D (port <1-65535>)|
<no> no openflow controller-address (全ての controller-address を削除します)
no openflow controller-address ip A.B.C.D
no openflow controller-address ip A.B.C.D port <1-65535>

openflow datapath-id

<説明> switch の識別子として、datapath-id を設定することができます。
<書き式> openflow datapath-id HEX
<no> no openflow datapath-id
<備考> HEX 部は、<1-FFFFFFFFFFFF> の範囲で設定します。
未指定の場合は、システム内部で生成します。

openflow protocol

<説明> openflow-controller へ接続する際の Openflow Protocol を指定します。
<書き式> openflow protocol {10|11|12|13|14|15}
<no> no openflow protocol
<備考> 1つ(または複数)のバージョンを指定することができます。
未指定の場合は、10(ver1.0)を使用します。
OpenFlow Controllerとバージョンを合わせる必要があります。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

l2tpv3 access-group

<説明> Bridge インタフェースでの送受信に対して、l2tpv3 access-list を適用します。
<式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD
<no> no l2tpv3 access-group (in|out)
<備考>

- ・WORD: root の ACL 名を指定します。
(root の ACL 名は、global ノードの l2tpv3 access-list WORD root にて設定します。)
- ・in: Xconnect インタフェース セッション（本装置への入力）方向のフィルタを適用します。
- ・out: セッション Xconnect インタフェース（本装置からの出力）方向のフィルタを適用します。

l2tpv3 l2rp

<説明> L2TPv3 L2RP（冗長化構成）の設定をします。

enable

<説明> L2RP を有効にします。
<式> l2tpv3 l2rp <1-255> enable
<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> enable

type

<説明> Master を選択する方法を指定します。
Default では、priority の比較によって判定します。
<式> l2tpv3 l2rp <1-255> type (priority|active)
<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> type
<初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> type priority
<備考> priority を選択した場合、priority 値の大きい方が、master になります。
active を選択した場合、active session 数の多い方が、master になります。

priority

<説明> Master の選定に使用する priority 値を設定します。
<式> l2tpv3 l2rp <1-255> priority <1-255>
<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> priority
<初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> priority 100

preempt

<説明> Priority 値の小さいものが master で、大きいものが backup となることを許可するかどうかの設定です。
<式> l2tpv3 l2rp <1-255> preempt
<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> preempt
<初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> preempt
<備考>

- ・preempt 有効時、Master 選択の判定基準（type で指定した判定方法）に従います。
- ・preempt 無効時、priority（または session 数）の大きい LCCE が現れた場合に、backup へと遷移しません。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

block-reset

<説明> 自身のポートのリンク状態を一時的に downさせ、配下のスイッチの MAC テーブルをフラッシュします。

<式> l2tpv3 l2rp <1-255> block-reset

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> block-reset

<備考>

- Group blocking 状態に遷移した場合のみ動作します。

- Group blocking とは、自身で送信した Advertise Frame を受信した場合や、対向 LCCE の Advertise Frame を受信した場合に、Loop が発生していると判断して、Frame の転送を停止している状態です。

timers advertise

<説明> L2RP Advertise Frame を送信する間隔を指定します。

<式> l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise <1-60>

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise

<初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise 1

timers delay

<説明> L2TP session 確立後、timers delay で指定した時間、Group Blocking 状態となり、Frame の転送を行いません。

<式> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> timers delay <0-60>

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> timers delay

<初期値> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> timers delay 0

<備考>

- L2RP は、主に Loop が発生する環境で使用されます。そのような環境では、L2RP Frame を受信するまで (Loop を検出するまで) の間、Blocking 機能が動作しないので、一時的に Broadcast Storm が発生します。timers delay を設定することで、Broadcast Storm を回避することができます。

- timers advertise より、長い時間を設定することを推奨します。

port-reset

<説明>

- L2TP Group 機能や L2RP 機能により、L2TP session の切替が発生した際、配下スイッチの FDB において、MAC アドレスのエントリーが更新されていないため、最大 5 分間通信できないことがあります。

- port reset 機能を有効にした場合、master backup (または、master init) へ遷移した際に、L2RP インタフェースのリンクを一時的に down させることで、配下スイッチの FDB を flush させます。

<式> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> port-reset

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> port-reset

<初期値> no l2tpv3 l2rp <1-255> port-reset

ip multicast-to-unicast

<説明> 有効時、multicast を unicast 変換したパケットを転送します。

<式> ip multicast-to-unicast forwarding (有効)

<no> no ip multicast-to-unicast forwarding (無効)

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

bridge bpdu-forwarding

<説明> 有効時、BPDUなどのフレームを転送します。
<式> bridge bpdu-forwarding enable (有効)
<no> no bridge bpdu-forwarding enable (無効)

bond

<説明> bond modeへ移行します。
<式> bond <0-1>
<no> no bond <0-1>

bonding mode

複数のインターフェースを束ねて、1つのインターフェースとして利用することができます。

<説明> ボンディングモードを設定します。
<式> bonding mode (active-backup|balance-slb|balance-tcp)
<no> no bonding mode
<備考>
・ active-backup 通常時 / 障害発生時で、インターフェース (active/backup) を切り替えます。
balance-slb 送信元のMACアドレスに基づいて、ロードバランシングを実行します。
balance-tcp レイヤー2とレイヤー4のデータを考慮して、ロードバランシングを実行します。
・インターフェース (ethernet 1, 2) に、本機能を適用する設定例を示します。

```
!
interface bridge 0
  ip address 192.168.10.1/24
  bond 0
    bonding mode active-backup
    exit-bond
  !
  interface ethernet 1
    bonding-group 0
  !
  interface ethernet 2
    bonding-group 0
  !
```

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

lacp

LACP(Link Aggregation Control Protocol)の設定を行います。

○ mode

<説 明> LACPのモード(active/passive)を指定します。
<書 式> lacp mode (active|passive)
< No > no lacp mode

○ system-id

<説 明> LACPシステムID(MACアドレス)を設定します。
<書 式> lacp system-id HH:HH:HH:HH:HH:HH
< No > no lacp system-id

○ system-priority

<説 明> LACPシステム優先度を設定します。値が小さいほど優先度は高くなります。
<書 式> lacp system-priority <1-65535>
< No > no lacp system-priority

○ time

<説 明> LACPフレームの送信間隔(slow[30秒]/fast[1秒])を指定します。
<書 式> lacp time (slow|fast)
< No > no lacp time

○ fallback-active-backup

<説 明>
・対向スイッチとLACPによるネゴシエーションができない場合に、active-backupにフォールバックします。
<書 式> lacp fallback-active-backup
< No > no lacp fallback-active-backup

第37章

DDNS mode

DDNS 機能

DDNS (Dynamic DNS) とは、動的に変化するグローバル IP アドレスとドメイン名を対応付ける仕組みです。グローバル IP アドレスの監視を行い、IP アドレスの変更があった場合に、DDNS サービスプロバイダに IP アドレスの変更を通知します。

これにより、動的なグローバル IP アドレス環境においても、固定のドメイン名によるアクセスが可能となります。

DDNS サービスプロバイダ

本装置が対応している DDNS サービスプロバイダについて示します。

有料サービス

有料で DDNS サービスを提供している以下のプロバイダに対応しています。

- ・どこでもカメラ

<http://www.dococame.net/>

- ・Dyn

<http://dyn.com/>

無料サービス

無料 DDNS サービスと無料ドメイン名を提供している以下のプロバイダに対応しています。

- ・DtDNS

<http://www.dtdns.com/>

- ・No-IP

<http://www.no-ip.com/>

汎用プロバイダ

上記のプロバイダでは、NAT 環境を考慮して、以下のシーケンスで IP アドレスの変更通知が行われます。

(1) IP アドレス確認用サーバへ、自身の IP アドレスを問い合わせる。

(2) DDNS サーバへ、ドメイン名 / IP アドレスを通知する。

また、IP アドレス確認用サーバ、DDNS サーバの URL や HTTP Query は、プロバイダ固有の値を使用します。

汎用プロバイダにおいては、IP アドレス確認用サーバに対して IP アドレスの問い合わせを行わず、指定したインターフェースの IPv4/IPv6 アドレスを直接 DDNS サーバへ通知します。

また、送信先の URL および HTTP Query は、ユーザが指定します。

IP アドレス変更通知

以下に示すタイミングにおいて、DDNS プロバイダに対して IP アドレス変更通知を送信します。

DDNS 機能では、TCP80(HTTP)を利用して、DDNS プロバイダと通信を行います。通知する IP アドレスは、DDNS プロバイダへの問い合わせの際に使用する IP アドレスです。DDNS プロバイダは、本装置からの問い合わせに対して、本装置から受け取った HTTP パケットのソースアドレスを応答として返します。

したがって、バインドインターフェースを設定した場合でも、必ずしも当該インターフェースの IP アドレスが、DDNS プロバイダに登録されるわけではありません。

サービス起動時

本機能は、必要な configuration が設定された時点で自動的に起動します。この際、指定インターフェースに IP アドレスが割り当てられている場合、IP アドレス変更通知を送信します。

バインドインターフェース連動

サービス起動時に、インターフェースに対して IP アドレスが割り当てられていなかった場合には IP アドレスが割り当てられた際に、IP アドレス変更通知を送信します。

IP アドレス変更の強制通知

無料 DDNS サービスプロバイダの中には、一定期間 IP アドレス変更通知がない場合、アカウントを削除してしまうものがあります。

そのため、グローバル IP アドレスの有無にかかわらず、上記に示した指定インターフェース連動による IP アドレス変更通知を起点に、ユーザが指定した強制更新間隔毎に IP アドレス変更通知を送信します。なお、IP アドレスの変更が無いにもかかわらず、短い周期(1分程度)で IP アドレス変更通知を行うと、アカウントが削除される場合があるので、インターバルの設定には注意するようしてください。

再送処理

回線障害等でサービスプロバイダへの接続失敗が発生した場合、IP アドレス変更通知の再送処理を行います。

初回の再送間隔は 10 秒で、再送回数が増える毎に 10 秒ずつ再送間隔が増大します。最大再送間隔は 60 秒です。

状態表示

DDNS サービスには、以下の状態があります (show ddns コマンドで、状態を参照することができます)

状態表示	説明
Configuration is incomplete	設定項目に不足がある場合
Starting	DDNS サービス開始中
DDNS connect attempt	DDNS プロバイダにアクセス中(接続リトライ中)
Failed login	DDNS プロバイダのアカウント認証に失敗
Succeed	DDNS プロバイダに IP アドレス登録成功

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#ddns
nxrg240(config-ddns)#

```

service enable

<説明> DDNS サービスを有効にします。
 <書式> service enable (有効)
 <初期値> no service enable (無効)
 <No> no service enable

account

<説明> DDNS サービスを利用するためのユーザ ID およびパスワードを設定します。
 <書式> account username USERID password (|hidden) PASSWORD

bind-interface

<説明> バインドインターフェース (接続回線インターフェース) を設定します。
 <書式> bind-interface INTERFACE
 <備考> 本設定のインターフェース回線接続に連動して、IP アドレス変更通知を送信します。
 INTERFACE には、ethernet, ppp, bridge を設定することが出来ます。

forced-update-interval

<説明>
 ・グローバル IP アドレス変更の有無にかかわらず、強制的に IP アドレス変更通知を送信する間隔を設定します。
 <書式> forced-update-interval <hour:0-720>
 forced-update-interval <0-43200> minutes
 <No> no forced-update-interval
 <初期値> forced-update-interval 0 (無効)

ddns-provider

<説明> 接続する DDNS サービスプロバイダを指定します。
 <書式> ddns-provider (dococame | dtdns | dyndns | no-ip | http client | ocn-ipoe)
 <備考> 汎用プロバイダを利用する場合は、http client を指定します。

domain-name

<説明> IP アドレスを結びつけるドメイン名を指定します。
 <書式> domain-name DOMAINNAME
 <No> no domain-name (|DOMAINNAME)
 <備考> ドメイン名は、最大 5 つまで設定することが出来ます。
 汎用プロバイダを利用する場合は、指定しません。

query

<説明> 汎用プロバイダを利用する場合に、HTTP Query を指定します。

<書き式> query WORD

<備考>

- ・Query には、以下のマクロ変数を使用することで、動的な値を指定することができます。

 \${SN}: 製品のシリアル番号

 \${IP}: bind-interface コマンドで指定したインターフェースの IPv4 アドレス

 \${IPv6}: bind-interface コマンドで指定したインターフェースの IPv6 グローバルアドレス

- ・大文字、小文字は区別しません。

- ・なお、マクロ変数に IPv4 アドレス、IPv6 アドレスを指定した場合、指定されたインターフェースに対応するアドレスが付与されていない時は、IP アドレス変更通知を行いません。

url

<説明> 汎用プロバイダを利用する場合に、DDNS サーバを指定します。

<書き式> url (ip|ipv6) WORD

<備考> 送信先 URL (http://) を指定します。

第38章

access-server profile mode

第38章 access-server profile mode

access-server profile mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#access-server profile <0-31>  
nxrg240(config-ras)#  
<備 考> プロファイル数は、機種により異なります。
```

ppp username

```
<説 明> ユーザ名毎に、割り当てる IP アドレスを指定することができます。  
<書 式> ppp username USERID ip A.B.C.D  
< No > no ppp username  
<備 考> 詳細は、「付録 I RAS 機能」を参照してください。
```

第39章

interface virtual-template mode

第39章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

Virtual-template interface

- L2TP LNS 機能など、多数の着信 (RAS)がある場合、着信の数だけの PPP を設定することは、本装置の管理者にとって大きな負担となります。
- Virtual-template を使用すると、call を受けた際に PPP のクローンを作成し、本ノードの設定内容を当該 PPP に適用します。
- Virtual-template interface は仮想的なインターフェースであり、実際に作成されるわけではありません。また、PPP クローンのインターフェース番号 (ppp <100-256>) は、本装置が自動的に割り当てます。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#interface virtual-template <0-0>  
nxrg240(config-if-vt)#
```

description

<説明> インタフェースの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<初期値> no description
<備考> 使用可能な文字は、a-z,A-Z,0-9,-_.@です。

ip address

<説明> インタフェースに IP アドレスを設定します。
<書き式> ip address A.B.C.D/32
<備考> 32 ビットマスクのみ指定することが出来ます。

mtu

<説明> MTU の値を設定します。
<書き式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1454
<初期値> no mtu
<備考>
• virtual-template としての初期値はありません。未設定の場合は、virtual-template を使用する機能が持つ初期値を使用します。

ppp lcp mru

<説明> MRU の値を設定します。
<書き式> ppp lcp mru <bytes:128-1500>
<初期値> ppp lcp mru 1454
<初期値> no ppp lcp mru
<備考>
• virtual-template としての初期値はありません。未設定の場合は、virtual-template を使用する機能が持つ初期値を使用します。

第39章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

ip redirects

<説明>

- ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ICMPRedirect の例は、interface mode の ip redirects を参照して下さい。

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルータが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto | <500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- 本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、 auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、 MSS 値を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- UDP、 ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「 no ip tcp adjust-mss 」を設定すると、TCP MSS 調整機能が無効になります。

第39章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17)を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することが出来ます。

<書式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface mode の ip mask-reply を参照して下さい。

keepalive lcp-echo

<説明> LCP echo requestによるキープアライブを有効にします。

<書式> keepalive lcp-echo (|<interval:30-600> <failure-count:1-10>)

<初期値> keepalive lcp-echo 30 3

<no> no keepalive lcp-echo

<備考>

- ・lcp-echo request/replyの連続失敗回数が、failure count の設定回数に達すると、PPPを切断します。

ip rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> ip rebound

<初期値> ip rebound

<no> no ip rebound

interface virtual-template mode

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信した fragmented packet をMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

第39章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

ip access-group

<説明>

- global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- 各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信して forwardingするパケットを制限します。
- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへ forwardingするパケットを制限します。

- mac指定のある ACLは、out および forward-out に設定することは出来ません。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- global modeで設定したSNATまたはDNATルールをインターフェースに適用することで、Static NATを動作させることができます。

- SNATは、パケットの出力時に適用されます。DNATは、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NATルールの設定は、ip snat/ip dnatコマンド(global mode)で行います。

ppp authentication

<説明> PPPの認証プロトコルを設定します。

<書式> ppp authentication (chap|pap|auto)

<初期値> ppp authentication auto

<no> no ppp authentication (= ppp authentication auto)

ppp ipcp dns

<説明> PPP接続時に割り当てるDNSを指定します。

<書式> ppp ipcp dns <primary:A.B.C.D> (<secondary:A.B.C.D>)

<no> no ppp ipcp dns

第39章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

peer ip proxy-arp

<説明>

- ・本機能の有効時に、IPCPで割り当てた peer ip を含むアドレスが設定されている Ethernet がある場合、当該インターフェース上で peer ip に対応する ARP を設定します。

<書き式> peer ip proxy-arp (有効)

<No> no peer ip proxy-arp (無効)

<備考> Ethernet 0 の IP アドレス、MAC アドレス、および peer IP アドレスが、次の場合
eth0:192.168.0.1/24 mac:00:80:6d:00:00:01

peer ip:192.168.0.200

以下の ARP エントリーを登録します。ただし、show arp では表示されません。

192.168.0.200 00:80:6d:00:00:01

peer ip pool

<説明> 使用する IP アドレスプールを指定します。

<書き式> peer ip pool WORD

<No> no peer ip pool WORD

<備考> IP アドレスプールは、ip local pool コマンド (global mode) で設定します。

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop 機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、default で無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<No> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global mode で session invalid-status-drop 機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、virtual-template 0 インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global mode で、session invalid-status-drop を無効にします。

nxrg240(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxrg240(config)#interface virtual-template 0

nxrg240(config-if-vt)#session invalid-status-drop-interface enable

ip multicast-to-unicast

<説明> 有効時、multicast を unicast 変換したパケットを転送します。

<書き式> ip multicast-to-unicast forwarding (有効)

<No> no ip multicast-to-unicast forwarding (無効)

第 40 章

ngn-sip client mode

ngn-sip client mode

データコネクト

データコネクトを使用する場合に設定します。データコネクトについては、付録Mを参照してください。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg240(config)#ngn-sip client <1-4>
```

```
nxrg240(config-ngn-client)#
```

mode tcp ip

<説明> TCP アクセスを監視する IP アドレス、および listen port を指定します。

<書き式> mode tcp ip A.B.C.D port <1-65535>

tel to

<説明> TCP アクセス検出時に発呼する電話番号(宛先番号)を指定します。

<書き式> tel to NUMBER

<備考> 「0」または「#」で始まる NUMBER を指定します。指定可能な桁数は5 ~ 32 桁です。

idle-timeout

<説明> TCP 通信の無通信切断タイマーを設定します。

<書き式> idle-timeout <10-3600>

<初期値> no idle-timeout (初期値)

<初期値> idle-timeout 60

<備考>

- ・TCP セッション上のデータ通信状態を定期的に監視し、一定時間の無通信状態を検出すると、自動的にデータコネクト通信を終了します。

第 41 章

ngn-sip server mode

ngn-sip server mode

データコネクト

データコネクトを使用する場合に設定します。データコネクトについては、付録Mを参照してください。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#ngn-sip server <1-4>  
nxrg240(config-ngn-server)#
```

mode tcp ip

<説明> 着信時にTCPを接続させる端末のIPアドレス（宛先IPアドレス）および宛先port番号を指定します。
<書き式> mode tcp ip A.B.C.D port <1-65535>

tel to

<説明> 着信を許可する番号（発信者番号）を指定します。
<書き式> tel from NUMBER
<備考> 「0」または「#」で始まるNUMBERを指定します。指定可能な桁数は5～32桁です。

idle-timeout

<説明> TCP通信の無通信切断タイマーを設定します。
<書き式> idle-timeout <10-3600>
<初期値> no idle-timeout (初期値)
<初期値> idle-timeout 60
<備考>

- ・TCPセッション上のデータ通信状態を定期的に監視し、一定時間の無通信状態を検出すると、自動的にデータコネクト通信を終了します。

第 42 章

ipv6 dhcp-server mode

第42章 ipv6 dhcp-server mode

ipv6 dhcp-server mode

DHCPv6 Server

本バージョンでは、DNS servers optionのみ対応しています。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#ipv6 dhcp-server WORD  
nxrg240(config-dhcp6s)#{
```

option-send dns-servers address

<説明> Reply送信時に、DNSサーバのアドレスを通知します。
任意のDNSサーバ指定、および複数（最大3つまで）のDNSサーバ指定が可能です。
<書き式> option-send dns-servers address (A.B.C.D|X:X::X:X)
<No> no option-send dns-servers address (A.B.C.D|X:X::X:X)
<備考>
・本オプションを設定した場合は、クライアント側の設定（option-request dns-servers）に関係なくDNSアドレスを通知します。

option-send dns-servers add ipv6 dhcp-client

<説明> DHCPv6クライアントで取得したDNSサーバを、DHCPサーバで広告します。
DHCPv6クライアントのインターフェースを設定します。
<書き式> option-send dns-servers add ipv6 dhcp-client ethernet X
option-send dns-servers add ipv6 dhcp-client ppp X
<No> no option-send dns-servers add ipv6 dhcp-client
<備考>
・DHCPv6クライアントと連携して動作します。本オプションを設定している場合の動作は、次のようになります。
-DHCPv6クライアントがDNSサーバ情報を取得している場合、下位からのrequestに対して、replyにDNSサーバアドレスを付与します。
-DHCPv6クライアントがDNSサーバ情報を未取得の場合、下位からのrequestに対して、replyにはDNSサーバアドレスを付与しません。

option-send domain-name

<説明> ドメイン名を（最大3つまで）設定することができます。
<書き式> option-send domain-name WORD
<No> no option-send domain-name WORD
<備考>
・本オプションを設定している場合、下位クライアントからのrequest（オプション：domain search List）に対して、ドメインサーチリストをreplyします。

第42章 ipv6 dhcp-server mode

ipv6 dhcp-server mode

option-send domain-name add dhcp-client

<説 明> DHCPv6 クライアントで取得したドメインサーチリストを、DHCP サーバで広告します。
DHCPv6 クライアントのインターフェースを設定します。

<書 式> option-send domain-name add ipv6 dhcp-client ethernet X
option-send domain-name add ipv6 dhcp-client ppp X

< No > no option-send domain-name add ipv6 dhcp-client

<備 考>

- ・DHCPv6 クライアントと連携して動作します。本オプションを設定している場合の動作は、次のようになります。
 - DHCPv6 クライアントがドメインサーチリストを取得している場合、下位からの request に対して、 reply にドメインサーチリストを付与します。
 - DHCPv6 クライアントがドメインサーチリストを未取得の場合、下位からの request に対して、 reply にドメインサーチリストを付与しません。

rapid-commit enable

<説 明> rapid-commit を有効にします。

<書 式> rapid-commit enable

< No > no rapid-commit enable

<備 考>

- ・本設定の有効時、2つのメッセージ (Solicit/Reply) で、クライアントが情報取得を行うことが出来ます。
- ・クライアント側も同様に設定します。

第 43 章

ipv6 dhcp-client mode

第43章 ipv6 dhcp-client mode

ipv6 dhcp-client mode

DHCPv6 Client

- ・本装置のDHCPv6 クライアントは、DHCPv6 サーバに対して、Prefix Delegation(PD)や、DNS サーバなどのアドレスを要求し、情報を受け取ることが出来ます（ DHCPv6 サーバより IPv6 アドレスを割り当てるクライアント機能は、本バージョンではサポートしていません）。
- ・PD を要求した場合、受信したprefixを使用して、本装置のIPv6 アドレスを設定したり、LAN 配下の端末に対して、RA で prefix を通知したりすることが出来ます。
- ・DNS サーバ etc の情報を取得した場合、他の情報 (SNTP サーバアドレス) については、本バージョンでは無視します。
- ・各オプションへの対応は、以下のとおりです（設定変更可能なオプションのみを記載しています）。
Rapid Commit: 有効の場合、2つのメッセージ（通常は4つ）でアドレスを取得します。
Domain Name Servers: 有効にすると、DNS サーバアドレスの通知を要求します。
Domain Search List: 有効の場合、ドメインサーチリストの通知を要求します。ドメインサーチリストで、通知されたドメインについて名前解決を行う場合は、DHCP 上で取得した DNS サーバアドレスに対してのみクエリを送信し、その他の DNS サーバアドレス（ユーザ設定による DNS サーバ等）にはクエリを送信しません。
Identity Association for Prefix Delegation(IAPD): IA prefix を要求する際に使用します（IAPD が有効の場合に送信します）。

Prefix Delegation 機能

- ・Prefix Delegationは、ユーザサイトに対してprefixを委譲するための仕組みで、LAN側で使用するグローバルprefixをdesignatedルータに対して、通知することが出来ます。 information-onlyと併用することは出来ません。
- ・Designatedルータは、割り当てられたprefixの中から、ユーザが指定したprefixを、LAN配下のホストに対して、DHCPv6 やルータ広告(RA)によって配布します。
- ・PD を受信すると、prefixの中から、ユーザが指定したprefix/lengthを生成し、インターフェースに対して IPv6 アドレスを割り当てます(アドレス割り当てが有効な場合)。その後、生成したprefixを本装置配下の IPv6 ホストに対して、RA によって広告することも可能です。

Information-only 機能

- ・ステートレス DHCPv6 で動作するモードです。DHCPv6 information-request を送信し、DNS サーバや SNTP サーバ etc の情報を取得します。
- ・本バージョンでは、受信した応答のうち、DNS サーバアドレスの情報(option:23)のみを参照し、他の情報 (SNTP サーバアドレス etc) については無視します。
- ・ia-pd を設定している場合は、本機能を有効にすることは出来ません。

DHCPv6 client DUID

- ・DHCPv6でサーバに対して要求を行う際に使用するDUIDのフォーマットについて記します。
- ・本装置でサポートするDUIDは、RFC3315に準拠したフォーマットで、次の2つをサポートしています
DUID-ENはサポートしていません。
DUID-LLT: Ethernet/bridge/VLAN以外で動作する場合に、使用する場合のフォーマットです。リンクレイヤーアドレスには、ethernet 0 の HW アドレスを使用します。
DUID-LL: Ethernet/bridge/VLANで動作する場合に、使用するフォーマットです。

第43章 ipv6 dhcp-client mode

ipv6 dhcp-client mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#ipv6 dhcp-client WORD  
nxrg240(config-dhcp6c)#{
```

ia-pd WORD

<説明> <書式> ia-pd WORD
・Identity Association for Prefix Delegation(IAPD)を有効にします(当該prefixに名前を付けて、prefixを取得します)。
<書き方> ia-pd WORD
<初期値> no ia-pd
<備考> インタフェース設定のprefix名と同じ名前を設定することは出来ません。information-onlyが有効の場合は、本機能を設定することは出来ません。

ia-na enable

<説明> IA_NA(Identity Association for Non-temporary Addresses)を有効にします。
<書式> ia-na enable
<初期値> no ia-na enable
<備考> information-onlyが有効の場合は、本機能を設定することは出来ません。ia-pd WORDを設定すると、ia-naは無効になります。

rapid-commit

<説明> Rapid Commitオプション(初期値:無効)を有効にします。
<書式> rapid-commit enable
<初期値> no rapid-commit enable
<備考>
・有効の場合、2つのメッセージ(Solicit/Reply)でアドレスを取得します。
・無効の場合、通常通り4つのメッセージ(Solicit/Advertise/Request/Reply)でアドレスを取得します。

option-request dns-servers

<説明> Domain Name Serversオプションを有効にします。
DHCPv6サーバに対して、DNSサーバアドレスの通知を要求します。
<書式> option-request dns-servers
<初期値> no option-request dns-servers
<初期値> no option-request dns-servers

option-request domain-name

<説明> Domain Seatch Listオプションを有効にします。
有効の場合、DHCPv6サーバに対してドメインサーチリストの通知を要求します。
<書式> option-request domain-name
<初期値> no option-request domain-name
<初期値> no option-request dns-servers

第43章 ipv6 dhcp-client mode

ipv6 dhcp-client mode

information-only enable

<説明> information-only機能を有効にします。

<式> information-only enable

<No> no information-only enable

<備考>

- ・ステートレス DHCPv6 で動作するモードです。DHCPv6 information-request を送信し、DNS サーバや SNTP サーバ etc の情報を取得します。
- ・本バージョンでは、受信した応答のうち、DNS サーバアドレスの情報(option:23)のみを参照し、他の情報 (SNTP サーバアドレス etc) については無視します。
- ・ia-pd を設定している場合は、本機能を有効にすることは出来ません。

関連するコマンド

ipv6 dhcp-client WORD

<説明> ipv6 dhcp-client mode へ移行します。

<式> ipv6 dhcp-client WORD

<no> no ipv6 dhcp-client WORD (指定した設定を削除します)

<mode> global mode

show config ipv6 dhcp-client

<説明> ipv6 dhcp-client の設定を表示します。

<式> show config ipv6 dhcp-client (WORD)

<mode> view mode/global mode

<備考> ipv6 dhcp-client WORD で設定した「WORD」を指定します。

show ipv6 dhcp client pd

<説明> ipv6 dhcp-client のステータスを表示します。

<式> show ipv6 dhcp client pd WORD

<mode> view mode

<備考> WORD には、prefix 名を指定します。

show ipv6 dhcp client dns-servers

<説明> option-request dns-servers で取得した DNS を表示します。

<式> show ipv6 dhcp client dns-servers WORD

<mode> view mode

<備考> WORD には、profile 名 (ipv6 dhcp-client WORD) を指定します。

show ipv6 dhcp client domain-name

<説明> option-request domain-name で取得した domain 名を表示します。

<式> show ipv6 dhcp client domain-name WORD

<mode> view mode

<備考> WORD には、profile 名 (ipv6 dhcp-client WORD) を指定します。

第 44 章

12tpv3 access-list mode

第44章 l2tpv3 access-list mode


. L2TPv3 フィルタリング機能

L2TPv3 フィルタリング機能

- ・L2TPv3 によりトンネリングされるフレームを、Xconnect インタフェース上、またはセッション上でフィルタリングすることができます。
- ・フィルタリングの設定は、MAC アドレスや IPv4、IPv6、ARP、802.1Q、TCP/UDP など、レイヤー 2 からレイヤー 4 での詳細な指定が可能です。
L2TPv3 fast-forwarding 機能を利用している場合、fast-forwarding のエントリーに登録済みのセッションに対して L2TPv3 フィルタリングを設定しても、当該セッションが（タイムアウト等によって）エントリーから消えるまでは、フィルタリングは適用されません。

L2TPv3 フィルタ設定概要

L2TPv3 フィルタは、以下の要素から構成されています。

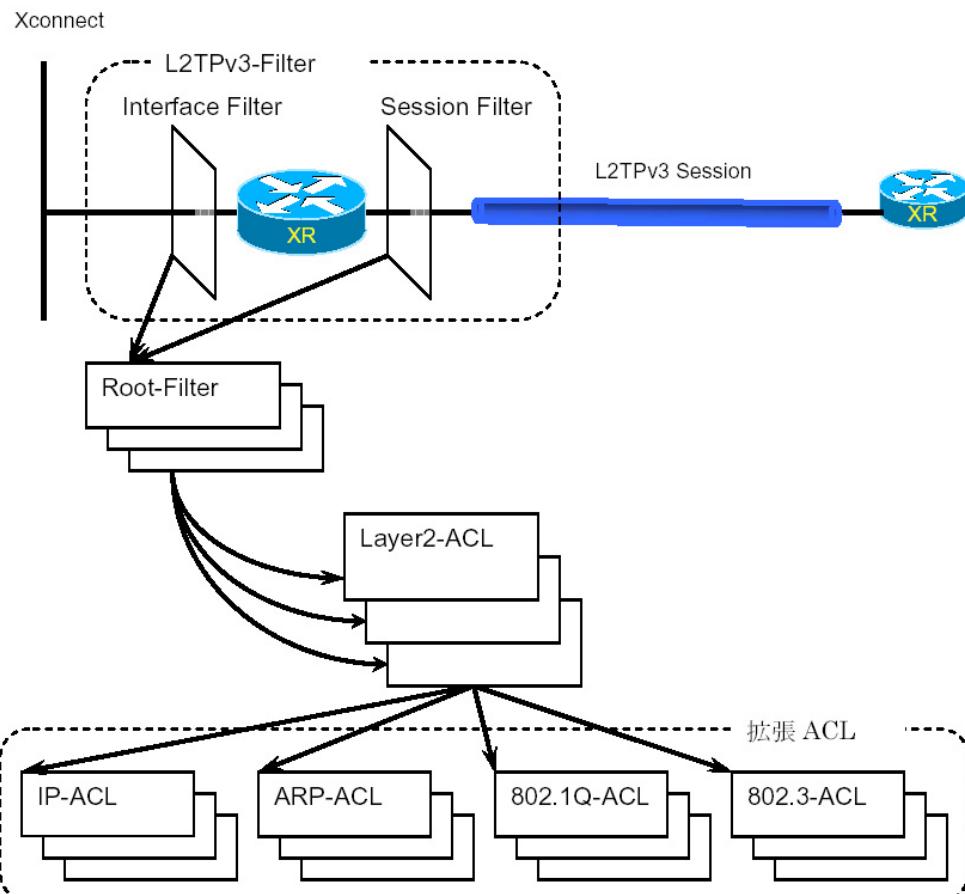

Root フィルタ

Root フィルタは、配下に Layer2 ACL を持ち、検索する順に配置します。配下の全ての Layer2 ACL に一致しない場合の動作を default ポリシー (deny/permit) とします。

Layer2 ACL

Layer2 ACL

Layer2 レベルでルールを記述します。配下に、extended ACL を持つことが出来ます。

extended ACL (拡張 ACL)

プロトコル毎に詳細なルールを記述することが出来ます。IP、IPv6、VLAN(IEEE 802.1Q)、ARP、IEEE 802.3 の各プロトコルに対応しています。

第44章 L2tpv3 access-list mode

. L2TPv3 フィルタリング機能

L2TPv3 フィルタ設定概要(続き)

L2TPv3 フィルタ

Xconnect インタフェース、およびセッションに適用する root フィルタを設定します。

フィルタリング可能な位置は、以下の4ヶ所です。

Xconnect インタフェースで受信する場合

Xconnect インタフェースへ送信する場合

<書式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<no> no l2tpv3 access-group (in|out)


<mode> interface mode

<備考>

- WORD : root の ACL 名 (l2tpv3 access-list WORD root にて設定します) を指定します。

- in: Xconnect インタフェース セッション (本装置への入力) 方向のフィルタを適用します。

- out: セッション Xconnect インタフェース (本装置からの出力) 方向のフィルタを適用します。

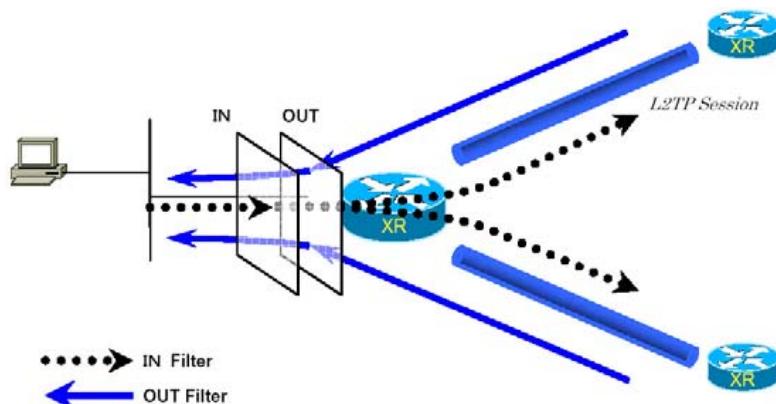

L2TPv3 セッションにより転送される（受信する）場合

L2TPv3 セッションにより転送する（送信する）場合

<書式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<no> no l2tpv3 access-group (in|out)


<mode> l2tpv3 xconnect mode

<備考>

- WORD : root の ACL 名 (l2tpv3 access-list WORD root にて設定します) を指定します。

- in: 受信方向のセッションに対して、フィルタを適用します。

- out: 送信方向のセッションに対して、フィルタを適用します。

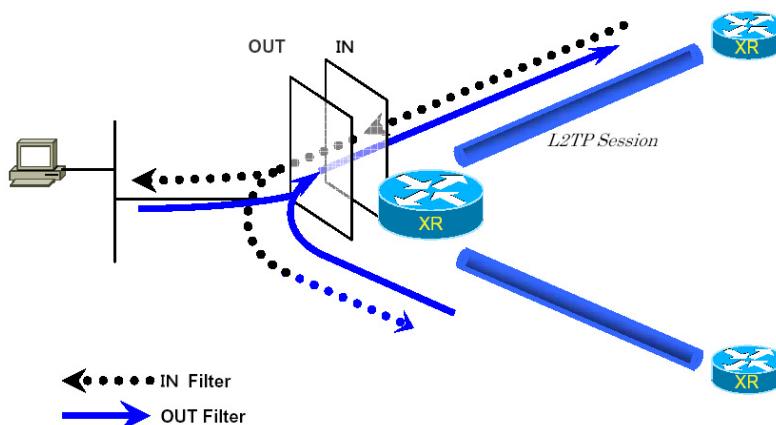

. L2TPv3 フィルタリング機能

L2TPv3 フィルタの動作（ポリシー）

deny（破棄）


フィルタルールに一致する場合、検索を中止してフレームを転送します。

permit（許可）

フィルタルールに一致する場合、検索を中止してフレームを破棄します。

return（復帰）

フィルタルールに一致しない場合、該当 layer2 ACLでの検索を中止して、呼び出し元の次の layer2 ACLから検索を再開します。

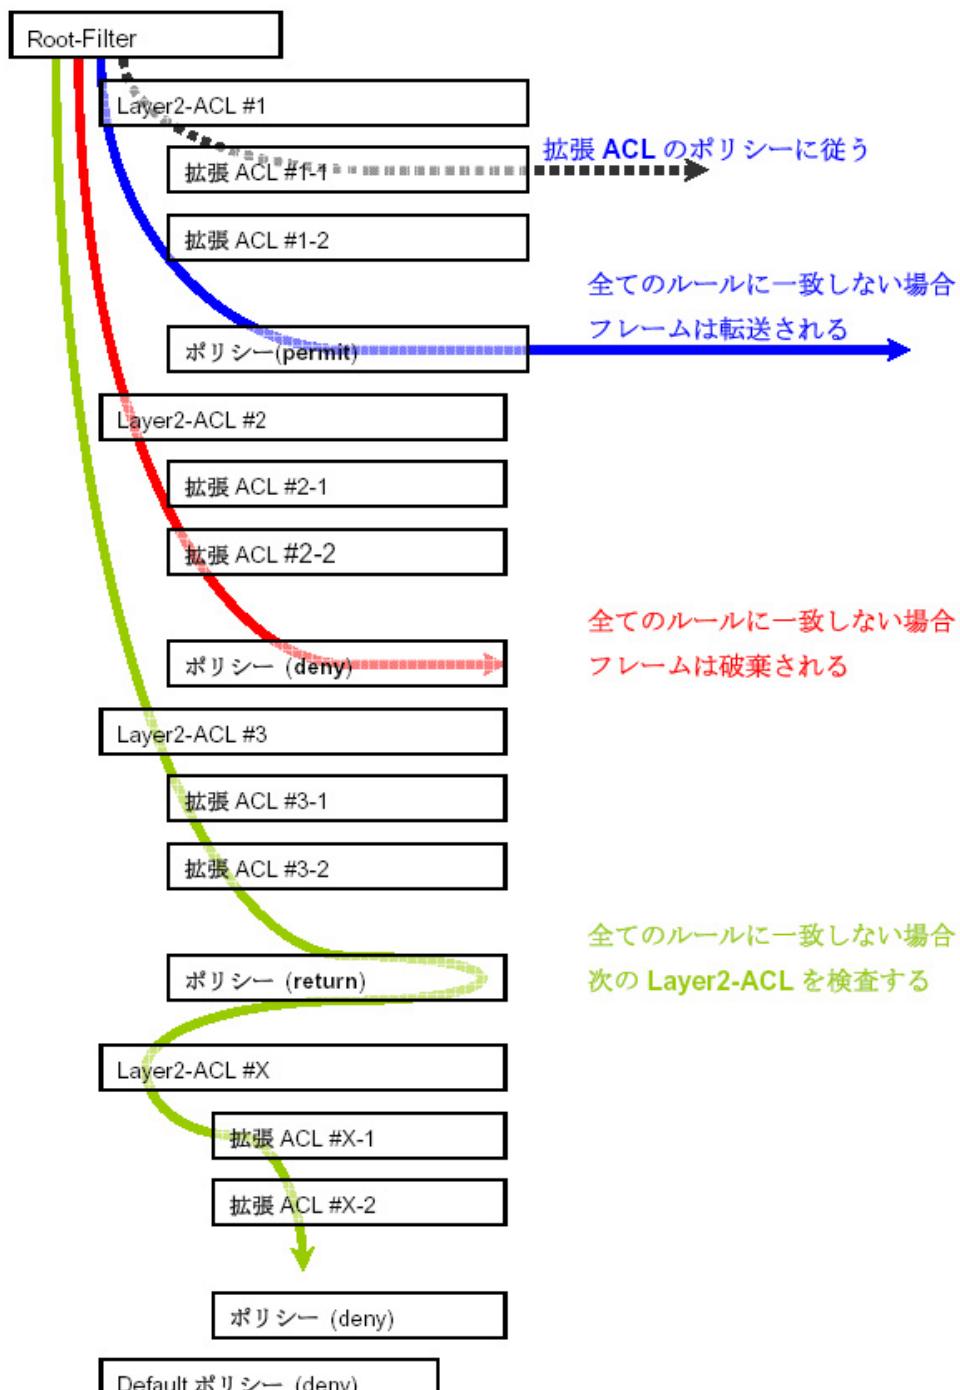

第44章 l2tpv3 access-list mode

. L2TPv3 フィルタリング機能

L2TPv3 フィルタの評価

root フィルタの配下に設定された layer2 ACL を、上から順に検索し、最初に条件に一致（1st マッチ）する ACL に対して、以下の評価を行います。

すべての layer2 ACL に一致しない場合は、当該 root ACL の default ポリシー（deny/permit）に従います。

extended ACL がない場合

当該 layer2 ACL のポリシー（deny/permit/return）に従います。

extended ACL がある場合

Layer2 ACL 配下の extended ACL を、1st マッチにて検索し、以下の評価を行います。

- extended ACL に一致する場合、当該 ACL のポリシー（deny/permit）に従います。

- すべての extended ACL に一致しない場合、当該 layer2 ACL のポリシー（deny/permit/return）に従います。

L2TPv3 フィルタの処理順序

- Known Unicast のフレームが、転送禁止状態の場合は、permit 条件に一致しても、フレームを転送しません。
- Circuit Down により転送禁止状態の場合は、permit 条件に一致しても、フレームを転送しません。

L2TPv3 フィルタの表示

<説 明> L2TPv3 アクセスリストを表示します。

<書 式> show l2tpv3 access-list
 show l2tpv3 access-list interface (|INTERFACE)
 show l2tpv3 access-list xconnect (|<1-4294967295>)
 show l2tpv3 access-list (root|layer2|ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (|WORD)
 show l2tpv3 access-list detail (root|layer2|vlan) (|WORD)
 show l2tpv3 access-list detail root WORD layer2 WORD
< mode > view mode

L2TPv3 フィルタのクリア

<説 明> L2TPv3 アクセスリストのカウンターをクリアします。

<書 式>
 clear l2tpv3 counter access-list
 clear l2tpv3 counter access-list interface (|INTERFACE)
 clear l2tpv3 counter access-list xconnect (|<1-4294967295>)
 clear l2tpv3 counter access-list (root|layer2|ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (|WORD)
 clear l2tpv3 counter access-list detail (root|layer2|vlan) (|WORD)
< mode > view mode

第44章 I2tpv3 access-list mode

. Root ACL

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#I2tpv3 access-list WORD root (deny|permit)  
nxrg240(config-I2tpv3-acl)#
```

<説明>

- Root ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、root ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)。
- root ACL の最大設定数は、512 個です。

layer2 access-list

<説明> 当該 root ACL の配下に配置する layer2 ACL を設定します。
WORD には、layer2 ACL の ACL 名を指定します。

<書式> layer2 access-list WORD <1-256>

<No> no layer2 access-list (すべての ACL を削除します)
no layer2 access-list WORD (指定した ACL を削除します)

<備考> 1つの root 配下に、32 個までの layer2 ACL を設定することが出来ます。
本装置全体で、設定可能な layer2 ACL の総数は、4096 個です。

第44章 l2tpv3 access-list mode

. Layer2 ACL

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#l2tpv3 access-list WORD layer2 (deny|permit|return)  
nxrg240(config-l2tpv3-acl)#
```

<説明>

- Layer2 ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit|return)を設定(または指定)して、layer2 ACL の l2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit/return が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)。
- Layer2 ACL の最大設定数は、128 個です。

mac source

```
<説明> マッチ条件に送信元 MAC アドレスを設定します。  
<書式> mac source HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)  
<No> no mac source HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)  
<備考>
```

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00
```

mac destination

```
<説明> マッチ条件に送信先 MAC アドレスを設定します。  
<書式> mac destination HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)  
<No> no mac destination HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)  
<備考>
```

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac destination 00:80:6D:00:00:00
```

ether-type

```
<説明> ethernet-type と extended ACL を設定します。  
WORD には、extended ACL の ACL 名を指定します。  
<書式> ethernet-type (ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (|extended WORD <1-256>)  
ethernet-type <1536-65535>  
<No> no ethernet-type (ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) extended (WORD)  
(extendedのみ削除します。)  
no ethernet-type  
(ethernet-type とすべての extended を削除します。)  
<備考> extended ACL は、最大 32 個まで設定することができます。
```

第44章 I2tpv3 access-list mode

. Extended IP ACL

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#I2tpv3 access-list WORD extended ip (deny|permit)  
nxrg240(config-I2tpv3-eacl)#
```

<説明>

- Extended IP ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended IP ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip / ipv6/vlan/arp / ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)
- Extended IP ACL の最大設定数は、128 個です。

source

```
<説明> マッチ条件に、送信元 IP アドレスを設定します。  
<書式> source (A.B.C.D | A.B.C.D/M)  
<No> no source
```

destination

```
<説明> マッチ条件に、送信先 IP アドレスを設定します。  
<書式> destination (A.B.C.D | A.B.C.D/M)  
<No> no destination
```

tos

```
<説明> マッチ条件に、tos を設定します。  
<書式> tos <0-255>  
<No> no tos
```

protocol

```
<説明> マッチ条件に、protocol を設定します。  
<書式> protocol (<0-255> | icmp | tcp | udp)  
<No> no protocol  
<備考>
```

- source-port(またはdestination-port) が設定済の場合、protocol <0-255> | icmp は設定出来ません。

第44章 I2tpv3 access-list mode

. Extended IP ACL

source-port

<説明> マッチ条件に、source port を設定します。
<式> source-port (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
<No> no source-port
<参考> protocol udp (または tcp) の場合に、設定することが出来ます。

destination-port

<説明> マッチ条件に、destination port を設定します。
<式> destination-port (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
<No> no destination-port
<参考> protocol udp (または tcp) の場合に、設定することが出来ます。

icmp

<説明> マッチ条件に、icmp type/code を設定します。
<式> icmp <0-255> (|<0-255>)
<No> no icmp
<参考> protocol icmp を設定済の場合に、設定することが出来ます。

第44章 I2tpv3 access-list mode

. Extended IPv6 ACL

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#I2tpv3 access-list WORD extended ipv6 (deny|permit)  
nxrg240(config-I2tpv3-eacl)#
```

<説明>

- Extended IPv6 ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended IPv6 ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)
- Extended IPv6 ACL の最大設定数は、128 個です。

source

<説明> マッチ条件に、送信元 IPv6 アドレスを設定します。
<書式> source (X:X::X:X | X:X::X:X/M)
<No> no source

destination

<説明> マッチ条件に、送信先 IPv6 アドレスを設定します。
<書式> destination (X:X::X:X | X:X::X:X/M)
<No> no destination

protocol

<説明> マッチ条件に、protocol を設定します。
<書式> protocol (<0-255> | icmpv6 | tcp | udp)
<No> no protocol
<備考>
• source-port(または destination-port) が設定済の場合、protocol <0-255> | icmpv6 を設定することは出来ません。

source-port

<説明> マッチ条件に、source port を設定します。
<書式> source-port (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
<No> no source-port
<備考> protocol udp(またはtcp) の場合に、設定することができます。

destination-port

<説明> マッチ条件に、destination port を設定します。
<書式> destination-port (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
<No> no destination-port
<備考> protocol udp(またはtcp) の場合に、設定することができます。

第44章 I2tpv3 access-list mode

. Extended VLAN ACL

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#I2tpv3 access-list WORD extended vlan (deny|permit)  
nxrg240(config-I2tpv3-eacl)#
```

<説明>

- ・Extended VLAN ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended VLAN ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- ・既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- ・同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)。
- ・Extended VLAN ACL の最大設定数は、128 個です。

vlan-id

<説明> マッチ条件に、VLAN ID を設定します。
<書式> vlan-id <0-4095>
<No> no vlan-id

priority

<説明> マッチ条件に、priority を設定します。
<書式> priority <0-7>
<No> no priority

ethernet-type

<説明> マッチ条件に、ethernet-type を設定します。
<書式> ethernet-type (ip|ipv6|arp) (|extended WORD <1-256>)
 ethernet-type (vlan|<1536-65535>)
<No> no ethernet-type (ip|ipv6|arp) extended (|WORD)
 (extendedのみ削除します。)
 no ethernet-type
 (ethernet-type とすべての extended を削除します。)

<備考>

- ・extended WORD が設定済の場合は、異なる ethernet-type を設定することは出来ません。
- ・extended WORD で指定する ACL 名は、I2tpv3 access-list WORD extended の ACL 名です。
- ・extended ACL の最大設定数は、32 です。

第44章 I2tpv3 access-list mode

. Extended ARP ACL

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#I2tpv3 access-list WORD extended arp (deny|permit)  
nxrg240(config-I2tpv3-eacl)#[
```

<説明>

- Extended ARP ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended ARP ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)
- Extended ARP ACL の最大設定数は、128 個です。

opcode

<説明> マッチ条件に、opcode を指定します。
<書式> opcode (<0-65535> | request | reply)
<No> no opcode

sender-mac

<説明> マッチ条件に、送信元 MAC アドレスを指定します。
<書式> sender-mac HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)
<No> no sender-mac
<備考>

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:***:***:***」を指定する場合は、次のように設定します。
sender-mac 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

target-mac

<説明> マッチ条件に、送信先 MAC アドレスを指定します。
<書式> target-mac HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)
<No> no target-mac
<備考>

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:***:***:***」を指定する場合は、次のように設定します。
target-mac 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

sender-ip

<説明> マッチ条件に、送信元 IP アドレスを指定します。
<書式> sender-ip (A.B.C.D|A.B.C.D/M)
<No> no sender-ip

target-ip

<説明> マッチ条件に、送信先 IP アドレスを指定します。
<書式> target-ip (A.B.C.D|A.B.C.D/M)
<No> no target-ip

第44章 l2tpv3 access-list mode

. Extended IEEE802.3 ACL

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg240(config)#l2tpv3 access-list WORD extended ieee802-3 (deny|permit)
```

```
nxrg240(config-l2tpv3-eacl)#
```

<説明>

- Extended IEEE802.3 ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended IEEE802.3 ACL の l2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)
- Extended IEEE802.3 ACL の最大設定数は、128 個です。

llc-sap

<説明> マッチ条件に、LLC SAP を指定します。

<書式> llc-sap <0-255>

<No> no llc-sap

<備考> snap-type が設定済の場合は、llc-sap を設定することは出来ません。

snap-type

<説明> マッチ条件に、SNAP タイプを指定します。

<書式> snap-type <1536-65535>

<No> no snap-type

<備考> llc-sap が設定済の場合は、snap-type を設定することは出来ません。

第 45 章

address-family ipv6 mode

第45章 address-family ipv6 mode

address-family ipv6 mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#router bgp <1-65535>  
nxrg240(config-router)#address-family ipv6  
nxrg240(config-router-af)#[
```

- <説明> BGP peer に advertise するネットワークを指定します。
- <書き式> network X:X::X:X/M (|backdoor)
- <ノード> no network X:X::X:X/M (|backdoor)
- <備考>
- ・ default information(::/0) を指定することも出来ます。
 - ・ default-information-check が無効の場合に、 network ::/0 と neighbor default originate を同時に設定すると、複数の default ルート情報がインストールされることにより、不要な update を送信してしまいます。そのため、両者を同時に設定することは推奨しません。
 - ・ 特定の BGP ルートを優先経路にしたくない場合、受け取った BGP ルートにローカル BGP の administrative distance を設定することで、優先順位を下げて、他のルートを優先させることができます。

- <説明> Address family onde から、 exit します。
- <書き式> exit-address-family
- <備考> show config 形式の設定を copy & paste するときに使用するためのコマンドです。
通常設定時は、 exit で本ノードから抜けます。

- <説明>
- ・ Aggregate 機能を使うと、 BGP ルートの集約を行うことが出来る集約ルートを構成するルートが、 BGP テーブル内に少なくとも一つでも存在する場合に、集約ルートを作成し advertise します。
 - <書き式> aggregate-address X:X::X:X/M (|summary-only) (|as-set)
 - <備考>
 - ・ Aggregate 機能では、集約ルートと一緒に集約前のルートも advertise します。集約ルートのみ advertise する場合は、 summary-only を設定します。
 - ・ ルートの aggregate 設定を行った場合、 AS パス情報が失われます。これによって、同じ AS に新しいルートとして受け取られてしまい、ルーティングループを引き起こす可能性があります。 as-set を設定すると、ルート集約時に AS セット情報を含む形で広告することが可能になります。なお、この場合の AS セット集合は、順序不同でリストされたものです。

第45章 address-family ipv6 mode

address-family ipv6 mode

neighbor

activate

<説明>

- ・本機能を有効(activate)にすると、ipv4 neighbor間およびipv6 neighbor間で、ipv6 networkをadvertiseします。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) activate (有効)

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) activate (無効)

<備考> activateを最初に設定します。

default-originate

<説明> default-originateが有効の場合、BGPによりdefaultルートを配信します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) default-originate (有効)

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) default-originate (無効)

<備考>

・default-originate無効：defaultルートを配信しません。

・default-originate有効& default-import-check無効：BGPによりdefaultルートを配信します。

・default-originate有効& default-import-check有効：

defaultルートを保持している場合は、defaultルートを配信します。

defaultルートを保持していない場合は、defaultルートを配信しません。

distribute-list

<説明>

- ・peerに送信、またはpeerから受信するルートupdateのフィルタリングを行う場合に設定します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) distribute-list ACL-NAME (in|out)

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) distribute-list ACL-NAME (in|out)

<備考> inを指定すると、peerから受信するルートupdateをフィルタリングします。

outを指定すると、peerへ送信するルートupdateをフィルタリングします。

filter-list

<説明> 指定したASにマッチするルート情報をフィルタリングします。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) filter-list ACL-NAME

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) filter-list ACL-NAME

<備考> ip as-path access-listで設定したACL-NAMEを指定します。

inを指定すると、受信時にフィルタリングします。

outを指定すると、送信時にフィルタリングします。

next-hop-self

<説明>

- ・有効の場合、eBGPルートをiBGP peerへ送信するnexthop情報を、peerのルータとの通信に使用するインターフェースのアドレスに変更します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) next-hop-self

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) next-hop-self

<備考>

- ・無効の場合、iBGP peerへ送信するnexthop情報を、eBGPから貰った時のまま送信します。

第45章 address-family ipv6 mode

address-family ipv6 mode

remove-private-as

<説 明>

- remove-private-as を指定すると、private AS 番号を削除して、経路情報を advertise します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remove-private-as

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remove-private-as

route-map

<説 明>

- Peer に送信、または peer から受信するルートのフィルタリング や属性の操作をすることができます。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) route-map WORD (in|out)

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) route-map WORD (in|out)

<備 考>

- WORD には、route-map 名を指定します。

- neighbor 毎に、in/out それぞれ1つの route-map を適用することができます。

- 設定可能な属性や match 条件については、「第29章 route-map mode」を参照してください。

soft-reconfiguration

<説 明>

- BGP の neighbor パラメータや route-map の設定を変更した場合、その変更を適用するには、BGP セッションのクリア、もしくは BGP サービスの再起動が必要になります。

- 本機能を有効にすることによって、neighbor とのセッションを維持したまま変更を適用することができます (soft clear によって、BGP セッションのクリアを行います)。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) soft-reconfiguration inbound

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) soft-reconfiguration inbound

redistribute

redistribute (connected|static)

<説 明> connected route、static route を BGP で再配信する機能です。
Default ルート情報も再配信します。

<書 式> redistribute (connected|static)

< no > no redistribute (connected|static)

redistribute (connected|static) route-map ABCD

<説 明> routemap 機能を適用することにより、再配信時に特定の prefix のみを配信したり、
特定の prefix を拒否したりすることができます。

<書 式> redistribute (connected|static) route-map ABCD

< no > no redistribute (connected|static) route-map ABCD

第 46 章

terminal-server mode

terminal-server mode**移行 command**

```
nxrg240#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg240(config)#terminal-server <0-1>
```

```
nxrg240(config-ts)#{
```

<説明>

- Terminal-server 機能は、本装置のシリアルポート、または USB ポート（と USB シリアルコンバーター）に接続されたシリアル機器に TCP/IP (Telnet) で接続する機能です。

<備考>

- Terminal-server の接続先シリアルポートとして、RS-232C、RJ-45、USB シリアルを指定することが出来ます。

- CLI コンソールとシリアル通信用ポートを DIP SW で切り替える機器の場合、CLI コンソールで使用していないポートを、(terminal-server の接続先シリアルポートとして) 自動的に使用します。

- 設定番号は、シリアルポートから、USB0、USB1 と割り当てます。

terminal-server 0 シリアルポート (RS-232C/RJ-45 : DIP-SW に依存)

terminal-server 1 USB0

baud-rate

<説明> ポーレートを設定します。

<書式> baud-rate (300|600|1200|2400|4800|9600|19200|38400|57600|115200)

data-bits

<説明> データビット (7ビット、または8ビット) を設定します。

<書式> data-bits (7|8)

parity

<説明> パリティを設定します。

<書式> parity (even|none|odd)

<備考> even(偶数)、odd(奇数)、none(なし) を指定します。

stop-bits

<説明> ストップビット (1ビット、または2ビット) を設定します。

<書式> stop-bits (1|2)

flow-control

<説明> フロー制御を設定します。

<書式> flow-control (rtscts|xon-xoff|none)

<no> no flow-control (= flow-control none)

<備考>

- XON/XOFF (ソフトウェア制御)、RTS/CTS (ハードウェア制御)、None (なし) を指定します。

- XON/XOFF と RTS/CTS を同時に指定することも出来ます。

第46章 terminal-server mode

terminal-server mode

transport

<説明> Telnet、またはRawを指定します。
<書き式> transport (raw|telnet)

port

<説明> Telnetクライアントから接続する際のポート番号を指定することができます。
<書き式> port <1024-65535>
<備考> 他の設定と重複しないように設定します。

idle-timeout

<説明> 無通信切断タイマーを設定します。
<書き式> idle-timeout <0-604800>
<no> no idle-timeout (=idle-timeout 0)
<備考> noを指定すると、idle-timeoutが無効になります。

listen

<説明> Telnetクライアントから接続可能なIPアドレスを指定することができます。
指定がない場合、すべてのアドレスで接続を受け付けます。
<書き式> listen address (A.B.C.D|X:X::X:X)
<no> no listen address
<備考>

- ・listen addressとして指定したIPアドレスが、up/downする場合、設定したIPアドレスが追加 / 削除されても、自動的にlisten状態が無効 / 有効になるわけではありません。
- ・そのため、IPアドレスの状態が変化した場合には、ユーザによるterminal-serverの再起動が必要になります。
- ・したがって、listen addressを設定する場合、IPアドレスのup/downが発生しないように、loopbackインターフェースに割り当てたIPアドレスなどを指定するようにします。

第 47 章

LXC container mode

コンテナ型仮想化

- ・コンテナ型仮想化技術として、LXC に対応しています。対応するコンテナは、Debian/Ubuntu です。
rootfs は、弊社から提供していません。

コンテナ保存 disk の条件

コンテナで使用する rootfs は、USB や SD などのストレージ上に保存します。1つの disk ストレージ 上に、複数の rootfs を置き、それぞれ起動することができます。ただし、複数の rootfs を、一つの ストレージ上に置く場合は、それぞれ異なるディレクトリに、rootfs を配置します。
保存領域は、ext4/vfat で、フォーマットします。

disk ストレージの eject/inject 時の動作

- ・LXC 起動中に、disk ストレージの eject を実行した場合、LXC を停止後、アンマウントします。
- ・disk 挿入時、あるいは inject 実行時、disk ストレージは自動的にマウントされますが、LXC は自動起動しません。手動で LXC を起動してください（ restart lxc ）。

コンテナとの通信

- ・コンソールに接続したい場合は、lxc console を使用します。LXC を最初に起動した際は、IP 通信が出来ないため、console を利用して各種設定を行います。
- ・コンテナと NXR(host) は、veth interface 経由で、通信することが出来ます。

LXC の停止

- ・LXC が起動している状態で、LXC コンテナが置かれている disk ストレージを抜去する場合は、必ず shutdown コマンドで、LXC を停止させます。または、eject diskX を実行します。
- ・システム再起動時は、LXC は自動的に停止します。

LXC container mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#lxc container <1-4>  
nxrg240(config-lxc)#[
```

mount rootfs

<説明> rootfsをマウントします。
<書き式> mount rootfs WORD
<備考> WORDには、ディスク名とディレクトリパス(例 disk1:/root)を入力します。

serial

<説明>
・本装置のRS-232CやUSB-SerialをLXCに割り当てることで、LXCのアプリからSerialにアクセスすることが出来ます。
<書き式> serial <1-4>
<no> no serial |<1-4>
<備考>
・LXCにSerialを割り当てた場合、当該Serialポートは、NXRからアクセスすることが出来なくなります。

本装置の設定例 (LXC)

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

- LXC コンテナを設定します。

```
nxrg240(config)# lxc container 1  
nxrg240(config-lxc)# exit
```

- インタフェース bridge 1 の IP アドレスを設定します。

```
nxrg240(config)# interface bridge 1  
nxrg240(config-bridge)# ip address 192.168.20.1/24  
nxrg240(config-bridge)# exit
```

- ブリッジ対象のインターフェース内で、ブリッジグループを設定します。

```
nxrg240(config)# interface ethernet 0  
nxrg240(config-if)# bridge-group 1 port 1  
nxrg240(config-if)# exit
```

- veth1 インタフェースを設定します。

```
nxrg240(config)# interface veth 1
```

- ブリッジ対象のインターフェース内で、ブリッジグループを設定します。

```
nxrg240(config-veth)# bridge-group 1 port 2  
nxrg240(config-veth)# no ip address
```

- lxc container 1との仮想ブリッジを設定します。

```
nxrg240(config-veth)# lxc-link 1  
nxrg240(config-veth)# exit  
nxrg240(config)# exit  
nxrg240(config)# save config
```

LXC コンソール接続

ここでは、本装置の CLI から LXC のコンソールに接続する方法について説明します。

lxc-link

```
<説明> LXC のコンソールに接続します。  
<書式> connect lxc console <1-4>  
<mode> view mode
```

第 48 章

interface veth mode

第48章 interface veth mode

interface veth mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg240(config)#interface veth <0-15>
```

```
nxrg240(config-veth)#
```

<説明>

- Virtual ethernet pair(veth) interfaceは、コンテナ型仮想化とのIP通信を行う際に使用するインターフェースです。
- ホスト側(veth)とコンテナ側で使用するインターフェース(vethX-ct)がそれぞれ作成されます。1対1で接続されているため、容易に本装置とコンテナ間の通信が可能になっています。
- コンテナに入れられたインターフェース(vethX-ct)は、ホスト側(本装置)で使用することは出来ません。

descripton

<説明> インタフェースの説明を記述します。

<書式> description DESCRIPTION

<no> no description (DESCRIPTION)

ip address

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。

<書式> ip address A.B.C.D/M (secondary)

<no> no ip address (A.B.C.D/M) (secondary)

lxc-link

<説明> lxc-linkの設定を行います。

<書式> lxc-link <1-4>

<no> no lxc-link

<備考> lxc-link設定後、lxc内部のeth0とveth0間で通信が可能になります。

veth hw-address

<説明> veth interfaceのHW addressを設定します。

<書式> veth hw-address <HH:HH:HH:HH:HH:HH>

<備考> hw-addressの設定がない場合は、random値が設定されます。

設定したHW addressを削除する場合は、veth interfaceの削除が必要です。

bridge group

<説明> bridge groupを設定します。

<書式> bridge group <0-4095>

第 49 章

interface tap mode

第49章 interface tap mode

interface tap mode

移行 command

```
nxrg240#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#interface tap <0-127>  
nxrg240(config-tap)#
```

l2tpv3 access-group

<説明> Xconnect インタフェースでの送受信に対して、l2tpv3 access-list を適用します。
<書き式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD
<No> no l2tpv3 access-group (in|out)
<備考>

- WORD: root の ACL 名を指定します。
(root の ACL 名は、global モードの l2tpv3 access-list WORD root にて設定します。)
- in: Xconnect インタフェース セッション(本装置への入力)方向のフィルタを適用します。
- out: セッション Xconnect インタフェース(本装置からの出力)方向のフィルタを適用します。

bridge-group

<説明> インタフェースを bridge-group(仮想スイッチグループ)に参加させます。
<書き式> bridge-group <0-4095>
bridge-group <0-4095> pathcost <0-65535>
bridge-group <0-4095> port <1-128>
bridge-group <0-4095> priority <0-255>
<no> no bridge-group (<0-4095>)
no bridge-group <0-4095> (pathcost|priority)
<備考> bridge-group が未設定(interface bridge が未設定)の場合、join に失敗します。

interface tap mode**l2tpv3 l2rp**

<説明> L2TPv3 L2RP (冗長化構成) の設定をします。

enable

<説明> L2RP を有効にします。

<式> l2tpv3 l2rp <1-255> enable

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> enable

type

<説明> Master を選択する方法を指定します。

Default では、priority の比較によって判定します。

<式> l2tpv3 l2rp <1-255> type (priority|active)

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> type

<初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> type priority

<備考> priority を選択した場合、priority 値の大きい方が master になります。
active を選択した場合、active session 数の多い方が master になります。

priority

<説明> Master の選定に使用する priority 値を設定します。

<式> l2tpv3 l2rp <1-255> priority <1-255>

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> priority

<初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> priority 100

preempt

<説明> Priority 値の小さいものが master で、大きいものが backup となることを許可するかどうかの設定です。

<式> l2tpv3 l2rp <1-255> preempt

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> preempt

<初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> preempt

<備考>

・preempt 有効時、Master 選択の判定基準 (type で指定した判定方法) に従います。

・preempt 無効時、priority (または session 数) の大きい LCCE が現れた場合に、backup へと遷移しません。

第49章 interface tap mode

interface tap mode

block-reset

<説明> 自身のポートのリンク状態を一時的に downさせ、配下のスイッチの MAC テーブルをフラッシュします。

<書式> l2tpv3 l2rp <1-255> block-reset

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> block-reset

<備考>

- Group blocking 状態に遷移した場合のみ動作します。

- Group blocking とは、自身で送信した Advertise Frame を受信した場合や、対向 LCCE の Advertise Frame を受信した場合に、Loop が発生していると判断して、Frame の転送を停止している状態です。

timers advertise

<説明> L2RP Advertise Frame を送信する間隔を指定します。

<書式> l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise <1-60>

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise

<初期値> l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise 1

timers delay

<説明> L2TP session 確立後、timers delay で指定した時間、Group Blocking 状態となり、Frame の転送を行いません。

<書式> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> timers delay <0-60>

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> timers delay

<初期値> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> timers delay 0

<備考>

- L2RP は、主に Loop が発生する環境で使用されます。そのような環境では、L2RP Frame を受信するまで (Loop を検出するまで) の間、Blocking 機能が動作しないので、一時的に Broadcast Storm が発生します。timers delay を設定することで、Broadcast Storm を回避することができます。

- timers advertise より、長い時間を設定することを推奨します。

port-reset

<説明>

- L2TP Group 機能や L2RP 機能により、L2TP session の切替が発生した際、配下スイッチの FDB において、MAC アドレスのエントリーが更新されていないため、最大 5 分間通信できないことがあります。

- port reset 機能を有効にした場合、master backup (または、master init) へ遷移した際に、L2RP インタフェースのリンクを一時的に down させることで、配下スイッチの FDB を flush させます。

<書式> l2tpv3 l2rp <l2rpid:1-255> port-reset

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> port-reset

<初期値> no l2tpv3 l2rp <1-255> port-reset

第 50 章

ssl tunnel mode

SSL Tunnel

- ・SSL (Secure Socket Layer) は、データを暗号化して送受信を可能とするプロトコルです。SSL tunnel を利用することによって、SSL非対応の既存のTCP通信を、暗号化（SSL化）することができます。
- ・本バージョンでは、SMTPのSSL化に対応しています。

移行 command

```
nxrg240#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg240(config)#ssl tunnel <0-2>
nxrg240(config-ssl-tunnel)#
```

descripton

- <説明> インタフェースの説明を記述します。
 <書式> description DESCRIPTION
 <No> no description (|DESCRIPTION)

version

- <説明> バージョンを指定します。
 Defaultでは、すべてのバージョンに対応します。
 <書式> version (t1sv10|t1sv11|t1sv12)
 <No> no version
 <備考>
 ・対応するSSL/TLSバージョンは、以下のとおりです（SSL v2.0/v3.0には未対応です。）
 t1sv10 TLS version 1.0
 t1sv11 TLS version 1.1
 t1sv12 TLS version 1.2

set protocol

- <説明> プロトコルを指定します。
 <書式> set protocol smtp
 <No> no set protocol smtp
 <備考> 本バージョンで指定可能なプロトコルはSMTPです。

remote address

- <説明> SSL tunnel の接続先(または転送先)アドレス、およびTCPポート番号を指定します。
 <書式> remote address ip (A.B.C.D|FQDN) port <1-65535>

ssl tunnel mode

listen address

<説明>

・クライアントの場合、SSL化するパケットを受信するアドレスとポート番号を指定します。

・サーバの場合、SSLパケットの受信アドレスとポート番号を指定します。

<書式> listen address ip localhost port <1-65535>

・本バージョンでは、アドレスに、localhost を指定します。

・localhost を指定した場合、以下のTCPポート番号を指定することは出来ません。

9696, 4001, 4002, 2600, 3001

第 51 章

Web authentication extension mode

Web authentication extension mode

外部サーバ連携機能

web-authenticate mode で、authenticate post-ext-html を設定することで、外部 WEB サーバ連携機能 (post でのアクセス) が有効になります。

移行 command

```
wxr250#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
wrxr250(config)#web-auth-extension <1-16>  
wrxr250(config-webauth-ext)#
```

ネットワーク設定

- <説明> post認証を行う端末のネットワークアドレス範囲を指定します。
<書き式> network A.B.C.D/M
<初期値> no network
<備考>
- 外部サーバ連携機能の有効時は、端末からのアクセスに対して、web-auth-extension <1-16> の番号順にネットワーク設定(network A.B.C.D/M)を検索し、該当する web-auth-extension の設定で動作します。
 - 該当するネットワーク設定が存在しない場合、認証エラーのリザルト画面が表示されます。
 - 該当するネットワーク設定が複数存在する場合は、web-auth-extension の番号の小さい設定で動作します。

account authenticate

- <説明> RADIUS認証を行う場合に設定します。
<書き式> account authenticate (none|radius|disable)
<初期値> no account authenticate
<備考>
- radius を指定すると、post アクセスで渡されるユーザ ID とパスワードのデータを元に、該当ネットワークの radius server にアクセスして認証を行います。
 - none を指定すると、認証を行いません（認証OKとして動作します）。また、POST データ（ユーザ ID、パスワード）に関するチェックも行いません。
 - disable を指定すると、認証NGとして動作します。
 - web-authenticate mode で、log enable を設定すると、認証時のログを syslog に出力します。

第51章 Web authentication extension mode

Web authentication extension mode

radius server

<説 明> RADIUSサーバの設定を行います。

<書 式>

```
radius A.B.C.D password (|hidden) PASSWORD)  (|auth-port <1645|1812|<1024-65535>)
radius A.B.C.D auth-port (1645|1812|<1024-65535>)
```

< No > no radius A.B.C.D (RADIUSサーバを削除します。)

no radius A.B.C.D auth-port (認証ポートの設定を初期値に戻します。)

<初期 値> radius A.B.C.D auth-port 1645

<備 考>

- RADIUSサーバは、2つまで設定することが出来ます。

- RADIUSサーバへのアクセスタイムアウトは5秒で、リトライは2回行います(タイムアウト値および、リトライ回数を変更することは出来ません)。

radius attribute

<説 明> 送信アトリビュートの設定を行います。

<書 式> radius attribute nas-identifier WORD
radius attribute nas-ip-address A.B.C.D
radius attribute chap-password

< No > no radius-attribute

<備 考>

- RADIUSサーバへの送信アトリビュートは、上記アトリビュート(NAS-IP-Address, NAS-Identifier)および、User-Name, User-Password, Login-IP-Host(端末のIPアドレス)、Message-Authenticatorです。

- chap-passwordを設定した場合は、User-Passwordの代わりに、CHAP-Passwordを使用します。

radius idle-timeout attribute

<説 明> 受信時に適応するtimeout値のアトリビュート指定を行います。

<書 式> radius idle-timeout attribute
(ascend-idle-limit|ascend-idle-limit-vsa|idle-limit)

< No > no radius idle-timeout attribute

<備 考> web-authenticate modeで、close設定を行ってください。

radius session-timeout attribute

<説 明> session-timeout値に使用するattributeの設定を行います。

<書 式> radius session-timeout attribute
(ascend-maximum-time|ascend-maximum-time-vsa|session-timeout)
< No > no radius session-timeout attribute

no radius

<説 明> すべてのRADIUS設定を削除します。

<書 式> no radius

Web authentication extension mode

access-url

<説明> 指定ネットワーク内に対して、転送先 URL を指定します。

<書式> access-url URL

<初期値> no access-url

<備考>

・URLは、<http://www.centurysys.co.jp>、または<https://www.centurysys.co.jp>のように記載します。

・access-urlは、Web認証が未認証の端末でもアクセス可能なURLを指定します。

・access-url設定が無い場合は、認証エラーのリザルト画面が表示されます。

redirect-url

<説明> 指定ネットワーク内に対して、認証OKの場合の転送先 URL を指定します。

<書式> redirect-url URL

<初期値> no redirect-url

<備考>

・URLは、<http://www.centurysys.co.jp>、または<https://www.centurysys.co.jp>のように記載します。

・redirect-url設定が無い場合は、認証エラーのリザルト画面が表示されます。

failure-url

<説明> 指定ネットワーク内に対して、認証エラーの場合の転送先 URL を指定します。

<書式> failure-url URL

<初期値> no failure-url

<備考>

・URLは、<http://www.centurysys.co.jp>、または<https://www.centurysys.co.jp>のように記載します。

・failure-urlは、Web認証が未認証の端末でもアクセス可能なURLを指定します。

・failure-url設定が無い場合は、認証エラーのリザルト画面が表示されます。

Web authentication extension mode

receive option permit-source

<説明> POSTで受信したsource_addressが、設定したネットワークアドレスの範囲内の場合、POSTで指定されたアドレスでWEB認証動作が行われます。

<書き式> receive option permit-source A.B.C.D/M

<初期値> no receive-option permit-source

<備考>

- ・0.0.0.0/0を指定した場合、POSTで指定されたすべてのアドレスで、WEB認証動作が行われます。
- ・設定が無い場合、POSTでsource_addressの指定を行っても無視されます（アクセスしたアドレスで動作します）

receive-option password-key

<説明> POSTで受信したpassword_keyが一致した場合、POSTでの設定を受け付け、POSTで指定されたアドレスでWEB認証動作が行われます。

<書き式> receive option password-key (|hidden) PASSWORD

<初期値> no receive-option password-key

<備考>

- ・設定が無い場合、POSTでpassword_keyの有無にかかわらず、POSTでの設定を受け付けます。

receive-option idle-timeout

<説明> POSTからのidle_timeoutの設定を受け付け、その値でWEB認証動作を行います。

<書き式> receive-option idle-timeout

<初期値> no receive-option idle-timeout

<備考>

- ・設定がない場合、POSTからのidle_timeoutの設定は無視されます。

receive-option session-timeout

<説明> POSTからのsession_timeoutの設定を受け付け、その値でWEB認証動作を行います。

<書き式> receive-option session-timeout

<初期値> no receive-option session-timeout

<備考>

- ・設定がない場合、POSTからのsession_timeoutの設定は無視されます。

第 52 章

dns-intercept mode

dns-intercept mode

DNS インターセプト機能

DNS インターセプト機能は、特定ドメインに関する DNS 名前解決の際に、本装置を通過、または本装置で受信する DNS レスポンスパケットをインターセプトし、A レコードの IPv4 アドレスとドメインの対応付けを学習する機能です。学習した情報は、PBR の条件として利用することができます。

DNS アドレスの指定

本装置を送信元とする DNS パケット、または本装置を経由する DNS パケットのうち、監視対象となる DNS レスポンスパケットの送信元 IPv4 アドレス（通常は DNS のアドレス）および UDP ポート番号を指定します。

ドメインリストのインポート

インターセプトするドメインのリストを、外部サーバからインポートすることが出来ます。

プレインテキスト、または XML 形式のファイルに対応しています。

- ・プレインテキストの場合、各ドメインを IPv4 アドレスと FQDN で指定することができます。
- ・XML の場合、Microsoft 社が提供するドメインリストファイルに対応しています。

`ip dns-intercept setname` コマンド (global mode) を使用します。

スケジュールによるドメインリストの取得

ドメインリストは、スケジュール機能により、定期的に取得・更新することができます。

`schedule` コマンド (global mode) を使用します。

第52章 dns-intercept mode

dns-intercept mode

移行 command

```
nxrg260#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg240(config)#dns-intercept <0-3>  
nxrg240(config-dns-intercept)#
```

特定ドメインに関する DNS 名前解決の際に、本装置を通過、または本装置が受信する DNS レスポンスパケットをインター셉トし、その A レコードの IPv4 アドレスとドメインの対応付けを学習する機能です。

学習した情報は、本装置を通過するパケットの match 条件リスト (dns-set) として指定することで、PBR の条件として使用することができます。

address
<説明>
・監視対象となる DNS レスポンスパケットの送信元 IPv4 アドレス（通常は DNS のアドレス）を指定します。
<書き式> address A.B.C.D
<No> no address
<備考> 最大4つまで指定することができます。

```
listen udp local-port  
<説明> UDPのローカルポート番号を指定します。  
<書き式> listen udp local-port <49152-65535>  
<No> no listen udp local-port  
<初期値> listen udp local-port 50053
```

```
listen udp src-port  
<説明> UDPのソースポート番号を指定します。  
<書き式> listen udp src-port <1-65535>  
<No> no listen udp src-port  
<初期値> listen udp src-port 53
```

match ip setname
<説明>
・インター셉トするドメインを外部サーバから、plain テキスト、またはxml 形式のファイルによって取り込むことができます。
<書き式> match ip setname WORD
<No> no match ip setname WORD
<備考>
・最大8つまで設定することができます。
・ドメインリストがplain テキストの場合、IPv4 アドレス形式とFQDN 形式による指定が可能です。
・ドメインリストがxml 形式の場合、マイクロソフト社が提供するドメインリストファイルに対応しています（本バージョンでは、ドメインリスト内のoffice365 の情報のみ使用します）。

第52章 dns-intercept mode

dns-intercept mode

min-ttl

<説明>

- 通常、各エントリーの生存時間として、DNS レスポンスパケット内の TTL を利用しますが、ユーザが TTL の最大値 / 最小値を設定することも出来ます。

<書式> min-ttl <120-4294967>

<初期値> 無し

<No> no min-ttl

max-ttl

<説明>

- 通常、各エントリーの生存時間として、DNS レスポンスパケット内の TTL を利用しますが、ユーザが TTL の最大値 / 最小値を設定することも出来ます。

<書式> max-ttl <120-4294967>

<初期値> 無し

<No> no max-ttl

第 53 章

interface MAP mode

第53章 interface MAP mode

interface MAP mode

移行 command

```
nxrg260#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg260(config)#interface map <0-1>  
nxrg260(config-map)#
```

description

<説明> インタフェースの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<No> no description

ip address

<説明> インタフェースにIP アドレスを設定します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M
 ip address mape-rule
<No> no ip address (|A.B.C.D/M)
<備考>
・手動による固定割り当て、およびMAP-E ruleにより取得したアドレス割り当てに対応しています。

tunnel mode ipipv6 mape-rule

<説明> MAP-E rule名を指定します。
<書き式> tunnel mode ipipv6 mape-rule WORD
<備考> WORDには、MAP-E rule名を指定します。
MAP-E rule名は、mape-ruleコマンド(global mode)で指定します。

tunnel hop-limit

<説明> hop-limit値を指定することが出来ます。
<書き式> tunnel hop-limit <1-255>
<初期値> tunnel hop-limit 64
<No> no tunnel hop-limit
<備考> 指定したhop-limit値は、ipv6ヘッダ部に設定されます。

tunnel traffic-class

<説明> トンネルIPv6ヘッダのトラフィッククラスフィールドに設定する値を指定します。
<書き式> tunnel traffic-class <0-252>
 tunnel traffic-class inherit
<初期値> tunnel traffic-class inherit
<No> no tunnel traffic-class
<備考>
・inheritを指定した場合、トネリングパケットのヘッダ部のToS値またはトラフィッククラスを、トンネルIPv6 ヘッダのトラフィッククラスフィールドにコピーします。
・値を指定する場合、0-252 の範囲で指定することができます。ただし、ECN フィールドを設定することはできません。

ECN field の扱いについては、「付録B 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。

interface MAP mode**tunnel encap-limit**

<説明> 1つのパケットで許可される入れ子のトンネリングのレベル数を指定します。
 <書き式> tunnel encap-limit <0-255>
 <初期値> tunnel encap-limit 4
 <no> no tunnel encap-limit (=無効)
 <備考> 本設定は、ipv6 トンネルにのみ適用されます。

bandwidth

<説明> インタフェースの帯域幅を設定することが出来ます。
 bandwidth の初期値は、10Mbps です。
 bandwidth の最大値は、10Gbps です。
 <書き式> bandwidth <1-10000000000[k/m/g]>
 <no> no bandwidth
 <備考> 本機能は、OSPF のコスト計算時のみに使用します。
 基準となる帯域幅は、auto-cost コマンド(ospf mode)にて設定します。

mtu

<説明> MTU の値を設定します。
 <書き式> mtu <bytes:68-1500>
 <初期値> mtu 1500
 <No> no mtu (= mtu 1500)

ip rebound

<説明>

- 下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータから NXR に対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータと NXR の間で TTL が「0」になるまでパケットがループします。
- IP rebound 機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元に destination unreachable を送信します。
- Default は、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書き式> ip rebound
 <初期値> ip rebound
 <No> no ip rebound

interface MAP mode**ip tcp adjust-mss**

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルータが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- suto を指定すると、本装置が自動で MSS 値を設定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS 値を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- UDP、ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS 調整機能が無効になります。

ip mask-reply

<説明>

- OpenView などの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します (単純に、死活監視で使用する場合もあります)。

- 本装置では、ICMP address mask request への応答の有無を設定することができます。

<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask request に応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask request に応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ICMP address mask request/reply の例は、interface mode の ip mask-reply を参照して下さい。

interface MAP mode**ip reassemble-output**

<説明>

- ・インターフェースの MTU (あるいはPMTU) より大きいパケットを IP forwarding する際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXR がリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU を超える場合、リアセンブルしたパケットを再度 MTU サイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU より小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズが MTU より小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<No> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易な IP 実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズで NXR からパケットを出力します。また、出力時の IP フラグメント処理は、次のようにになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU を超える場合、受信した fragmented packet を MTU サイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU より小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズが MTU より小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Default は、global 設定および interface 設定ともに有効です。Global 設定と interface 設定の AND 条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwarding するパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32 個しかないと、33 個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-output が有効な場合と同様に処理します。

第53章 interface MAP mode

interface MAP mode

ip access-group

<説明>

- global mode で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書き式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- 各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

- トネーリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXR が当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。

- forward-out NXR が受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。

- mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

ip masquerade

<説明>

- インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェース の IPv4 アドレスに自動変換する機能です。

<書き式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作保証はありません。

- IPv6パケットは、IP マスカレードの対象外です。

- forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- global mode で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。

- SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書き式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat)コマンド(global mode)で行います。

interface MAP mode**ip spi-filter**

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書き式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
- ・Established とは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
- ・Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

netevent

<説明>

- ・トラックイベントの発生時に、当該 tunnel を接続 / 切断 / 再接続することが出来ます。

<書き式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)

<No> no netevent

ipsec policy

<説明> 当該インターフェースで使用するIPsec ローカルポリシーを設定します。

<書き式> ipsec policy <local policy:1-255>
<No> no ipsec policy (<local policy:1-255>)

<備考>

- ・各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4 つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

<説明>

- ・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として any などを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。

<書き式> ipsec policy-ignore (input|output)

<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)

<No> no ipsec policy-ignore

<備考>

- ・Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- ・Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

第53章 interface MAP mode

interface MAP mode

QoS

classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することができます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop 機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、default で無効です。

<書式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<No> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global mode で session invalid-status-drop 機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、map 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global mode で、session invalid-status-drop を無効にします。

nxrg260(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxrg260(config)#interface map 0

nxrg260(config-map)#session invalid-status-drop-interface enable

ip multicast-to-unicast

<説明> 有効時、multicast を unicast 変換したパケットを転送します。

<書式> ip multicast-to-unicast forwarding (有効)

<No> no ip multicast-to-unicast forwarding (無効)

cms watch enable

<説明> インタフェースの up/down 時に、インターフェースの監視情報を CMS に送信します。

<書式> cms watch enable

<No> no cms watch enable

第 54 章

interface WWAN mode

第54章 interface WWAN mode

interface WWAN mode

本機能は、QMI 対応モバイルモジュールを搭載した機種にて動作します。

移行 command

```
nxrg180#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg180(config)#interface wwan <0-0>  
nxrg180(config-wwan)#
```

mobile apn

<説明> APN を設定します。
<書き式> mobile apn XXXX cid XX pdp-type (ip|ipv6|ppp)
<No> no mobile apn

wwan authentication

<説明> WWAN の認証プロトコルを設定します。
<書き式> wwan authentication (chap|pap)
<No> no wwan authentication

wwan username

<説明> WWAN 接続のユーザー ID とパスワードを設定します。
<書き式> wwan username USERID password (|hidden) PASSWORD
<No> no wwan username
<備考>
・パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.::;()
{ }[]^~@`<>%?です。
・パスワードに「？」を入力する場合は、「Ctrl」+「v」を入力してから、「？」を入力してください。

wwan auto-connect

<説明> WWAN の自動接続を有効にします。
<書き式> wwan auto-connect
<No> no wwan auto-connect

wwan area-check

<説明> WWAN 接続後、60 秒周期で指定回数まで、WCDMA の状態が続くことを監視します。
回数を超えると module のリセットを実施し、切替を試みます。
<書き式> wwan area-check <1-1440>
<No> no wwan area-check

interface WWAN mode**description**

<説明> インタフェースの説明を記述します。
 <書式> description DESCRIPTION
 <初期値> no description

mtu

<説明> MTU の値を設定します。
 <書式> mtu <bytes:68-1500>
 <初期値> mtu 1500
 <No> no mtu (= mtu 1500)

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルータが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)
 <初期値> no ip tcp adjust-mss
 <No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- suto を指定すると、本装置が自動で MSS 値を設定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS 値を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- UDP、ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS 調整機能が無効になります。

interface WWAN mode**ip reassemble-output**

<説明>

- ・インターフェースの MTU (あるいは PMTU) より大きいパケットを IP forwarding する際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、本装置がリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU を超える場合、リアセンブルしたパケットを再度 MTU サイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU より小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズが MTU より小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<No> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合 (本設定が有効の場合) 送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易な IP 実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズで本装置からパケットを出力します。また、出力時の IP フラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU を超える場合、受信した fragmented packet を MTU サイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU より小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズが MTU より小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Default は、global 設定および interface 設定ともに有効です。Global 設定と interface 設定の AND 条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwarding するパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが 32 個しかないため、33 個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-output が有効な場合と同様に処理します。

interface WWAN mode**ip access-group**

<説明>

- ・global mode で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書き式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。

- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。

- ・mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェースの IPv4 アドレスに自動変換する機能です。

<書き式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することが出来ます。

- ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。

- ・IPv6パケットは、IP マスカレードの対象外です。

- ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global mode で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。

- ・SNAT はパケットの出力時に適用されます。DNAT はパケットの入力時に適用されます。

<書き式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global mode)で行います。

第54章 interface WWAN mode

interface WWAN mode

ip webauth-filter

ipv6 webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書き式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME
 ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)
 no ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list/ipv6 web-auth access-listコマンド(global mode)を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate modeを参照してください。

ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI(Stateful Packet Inspection)機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書き式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、establishedまたはrelatedの場合に、パケットの転送を許可します。
- ・Establishedとは、すでに双方でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
- ・Relatedとは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、synビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward inおよびlocal inputの位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

netevent

<説明>

- ・トラックイベントの発生時に、当該 tunnel を接続 / 切断 / 再接続することができます。

<書き式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
 netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)

<No> no netevent

interface WWAN mode**ipsec policy**

<説明> 当該インターフェースで使用するIPsec ローカルポリシーを設定します。

<式> ipsec policy <local policy:1-255>

<初期値> no ipsec policy (|<local policy:1-255>)

<備考>

- 各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定しているIPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

<説明>

- IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。

<式> ipsec policy-ignore (|input|output)

<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)

<No> no ipsec policy-ignore

<備考>

- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないで平文で送信されます。

ipsec hold-sa

<説明>

- PPP上でIPsecを利用する場合に、PPP切断と共にIPsec SAを削除するかどうかを指定する機能です。

<式> ipsec hold-sa

- PPPのIPが動的に割り当てられる場合、PPPのdownが発生すると、IPsec SAの削除が行われます。このとき、NXR側から切断する場合は、PPP切断前にdelete SA送信を行い、その後PPP切断処理を行います。対向から切断される場合や障害によって切断される場合は、delete SAの送信処理は実行されません。

- 一方、PPPのIP addressが固定割り当ての場合は、PPP切断時にIPsec SAを削除しません。しかし、本機能が無効となっている場合は、動的IPの場合と同様、PPP切断と共にIPsec SAの削除を行います。この際、NXR側から切断する場合は、delete SAを送信します。

<式> ipsec hold-sa

<初期値> ipsec hold-sa

<No> no ipsec hold-sa

<備考>

- 本機能は、default で有効です。

- 本機能の有効 / 無効は、固定IPの場合のみ影響します。動的IPの場合は、本機能の有効 / 無効に関らず、上記の動作となります。

interface WWAN mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- session invalid-status-drop 機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- 本機能は、default で無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<No> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global mode で session invalid-status-drop 機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、wwan 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global mode で、session invalid-status-drop を無効にします。

nxrg240(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxrg240(config)#interface wwan 0

nxrg240(config-wwan)#session invalid-status-drop-interface enable

interface WWAN mode

メールヘッダ部の設定(メール送信機能)

<説明>

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。

<備考>

- ・メール送信機能の詳細については、mail server mode を参照してください。

mail send server

<説明> 本設定で使用するメールサーバの番号を指定します。

<式> mail send server <0-2>

<No> no mail send server

<備考> メールサーバの設定については、mail serve mode を参照してください。

mail send from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<式> mail send from WORD

<No> no mail send from

<備考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス(例:centurysys@xxx.isp.ne.jp)を指定します。

・mail send from コマンドで送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail from コマンド(global mode)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<式> mail send to WORD

<No> no mail send to

<備考>

- ・WORDには、送信先メールアドレス(例:user@centurysys.co.jp)を指定します。

・mail send to コマンドで送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail to コマンド(global mode)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

<説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

<式> mail send subject LINE

<No> no mail send subject

no mail send

<説明> 上記の設定を一括削除することができます。

<式> no mail send

第54章 interface WWAN mode

interface WWAN mode

ip policy route-map

<説明> 受信インターフェースに、PBRのアクセリストを適用します。
WORDには、適用するACL名(ip policy access-listにて設定)を指定します。
<書き式> ip policy route-map WORD

ip p2p-detection

<説明> P2P検出機能を有効にします(IPv4のみ対応)
<書き式> ip p2p-detection (any|winny|share|bittorrent) {log|deny}
<No> no ip p2p-detection
no ip p2p-detection (winny|share|bittorrent)
<備考>
・インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。
・詳細については、「付録L:P2P検出機能」を参照してください。

bandwidth

<説明> インタフェースの帯域幅を設定することが出来ます。
bandwidthの初期値は、10Mbpsです。
bandwidthの最大値は、10Gbpsです。
<書き式> bandwidth <1-10000000000[k/m/g]>
<No> no bandwidth
<備考> 本機能は、OSPFのコスト計算時のみに使用します。
基準となる帯域幅は、auto-costコマンド(ospf mode)にて設定します。

event-notify

<説明> WWANの接続/切断時に、イベント通知を行います。
<書き式> event-notify <0-3>
<No> no event-notify
<備考> イベント通知の方法(LINE、メール)は、ENS modeで設定します。

ip multicast-to-unicast

<説明> 有効時、multicastをunicast変換したパケットを転送します。
<書き式> ip multicast-to-unicast forwarding (有効)
<No> no ip multicast-to-unicast forwarding (無効)

cms watch enable

<説明> インタフェースのup/down時に、インターフェースの監視情報をCMSに送信します。
<書き式> cms watch enable
<No> no cms watch enable

interface WWAN mode

ipv6 address

<説明> インタフェースにIPv6アドレスを設定します。
<式> ipv6 address autoconfig
<no> no ipv6 address autoconfig

ipv6 dhcp client

<説明> 当該インターフェースに適用するDHCPv6クライアントのプロファイル名を指定します。
<式> ipv6 dhcp client WORD
<no> no ipv6 dhcp client

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。
<式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)
<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss
<no> no ipv6 tcp adjust-mss

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループにIPv6アクセスリストを追加します。
<式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME
<初期値> 設定なし
<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ipv6 nd accept-ra

<説明>
・本設定(ipv6 address autoconfig 設定なし)を有効にすると、RAを受信しても、stateless address を設定しません。
<式> ipv6 nd accept-ra
<no> no ipv6 nd accept-ra
<備考>
・ipv6 address autoconfig設定時、本設定は必要ありません。
・当該インターフェースに、IPv6アドレスは設定しませんが、RAによって取得したパラメータ (defaultgateway, retransmit timer, reachable time, mtu, hop-limit) は使用します。

interface WWAN mode**ipv6 nd accept-ra proxy**

<説明> RA Proxy を有効にします。

<書き式>

```
 ipv6 nd accept-ra proxy ethernet <0-X>
```

```
 ipv6 nd accept-ra proxy ethernet <0-X> (|rs-interval <0-604800> rs-count <1-255>)
```

<備考>

- ・RA Proxy 機能は、NDP Proxy 機能の一部ですが、本装置では、NS パケットに対する代理応答の機能を NDP Proxy 機能とし、RA Proxy 機能とは異なる機能として扱います。
- ・本バージョンでは、NDP Proxy 機能のみを有効にすることは出来ません。RA Proxy 機能と同時に使用します。
- ・Default では、NDP Proxy および RA Proxy 機能は無効です。

**ipv6 nd rs-interval**

<説明> RS (Router Solicitation) インターバルを設定します。

<書き式> ipv6 nd rs-interval <1-10>

<初期値> ipv6 nd rs-interval 1

<no> no ipv6 nd rs-interval (初期値)

ipv6 nd rs-count

<説明> RS (Router Solicitation) の送信回数を設定します。

<書き式> ipv6 nd rs-count <1-2147483647>

<初期値> ipv6 nd rs-count 3

<no> no ipv6 nd rs-count (初期値)

ipv6 nd dad attempts

<説明> IPv6 DAD の送信回数を設定します。

<書き式> ipv6 nd dad attempts <0-600>

<初期値> ipv6 nd dad attempts 1

<no> no ipv6 nd dad attempts

interface WWAN mode

ipv6 webauth-filter

<説明>

- Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書式> ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<初期値> no ipv6 webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- Web認証フィルタの設定については、`ipv6 web-auth access-list` コマンド (global mode) を参照してください。

- Web認証については、`Web Authenticate mode` を参照してください。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filterを設定します。

<書式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

ipv6 spi-filter log

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode 参照) を有効にします。

パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することができます。

<書式> ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]

<初期値> ipv6 spi-filter log limit 10

<初期値> no ipv6 spi-filter

<備考>

- `limit` を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10パケット / 秒です。

- WAN側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

第 55 章

Event Notification Service mode

第55章 Event Notification Service mode

ENS mode

移行 command

```
nxrg110#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg110(config)#ens <0-3>  
nxrg110(config-ens)#
```

以下のイベント発生時に、LINEまたはメールによる通知を行います。

- ・Ethernet のリンクアップ / リンクダウン
　詳細は、interface mode (event-notify) を参照してください。
- ・PPP の接続 / 切断
　詳細は、interface ppp mode (event-notify) を参照してください。
- ・WWAN の接続 / 切断
　詳細は、interface WWAN mode (event-notify) を参照してください。
- ・システムイベント
　詳細は、global mode (system event-notify) を参照してください。

line

```
<説明> イベント発生時、line notifyによる通知を行います。  
<書き式> line WORD authorization bearer token (hidden|) WORD  
<No> no line WORD
```

mail send

```
<説明> イベント発生時、メールを送信による通知を行います。
```

mail send server

```
<説明> 本設定で使用するメールサーバの番号を指定します。  
<書き式> mail send server <0-2>  
<No> no mail send server  
<備考> メールサーバの設定については、mail serve mode を参照してください。
```

mail send from

```
<説明> 送信元メールアドレスを設定します。  
<書き式> mail send from WORD  
<No> no mail send from  
<備考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス（例：sender@xxx.isp.ne.jp）を指定します。
- ・mail send fromコマンドで送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail fromコマンド(global mode)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

```

mail send to

- <説明> 送信先メールアドレスを設定します。
- <書き式> mail send to WORD
- <No> no mail send to
- <備考>
- ・WORD には、送信先メールアドレス（例：user@xxx.isp.co.jp）を指定します。
 - ・mail send to コマンドで送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail to コマンド(global mode)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

- <説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。
- <書き式> mail send subject LINE
- <No> no mail send subject
- <備考>
- ・LINE を指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。
- ppp0 の接続時： ppp0 was connected
ppp0 の切断時： ppp0 was disconnected

no mail send

- <説明> 上記の設定を一括削除することができます。
- <書き式> no mail send

第 56 章

interface wlan mode

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN

用語

本書で使用する無線に関する用語を記します。

モジュール

本装置は、1つの無線モジュール(wifi0)を内蔵しています。

AP (Access Point)

無線 LAN で端末間を接続する電波中継器(アクセスポイント)です。

STA (STAtion)

無線 LAN 端末(ステーション)を指します。

SSID (Service Set Identifier)

アクセスポイントの識別子です。

ESSID (Extended Service Set Identifier)

複数の AP を設置したネットワークでも使用できるよう、ネットワーク識別子を拡張したものです。(本書では、SSIDと同義です。)

BSSID (Basic Service Set Identifier)

無線 LAN におけるネットワーク識別子の一つです。

チャネル

使用する周波数帯域です。

Beacon

無線 LAN の通信の可否を伝える信号です。無線 LAN の AP は、Beacon を一定時間間隔で送信しています。無線 LAN の端末は、当該信号を受信することによって、AP を発見し、通信を開始することができます。

TIM (Traffic Indication Message)

AP から端末に送信される Beacon の一部です。パワー セーブ モードになっている STA 向けのデータが存在する場合に、それを STA に通知するためのメッセージです。

DTIM (Delivery TIM)

マルチキャスト / ブロードキャストデータがあることを通知する TIM です。

WEP キー

パケットを暗号化する際に使用する秘密鍵です。

WDS モード (Wireless Distribution System)

AP 同士の通信を可能にし、無線 LAN を拡張する機能のことを指します。

VAP (Virtual Access Point)

1台の AP を仮想的な複数の AP として動作させる機能です。

ANY 接続

STA 側で接続先 AP の SSID を指定しない場合に、電波状態が最良の AP に接続する方法です。

DFS(Dynamic Frequency Selection)

無線 LAN の通信が、気象レーダー等に影響を与えないように、AP 側が使用周波数帯を変更する機能です。

SGI (Short Guard Interval)

障害物に電波が反射することで、さまざまな経路を通って受信側に電波が届く「マルチパス」という現象が起こった場合、送信側から受信側に直接届く電波に比べて、反射した電波は遅れて到着するため、前後の信号が重なって受信が困難になります。

ある一定間隔の時間をあけて、データ送信を行うことで、受信側における反射波の影響を最小限に抑えることが出来ます。この付加時間(間隔)を指します。

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN(続き)

用語(続き)

WMM (Wi-Fi Multimedia)

映像や音声のストリーミングデータを無線LANで効率良く送信するための規格です。

AC(Access Category)

送信フレームの種類ごとに分類し、以下のように、カテゴリ毎に提供するサービスの品質を差別化することが出来ます。

AC_BK (バックグラウンド・トラフィック用)

AC_BE (ベスト・エフォート用)

AC_VI (ビデオ伝送用)

AC_VO (音声用)

MCS インデックス(Modulation and Coding

Scheme)

変調および符号化方式に関するインデックス情報です。

HT20/HT40

IEEE 802.11n では、1チャネルあたりの帯域が 20MHz の場合、「HT20」モードと呼ばれています。 40MHz の場合、「HT40」モードと呼ばれています。

VHT20/VHT40/VHT80

IEEE 802.11ac では、1チャネルあたりの帯域が 20MHz の場合、「VHT20」モードと呼ばれています。 40MHz の場合、「VHT40」モードと呼ばれています。 80MHz の場合、「VHT80」モードと呼ばれています。

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN(続き)

無線 LAN アクセスポイント機能

本装置は、無線 LAN アクセスポイント(AP)、または無線 LAN ステーション(STA)として利用可能な無線モジュール(wifi0)を内蔵しています。

wifiについては、wifi modeを参照してください。

VAP(仮想 AP)機能

VAPとは、一台のAPを仮想的な複数のAPとして動作させる機能です。

無線 LAN インタフェース

無線 LAN インタフェースは、VAP毎に作成される論理インターフェースです。VAP毎のインターフェース設定は、wlan interfaceに対して行います。

移行 command

```
nxr#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg(config)#interface wlan <0-3>  
nxr(config-if)#  
<備 考>  
・wlan0-3を指定した場合は、wifi0に割り当てられます。
```

マルチプルBSSID

最大4つまでのVAP(wifi0: wlan0-3)を作成することができます。これにより、複数のSSIDでアクセスすることができるようになります。また、VLAN機能との組み合わせで、複数のネットワークを収容することができます。

VAP毎に、以下の項目について設定することができます。

設定項目	
VAPの有効/無効	無線優先制御
SSID	無通信管理
認証方式	RADIUSアカウンティング
WEP暗号キー	RADIUS(EAP)
WEPパスフレーズ	LDPC
ANY接続拒否	STBC
ステルス機能(SSID非通知)	MU-MIMO
MACアドレスフィルタリング	WPS
プライバシープロテクション	PMF
接続台数制限	QBSS Load
DTIM	Proxy ARP
フラグメントーションサイズ	マルチキャストエンハンス
RTS/CTS閾値	-

interface wlan mode**WLAN(続き)****wlan ssid WORD**

<説明> 明 > SSIDを設定します。1-32文字の文字列を指定します

<書き式> wlan ssid WORD

ANY接続拒否機能

VAP毎の ANY 接続を拒否する機能です。本機能とステルス機能の設定は連動し、ステルス機能を有効にすると ANY 接続拒否も有効になります。

受信したプローブ要求のSSID状態と本機能の設定状況により以下の動作を行います。

ANY接続拒否設定	受信したプローブ要求のSSID	プローブ送信応答の有無
有効	プロードキャストSSID	送信しない
	指定したSSIDに一致	送信する
	指定したSSIDに不一致	送信しない
無効	プロードキャストSSID	送信する
	指定したSSIDに一致	送信する
	指定したSSIDに不一致	送信しない

ステルス機能

- Beacon 信号に SSID を含めないことで、VAP 每に SSID を隠蔽することが出来ます。
- 本機能は、ANY 接続拒否機能 (VAP 每の ANY 接続を拒否する機能) と連動して動作します。ステルス機能を有効にすると ANY 接続拒否も有効になります。

wlan guest-mode enable

<説明> 明 > ゲストモードの有効 / 無効 (ステルス機能の無効 / 有効) を設定します。

<書き式> wlan guest-mode enable (無効 : SSID は隠蔽されません)

<初期値> no wlan guest-mode enable (有効 : SSID は隠蔽されます)

<初期値> wlan guest-mode enable

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

MACアドレスフィルタ機能

VAP毎に、STAのMACアドレスによる接続制限を行う機能です。

- ・「MACアドレスリストに含まれるSTAのみ接続許可」または「MACアドレスリストに含まれるSTAのみ接続禁止」とするデフォルト動作をVAP毎に定義することが出来ます。
- ・MACアドレスリストには、デフォルト動作を適用したいSTAのMACアドレスを登録することができます。
- ・最大登録数は、VAP毎に32個です。MACアドレスのマスク指定をすることは出来ません。
- ・本機能の設定と動作の関係は、次のとおりです。

MACアドレスフィルタ		MACアドレスリスト	接続条件
無効	-	-	許可
有効	MACアドレスに含むSTAのみ接続許可	STAのMACを含む	許可
		STAのMACを含まない	拒否
	MACアドレスに含むSTAのみ接続禁止	STAのMACを含む	拒否
		STAのMACを含まない	許可

wlan mac access-list permission

- <説明> MAC ACLのパーミッション(permit/deny/disable)を設定することができます。
- <書き式> wlan mac access-list permission (permit|deny|disable)
- <no> no wlan mac access-list permission (=初期値)
- <初期値> wlan mac access-list permission disable

wlan mac access-list address

- <説明> MAC ACLのMACアドレスを設定することができます。
- <書き式> wlan mac access-list address MAC
- <no> no wlan mac access-list address (|MAC)
- <備考> 最大32個まで設定することができます。

プライバシープロテクション

access-point-bridgeを有効にすると、STA同士の通信が可能となります。また、無効にした場合、STA同士の通信は行えません。

wlan access-point-bridge enable

- <説明> プライバシープロテクション(プライバシーセパレータ)の有効/無効を設定します。
- <書き式> wlan access-point-bridge enable (無効:無線LAN端末間は通信可能状態)
- <no> no wlan access-point-bridge (有効:無線LAN端末間は通信遮断状態)
- <初期値> wlan access-point-bridge enable

接続台数制限

VAP毎に、IEEE 802.11接続できるSTAの台数を設定し、制限することができます。

wlan max-associations

- <説明> 接続台数制限を設定します。
- <書き式> wlan max-associations <1-16>
- <no> no wlan max-associations (=default)

interface wlan mode**WLAN(続き)****DTIM****wlan beacon dtim-period**

<説明> VAP毎に、beaconのDTIM値を設定することが出来ます。

<式> wlan beacon dtim-period <1-255>

<no> no wlan beacon dtim-period (=初期値)

<初期値> wlan beacon dtim-period 1

暗号化方式・セキュリティ

VAP毎に、以下の認証・暗号化方式を設定することが出来ます。

認証方式	暗号化方式	
OpenSystem	なし	WEP(64/128)
SharedKey	WEP(64/128)	
WPA-PSK	TKIP	AES
WPA2-PSK	AES	
WPA-EAP	TKIP	AES
WPA2-EAP	AES	
WPA-PSK/WPA2-PSK(mixed mode)	AES	
WPA-EAP/WPA2-EAP(mixed mode)	AES	

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN (続き)

wlan authenticate

- <説明> WLANの認証設定を行います。
<備考> WiFi 設定が11na/11ac/11ngで、multirate mcs が 56Mbps を超える場合、WEP および TKIP を設定することは出来ません。

open-system

- <書き式> wlan authenticate open-system (|wep)
<備考> wlan wep-key で、key の設定が必要です。

shared-key

- <書き式> wlan authenticate shared-key wep
<備考> wlan wep-key で、key の設定が必要です。

wpa-psk

- <書き式> wlan authenticate wpa-psk (tkip|aes)
<備考> wlan wpa-psk password で、password の設定が必要です。

wpa2-psk

- <書き式> wlan authenticate wpa2-psk aes
<備考> wlan wpa-psk password で、password が設定が必要です。

wpa-mixed-psk

- <書き式> wlan authenticate wpa-mixed-psk aes
<備考> wlan wpa-psk password の設定が必要です。

wpa-eap

- <書き式> wlan authenticate wpa-eap (tkip|aes)
<備考> wlan radius authentication の設定が必要です。

wpa2-eap

- <書き式> wlan authenticate wpa2-eap aes
<備考> wlan radius authentication の設定が必要です。

wpa-mixed-eap

- <書き式> wlan authenticate wpa-mixed-eap aes
<備考> wlan radius authentication の設定が必要です。

no wlan authenticate

- <書き式> no wlan authenticate
<備考> wlan authenticate の設定を削除します。

interface wlan mode

wlan wep-key key

wlan wep-key key

<説明> WEP key を設定します。

<書き式> wlan wep-key key <1-4> password (|hidden) WORD
wlan wep-key key <1-4> password encrypted WORD

<備考> WORD が、5 または 13 文字のときは、ASCII 文字で設定します。
WORD が、10 または 26 文字のときは、HEX 文字で設定します。
key 1 が未設定のときは、key 2-4 を設定することは出来ません。
hidden を指定した場合は、パスワードを暗号化します。

no wlan wep-key key

<説明> WEP key を削除します。

<no> no wlan wep-key key (|<1-4>)

<備考>

- key 指定した場合、wep-key transmit を設定している key を削除することは出来ません (key 指定なしの場合は、transmit も削除します)。
- authenticate が wep の場合、key を削除することは出来ません。

interface wlan mode

WLAN (続き)

wlan wep-key transmit

<説明> 明 > パケットの送信に使用する key を指定します。
<式> wlan wep-key transmit <1-4>
<備考> wlan wep-key key コマンドで、key が設定済の場合に、key 指定することが出来ます。

wlan wpa-psk password

<説明> 明 > WPA-PSK認証方式で使用するパスワードを設定します。
<式> wlan wpa-psk password (|hidden) WORD
 wlan wpa-psk password encrypted WORD
<no> no wlan wpa-psk password
<備考> WORD は、8 ~ 63 文字の ASCII 文字で設定することが出来ます。
 WORD が 64 文字のときは、HEX 文字で設定することが出来ます。
 hidden を指定した場合は、パスワードを暗号化します。
 authenticate が wpa-psk、wpa2-psk の場合、削除することは出来ません。

wlan wpa-psk rekey gtk

<説明> 明 > GTK の rekey 間隔を設定します。
<式> wlan wpa-psk rekey gtk <60-86400>
<no> no wlan wpa-psk rekey gtk (=初期値)
<初期値> wlan wpa-psk rekey gtk 600

wlan wpa-psk rekey gtk-strict enable

<説明> 明 > GTK strict を有効にします。
<式> wlan wpa-psk rekey gtk-strict enable (有効)
<no> no wlan wpa-psk rekey gtk-strict (無効)
<初期値> wpa-psk rekey gtk-strict enable

wlan wpa-psk rekey gmk

<説明> 明 > GMK の rekey 間隔を設定します。
<式> wlan wpa-psk rekey gmk <60-86400>
<no> no wlan wpa-psk rekey gmk (=初期値)
<初期値> wlan wpa-psk rekey gmk 86400

wlan wpa-psk rekey ptk

<説明> 明 > PTK の rekey 間隔を設定します。
<式> wlan wpa-psk rekey ptk <60-86400>
<no> no wlan wpa-psk rekey ptk (=初期値)
<初期値> wlan wpa-psk rekey ptk 600

interface wlan mode

WLAN (続き)

RADIUS 連携

- APは、STA(Suplicant)とRADIUSサーバ間に位置するAuthenticatorとして動作します。
- 認証・アカウンティングを行うRADIUSサーバとして、各々2台(Primary/Secondary)まで、IPv4アドレス形式にて指定することが出来ます(wlanインターフェース毎に、指定することが出来ます)。
- Primary/Secondaryの切り替えは、Primaryからの応答がない場合に最大2回までリトライを行い(1回目は3秒後、2回目は6秒後)、全てのリトライに失敗するとSecondaryへの接続を行います。
- Secondary接続成功後、RADIUSサーバへの新たな認証及びアカウンティングについては、指定時間が経過するまでは、Secondaryに接続し、指定時間経過後にPrimaryへと接続します。
- 認証後のアクションは特にありません。

RADIUSアカウンティング

RADIUSサーバ宛に以下の内容のフレーム(UDP 1813 ポート / ポート指定可能)を送信する機能です。

NAS-IP-Address および NAS-Identifier を指定することが出来ます。

以下に、アカウンティングに関するAttributeを示します。

Accounting start/stop時		
項目/属性名	要素[start時]	要素[stop時]
Acct-Session-Id	セッションID	
Acct-Status-Type	start(1)	stop(2)
Acct-Authentic	RADIUS(1)	
User-Name	暗号なしの場合 : BSSID 暗号ありの場合 : ユーザID	
NAS-IP-Address	本装置のIPアドレス (wlan interface設定がある場合は、指定したIPアドレス)	
NAS-Identifier	wlan interface設定がある場合は、指定したNAS Identifier	
Called-Station-Id	APのBSSID 及びSSID	
Calling-Station-Id	STA のMAC アドレス	
NAS-Port-Type	Wireless-802.11(19)	
Acct-Session-Time	-	接続時間(秒)
Event-Timestamp	-	現在時刻
Acct-Terminate-Cause	-	参照 : Acct-Terminate-Cause設定値

Accounting On/Off時		
項目/属性名	要素[On時]	要素[Off時]
Acct-Status-Type	Accounting-On(7)	Accounting-Off(8)
Acct-Authentic	RADIUS(1)	
NAS-IP-Address	本装置のIPアドレス (wlan interface設定がある場合は、指定したIPアドレス)	
NAS-Identifier	wlan interface設定がある場合は、指定したNAS ID	
Called-Station-Id	APのBSSID 及びSSID	
Acct-Terminate-Cause	-	参照 : Acct-Terminate-Cause設定値

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

wlan radius accounting

wlan radius accounting

<説 明> RADIUSアカウンティングサーバのIPアドレス、パスワード、ポート番号を設定することができます。

<書 式>

```
wlan radius accounting A.B.C.D password (|hidden) WORD port (1646|1813|<1024-65535>)
wlan radius accounting A.B.C.D password encrypted WORD port (1646|1813|<1024-65535>)
```

<備 考> パスワードは、5～95文字の間で設定することができます。

hiddenを指定した場合は、パスワードを暗号化します。

パスワードは、2つまで設定することができます。

no wlan radius accounting

<説 明> 指定したIPアドレスのRADIUSアカウンティングサーバを削除することができます。

<書 式> no wlan radius accounting A.B.C.D

<備 考> autenticateがwpa-eap、wpa2-eapの場合、削除することができません。

wlan radius attribute nas-ip-address

<説 明> NAS IPアドレスを設定することができます。

<書 式> wlan radius attribute nas-ip-address A.B.C.D

< no > no wlan radius attribute nas-identifier

wlan radius attribute nas-identifier

<説 明> NAS IDを設定することができます。

<書 式> wlan radius attribute nas-identifier WORD

< no > no wlan radius attribute nas-identifier

wlan radius authentication

wlan radius authentication

<説 明> RADIUS認証サーバのIPアドレス、パスワード、ポート番号を設定します。

<書 式>

```
wlan radius authentication A.B.C.D password (|hidden) WORD port (1645|1812|<1024-65535>)
wlan radius authentication A.B.C.D password encrypted WORD port (1645|1812|<1024-65535>)
```

<備 考> パスワードは、5～95文字の間で設定することができます。

hiddenを指定した場合は、パスワードを暗号化します。

パスワードは、2つまで設定することができます。

no wlan radius authentication

<説 明> 指定したIPアドレスのRADIUS認証サーバを削除することができます。

<書 式> no wlan radius authentication A.B.C.D

<備 考> autenticateがwpa-eap、wpa2-eapの場合、削除することができません。

wlan radius dead-interval

<説 明> RADIUS切り戻し時間を設定することができます。

<書 式> wlan radius dead-interval <60-86400>

< no > no wlan radius dead-interval

<初期値> wlan radius dead-interval 600

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

wlan inactive-timeout

<説明> 無通信監視を設定します。
<式> wlan inactive-timeout <60-3600>
<no> no wlan inactive-timeout
<初期値> wlan inactive-timeout 300

利用するネットワーク環境・構成等について

VLAN対応

タグ VLAN で分離されている有線ネットワークとマルチプルBSSIDによってグループ分けされた無線ネットワーク(VAP)との連携は、無線 LAN インタフェースと VLAN インタフェース同じブリッジグループに参加させることで実現することができます。(AP と STA 間はタグ無しフレームで通信します。)

カントリーコード

カントリーコードは、固定値 (JAPAN15) です。

その他

無線 LAN インタフェースや bridge インタフェースを、L2TPv3 の xconnect インタフェースとする場合は、 fast-forwarding の対象外です。

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

無線 LAN ステーション機能

本装置が、無線 LAN ステーション (STA) として動作する場合の仕様について示します。

AP/STA モード指定

モードを切り替えることによって、無線 LAN アクセスポイント (AP) または無線 LAN ステーション (STA) として動作します。

wlan mode

<説明> WLAN インタフェースのモード (AP/STA) を設定します。

<式> wlan mode (access-point|station)

<No> no wlan mode

<初期値> wlan mode access-point

Scan モード指定

無線 AP への接続方式として、ActiveScan (または PassiveScan) を設定することができます。

wlan scan-ssid

<説明> Scan モードを指定します。

<式> wlan scan-ssid enable (Active Scan)

<No> no wlan scan-ssid (Passive Scan)

interface wlan mode**EAP認証プロトコル**

ユーザ認証として、EAPを使用することが可能です。

認証方式は、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAPのいずれかを指定することができます。

wlan eap

wlan eap type

<説明> 認証方式を指定します。

<書式> wlan eap type (peap|tls|ttls)

<No> no wlan eap type

wlan eap ca-certificate

<説明> 本装置にCA証明書をインポートします。

<書式> wlan eap ca-certificate WORD (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

<No> no wlan eap ca-certificate

<備考>

- WORDには、CA証明書(pem/der/cer)を指定します。

- STAモードで、かつwlan autenticate(wpa-eap|wpa2-eap|wpa-mixed-eap)の場合、当該コマンドを設定することは出来ません。

```
nxr(config-wlan)#wlan eap ca-certificate disk0:centurysys.pem
```

```
% authenticate is already set wpa-eap/wpa2-eap/wpa-mixed-eap.
```

wlan eap certificate

<説明> 本装置に証明書をインポートします。

<書式> wlan eap certificate WORD (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

<No> no wlan eap certificate

<備考>

- WORDには、証明書(pem/der/cer)を指定します。

- STAモードで、かつwlan autenticate(wpa-eap|wpa2-eap|wpa-mixed-eap)の場合、当該コマンドを設定することは出来ません。

wlan eap private-key key

<説明> 本装置に秘密鍵をインポートします。

<書式> wlan eap private-key key WORD (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

<No> no wlan eap private-key key

<備考>

- WORDには、秘密鍵(pem/der/cer)を指定します。

- STAモードで、かつwlan autenticate(wpa-eap|wpa2-eap|wpa-mixed-eap)の場合、当該コマンドを設定することは出来ません。

interface wlan mode

EAP認証プロトコル(続き)

wlan eap private-key password

<説明> 秘密鍵のパスワード(5-95文字以内)を設定します。

<書式> wlan eap private-key password (|hidden|encrypted) WORD

<No> no wlan eap private-key password

<備考>

- 使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]/^\~@`<>です。

- STAモードで、かつwlan autenticate (wpa-eap|wpa2-eap|wpa-mixed-eap)の場合、当該コマンドを設定することは出来ません。

wlan eap identity

<説明> EAP Identity(1-64文字以内)を設定します。

<書式> wlan eap identity WORD

<No> no wlan eap identity

<備考>

- 使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]/^\~@`<>です。

- STAモードで、かつwlan autenticate (wpa-eap|wpa2-eap|wpa-mixed-eap)の場合、当該コマンドを設定することは出来ません。

wlan eap password

<説明> EAPパスワード(5-95文字以内)を設定します。

<書式> wlan eap password (|hidden|encrypted) WORD

<No> no wlan eap identity

<備考>

- 使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]/^\~@`<>です。

- STAモードで、かつwlan autenticate (wpa-eap|wpa2-eap|wpa-mixed-eap)の場合、当該コマンドを設定することは出来ません。

interface wlan mode

ip address

<説明> インタフェースにIP アドレスを設定します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<no> no ip address (|A.B.C.D/M)

ipv6 address

<説明> インタフェースにIPv6 アドレスを設定します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X link-local
 ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
<no> no ipv6 address X:X::X:X link-local
 no ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
<備考> link-local 指定時、自動設定のLLAを、指定したIPv6アドレスで上書きします。
 eui-64 指定時、IPv6アドレスはprefix部のみ指定します。

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

mtu

<説明> MTU の値を設定します。
<書式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1500
<no> no mtu (= mtu 1500)

ipv6 dhcp server

<説明> 当該インターフェース上で、DHCPv6 サーバを起動します。
<書式> ipv6 dhcp server WORD
<No> no ipv6 dhcp server
<mode> interface mode
<備考> WORD には、起動する DHCPv6 サーバのプロファイル名を指定します。

ip proxy arp

<説明> Proxy ARP を有効にします。
<書式> ip proxy-arp
<初期値> no ip proxy-arp
<no> no ip proxy-arp
<備考>

- ・Proxy ARPは、受信したインターフェースとは異なる宛先への ARP request に対して、代理で応答する機能です。
- ・forwarding の対象外のアドレス（ブロードキャストアドレスやネットワークアドレス）に対する ARP request には応答しません。

ip directed-broadcast

<説明> Directed Broadcast のフォワーディングを有効にします。
<書式> ip directed-broadcast
<初期値> no ip directed-broadcast
<no> no ip directed-broadcast

interface wlan mode**ip redirects**

<説明>

- ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- 以下に ICMPRedirect の例を示します。 ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、 Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、 192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、 Router A へ転送します。

このとき、 next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、 Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、 ICMP Redirect で通知された next hop に従って、 Router A へ送出します。

- 本装置が、 ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 機動を継続します。

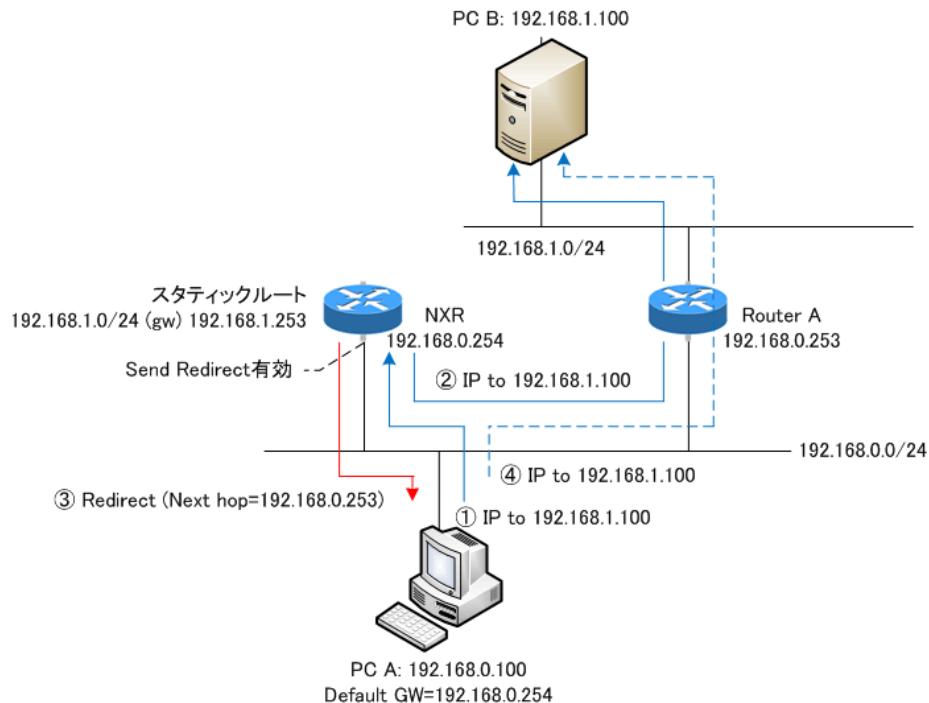

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処してください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6のMSS値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

interface wlan mode**ip mask-reply**

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17)を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。


<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例を示します。

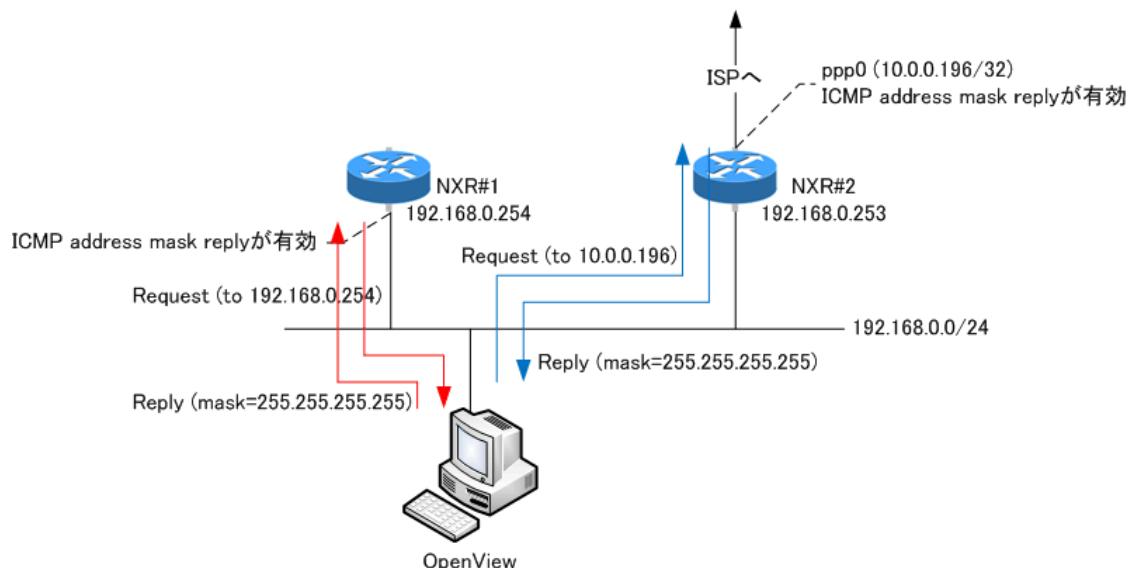

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータから本装置に対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータと本装置の間で TTL が「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元に destination unreachable を送信します。
- ・Default は、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットを IP forwarding する際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、本装置がリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU を超える場合、リアセンブルしたパケットを再度 MTU サイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU より小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズが MTU より小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易な IP 実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズで本装置からパケットを出力します。また、出力時の IP フラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU を超える場合、受信した fragmented packet を MTU サイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)が MTU より小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズが MTU より小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Default は、global 設定および interface 設定ともに有効です。Global 設定と interface 設定の AND 条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwarding するパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが 32 個しかないため、33 個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-output が有効な場合と同様に処理します。

interface wlan mode

ip arp reachable-time

<説明> 解決したARPの有効期間を設定することができます。
<式> ip arp reachable-time <30000-3600000>
<初期値> ip arp reachable-time 30000
<No> no ip arp reachable-time
<備考> show arp 実行時に、ステータスがREACHABLEと表示される時間です。
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

ip arp queue length

<説明>

- Ethernet/Vlan interface上で、IPv4通信を行う場合、送信先(nexthop)のmac addressの解決を行います。このとき、mac addressが解決するまでqueueingできるパケット数を指定することができます。
- Queueは、neighborのentry毎に作成します。
- queueing状態のpacketは、address解決ができると同時に送信します。
- Queueがfullの状態で新たにpacketが来た場合、queueの先頭からdropします。

<式> ip arp queue length <1-1000>
<初期値> no ip arp queue length (=3[packets])
<no> no ip arp queue length
<備考> IPv4のIPv6それぞれについて、interface毎に指定することができます。
IPv6については、ipv6 nd queue lengthを参照してください。

ip arp filter

<説明>

- ・異なるインターフェースに割り当てられているアドレスに対するARP requestを受信した際に、ARP replyを返す/返さない機能です。

<式> ip arp filter
<初期値> ip arp filter (有効: ARP replyを返さない)
<no> no ip arp filter (無効: ARP replyを返す)
<備考>

- ・あるLANセグメントに複数のEthernetインターフェースが接続されている場合は、複数のインターフェースからARP replyを返さないように、本機能を有効にします。
- ・一方で、あるLAN上の端末に対するhost routeが、別インターフェースになっている場合に、当該hostからのARP requestに対して、ARP replyを返す場合は、本機能を無効にします。
- ・ARP replyの送信先は、ルート情報によって決まります。

interface wlan mode

ip arp gratuitous

<説明> gratuitous ARP(GARP)を送信する機能です。

<式> ip arp gratuitous <attempts:1-255> <interval:1-3600> <delay:1-600>
ip arp gratuitous (= ip arp gratuitous <attempts:1> <interval:1> <delay:5>)

<初期値> no ip arp gratuitous (無効:GARPを送信しない)

<no> no ip arp gratuitous

<備考>

- ・アドレスの重複を避けたり、ARP テーブルを更新するために、本装置では、下記のタイミングに、GARP (request)を送信します。
 - ・IP アドレスを追加した場合：追加したアドレスの GARP を送信します。
 - ・リンクアップした場合：当該インターフェースの全アドレスの GARP を送信します。
 - ・VRRP マスターに遷移した場合：VIP に対する GARP を送信します。
 - ・GARP 送信機能は、default 無効です。設定により有効にする場合、送信回数、送信間隔(sec)、初期試行までの delay(sec)も同時に指定することができます。
 - ・設定可能なインターフェースは、Ethernet、VLAN、Bridge です。
 - ・多数の VLAN や Bridge 上で有効にすると、リンクアップ時に大量の GARP を送信するケースがあるため、本機能を有効にする場合は、注意してください。
 - ・DHCP クライアント機能使用時、DHCP によって IP アドレスを取得したタイミングでは、GARP 送信は行いません。しかし、既に IP アドレスを取得した状態で、リンクアップした場合は、GARP を送信します。

interface wlan mode**ipv6 nd send-ra**

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)を送信します。

<書き式> ipv6 nd send-ra (送信)

<no> no ipv6 nd send-ra (停止)

<備考>

- RAによるprefix広告は、Ethernet/VLAN/bridge上にて使用することが出来ます。

- 以下のパラメータをユーザ設定値(あるいはシステム固定値)にセットして、RA送信を行います。

- router lifetime: ipv6 nd lifetimeによる設定値

- hop limit: ipv6 hop-limitによる設定値(default:64)

- reachable-time: ipv6 nd reachable-timeによる設定値

- retransmit timer: ipv6 nd ns-intervalによる設定値

RA flags

- default router preference: ipv6 nd router-preferenceによる設定値(default:medium)

- managed-config-flag: ipv6 nd managed-config-flagによる設定値(default:0)

- other-config-flag: ipv6 nd other-config-flagによる設定値(default:0)

- home agent flag, proxy flagはいずれも0をセットします。

本バージョンでは、DHCPv6 serverをサポートしていないため、0 flagまたはM flagが1の場合、別途 DHCPv6 serverが必要になります。

Prefix information: ICMPv6 type3 (ipv6 nd prefixにより設定します。)

- prefix/prefix length

- preferred lifetime

- valid lifetime

- autonomous address-configuration flag: ipv6 nd prefix X:X::X:X/M no-autoconfigが設定されている場合は0、未設定は1. default:1

- on-link flag: ipv6 nd prefix X:X::X:X/M off-linkが設定されている場合は0、未設定時は1. default:1. ただし、 ipv6 nd prefixで設定したprefixと同じprefixを当該インターフェース上のconnected routeとして保持している場合(IPv6 address設定している場合等)は、本設定に関係なく常に1.

- router address flag: 常に0

MTU : ICMPv6 type5

- MTU: インタフェースのMTU値

Source link-layer address: ICMPv6 type1

- link-layer address: ipv6 nd no-advertise-link-addressの有効時、本オプションは広告しません。無効時は、出力インターフェースのlink-layer address(MACアドレス)を設定します。default:無効(本オプションを広告)です。

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

ipv6 nd prefix

<説明> IPv6 RA (Router Advertisement)にて広告するprefixを設定します。
<書き式> ipv6 nd prefix X:X:X:X::X/M
<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>
(|{off-link|no-autoconfig})
ipv6 nd prefix X:X::X:X/M (|{off-link|no-autoconfig})
ipv6 nd prefix X:X::X:X/M no-advertise
<no> no ipv6 nd prefix (|X:X:X:X::X/M)
<備考>

- ・広告するprefixは、当該インターフェースに設定しているIPv6アドレスのprefix（ただし、auto-configurationによるアドレスは除く）ユーザが設定したprefix、およびDHCPv6-PDによって取得したprefix（VRRPv3の実行中を除く）です。
- ・インターフェースに設定しているprefix、ユーザ指定によるprefix、DHCPv6-PDによって取得したprefixが同じ場合は、ユーザ指定のprefix設定を使用します。
- ・valid/preferred lifetimeは、ユーザ指定を除くprefixを広告する場合、固定値（preferred lifetimeは604800sec、valid lifetimeは2592000sec）を使用します。
- ・一方、ユーザ指定のprefixは、ユーザ設定値を使用します。ユーザ設定値がない場合は、上記の固定値を使用します。
- ・no-advertiseを指定すると、当該prefixを広告しません（default:1）。
- ・off-linkを指定すると、当該prefixのon-link flagを0に設定して広告します（default:1）。
- ・no-autoconfigを指定すると、当該prefixのautonomous address-configuration flagを0に設定して広告します（default:1）。
- ・RAで広告するprefixに変更があった場合、古いprefixは変更直後の1回のみpreferred lifetimeを0、valid lifetimeを7203に設定してRAを送信します。Preferred lifetimeが0のRAを受信することによって、LAN内のクライアントは、当該IPv6アドレスを使用しなくなります。RAを停止する際は、preferred lifetimeを0にすることに加え、router lifetimeを0にして送信します。

ipv6 nd ra-lifetime

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)ライフタイムを設定します。
<書き式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>
<初期値> ipv6 nd ra-lifetime 1800
<no> no ipv6 nd ra-lifetime
<備考> ra-lifetime >= ra-interval max

ipv6 nd ra-interval

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)インターバルを設定します。
<書き式> ipv6 nd ra-interval <min:3-1350> <max:4-1800>
<初期値> ipv6 nd ra-interval 200 600
<no> no ipv6 nd ra-interval
<備考>

- ・min < max x 0.75となるように設定してください。
- ・VRRPv3が設定されているインターフェースでは、RAを有効にした場合でも、常にRA広告するわけではなく、VRRPマスターの場合に限り送信します。また、広告するprefixは、インターフェース上に設定しているIPv6 address prefixではなく、仮想IPv6 address prefixを広告します。仮想IPv6アドレスが未設定の場合は、prefixを広告しません。 525

interface wlan mode

ipv6 nd managed-config-flag

<説明> RA flag(managed-config-flag)を設定することができます。
<書き式> ipv6 nd managed-config-flag (M flag=1)
<初期値> no ipv6 nd managed-config-flag (M flag=0)
<no> no ipv6 nd managed-config-flag

ipv6 nd other-config-flag

<説明> RA flag(other-config-flag)を設定することができます。
<書き式> ipv6 nd other-config-flag (O flag=1)
<初期値> no ipv6 nd other-config-flag (O flag=0)
<no> no ipv6 nd other-config-flag

ipv6 nd router-preference

<説明> RA flag(router-preference)を設定することができます。
<書き式> ipv6 nd router-preference (high|low|medium)
<初期値> ipv6 nd router-preference medium
<no> no ipv6 nd router-preference

ipv6 nd no-advertise-link-address

<説明> Source link-layer address optionの広告(する/しない)を設定します。
<書き式> ipv6 nd no-advertise-link-address
<初期値> no ipv6 nd no-advertise-link-address
<no> no ipv6 nd no-advertise-link-address
<備考> 有効: source link-layer address optionを送信します。
無効: source link-layer address optionを送信しません。

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

NDP Proxy

- ・NDP を受信した際に代理応答する機能です。NTT NGN の IPoE 環境（ひかり電話なし）etc での利用が考えられます。
- ・各 NDP パケットを受信した場合、NDP Proxy 機能は、次のように動作します。
 - NS パケット**: 本バージョンでは、RA Proxy 機能が有効かつ RA で受信した prefix に対する NS に対してのみ代理応答を行い、NA パケットを返します。すべての NS に対して代理応答するわけではありません。RA ルータがダウンした場合（RA Proxy 機能による判定）や、prefix 情報に変更があった場合は、RA を受信していたインターフェース上のすべての NDP proxy エントリを消去します。
 - NA パケット** : NA パケットを受信しても何も行いません。
 - RS パケット** : RS パケットを受信しても何も行いません。
 - RA パケット** : 受信した RA パケットに対して代理応答を行うことはありませんが、RA Proxy によって受信した RA 情報を他のインターフェースへ広告することが出来ます。

interface wlan mode

ipv6 nd ns-interval

<説明> NSの送信間隔を設定します。
<式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>
<初期値> ipv6 nd ns-interval 1000
<no> no ipv6 nd ns-interval

ipv6 nd reachable-time

<説明> 隣接ノードの到達性確認間隔を指定します。
<式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>
<初期値> ipv6 nd reachable-time 30
<no> no ipv6 nd reachable-time (初期値)

ipv6 nd rs-interval

<説明> IPv6 Router Solicitationインターバルを設定します。
<式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>
<初期値> ipv6 nd rs-interval 1
<no> no ipv6 nd rs-interval (初期値)

ipv6 nd rs-count

<説明> IPv6 Router Solicitationの送信回数を設定します。
<式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>
<初期値> ipv6 nd rs-count 3
<no> no ipv6 nd rs-count (初期値)

ipv6 nd dad attempts

<説明> IPv6 DADの送信回数を設定します。
<式> ipv6 nd dad attempts <0-600>
<初期値> ipv6 nd dad attempts 1
<no> no ipv6 nd dad attempts

ipv6 nd accept-redirections

<説明> IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。
<式> ipv6 nd accept-redirections
<初期値> no ipv6 nd accept-redirections
<備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
<no> no ipv6 nd accept-redirections

interface wlan mode

ipv6 nd queue length

<説明>

- Ethernet/Vlan interface 上で IPv6 通信を行う場合、近隣探索 (Neighbor Discovery) によって送信先(nexthop)の mac address の解決を行います。このとき、mac address が解決するまで queueing できるパケット数を指定することができます。
- Queue は、neighbor の entry 毎に作成されます。
- queueing された packet は、address 解決ができると同時に送信が行われます。
- Queue が full の状態で新たに packet が来た場合、queue の先頭から drop されます。

<書き式> ipv6 nd queue length <1-1000>

<初期値> no ipv6 nd queue length (= 3[packets])

<no> no ipv6 nd queue length

<備考> IPv4 の IPv6 それぞれについて、interface 毎に指定することができます。
IPv4 については、ip arp queue length を参照してください。

interface wlan mode

RIP

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。
<式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip receive version 2
<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
<no> no ip rip receive version

ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
<式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip send version 2
<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
<no> no ip rip transmission version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。
<式> ip rip split-horizon (|poisoned)
<初期値> ip rip split-horizon poisoned
<no> no ip rip split-horizon

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

OSPF

ip ospf cost

<説明> OSPFのコスト値を設定します。
<式> ip ospf cost <1-65535>
<no> no ip ospf cost

ip ospf hello-interval

<説明> Helloインターバルを設定します。
<式> ip ospf hello-interval <1-65535>
<no> no ip ospf hello-interval

ip ospf dead-interval

<説明> Deadインターバルを設定します。
<式> ip ospf dead-interval <1-65535>
<no> no ip ospf dead-interval

ip ospf retransmit-interval

<説明> Retransmitインターバルを設定します。
<式> ip ospf retransmit-interval <1-65535>
<no> no ip ospf retransmit-interval

ip ospf transmit-delay

<説明> Transmit Delayを設定します。
<式> ip ospf transmit-delay <1-65535>
<no> no ip ospf transmit-delay

ip ospf authentication

<説明> 認証を有効にします。
<式> ip ospf authentication (null|message-digest)
<no> no ip ospf authentication

ip ospf authentication-key

<説明> 認証パスワードを設定します。
<式> ip ospf authentication-key PASSWORD
<no> no ip ospf authentication-key

ip ospf message-digest-key

<説明> MD5パスワードを設定します。
<式> ip ospf message-digest-key <keyid:1-255> md5 PASSWORD
<no> no ip ospf message-digest-key <keyid:1-255>

interface wlan mode

OSPF(続き)

ip ospf priority

<説明> プライオリティを設定します。
<書式> ip ospf priority <0-255>
<no> no ip ospf priority

ip ospf mtu-ignore

<説明> DBD内のMTU値を無視します。
<書式> ip ospf mtu-ignore
<no> no ip ospf mtu-ignore

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

ip access-group

<説明>

- global mode で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- 各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) 本装置自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) 本装置自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも本装置自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in 本装置が当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。

- forward-out 本装置が受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。

- mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループに IPv6 アクセスリストを追加します。

<式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

<初期値> 設定なし

<No> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明>

- インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェースの IPv4 アドレスに自動変換する機能です。

<式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することができます。

- TCP/UDP/ICMP のみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。

- IPv6 パケットは、IP マスカレードの対象外です。

- forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- global mode で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。

- SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global mode)で行います。

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<初期値> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global mode) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

l2tpv3 access-group

<説明> Xconnectインターフェースでの送受信に対して、l2tpv3 access-list を適用します。

<書式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<初期値> no l2tpv3 access-group (in|out)

<備考>

- WORD : root の ACL名を指定します。
(root の ACL名は、global ノードの l2tpv3 access-list WORD root にて設定します。)
- in: Xconnectインターフェース セッション(本装置への入力)方向のフィルタを適用します。
- out: セッション Xconnectインターフェース(本装置からの出力)方向のフィルタを適用します。

ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
 - ・Establishedとは、すでに双方でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
 - ・Relatedとは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。

<書式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<No> no ipv6 spi-filter

第56章 interface wlan mode

interface wlan mode

shutdown

<説明> 当該インターフェースをシャットダウンすることができます。
<書き式> shutdown
<初期値> no shutdown
<no> no shutdown

QoS

classify

<書き式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP
<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することができます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書き式> no classify (input|output)
<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop 機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、default で無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable
<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable
<no> no session invalid-status-drop-interface enable
<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global mode で session invalid-status-drop 機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、wlan0インターフェースに適用する場合の設定例です。
 - global mode で、session invalid-status-drop を無効にします。
nxrg260(config)#no session invalid-status-drop enable
 - 指定インターフェースで、本機能を有効にします。
nxrg260(config)#interface wlan 0
nxrg260(config-wlan)#session invalid-status-drop-interface enable

interface wlan mode

ip policy route-map

<説明> 受信インターフェースに、PBR のアクセスリストを適用します。
WORD には、適用する ACL 名 (ip policy access-list にて設定) を指定します。
<書き式> ip policy route-map WORD

bridge-group

<説明> インタフェースを bridge-group (仮想スイッチグループ) に参加させます。
<書き式> bridge-group <0-4095>
bridge-group <0-4095> pathcost <0-65535>
bridge-group <0-4095> port <1-128>
bridge-group <0-4095> priority <0-255>
<no> no bridge-group (<0-4095>)
no bridge-group <0-4095> (pathcost|priority)
<備考> bridge-group が未設定 (interface bridge が未設定) の場合、join に失敗します。

第 57 章

wifi mode

interface wifi mode**無線 LAN アクセスポイント機能**

本装置は、無線 LAN アクセスポイント(AP)として利用可能な無線モジュールを2つ(wifi0, wifi1)内蔵しています。モジュール毎に、以下の設定を行うことが出来ます。

移行 command

```
nxrg260#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg260(config)#wifi <0-0>
```

```
nxrg260(config-wifi)#
```

<備 考>

- wifi 0 は、wlan <0-3> に対応しています。

wlan については、interface wlan mode を参照してください。

無線方式

IEEE 802.11 に準拠した無線方式に対応しています。モジュール毎に、以下の無線方式を設定することが出来ます。

No.	識別名	無線通信規格
1	11a	IEEE 802.11a
2	11ac	IEEE 802.11ac
3	11b	IEEE 802.11b
4	11g	IEEE 802.11g
5	11na	IEEE 802.11na
6	11ng	IEEE 802.11ng

mode

<説 明> モジュールの無線方式を設定します。

<書 式> mode (11b|11g|11ng|11a|11na|11ac)

<備 考>

- 11na/11ac/11ng は、配下の wlan が wep/tkip の場合、設定することができません。
- 11na/11ac/11ng は、配下の wlan に fragment-threshold があるときは設定することができません。
- mode を変更した場合は、dual-channel、quad-channel、guard-interval、channel、speed、txpower を削除します(default にします)。

NXR-160 は、11ac に対応していません。

第57章 interface wifi mode

interface wifi mode

伝送レート

- モジュール毎に、伝送レートを設定することができます。伝送レートは、無線方式に応じて、下表の設定を行うことができます。
- 伝送レート表の右列に記載した数字は、CLI の入力値と単位が異なります。設定の際は、CLI 入力仕様の桁（下表の値 × 1,000）に合わせて下さい。

無線方式 識別名	wifi	speed unicast
11b	wifi 1	1/2/5.5/11/auto
11g	wifi 1	6/9/12/18/24/36/48/54/auto
11a	wifi 0	6/9/12/18/24/36/48/54/auto
11ng	wifi 1	auto
11na	wifi 0	auto
11ac	wifi 0	auto

無線方式 識別名	wifi	speed multicast
11b	wifi 1	1/2/5.5/11
11g	wifi 1	1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54
11a	wifi 0	6/9/12/18/24/36/48/54
11ng	wifi 1	1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54
11na	wifi 0	6/9/12/18/24/36/48/54
11ac	wifi 0	6/9/12/18/24/36/48/54

interface wifi mode

dual-channel

<説明>

- HT の設定を行います (disable:Disable、higher:HT40+/VHT40+、lower:HT40-/VHT40-)

<式> dual-channel (disable|higher|lower)

<no> no dual-channel

<初期値> dual-channel disable

<備考>

- mode が 11a/11b/11g の場合は、設定することが出来ません。
- mode が未設定の場合は、設定することが出来ません。
- dual-channel を変更した場合は、guard-interval、channel、speed、txpower を削除します (default にします)。

guard-interval

<説明> ShortGI を設定することが出来ます (short:shortGI 有効、long:shortGI 無効)。

<式> guard-interval (long|short)

<no> no guard-interval

<初期値> guard-interval long

interface wifi mode

speed unicast

<説明> ユニキャストのレートを設定します。

<式> speed unicast (auto|<1000-54000>)

<no> no speed unicast

<初期値> speed unicast auto

<参考> mode が 11na/11ac/11ng の場合は、設定することが出来ません。
mode 未設定の場合は、設定することが出来ません。

interface wifi mode**speed multirate**

<説明> マルチレートのmcs、retryを設定することができます。

<式> speed multirate <1-4> mcs <0-23> retry <0-15>

<no> no speed multirate (<1-4>)

<備考>

- mcsの値は、下表（MCS Indexと伝送レートの関係）を参照してください。
- retryは、伝送レートの設定が失敗した場合に、無線モジュールに対して再設定を行う回数です。
- 1-4すべてを設定した場合に、multirate指定が有効になります。
- modeが11na、11ngの場合のみ設定することが出来ます（11a/11b/11g/11acでは設定出来ません）
- mode未設定の場合は、設定することが出来ません。
- 配下のwlanがwep/tkipのときは、mcsが54Mbpsを超える値に設定することが出来ません。

MCS Index	ストリーム数	伝送レート (Mbps)			
		HT20		HT40	
		ShortGI OFF	ShortGI ON	ShortGI OFF	ShortGI ON
0	1	6.5	7.2	13.5	15.0
1		13.0	14.4	27.0	30.0
2		19.5	21.7	40.5	45.0
3		26.0	28.9	54.0	60.0
4		39.0	43.3	81.0	90.0
5		52.0	57.8	108.0	120.0
6		58.5	65.0	121.5	135.0
7		65.0	72.2	135.0	150.0
8	2	13.0	14.4	27.0	30.0
9		26.0	28.9	54.0	60.0
10		39.0	43.3	81.0	90.0
11		52.0	57.8	108.0	120.0
12		78.0	86.7	162.0	180.0
13		104.0	115.6	216.0	240.0
14		117.0	130.0	243.0	270.0
15		130.0	144.4	270.0	300.0
16	3	19.5	21.7	40.5	45.0
17		39.0	43.3	81.0	90.0
18		58.5	65.0	121.5	135.0
19		78.0	86.7	162.0	180.0
20		117.0	130.0	243.0	270.0
21		156.0	173.3	324.0	360.0
22		175.5	195.0	364.5	405.0
23		195.0	216.7	405.0	450.0

interface wifi mode

txpower

<説明> txpower(送信出力)を設定することができます

<書き式> txpower <3-18>

<初期値> no txpower

<初期値> txpower 13

<備考> mode 未設定の場合は、設定することができません。
設定可能な最大値は、mode に依存します。

interface wifi mode**チャネル****チャネル設定**

モジュール毎にチャネルの設定を行うことが出来ます。サポートするチャネルと無線方式の関係は、次のとおりです。

無線方式識別名	チャネル
11b	1 ~ 13、auto
11g	1 ~ 13、auto
11a	W52(36 ~ 48)、W53(52 ~ 64)、W56(100 ~ 140)、auto
11ng	1 ~ 13、auto
11na	W52(36 ~ 48)、W53(52 ~ 64)、W56(100 ~ 140)、auto
11ng+	1 ~ 9、auto
11ng-	5 ~ 13、auto
11na+	W52(36,44)、W53(52,60)、W56(100,108,116,124,132)、auto
11na-	W52(40,48)、W53(56,64)、W56(104,112,120,128,136)、auto
11ac(VHT20)	W52(36 ~ 48) W53(52 ~ 64)、W56(100 ~ 140)、auto
11ac(VHT40+)	W52(36,44)、W53(52,60)、W56(100,108,116,124,132)、auto
11ac(VHT40-)	W52(40,48)、W53(56,64)、W56(104,112,120,128,136)、auto
11ac(VHT80)	W52(36 ~ 48) W53(52 ~ 64)、W56(100 ~ 128)、auto

チャネル自動設定

モジュール毎にチャネルを自動設定する機能です。周囲のAPから送信されるBeaconの電波強度を測定し、最も干渉が少ないと判断したチャネルを選択します。

channel

<説明> channel を設定することが出来ます。

<書き式> channel (auto|auto-1-6-11|auto-2-7-12|auto-3-8-13|<1-48>)

<初期値> no channel

<備考> channel auto

・mode未設定の場合は、設定することができません。

interface wifi mode

Beacon送信間隔設定

beacon period

<説明> モジュール毎に、Beacon送信間隔を設定することができます。

<書き式> beacon period <40-2000>

<no> no beacon period

<初期値> beacon period 100

<備考> 単位はTU(1TU=1,024usec)です。

「no beacon period」を指定した場合は、設定は初期値に戻ります。

第 58 章

management-server mode

第58章 management-server mode

management-server mode

移行 command

```
nxr160#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr160(config)#management-server  
nxr160(config-cms)#
```

tenant-code

<説明> テナントコードを設定します。
<書き式> tenant-code WORD
<備考> CMS側のテナントコードと一致するように設定します。

node-code

<説明> ノードコード(機器コード)を設定します。
<書き式> node-code WORD
<no> no node-code
<備考> CMS側の機器コードと一致するように設定します。

default authorization

<説明> CMSにHTTPアクセス(HTTPアクセス)する際の認証情報を設定します。
<書き式> default authorization WORD bearer token TOKEN
default authorization WORD none
<no> no default authorization
<備考> WORDは認証対象パスです。以下のように設定します。
CMSの設定でHTTPSの認証が「必要」な場合
default authorization https://A.B.C.D bearer token TOKEN
または、default authorization / token TOKEN
TOKENは、CMSで表示されているトークンを設定します。
CMSの設定でHTTPSの認証が「不要」な場合
default authorization https://A.B.C.D none
または、default authorization / none

http access-interval

<説明> CMSにHTTPアクセスするインターバル(秒)を設定します。
<書き式> http access-interval <600-2678400>
<no> no http access-interval

management-server mode

firmware update url

<説明> ファームウェアアップデート時の参照先URLを指定します。
(当該URLのファームウェアにアップデートします。)

<書き式> firmware update url auto (自動URL)
 firmware update url WORD

<初期値> no firmware update url (ファームウェアアップデート無効)

<備考> firmware update url auto

<備考> WORDには、URL(例 https://a.b.c.d/path)を指定します。

firmware update authentication

<説明> ファームウェアアップデート時の認証について設定します。

<書き式> firmware update authentication default (初期値)
 default authorizationの設定に従います。
 firmware update authentication bearer token WORD
 指定したトークンで認証します。WORDには、トークンを指定します。

<初期値> no firmware update authentication (認証不要)

firmware list-update url

<説明> firmware list-update時の参照先URLを指定します。

<書き式> firmware list-update url auto (自動URL)
 firmware list-update url WORD

<初期値> no firmware list-update url (firmware list-update無効)

<備考> firmware list-update url auto

<備考> WORDには、URL(例 https://a.b.c.d/path)を指定します。

firmware list-update authentication

<説明> firmware list-update時の認証について設定します。

<書き式> firmware list-update authentication default (初期値)
 default authorizationの設定に従います。
 firmware list-update authentication bearer token WORD
 指定したトークンで認証します。WORDには、トークンを指定します。

<初期値> no firmware list-update authentication (認証不要)

management-server mode

mobile update url

<説明> モバイルモジュールアップデート時の参照先URLを指定します。
<式> mobile <0-1> update url auto(自動URL)
mobile <0-1> update url WORD
<no> no mobile <0-1> update url (モバイルモジュールアップデート無効)
<初期値> mobile <0-1> update url auto
<備考> WORDには、URL(例 https://a.b.c.d/path)を指定します。

mobile update authentication

<説明> モバイルモジュールアップデート時の認証について設定します。
<式> mobile <0-1> update authorization default (初期値)
default authorizationの設定に従います。
mobile <0-1> update authorization bearer token WORD
指定したトークンで認証します。WORDには、トークンを指定します。
<no> no mobile <0-1> update authorization (認証不要)

firmware list-update url

<説明> firmware list-update時の参照先URLを指定します。
<式> firmware list-update url auto (自動URL)
firmware list-update url WORD
<no> no firmware list-update url (firmware list-update無効)
<初期値> firmware list-update url auto
<備考> WORDには、URL(例 https://a.b.c.d/path)を指定します。

firmware list-update authentication

<説明> firmware list-update時の認証について設定します。
<式> firmware list-update authorization default (初期値)
default authorizationの設定に従います。
firmware list-update authorization bearer token WORD
指定したトークンで認証します。WORDには、トークンを指定します。
<no> no firmware list-update authorization (認証不要)

management-server mode

information basic url

<説明> information basic の送信先 URL を指定します。
<書き式> information basic url auto (自動URL)
 information basic url WORD
<no> no information basic url (information basic の送信無効)
<初期値> information basic url auto
<備考> WORD には、URL (例 https://a.b.c.d/path) を指定します。

information basic authentication

<説明> information basic 送信時の認証について設定します。
<書き式> information basic authentication default (初期値)
 default authorization の設定に従います。
 information basic authentication bearer token WORD
 指定したトークンで認証します。WORD には、トークンを指定します。
<no> no information basic authentication (認証不要)

information extra url

<説明> information extra の送信先 URL を指定します。
<書き式> information extra url auto (自動URL)
 information extra url WORD
<no> no information extra url (information extra の送信無効)
<初期値> information extra url auto
<備考> WORD には、URL (例 https://a.b.c.d/path) を指定します。

information extra authentication

<説明> information extra 送信時の認証について設定します。
<書き式> information extra authentication default (初期値)
 default authorization の設定に従います。
 information extra authentication bearer token WORD
 指定したトークンで認証します。WORD には、トークンを指定します。
<no> no information extra authentication (認証不要)

management-server mode

information watch url

<説明> information watch の送信先 URL を指定します。
<書き式> information watch url auto (自動URL)
 information watch url WORD
<no> no information watch url (information watch の送信無効)
<初期値> information watch url auto
<備考> WORD には、URL(例 https://a.b.c.d/path)を指定します。

information watch authentication

<説明> information watch 送信時の認証について設定します。
<書き式> information watch authentication default (初期値)
 default authorizationの設定に従います。
 information watch authentication bearer token WORD
 指定したトークンで認証します。WORD には、トークンを指定します。
<no> no information watch authentication (認証不要)

syslog latest url

<説明> syslog latest の送信先 URL を指定します。
<書き式> syslog latest url auto(自動URL)
 syslog latest url WORD
<no> no syslog latest url (syslog latest の送信無効)
<初期値> syslog latest url auto
<備考> WORD には、URL(例 https://a.b.c.d/path)を指定します。

syslog latest authentication

<説明> syslog latest 送信時の認証について設定します。
<書き式> syslog latest authentication default (初期値)
 default authorizationの設定に従います。
 syslog latest authentication bearer token WORD
 指定したトークンで認証します。WORD には、トークンを指定します。
<no> no syslog latest authentication (認証不要)

第58章 management-server mode

management-server mode

syslog archived url

<説明> syslog archived の送信先 URL を指定します。
<書き式> syslog archived url auto (自動URL)
 syslog archived url WORD
<初期値> no syslog archived url (syslog archived の送信無効)
<初期値> syslog archived url auto
<備考> WORD には、URL(例 https://a.b.c.d/path) を指定します。

syslog archived authentication

<説明> syslog archived 送信時の認証について設定します。
<書き式> syslog archived authentication default (初期値)
 default authorization の設定に従います。
 syslog archived authentication bearer token WORD
 指定したトークンで認証します。WORD には、トークンを指定します。
<初期値> no syslog archived authentication (認証不要)

import config url

<説明> import config の参照先 URL を指定します。
<書き式> import config url auto(自動URL)
 import config url WORD
<初期値> no import config url (import config 無効)
<初期値> import config url auto
<備考> WORD には、URL(例 https://a.b.c.d/path) を指定します。

import config authentication

<説明> import config 時の認証について設定します。
<書き式> import config authentication default (初期値)
 default authorization の設定に従います。
 import config authentication bearer token WORD
 指定したトークンで認証します。WORD には、トークンを指定します。
<初期値> no import config authentication (認証不要)

第58章 management-server mode

management-server mode

server

<説明> CMS server mode に移行します。
<書き式> server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN)
<no> no server
<備考> CMS の IP アドレス (IPv6 アドレス、または FQDN) を指定します。
nxr(config-cms)#server 192.168.0.1
nxr(config-cms-server)#

cert

<説明> サーバ証明書 (CMS 側で使用しているサーバ証明書) を指定します。
<書き式> cert NAME
<no> no cert
<備考>
・http-server cert certificate NAME FILE コマンド (global mode) で、サーバ証明書 (CMS 側で使用しているサーバ証明書) を、事前にインポートしておきます。

verify-peer

<説明> サーバ証明書 (CMS 側で使用しているサーバ証明書) を検証します。
<書き式> verify-peer enable
<no> no verify-peer enable

ca-certificate file

<説明> CA 証明書 (CMS 側で使用している CA 証明書) を指定します。
<書き式> ca-certificate file NAME
<no> no ca-certificate file NAME
<備考>
・http-server cert chain-certificate コマンド (global mode) で、CA 証明書 (CMS 側で使用している CA 証明書) を、事前にインポートしておきます。

ca-certificate enable

<説明> CA 証明書を有効化します。
<書き式> ca-certificate enable
<no> no ca-certificate enable

ca-certificate verify-host

<説明> CA 証明書 (CMS 側で使用している CA 証明書) を検証します。
<書き式> ca-certificate verify-host
<no> no ca-certificate verify-host

exit-server

<説明> CMS server mode から exit します。
<書き式> exit-server
<備考> nxr(config-cms-server)#exit-server
nxr(config-cms)#

第 59 章

Warplink-SPS mode

製品情報

Warplink-SPSについては、こちらを参照してください。

https://www.centurysys.co.jp/products/service/warplink_sps.html

本装置のモード（CLI モード / ゼロコンフィグモード）

本装置の通常モードは、CLI モード（コマンドラインモード）ですが、Warplink-SPS では、ゼロコンフィグモードを使用します。

本装置の CONFIG (DIP スイッチ) と INIT ボタンを操作することで、CLI モードから、ゼロコンフィグモードへの切り替えを行います。

○ モードの切り替え

(1) CONFIG (DIP スイッチ) を、 10^*0 (下上 * 上) に設定します。

STATUS1 LED が、次回システム起動時のモードを表示します。

(2) INIT ボタンを押下する毎に、モードが切り替わります。

STATUS1 LED 次回の起動モード

緑点滅 (*) CLI モード

緑赤点滅 (***) ゼロコンフィグモード

消灯() モード変更なし

(3) CONFIG (DIP スイッチ) を 00^*0 (上上 * 上) に戻します。STATUS1 LED が点灯() します。

(4) 本装置をシステム再起動します (restart system)

(5) (1) ~ (4)を、30秒以内に実行します。

○ 動作中のモード

動作中のモード（システム起動後の現在のモード）は、STATUS1 LED で確認することができます。

STATUS1 LED 動作中のモード

緑点灯() CLI モード

緑赤点滅 (***) ゼロコンフィグモード

本装置の動作（ゼロコンフィグモード）

(1) 本装置を、ゼロコンフィグモードでシステム起動します。

システム起動時の config は、warplink-sps-initial-config を使用します。

(2) システム起動後、本装置が Warplink-SPS サーバに接続して、config を取得します。

取得した config を、running-config として使用します。

Warplink-SPS mode

移行 command

```
nxr#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr(config)#warplink-sps  
nxr(config-warplink-sps)#
```

service

<説明> サービスを起動します。
<書き式> service enable
<no> no service enable

statistics traffic

<説明> インタフェースの統計情報をWarplink-SPSサーバに送信する機能です。
統計情報を送信するインターフェースを設定します。
<書き式> statistics traffic <0-7>
interface bridge <0-4095>|ethernet <0-2>|ppp <0-4>|tunnel <0-255>
<no> no statistics traffic |<0-7>
<備考> 指定できるインターフェース番号は、機種によって異なります。

関連するコマンドを以下に示します（本書のview modeを参照してください）。

```
copy WORD warplink-sps-initial-config  
delete warplink-sps-initial-config  
show warplink-sps-initial-config  
show warplink-sps
```

付録 A

Packet Traveling

1. IP filtering の優先順位

INPUT/OUTPUT/FORWARD時のfilteringが適用される順番は、以下のとおりです。IPsec input/output policy checkは、実際にSPD(Security Policy Database)を検索するわけではなく、ESP化されてきたパケット / ESP化するべきパケットの判断のみを行い、この判定にmatchしたパケットが許可されます。

INPUT

- (1) invalid-status-drop filter
 - invalid-status-drop in filter(SYSTEM)
 - invalid-status-drop in filter(interface別)
- (2) SYSTEM filter
 - TCP connection 数制限
- (3) IPsec input policy check
 - IPsec ESP化されてきたものは許可します。
- (4) USER input filtering
- (5) SPI check
- (6) Service用 filter(GUI アクセス用 filterなど)

FORWARD

- (1) invalid-status-drop filter
 - invalid-status-drop filter(SYSTEM)
 - invalid-status-drop forward-in filter(interface別)
 - invalid-status-drop forward-out filter(interface別)
- (2) SYSTEM filter
 - Session limit
- (3) IPsec input/output policy check
 - IPsec ESP化されてきたものか、outbound policyにmatchするものは許可します。
- (4) UPNP filtering
- (5) USER forward in/out filtering
- (6) SPI(input/forward時のみ)
- (7) Web認証用 forward in/out filtering

OUTPUT

- (1) IPsec output policy check
- (2) IPsec outbound policyにmatchするものは許可します。
- (3) USER output filtering

2. NAT の優先順位

NAT の適用順位は、以下のとおりです。

INPUT

- (1) SYSTEM DNAT
- (2) UPNP 用 DNAT
- (3) USER 設定 DNAT(Static NAT)

OUTPUT


- (1) SYSTEM SNAT
- (2) IPsec policy に match したパケットは、以下の NAT はチェックしません。
ただし、IPsec policy ignore が有効の場合は、以下の NAT のチェックを継続します。
- (3) USER 設定 SNAT(Static NAT)
- (4) IPv4 Masquerade

付録 A

Packet Traveling

3. NXR Packet Traveling

NXR が Packet を受信してから送信するまでに適用される NAT、filtering、packet coloring の順番を下図に示します。

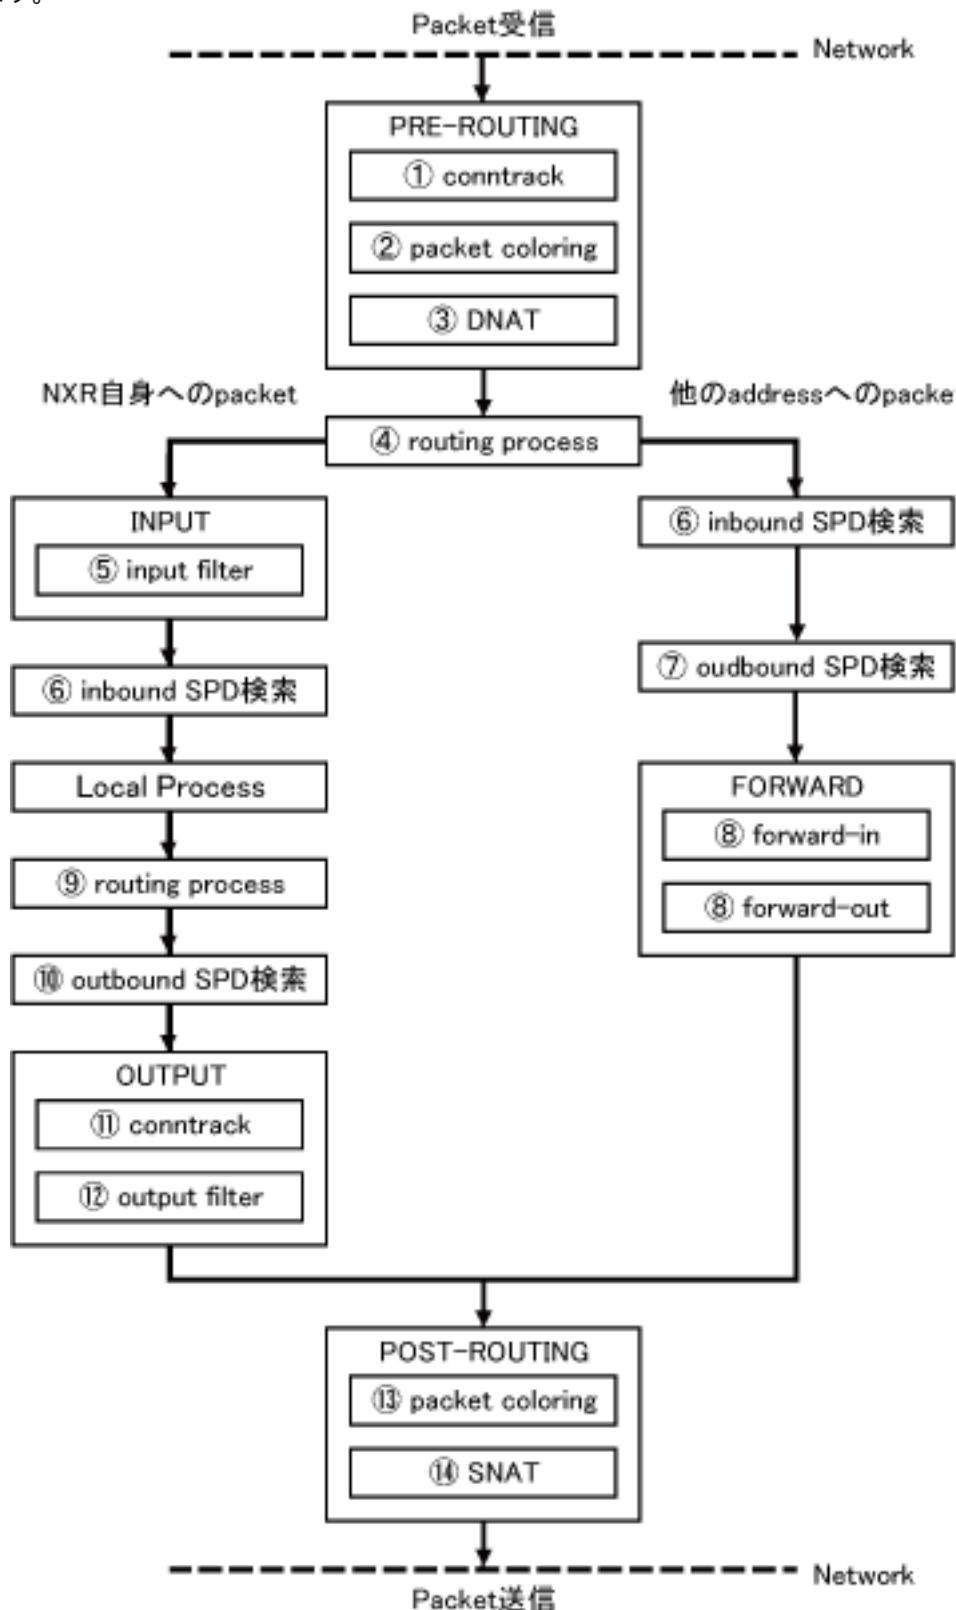

Packet forwarding 時

- Packet 受信 -

Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global mode)を使用して設定します。

Packet coloring(input)

Destination NAT

詳細は、NAT の優先順位(INPUT)を参照してください。

Routing Process

IPsec inbound SPD(1)検索

ESP 化されてきたpacket は、ここでpolicy check が行われます。ESP 化すべき packet がplain-text で送信されてきた場合はdrop されます。但し、ipsec policy-ignore input が有効な場合は、ここでのcheck は行われません。

IPsec outbound SPD(1)検索

ipsec policy-ignore output が設定されている場合は、policy 検索は行われません。

Packet filtering

詳細は、IP filtering の優先順位(FORWARD)を参照してください。

Packet coloring(output)

Source NAT

詳細は、NAT の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

- Packet 送信 -

Packet 受信時(NXR が宛先)

- Packet 受信 -

Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global mode)を使用して設定します。

Packet coloring(input)

Destination NAT

詳細は、NAT の優先順位(INPUT)を参照してください。

Routing Process

Packet filtering

詳細は、IP filtering の優先順位(INPUT)を参照してください。

IPsec inbound SPD(1)検索

ESP 化されてきたpacket は、ここでpolicy check が行われます。ESP 化すべき packet がplain-text で送信されてきた場合はdrop されます。但し、ipsec policy-ignore input が有効な場合は、ここでのcheck は行われません。

--> ESP packet の場合、認証 /decrypt 処理後、へ戻ります。

--> NXR local process

付録 A

Packet Traveling

Packet 送信時 (NXR が送信元)

- NXR Local Process が Packet 送出 -

Routing process

IPsec outbound SPD(1)検索

Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global mode)を使用して設定します。

output filter

詳細は、IP filtering の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

Packet coloring(output)

Source NAT

詳細は、NAT の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

SNATされる場合、この後で再度 IPsec outbound SPD 検索が行われます。但し、ipsec policy-ignore output が設定されている場合は、policy 検索は行われません。Policy に match した packet は、encrypt 処理を行い、OUTPUT chain --> POST ROUTING を通過し、ESP packet が出力されます。

- Packet 送信 -

(注1)

IPsecを使用するにあたって、どのようなパケットに対してどのようなアクション{discard(パケット廃棄する)、bypass(IPsec 処理を行わない)、apply(IPsec を適用する)}を行うかを定めたルールが SP (Security Policy)で、SP を格納するデータベースが SPD(Security Policy Database)です。

SPDには、inbound SPD と outbound SPD があります。受信パケットの policy check には、inbound SPD が検索されます。送信パケットの policy check には、outbound SPD が検索されます。

付録 B

Policy based IPsec と Route based IPsec

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Policy based IPsec

1. Policy based IPsec

ここでは、NXR の IPsec が policy base として動作する場合の仕様について記します。Policy base として動作する場合、routing table に関係なく、policy に match する packet はすべて ESP 化されます。IPsec ESP 化される packet に対して、filtering や NAT(SYSTEM NAT を除く)を行うことはできません。

1.1. IPsec policy matching

policy に match しない packet は routing table に従って forwarding されます。policy に match せず、かつ route がない場合は、drop されます。

1.2. ESP 化時の処理

1.2.1. IPv4 DF 付き Packet の ESP 化

IPsecにおいて PMTU discovery が無効となっている場合は、DFbit が1でかつ tunnel MTU を超えてしまう場合でも、強制的に tunneling して転送されます。この場合、outer の IP header の DF bit は、必ず0が設定されます。

一方、IPsecにおいて PMTU discovery が有効な場合、DFbit が1でかつ tunnel MTU を超えると、fragment needed を送信元に返信し、packet は drop されます。このとき、outer の IP header の DF bit 値は、tunneling packet の値が設定されます。

1.2.2. IPv6 Packet の ESP 化

IPv6の場合も IPv4 と基本的に同様な動作を行います。IPv6 では、中間の router で fragment されないため、PMTU Discovery を使用して fragment が発生しないような packet size を見つけて送信します。この機能は、Default で有効とし、無効にすることはできません。

また、NXR にて tunneling を行う際、tunnel header tax によって転送可能な最大 packet size が、IPv6 の最小 MTU(1280bytes)を下回る場合が考えられます。この場合、1280 より小さい値を送信元に返しても、送信元ノードは 1280 より小さい packet に分割して送信することができないため、通信ができない現象が発生してしまいます。

以下に、tunneling 時に MTU 超えが発生した場合の fragment 動作について記載します。なお、tunnel MTU とは、出力 interface の MTU から tunnel header を引いたものを表します。

1.2.2.1. tunneling 時の fragment 動作

a. IPv6 over IPv6 tunneling (RFC2473 参照)

- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)より大きい場合
Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)と同じか小さい場合
強制的に fragment して送信します。

b. IPv6 over IPv4 tunneling (RFC2893 参照)

- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)より大きい場合
Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)と同じか小さい場合
tunneling packet が IPv6 最小 MTU より大きい場合、Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
Tunneling packet が IPv6 最小 MTU より小さい場合、tunnel header の DFbit は必ず0に設定され、fragment して送信されます。

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Policy based IPsec

1.2.3. Fragment Packet の ESP 化

Fragment packet を ESP 化する場合は、reassemble 後に ESP 化を行います。

1.2.4. ToS 値の設定

Tunneling IP header の ToS field には、tunneling packet の ToS 値(IPv6 の場合は traffic class の値)が設定されます。なお、ECN field の扱いについては、次のとおりです。

1.2.4.1 ECN field の扱い

Tunneling される packet の IPv4 ToS/IPv6 traffic class の ECN field 値によって、tunnel IP header の ECN filed は以下のように設定されます(ECN field については RFC3168 参照)。

- CE の場合
ECT(0)が設定されます。
- CE でない場合
ECN field 値がコピーされます。

1.3. IPsec policy ignore 機能

・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。

<書式> ipsec policy-ignore (|input|output)
<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
<No> no ipsec policy-ignore
<備考>

- ・インターフェース(Ethernet/Tunnel/PPP)毎に設定することができます。
- ・Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- ・Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2. Route based IPsec

Route based IPsec の場合、IPsec mode に設定された tunnel interface に対する route 設定に依って ESP 化するかどうかが決定されます。

出力先 interface が IPsec mode の tunnel interface となっている場合、ESP 化されて出力されます。

そのため、迂回 route の確保や main/backup tunnel の常時確立、IPv6 を IPsec 化する際に any を利用できるなどの利点があります。

Transport mode の IPsec では、route based IPsec を利用することはできません（常に policy based IPsec で動作します）。

2.1. IPsec tunnel interface

IPsec tunnel interface の設定

IPsec tunnel interface は、GRE や ip-in-ip tunnel と同じように、tunnel interface を使用します。 mode を変更することにより、使用する転送用 protocol (IPv4 または IPv6) を変更することができます。通常の tunnel interface と同じように、tunnel 上で ospf などの routing protocol を利用したり、ip address を設定したり、multicast を送受信することもできます。

<書式> tunnel mode (ipip|gre|ipsec ipv4|ipsec ipv6)

<初期値> no tunnel mode

<備考> Route based IPsec を使用する際は、ipsec ipv4/ipsec ipv6 を指定します。

IPsec tunnel interface 設定時、以下の option を指定することができます。

Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効

有効な場合、outer IP header の DF bit は、ipv4 の場合は DF bit がコピーされます。IPv6 の場合は、1 が設定されます。但し、IPv6 を tunneling する場合に MTU 超えが発生したときは強制的に 0 が設定されることがあります。詳細は、「付録 B 1.2.2. IPv6 Packet の ESP 化」を参照してください。

無効な場合、outer header の DF bit は常に 0 が設定されます。Path MTU Discovery の動作は、「付録 B 2.3. IPsec tunnel interface での Path MTU Discovery 動作」を参照してください。

<書式> tunnel path-mtu-discovery

<初期値> tunnel path-mtu-discovery (有効)

<No> no tunnel path-mtu-discovery

ICMP Address Mask Request reply

ICMP address mask request に応答するかどうかを設定します。

<書式> ip mask-reply

<初期値> no ip mask-reply (応答しない)

<No> no ip mask-reply

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

ToS 設定(0-252 または inherit) (Default: inherit)

Tunnel IPv4 (outer) ヘッダの ToS フィールドに設定する値を指定します。

<書式> tunnel tos (<0-252>|inherit)

<初期値> tunnel tos inherit

<No> no tunnel tos (= tunnel tos inherit)

<備考>

- Tunnel IPv4 (outer) ヘッダの ToS フィールドに設定する値を指定します。 inherit を指定した場合、IPv4 (inner) ヘッダの ToS 値、または tunneling IPv6 (inner) ヘッダの traffic-class 値を tunnel IPv4 (outer) ヘッダにコピーします。
- ToS 値を指定する場合、0-252 の範囲で指定することができます。
- ECN フィールドの設定は出来ません。 ECN field の扱いについては、「付録 B 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。

GRE トンネル上で、IPv6 パケットをトンネリングする場合は、inherit を無視し、ToS 値として 0x0 を設定します。

TTL 設定

• 固定の値 (1-255) を設定する場合は、PMTUD を有効にします。

• inherit を設定した場合、GRE/IPIP の場合とは異なり、TTL にシステムの default 値(64)を使用します。

<書式> tunnel ttl (<1-255>|inherit)

<初期値> tunnel ttl inherit

<No> no tunnel ttl (= tunnel ttl inherit)

protection 設定

使用する IPsec tunnel policy を指定します。

<書式> tunnel protection ipsec policy <1-65535>

<No> no tunnel protection

<備考> Route based IPsec を使用する tunnel に設定します。

pre/post-fragment 設定

pre-fragment を指定すると、fragment 処理が必要な場合、先に fragment してから ESP 化します。(複数の ESP packet に分割されます) 詳細は、「付録 B 2.4 Fragment 処理」を参照してください。

<書式> tunnel pre-fragment

<初期値> no tunnel pre-fragment

<No> no tunnel pre-fragment

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2.2. Security Policy と IPsec phase2 IDとの関係

Route base の場合、policy base の場合と異なり、IPsec phase 2 で negotiation された policy は SP (Security Policy)に登録されません。source/destination address、port/protocol すべてが any として SP に登録され、対応する interface として IPsec tunnel policy に bind された tunnel interface 名が登録されます。そのため、IPsec tunnel interface に送信または IPsec tunnel interface で受信した ESP packet は、すべて policy に match することになります。つまり、IPsec phase2 の ID は、対向 SG と IPsec SA を確立するための識別としてのみ使用されます。

2.3. IPsec tunnel interface での Path MTU Discovery 動作

IPsec tunnel interface における Path MTU Discovery の動作については、tunnel interface の場合の動作と異なり、policy base の場合と同様(「付録B 1.2. ESP 化時の処理」参照)です。そのため、tunnel interface の MTU を超えている場合でも、Path MTU Discovery 機能を無効にすることにより、強制的に fragment して送信することができます。

2.4. Fragment 処理

Fragment の処理として pre-fragment、post-fragment の 2 つを選択することができます。しかし、pre/post-fragment のどちらを設定しても、実際の処理はインターフェースの MTU 値によって内部的に決まります。

pre/post-fragment 設定は、forwarding するパケットと IPsec インタフェースの MTU 値の大小を判定する際に影響します。pre-fragment 設定の場合は PMTU 値で判定し、post-fragment 設定の場合はインターフェースの MTU 値で判定します。

そのため、post-fragment 設定で、なおかつ MTU が 1500 バイト設定のトンネルでは、PMTU に関係なく 1500 バイト以下のパケットは、ESP 化してから fragment します。

通常、IPsec インタフェースの MTU は 1500 バイトになっているため、forwarding するパケットは、ESP 化を行った後で、当該 ESP パケットが出力インターフェースの MTU 値より大きい場合に fragment (post-fragment) します。このとき、ESP パケットと IP fragment パケットを出力します。

しかし、forwarding するパケットが、IPsec インタフェースの MTU より大きい場合は、IPsec インタフェースの MTU 値に fragment (pre-fragment) した後で、ESP 化します。このとき、複数の ESP パケットを出力します。

なお、デフォルトの動作は、post-fragment です。また、IPv6 パケットをトンネリングする場合は、pre/post-fragment の設定に依存せず、常に post-fragment として動作します。

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2.4.1. Pre-fragment

Fragment 处理が必要な場合、fragmentを行った後に ESP 化されます。そのため、複数の ESP packet に分割されます。

Pre-fragment は、以下のような場合に利用することが考えられます。

1) Interoperability の確保

Netscreen など一部の機器は、pre-fragment として動作し、HW により暗号化 / fragment / reassemble が行われるため、1500bytes 以上の packet を処理できない場合があります。

例えば 2000bytes の packet を ESP 化した後で fragment して送信すると、Netscreen で reassemble された際に 1500bytes 以上の packet になるため処理ができなくなります。

このような場合に、NXR で pre-fragment 処理して送信すれば、上記のような問題を回避することが可能になります。

2) NAT-traversal

NAT-traversal 環境で post-fragment 処理されると、最初の packet には UDP header が付与されますが、2 番目以降の packet には UDP header が付与されません。この場合、上位の NAT router によっては、2 番目以降の packet を正しく処理できないものがあります。pre-fragment を利用すると、このような問題を回避することができます。

3) 負荷の低減

先に述べたように、pre-fragment 処理した場合、複数の ESP packet に分割されます。他社 router では、このような packet を受信した場合、ESP を decrypt した後は packet をそのまま送信して end-point の端末に reassemble の処理をまかせることができます。

しかし、NXR では fragment されてきた packet はすべて reassemble 処理するため、負荷がかかることになります。そのため、特定の構成での利用に限り、reassemble 処理をスルーして負荷を低減することができます。詳細は、「付録 B : 2.4.4. IPsec interface で受信した fragment packet の reassemble の回避」を参照してください。

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2.4.2. PMTUD 設定と Fragment 設定と DF bit の関係

Fragment が必要なパケットを IPsec 化する場合、pre-fragment(fragment 後に暗号化する方法)と post-fragment(暗号化後に fragment する方法)の二通りの方法があります。

本装置で Pre-fragment をするか、post-fragment をするかは、本装置の PMTUD 設定と fragment 設定、および受信パケット(本装置で暗号化するパケット)の DF bit の値(0/1)の組み合わせによって決まります。これらの組み合わせと pre-fragment/post-fragment の関係を Table 1 に示します。

Table 1. PMTUD 設定と Fragment 設定と DF bit の値と pre-fragment/post-fragment の関係

PMTUD 設定	Fragment 設定 pre/post	DF bit	本装置の処理
disable	pre	0	pre-fragment(fragment + 暗号化)
		1	pre-fragment(fragment + 暗号化)
	post	0	post-fragment(暗号化 + fragment)
		1	post-fragment(暗号化 + fragment)
enable	pre	0	pre-fragment(fragment + 暗号化)
		1	パケットを drop して、fragment needed を送信元に返す
	post	0	post-fragment(暗号化 + fragment)
		1	パケットを drop して、fragment needed を送信元に返す

- ・本装置で post-fragment(暗号化 + fragment) した場合、対向装置では受信した ESP パケットを reassemble + 複合化の順序で処理します。
- ・NXR での PMTUD 設定(enable/disable) と Fragment 設定(pre-fragment/post-fragment) は、interface tunnel mode で次のように設定します。

PMTUD 設定

```
< enable >      tunnel path-mtu-discovery
< disable >     no tunnel path-mtu-discovery
```

Fragment 設定

```
< pre-fragment >  tunnel pre-fragment
< post-fragment > no tunnel pre-fragment
```

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2.4.3. IPsec interface で受信した fragment packet の reassemble の回避

Pre-fragmentされたpacketを受信した場合に、NXRにおいてreassembleするか、reassembleせずにforwardingするかを設定することができます。defaultは、有効です(reassembleします)。また、IPsec tunnel interface上でのみ利用することができます。

<書式> ip fragment-reassembly

<初期値> ip fragment-reassembly (reassembleする)

<No> no ip fragment-reassembly (reassembleしない)

<備考1>

- reassembleしない場合、fragmentされたままpacketの処理を行うため、conntrackによるsession管理の対象外となります。そのため、conntrackを利用した機能(NAT、SPI、session commandで設定される各機能)との併用については、動作を保証していません。したがって、この機能を無効にする(reassembleしない)場合は、制限事項について理解した上で十分にテストを行ってから使用するようしてください。

<制限事項>

- 迂回routeから受信した場合に、invalid-status-dropとしてdropされる場合があります。
- filteringやpacket coloring処理においても、protocolやport番号を指定した処理を行う場合は、fragmentされた2番目以降のpacketに情報がないため、2番目以降のpacketのfilteringやpacket coloring処理は動作しません。このような場合は、IP headerのみ(source/destination addressなど)で判断するように設定してください。

<備考2>

- global modeで「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interfaceで「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。

この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定されたtunngle interfaceで受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングやpacket coloringの使用にも制限が出ます。

- 「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全てのtunnel interfaceの「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。
(no ip fragment-reassemblyが設定されている場合は、Warningが出力されます。)
- ip fragment-reassemblyは、将来的に廃止を予定しているため、なるべくip reassemble-outputを使用するようにしてください。

付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

. Route based IPsec

2.4.4. IPsec policy-ignore 機能

IPsec interfaceにおいて、policy-ignore機能を有効にした場合、routeはIPsec interfaceですが、policyが見つからないため、packetの処理ができずにdropされます。したがって、IPsec interface上ではipsec policy-ignore機能は有効にしないでください(「no ipsec policy-ignore(初期値)」にしてください)。

2.4.5. Policy base と Route base IPsecの機能比較

Policy base/Route base それぞれのIPsecで利用可能 / 利用不可な機能の比較をtable 2に示します。

Table 2. Policy/Route baseで利用可能な機能の比較

機能名	Policy Based IPsec	Route Based IPsec
set route		×
routingによるhandling	×	
policy-ignore		×(無効にしてください)
NAT (SYSTEM NATで一部対応可能)		
filtering	×	
routing protocol (OSPF,RIPv1/v2)	×	
DF bitが1のpacket の強制fragment		
pre/post-fragmentの選択	×(post-fragmentのみ可能)	
outer headerのカスタマイズ	×	
IPv6 policy anyの利用	×	
balancing	×	(ECMPにより可能) (Equal Cost Multi Path)
QoS	×	

付録 C

IKEv2 Protocol

付録 C

IKEv2 Protocol

NXRでは、IKEv2をサポートします。IKEv1と同時利用することも可能です。以下に、IKEv2の仕様を示します。

1. IKEv1とIKEv2の相違点

IKEv1とIKEv2の主な相違点は、次のとおりです。

名称変更

IKEv1	IKEv2
ISAKMP SA	IKE_SA
IPsec SA	CHILD_SA

Main/Aggressive/Quick mode の概念の廃止

Main/Aggressive/Quick mode の概念が廃止され、代わりに IKE_SA_INIT、IKE_AUTH、CREATE_CHILD_SA 交換が定義されました。ただし、それぞれが一対一に対応しているわけではありません。

Aggressive Mode の廃止

但し、pre-shared-key 方式での ID と暗号鍵の参照方法が変更されたため、通常の IKE_AUTH で動的 address クライアントと接続することができます。

lifetime, rekey に関する仕様変更

「4.Rekey」を参照してください。

SA の lifetime の negotiation の廃止

IKEv2では、双方で個別の lifetime を管理するため、対向同士で異なる lifetime の SAを持つ可能性があります。そのため、rekey 時に responder と initiator が入れ替わる可能性があります。

IKE_SA と IPSEC_SA の依存関係の変更

IKEv2では、IKE_SA の lifetime が切れて IKE_SA が無効になった場合、その IKE_SA を使用して作成された CHILD_SA も無効になります。

IKEv1では、ISAKMP SA と IPsec SA の間に依存関係はなく、ISAKMP SA の lifetime が切れて無効になっても IPsec SA は有効のままです。

rekey の際の古い SA と新しい SA との依存関係の変更

IKEv2では、rekey 時に古い SA の情報を交換し、新しい SA が作成された後に古い SA の削除を行います。

IKEv1では、rekey 後に古い SA を削除することはありません。古い SA は lifetime が切れることによってのみ削除されます。

付録 C

IKEv2 Protocol

IKEv1 と IKEv2 で利用可能な機能は、下表のとおりです。

機能名	IKEv1	IKEv2
set route		(将来対応予定)
set priority		✗ (対応未定)
ISAKMP backup		(将来対応予定)
XAUTH		-
X.509		
PSK		
動的IP時のPSKの利用 (main modeでは、すべての通信相手との間で同じPSKを使用)		
Multiple authentication	-	(将来対応予定)
EAP-MD5	-	
EAP-RADIUS	-	(server側)
IPv6対応		
route based IPsec		
policy based IPsec		
MOBIKE	-	(将来対応予定)
DPD		
Hold SA		
NAT-Traversal		(常に有効)

2. IKEv2 交換動作

IKEv2 交換動作について、以下に記します。なお、IKE_SA_INIT と IKE_AUTH は必ず連続して行われます。どちらかが単独で行われることはありません。

IKE_SA_INIT

IKE_SA で使用するパラメータの negotiation を行い、IKE_SA を作成します。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。この交換で使用されるパケットは暗号化されません。また、この段階では、対向の認証は行われていません。

IKE_AUTH

IKE_SA を用いてパケットを暗号化した上で対向の認証、および CHILD_SA のパラメータの negotiation を行い、CHILD_SA を作成します。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。

CREATE_CHILD_SA

IKE_SA_INIT、IKE_AUTH が行われた対向との間に、新たに IKE_SA もしくは CHILD_SA を作成したい場合に行われます。

INFORMATIONAL

IKE_SA を用いて通知を行います。そのため、IKE_SA 作成前に INFORMATIONAL を送信することはできません。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。

IKEv1 では、INFORMATIONAL は一方向のみの通知でしたが、IKEv2 では request、response 形式で通知を行います。

3. サポート機能

下記に IKEv2 で使用可能な認証方式、algorithm、DH group を示します。

- なお、IKEv2 の CHILD_SAにおいて、PFS で使用する DH group として phase1 を指定した場合、未指定扱いとなるため PFS 機能は無効となります。
- CHILD SA にて、NULL 暗号を指定した場合は、認証アルゴリズムを必ず指定してください (NULL 認証不可)。

3.1 IKE SA

(認証方式 /Encryption/Hash algorithm/DH group)

IKE SA にて使用可能な認証方式、Encryption、Hash algorithm、DH group を以下に示します。

認証方式

- Pre-shared-key 方式
- Digital 署名方式 RSA(X.509)
- EAP-MD5
- EAP-Radius

Encryption

- 3DES
- DES
- AES128/192/256

Hash algorithm

- MD5
- SHA1
- SHA256/384/512

PRF algorithm

- PRF-HMAC-MD5
- PRF-HMAC-SHA1
- PRF-HMAC-SHA-256
- PRF-HMAC-SHA-384
- PRF-HMAC-SHA-512

PRF は、HASH と同じ algorithm を使用します。

DH group

- DH group1(MODP768)
- DH group2(MODP1024)
- DH group5(MODP1536)
- DH group14(MODP2048)
- DH group15(MODP3072)
- DH group16(MODP4096)
- DH group17(MODP6144)

番号の大きい DH group を使用すると、CPU の処理能 577

力が必要となるため、本装置の処理に影響を与える場合があります。

3.2 CHILD SA

(Encryption/Hash algorithm/DH group)

EAP(CHILD SA)にて使用可能な Encryption、Hash algorithm を以下に示します。

- Encryption algorithmのみが指定されている場合は、認証機能は無効です。
- NULL 暗号を指定した場合は、認証機能は必須です。

Encryption

- 3DES-CBC
- DES-CBC
- AES128/192/256-CBC
- NULL (暗号なし)

Hash algorithm

- HMAC-MD5-96
- HMAC-SHA1-96
- HMAC-SHA256-128
- HMAC-SHA384-192
- HMAC-SHA512-256
- NULL (認証なし)

DH group (PFS 有効時のみ)

- DH group1(MODP768)
- DH group2(MODP1024)
- DH group5(MODP1536)
- DH group14(MODP2048)
- DH group15(MODP3072)
- DH group16(MODP4096)
- DH group17(MODP6144)
- DH group18(MODP8192)

DH group 未指定時、PFS は無効です。

番号の大きい DH group を使用すると、CPU の処理能 577

力が必要となるため、本装置の処理に影響を与える場合があります。

4. EAP-RADIUS 認証

IPsec client からの EAP message を、NXR にて RADIUS message でカプセル化し、RADIUS server へ送信することで認証を行います。

RADIUS server への認証要求は、最初の timeout は 2 秒、retry 回数は最大 3 回とし、retry 毎に timeout が + 1 秒されます。

4.1 RADIUS server 設定

Account 認証を行う RADIUS server の IP address、UDP port 番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。

UDP port 番号の default は、1812 番です。Web 認証で使用する radius port 番号とは異なる番号を使用してください。

4.2 NAS-identifier Attribute 設定

USER により任意の文字(32 文字以内)を指定することができます。Default は、機種名 - IPsec (ex.NXRG240-IPsec) です。

```
<書式>    ipsec eap radius (A.B.C.D|X:X::X:X) password (|hidden) WORD  
           (|port <1-65535>) (|nas-identifier WORD)  
<no      >    no ipsec eap radius (|A.B.C.D|X:X::X:X)  
<備考>    global mode で設定します。
```

5. Rekey

5.1 IKEv1 の Rekey

- ISAKMP / IPsec SA の lifetime(hard timer)を設定することができます。Default は、ISAKMP SA は 10800[sec]、IPsec SA は 3600[sec]です。この時間を経過すると SA が削除されます。
- Rekey の soft timer は、margin と increased-ratio により決定されます。Margin は、lifetime が切れる何秒前から rekey を実行するかどうかを指定します。increased-ratio 値は、margin よりどれくらい増やすかを % で指定します。

<書式> rekey margin <30-360> (increased-ratio <0-100>|)

<初期値> no rekey margin

<備考>

- ipsec isakmp policy mode で設定します。
- 以下の式によって、Soft timer の最小・最大が決定され、この間でランダムに Soft timer が設定されます。

$$\text{minimum soft timer} = \text{lifetime} - \text{margin}$$

$$\text{maximum soft timer} = \text{lifetime} - (\text{margin} + \text{margin} \times \text{increased-ratio}/100)$$

- default 値は、margin が 270sec、increased-ratio は 100% です。このため、lifetime から 270 ~ 540sec 前の時間がランダムで設定されます。但し、Responder の場合、soft timer は、margin/2 時間分早く設定されます。これは、initiator 側より rekey を行うようになります。
- increased-ratio を 0 に設定すると soft timer が毎回同じ値となります。負荷の分散やセキュリティ的に問題があるため、設定しないことを推奨します。

5.2 IKEv2 の Rekey

IKEv2 では、IKEv1 の Rekey に加え、送信 packet 数が最大 sequence number(4294967295)の 90[%]に達した際に rekey を行います。

付録 D

Firmware update

付録 D

Firmware update

1. Firmware の replace

NXR シリーズでは、CLI または GUI より、firmware 更新の指示を行うことが出来ます。Firmware の転送に使用可能な protocol は、下記のとおりです。

HTTP(GUI)

ユーザーズガイド -GUI 編を参照してください。

SSH/FTP(CLI)

SSH サーバ /FTP サーバ上にある firmware を取得します。SSH 使用時は、user 名、password、firmware のファイル名(パスを含む)を同時に指定します。FTP は、anonymous による接続のみ対応しています。

<書式>

```
firmware update ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)  
firmware update ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSH を使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・no-boot を指定すると、現在(再起動前)と同じファームウェアで起動します。

copy(CLI)

ストレージデバイスから firmware をコピーします。

<書式> firmware update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|no-boot)

<備考>

- ・no-boot を指定すると、現在(再起動前)と同じファームウェアで起動します。

付録 D

Firmware update

1.1 Firmware update 中の service の継続

firmware update 中もルータとしての処理を行うことが出来ます。

本装置では、サービスを停止した上でのファームウェア更新は、サポートしていません。

Firmware update の実行例を下記に示します。

```
nxrg240#firmware update disk0:nxrg240-v900.bin  
[=====] 100% DECODE  
Proceed with update? [(y)es/(r)elease/(n)o]: b -----  
Unsaved configuration changes exist. Save Flash? [y/n]: y -----
```

After the firmware is updated, it reboots...

```
Firmware update is being ex-  
ecuted.....  
Finished the firmware update, it reboots... -----
```

Firmware update を実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

サービスを継続した状態でファームアップする場合は「y」を入力します。

サービスを継続した状態でファームアップを行い、ファームアップ後に再起動しない場合は[r]を入力します。

ファームアップをキャンセルする場合は「n」を入力します。

設定を保存していない場合は、保存するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。保存する場合は「y」、保存しない場合は「n」を入力します。

firmware update が終了すると、自動的に再起動が行われます。

ただし、「r」を選択した場合、自動再起動は行わず、次回の再起動時に当該ファームウェアで起動します。

ネットワーク経由(SSH や FTP)で firmware update を行った場合、回線状況等によって、ファームウェアの転送に失敗する場合があります。その場合は、回線の状態を確認してから、再度 firmware update を実行するようにしてください。

```
nxrg240#firmware update ssh://guest@192.168.2.222/nxrg240-v900b30.bin  
guest@192.168.2.222's password:  
[=====] 70% DOWNLOAD  
% Download failed (255).
```

Firmware update

ファイル転送後3分以内にファームウェアアップデートを実行しない場合(「Proceed with update?」が表示されてから、3分以内に「y」を選択しない場合)、転送したファームウェアを破棄します。この場合は、再度firmware updateを実行してファイル転送から実施するようしてください。

```
nxrg240#firmware update ssh://guest@192.168.2.222/nxrg240-v900b30.bin  
guest@192.168.2.222's password:  
[=====] 100% DOWNLOAD  
Proceed with update? [y/n]: y  
% Timed out.
```

1.2 Firmware update中の設定保存 / 復帰

サービスの継続が可能な場合でも、firmware update中は下記の動作を行うことはできません。

- ・CLI/GUIからの設定の初期化
- ・CLI/GUI/CMSからの装置の再起動
- ・CLI/GUI/CMSからのfirmware update
- ・GUI/CMSからの設定復帰
- ・CLIからの設定の復帰 / 保存
- ・GUIからの設定(GUIからの設定時に、必ずflashへの設定保存が行われるため)

1.3 Firmware update終了後の動作

v5.8.1以前のversionでは、firmware update終了後に、自動的に再起動が行われます。

1.4 Firmware update/downdate後の起動

Firmwareの入れ替え作業後、通常 startup-config の version と firmware の version にミスマッチが生じます。このような場合の起動については、次のとおりです。なお、update および downdate のいずれにおいても、認識できない XML 要素名がある場合は無視されます(ログ表示もされません)。

(1) update 時

running-config が、新しいfirmware version に対応したformatに変更され、起動が行われます。
startup-config は、変更されません(以前のversionのままです)。起動後に、USER が(save config 等によって)startup-config に書き込まない限り、startup-config の version が変わることはあります。

(2) downdate 時

startup-config と firmware の version が異なる場合、一部の config が認識できない可能性があります。この場合、起動時にエラーとなつた情報は起動時の情報としてログに残し、認識可能な部分だけを使用して起動します。なお、認識できない XML タグは、無視されます(ログ表示もされません)。

付録 E

Netevent 機能

Netevent 機能

USER が指定した監視対象の状態変化を検知した際に、PPP 回線の接続や IPsec SA の確立、VRRP priority の変更などの処理を行うことが出来ます。

Track object を追加した段階では、track の状態は up 状態となり、その後発生した event によって、down(または up)状態へと遷移し、その track に関連づけられた action が実行されます。なお、すでに event down が発生している状態で、新規に監視対象や action を追加した場合、該当する down action が実行されます。

1. 監視対象(track object)の設定

1.1 指定可能な監視対象

指定可能な監視対象は、以下のとおりです。

- interface link 状態監視

interface の link 状態(up/down)を監視します。Keepalive が無効となっている interface に関しては、link down しないため、keepalive を有効にしてください。但し、PPP や tunnel interface のように interface の作成 / 削除ができるものに関しては、この限りではありません。

- IKE SA 状態監視

IKE SA の状態(up/down)を監視します。

- ping/ping6 監視

ping/ping6 による指定 host への ip reachability を監視します。

- VRRP 状態監視

master から backup/init への変化、または backup/init から master への変化を監視します。

- OSPF neighbor 監視

指定した router-id との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

- BGP peer 監視

指定した peer ip/ipv6 との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

- IP/IPv6 neighbor 監視

IP/IPv6 neighbor 監視には、ARP request、IPv6 neighbor solicitation を使用します。

1.2 監視対象削除時の動作

監視対象削除時、その track に関連づけられている action の復旧処理が実行されます。

なお、track 設定が無く action のみが設定されている場合、各 action が設定されているモジュール上では、action up の状態として処理されます。例えば、PPP interface 設定で、action として connect を指定している場合、初期の状態では自動接続は行われません(auto-connect が有効な場合でも)。

1.3 ip/ipv6 reachability について

ip/ipv6 reachability の監視には、icmp/icmpv6 echo request/reply packet を使用します。

- Ping の timeout は、10sec です。

• Ping の送信間隔および retry 回数を指定することができます。なお、Ping の送信間隔は、echo request 送信後から次の echo request を送信するまでの時間です。echo reply が戻ってきてから、再度 timer が設定されるわけではありません。

- ip reachability に限り、出力 interface を指定することも可能です。

Netevent 機能

1.4 Recovery delay timer 機能

ip/ipv6 reachability、ospf/bgp neighbor、interface link、isakmp を利用する場合、復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも各 check 動作は継続されます。

- Delay timer 動作中に event down を retry 回数検知した場合、delay timer は cancel されます。
- Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、ip/ipv6 reachability check の場合は、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後から再度 reachability check が開始されます。

1.5 拡張 track 設定

netevent 拡張機能を使用すれば、標準の track では指定できない下記の option を指定することができます。拡張 track 設定は、ip/ipv6 reachability を使用する場合に有効です。

<拡張 track のみで指定可能な option>

- payload-length
ping/ping6 送信時の size (icmp header は含まない)を指定することができます。Default は、56byte です。
- 復旧回数
指定した回数、連続で ping/ping6 OK となった場合に復旧と判断します。Default は、1 です。
- RTT
ping/ping6 request を送信してから、reply を受信するまでの時間 (Round trip time) の閾値を指定します。指定した閾値内に reply がない状態が、rtt delay 回数分連続した場合 (reply は返信されている)、rtt status が down となります。Default では、RTT の監視は行われません。
- RTT delay 回数
RTT status down と判断するまでの遅延回数です。Default は、3 回です。
- RTT normal 回数
RTT status up と判断するまでの rtt 正常回数です。Default は、3 回です。
- DF
IPv4 の場合のみ指定することができます。Default で、DF が set されます。
- TTL/hop-limit
TTL (IPv6: hoplimit) を指定します。Default は、system の TTL 値 (64) が set されます。
- monitor-log
monitor-log 機能で logging を行うかどうかを指定します。Default は、無効です。
- interval variable mode 指定
ping/ping6 の送信間隔を、ping error 発生時に変化させるかどうかを指定します。Default は、無効です。

付録 E

Netevent 機能

1.5.1 RTT status

RTTの状態を指します。

- ・RTT が閾値を超えた状態が RTT delay 回数分連続した場合、rtt status が down となり、RTT normal が回数分連続した場合、up 状態へと遷移します。Default は up とし、rtt status の状態変化により action は実行されません。
- ・なお、ping が NG となった場合は、rtt の正常 / 異常連続回数は 0 に reset されます。また、track が down になると rtt status は INIT 状態へと遷移します。

1.5.2 Interval variable mode

ip/ipv6 reachability 指定時、常に設定された interval 間隔で監視を行いますが、この mode を有効にすると、track 状態に連動して interval 間隔が変化します。Default は、無効です。

- ・track up 状態で ping fail を検知すると、interval 間隔が小さくなるため、障害の検出を早く行うことができます。
- ・通常時は、interval 間隔を長めに設定することで、ping/ping6 による負荷を軽減することが可能となります。

interval の計算方法

Interval の計算方法は次のとおりです。なお、interval の最小値は 10sec のため、下記計算により 10 以下の値となった場合は、10sec 間隔で監視されます。

```
v_interval = (interval/2^fail_cnt) (2のべき乗)
v_interval : 変更後の interval
interval : 設定されている interval
fail_cnt : 連続で ping fail となった回数
```

各 track 状態での interval について

track 状態と interval の関係は、次のとおりです。

- ・track up で ping OK の場合は、interval で監視されます。
- ・track up 状態で ping fail を検知すると v_interval で監視が行われます。
- ・track down の場合は、fail_cnt = retry 回数 +1 として計算された v_interval 間隔で監視が行われます。
- ・delay timer が起動した場合、track up の場合と同様に interval で監視され、Ping fail を検知すると、v_interval で監視が行われます。

1.6 Initial timeout 設定

OSPF/BGP4 の neighbor 監視および interface link 監視設定時、初期の track 状態は init です。新規に track が設定されると、現在の状態を取得します。

- ・neighbor が確立(あるいは interface link up)状態と判断されると track up 状態となります。
- ・neighbor が確立されていない(あるいは interface link down)状態の場合、すぐに track down 状態とはなりません。この場合は、initial timeout が timeout するか、OSPF/BGP4 機能 / interface 状態監視機能によって down の状態変化通知があったときに、track down として判断し、down action を実行します。
- ・Initial timeout は、default で無効です。有効時の default の initial timeout 値は 180sec です。なお、initial timeout 値は、10 ~ 3600sec の範囲で設定することができます。

1.7 Interface ethernet の初期状態

Ethernet インタフェースの初期状態を track している場合、初期の track の状態(Ethernet インタフェースのリンクの up/down)は、次のとおりです。

- ・ link up 時
すぐに track up 状態となります。
- ・ link down 時
 - initial-timeout を設定している場合、initial-timeout がタイムアウトする前に up 通知がない場合は down と判定します。
 - initial-timeout が未設定の場合、1秒後に再度リンク状態を取得して、up でない場合は down と判定します。

付録 E

Netevent 機能

2 action の設定

2.1 指定可能な action

指定可能な action は、次のとおりです。設定の詳細は、当該項目を参照してください。

VRP Priority を指定値に変更することが出来ます。

次のコマンド(interface mode)で設定します。

```
vrrp ip <vrrpid:1-255> netevent <trackid:1-255> priority <1-254>
```

IPsec tunnel の確立 / 削除 / 再接続(isakmp 単位での指定)を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec isakmp policy mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
```

PPP の接続 / 切断を行うことが出来ます。

次のコマンド(interface ppp mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)
```

Tunnel interface の up/down をすることができます。

次のコマンド(interface tunnel mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)
```

L2TPv3 tunnel の切断(PPP の interface link 監視のみ対応)を行うことが出来ます。

次のコマンド(l2tpv3 tunnel mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> disconnect
```

IPsec local policy の変更を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec isakmp policy mode)で設定します。

```
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:1-255> change <local_policy:1-255>
```

IPsec isakmp policy の変更を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec tunnel policy mode)で設定します。

```
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:1-255> change isakmp <1-65535>
```

システムの再起動を行うことが出来ます。

次のコマンド(global mode)で設定します。

```
system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart
```

モバイルモジュールのリセットを行うことが出来ます。

次のコマンド(global mode)で設定します。

```
mobile <0-2> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset
```

BGP advertise-route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

次のコマンド(bgp mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> advertise-stop
```

IPv4 static route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

次のコマンド(global mode)で設定します。

```
ip route A.B.C.D/M (<gateway:E.F.G.H>|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>)
```

```
(|netevent <trackid:1-255> (active|inactive))
```

PBR route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

次のコマンド(route-map mode)で設定します。

```
netevent (<1-255>|<2048-4095>) (active|inactive)
```

付録 E

Netevent 機能

また、監視対象と event 発生時の動作対象が同じ場合、復旧の動作ができないため、監視対象と event 発生時の動作対象で同じものを設定しないでください。次のように設定した場合、master へ復帰することができなくなります。

```
interface ethernet 0
    ip address 192.168.0.254/24
    vrrp ip 1 address 192.168.0.1
    vrrp ip 1 netevent 1 priority 10
!
track 1 vrrp ip 1 interface ethernet 0
```

付録 E

Netevent 機能

2.2 Reconnect action

ISAKMP policy のみ action として、reconnect を指定することができます。reconnect を指定した場合、event down を detect すると IKE/IPsec SA を削除し、再 negotiation を開始します。event up 時は、何も実行しません。

```
<書式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
        netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)
<no> no netevent
```

2.3 Change action

IPsec isakmp policy の local policy 指定、および IPsec tunnel policy の set key-exchange 指定にて、設定することができる action です。

IPsec isakmp/tunnel で使用する local policy/isakmp policy の track 状態によって変更することができます。この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。なお、IPsec isakmp policy にて local policy の change を行う場合で、かつ PSK を使用する場合は、変更前の ID と変更後の ID は、同じ ID を使用してください。

詳細は、ipsec isakmp policy mode/ipsec tunnel policy mode の「change action」を参照してください。

2.4 Restart action

当該トラックイベントが down した時に、システムの再起動を行います。イベント up 時は何も実行しません。

```
<書式> system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart
<no> no system netevent
```

2.5 Reset action

当該トラックイベントが down した時に、モバイルモジュールをリセットします。イベント up 時は何も実行しません。

```
<書式> mobile <0-2> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset
<no> no mobile <0-2> netevent
```

2.6 action追加時の動作

Action 追加時は、track object の状態が down の場合に action を実行します。

2.7 action削除時の動作

Action 削除時は、その module において netevent がない場合と同じ動作を実行します。Action 復旧処理を実行するわけではありません。

3 システム起動中に発生した event に対する action の実行

システム起動中に該当する track の状態変化を検知した場合、システム起動処理が完了してから発生した event に伴う action を実行します。

付録 F

VRRP

付録 F

VRRP

本装置でサポートしているVRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)について記します。

- ・VRRPで使用するMACアドレスは、RFCで定義されている仮想MAC(00-00-5e-00-01-VRID)のみで、実MACを使用したVRRPはサポートしていません。したがって、NXRとXR間でVRRPを使用する場合は、XRで仮想MACを使用してください。
- ・VRRPをサポートするインターフェースは、Ethernetインターフェースだけです。

1 VRRPv2

- ・VRRPv2(RFC3768)をサポートします。
- ・実IPv4アドレスを仮想IPv4アドレスとして使用(IP address owner)することはできません。また、仮想IPv4アドレスは、実IPv4アドレス(セカンダリIPv4アドレスを含む)と同じネットワークアドレスを使用してください。

2 VRRP Tracking

- ・特定の回線やIPsec SAの状態、あるいは特定ホストへの通信状態を監視し、状態が変化した際にVRRPのpriorityを指定値まで下げ、即座にマスターからバックアップ状態へと遷移する機能です。
- ・逆に、監視対象となる回線やIPsec SAが正常状態へと遷移した場合は、VRRP priorityは元の値へと戻ります。Netevent機能と連動して動作します。

3. VRRP Event機能

- ・VRRPがマスターからバックアップ状態へと変化した際に、PPP回線の切断やIPsec SAの削除を行います。
- ・バックアップからマスターへと遷移した場合には、PPP回線の接続やIPsec SAの確立を行います。
- ・この機能は、VRRPグループ毎に指定することができます。

4 Preempt 機能

- Preempt 機能によって、バックアップルータがマスタールータへと切り替わる場合の動作を指定することができます。
 - Preempt が有効な場合、優先度のもっとも高いルータが、必ずマスタールータになります。
 - Preempt が無効な場合、priority の高いルータが復旧したとしても、現在マスターになっているルータがそのままマスタールータとして動作を継続します。

4.1 Preempt delay 機能

- Preempt が有効な場合に、バックアップルータが自分より優先度の低い advertise を受信した際に、バックアップからマスターへ切り替わる時間を遅らせることができます。delay 時間は、1 ~ 1000(秒) の範囲で指定(秒単位)します。
- Preempt delay が設定されている場合、バックアップルータおよびマスタールータは、以下のとおり動作します。

バックアップルータ

- master down timer、あるいはdelay timer がタイムアウトすると advertise を送信してマスターへと状態遷移します。
- 自分よりも優先度の高い advertise を受信した場合は、バックアップルータとして動作します (delay timer が動作している場合は停止します)。
- 自分よりも優先度の低い advertise パケットを受信した場合、delay timer が未起動なら delay timer を開始し、master down timer はキャンセルします。また、delay 中に自分より優先度の低い advertise パケットを受信した場合は、無視します (delay timer を継続します)。

マスタールータ

- 自分よりも優先度の高い advertise を受信した場合、バックアップルータへと遷移します。
- 自分よりも優先度の低い advertise を受信した場合、advertise を無視します (マスタールータのまま状態遷移しません)。

付録 G

Config の保存と復帰

付録 G Configの保存と復帰

. Config の保存

Config の保存

本装置での config は、running-config (現在動作している config) と startup-config (flash に保存され起動時に使用する config) が存在します。ユーザが設定の保存を実行した場合に限り、flash メモリや外部記憶装置に保存します。ただし、GUI から設定変更を行った場合は、設定と同時に flash にも保存します。

- ・起動中の config (running-config) を、flash に保存するには save コマンド (view mode) を使用します。また、外部記憶装置に保存するには、copy コマンド (view mode) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
 - 起動中の config を flash に保存する例 : save config
 - 起動中の config を外部記憶装置に保存する例 : copy config disk0:config.xml

起動中の config を、HTTP (GUI からの実行) や SSH/FTP (CLI からの実行) を使用して、ネットワーク経由で保存することが出来ます。ユーザが設定した情報は、XML 形式で保存されます。

- ・起動中の config (running-config) を、SSH/FTP サーバに保存するには、copy コマンド (view mode) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
 - 起動中の config を FTP サーバに保存する例 : copy config ftp://A.B.C.D/config.xml

show-config 形式での保存

XML 形式での設定のエクスポートに加え、show-config 形式 (CLI コマンド形式) の設定をエクスポートすることが出来ます。ただし、show config 形式で保存した config は、ファイルを読み込んで設定の復帰を行うことは出来ないため、本装置の起動後に CLI からログインし、ターミナルソフトなどからコピー & ペーストで設定の復帰を行います。

- ・show config 形式の設定をエクスポートするには、copy コマンド (view mode) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
 - 外部 SSH サーバに保存する例 : copy show-config ssh://user@A.B.C.D/show-config.txt

付録 G Configの保存と復帰

. Config の復帰

Config の復帰

Config を flash に保存（復帰）することで、再起動時の config として使用することが出来るようになります。

- ・起動中の config (running-config) を flash に保存（復帰）するには、 save コマンド (view mode) を使用します。外部記憶装置やネットワーク経由で config を保存（復帰）するには、 copy コマンド (view mode) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
 - 起動中の config を保存（復帰）する例： save config
 - 外部記憶装置から config を復帰する例： copy disk0:config.xml startup-config

GUI から設定の復帰を行った場合、 startup-config を上書きします。再起動時に当該 config によってシステムが起動します。

起動中の config (running-config) を、ネットワーク経由で取得した config で上書きすることは出来ません。ネットワーク経由で取得した config は、 flash または外部記憶装置（USB メモリ）へ保存します。

ファームウェアのバージョンと config に含まれるファームウェアバージョンが異なる場合は、動作を保証しません。

- ・CLI より config 復帰する際に、 config 内のバージョンと現在動作しているファームウェアのバージョンが異なる場合は、ユーザに warning を表示して復帰するかどうかを確認します（ config 内のバージョンをユーザが書き換えた場合の動作は保証しません）

```
nxrg240#copy ssh://guest@192.168.0.1/config.xml startup-config  
guest@192.168.0.1's password:  
% Version is not same. continue? [y/n]:
```

CLI での config 表示は、 XML 形式および CLI コマンド形式の 2 つのタイプの表示が可能です。 GUI では、起動中の config 情報のみを表示します。

- ・CLI で config を表示するには、 show コマンド (view mode) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。

```
-XML 形式で表示する例：      show config xml  
                                show startup-config xml  
-CLI コマンド形式で表示する例： show config
```

付録 G Config の保存と復帰

.Config の保存形式

Config の保存形式

Config の保存を行った場合に、保存の対象となる情報は、次のとあります。

- XML config 情報
- IPsec X.509 の証明書
- SSH 公開鍵

XML config 情報のみを保存する場合は、text 形式で保存することができます (config.xml)。

IPsec X.509 の証明書については、config 保存時にユーザが指定した場合のみ保存対象となります。この場合、XML config 情報と X.509 の証明書を tar.gz 形式で保存します (config.tar.gz)。

• tar.gz 形式で保存する場合は、copy コマンド (view mode) で all を指定します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。

- tar.gz 形式で保存する例： copy config disk0:config.tar.gz all

config.tgz で保存した場合、次のようなファイル名、ディレクトリ構成となります。

- config.xml
- ipsec/prives
- /cacerts
- /certs
- /crls
- ssh/USER 名 /SSH 公開鍵

設定の復帰は、text 形式 (xml 形式のみ)、tar.gz 形式 (X.509 がなくても可) のいずれの形式でも行うことが出来ます。ファイル名については、特に制限はありません。ただし、tar.gz 形式で復帰した場合、展開後に config.xml (固定のファイル名) がない場合はエラーとなります。

付録 G Configの保存と復帰

. INIT ボタン押下による起動時の制限

- INITボタンは、ログイン出来なくなった場合や、configを初期化したい場合、あるいは一時的な設定により動作を確認したい場合etcに使用します。
- ログインが出来なくなった場合やconfigを初期化したい場合は、INITボタンによる起動後に、ログインして、erase flashコマンドで設定を消去します。

INITボタンによる起動方法については、「第1章 本装置の概要」 「各部の名称と機能」の該当項目を参照してください。

INITボタンを押下した状態で、本装置を起動した場合の制限は、次の通りです。

flashに対するすべての操作の禁止

- save config、boot-configの変更、copy XXXX startup-config、show flashなど、flashに対する操作を行うことは出来ません（ただし、firmware update、およびerase flashは、実行することができます）。

SDカードに対するすべての操作の禁止（SDカード内蔵機種のみ）

- SDカード上のファイル表示、config表示、外部からのインポート、外部へのエクスポートなど、SDカードに対する操作を行うことは出来ません（ただし、SDカードのフォーマットは、実行することができます）。

GUIによる設定の禁止

- GUIから設定変更を行うと、必ずflashにconfigを保存します。そのため、INITボタン押下時は、GUIからの設定を行うことは出来ません。

付録 H

拡張 flash 管理仕様

付録 H

. 拡張 flash 管理仕様

本装置の拡張 flash 管理仕様について記します。

本装置では、通常起動用のファームウェアを、flash 1 および flash 2 にそれぞれ一つずつ（合計二つ）持つことが出来ます。

1. ファームウェアの更新

ファームウェアの更新は、従来と同じコマンドを使用します。GUI/CLI/スケジュールから実行することが出来ます。

```
nxrg240#firmware update disk0:nxrg240-v900.bin  
[=====] 100% DECODE  
Proceed with update? [(y)es/(r)eserve/(n)o]:
```

[(y)es/(r)eserve/(n)o] の 3 つから選択することが出来ます（reserve 指定は、CLI のみ）。

2. 起動ファームウェアの選択

2.1 ファームウェア更新時の動作

firmware update を実行した場合、次回の起動はファームウェア更新を行った面から起動します。ただし、CLI からの firmware update 実行時に、no-boot オプションを指定することで、更新した面から起動しないようにすることも可能です。

```
<書式> firmware update disk0:nxrg240-v900.bin no-boot  
<ノード> view mode  
<備考> no-boot オプションは、CLI のみ対応しています。
```

2.2 ユーザによる指定

次回起動の際に使用するファームウェアの面を指定します。本設定は、config ファイル(xml)には保存されません。

```
<書式> system boot flash <1-2>  
<ノード> global mode
```

. 拡張 flash 管理仕様

3. 起動 config

3.1 ユーザによる起動 config 指定

- <説明> 次回起動時に使用する config をユーザが指定することができます。
- <書き式> system config flash:FILENAME
- <ノード> global mode
- <備考> flash:startup.config を指定すると、save config した config で起動します。
- <説明> USB メモリ内の config から起動します。
- <書き式> system config disk0:FILENAME
- <ノード> global mode
- <説明> bootup 設定を初期化します (startup-config で起動します)
- <書き式> no system config
- <ノード> global mode

3.2 起動時の config 選択順序

起動時に使用する config の優先順位は次のとおりです。

ユーザ指定の config (system config コマンドで指定)

show config 形式で保存された config

CMS サーバから、show config 形式の config を NXR にリストアする場合に該当します。

startup-config

save config で保存したもので、通常、起動時に使用します。

Flash memory 上の initial-config 領域に保存された initial-config(flash-initial-config)

内蔵 SD に保存された initial-config (対象機種のみ)

外付け SD カードに保存された initial-config (対象機器のみ)

外付け USB メモリに保存された initial-config

initial-config (工場出荷設定)

INIT ボタン押下状態で起動した場合は、 で起動します。

3.3 config の形式と起動方法

起動時に使用する config ファイルの形式が tgz の場合と xml の場合で、起動方法が異なります。

boot-config で指定された config ファイルが tgz の場合

- ・ tgz 内の config.xml をリストアして起動します。
- ・ tgz 内の ipsec/ssh 公開鍵を展開して使用します。

boot-config で指定された config ファイルが xml の場合

- ・ xml ファイルをリストアして起動します。
- ・ ipsec および ssh 公開鍵は、 flash 上のファイル (flash/.ssh および flash/.ipsec) を使用します。

なお、 flash 内の構成は、次のとおりです (dir flash コマンドでは表示されません)

flash/.ipsec -> ipsec 用証明書ファイル領域

flash/.ssh -> ユーザの ssh 公開鍵ファイル領域

flash/.ssh_host -> NXR 自身の ssh 密密鍵

付録 H

. 拡張 flash 管理仕様

4. ファームウェアおよび config の管理(保存 / 削除)

4.1 ファームウェア管理 (view/exec mode)

<説明> 起動中のファームウェアバージョンを表示します。
<書き式> show version

<説明> flash上のファームウェアバージョンを表示します。
<書き式> show version flash (<1-2>)

<説明> flash上のファームウェアを消去します。
<書き式> erase firmware flash <1-2>

4.2 config 管理

<説明> flash 上の config ファイルを表示します。
<書き式> dir flash

<説明> flash 上の config を XML 形式で表示します。
<書き式> show flash FILENAME xml
show startup-config xml

<説明> flash 上に startup-config として保存します。
<書き式> save config

<説明> config を flash 上に保存 (XMLのみ保存) します。
<書き式> copy config flash:startup-config
<備考> save config と同じです。ただし、ipsec/ssh 公開鍵は保存しません。
src/dst が同じ場合はエラーとなります。また、同じ disk 上に copy することはできません。

<説明> config を WORD 指定した場所に別名で保存 (XMLのみ保存) します。
<書き式> copy config WORD
<備考> すでに file が存在する場合は、「overwrite ?」と問い合わせます。
ipsec/ssh 公開鍵は保存しません。
src/dst が同じ場合はエラーとなります。また、同じ disk 上に copy することはできません。

<説明> all オプションを指定して、config を flash 上に保存します。
<書き式> copy config flash:startup-config all
copy config startup-config all
<備考> save config all と同じです。ipsec/ssh 公開鍵も保存されます。

<説明> WORD 指定した場所に、xml の config と ipsec/ssh 公開鍵を tgz 化して保存します。
<書き式> copy config WORD all
<備考> すでに file が存在する場合は、「overwrite ?」と問い合わせます。

<説明> startup-config(xml) を WORD で指定した場所に export します。
<書き式> copy flash:startup-config WORD
copy startup-config WORD 603

付録 H

. 拡張 flash 管理仕様

<説明> GUI から config を保存した場合は、すべて startup-config に保存されます。
<書き式> なし (GUI 操作)

<説明> flash 上の config を削除します。
<書き式> delete flash FILENAME
<備考> FILENAME で startup-config を指定した場合は、erase startup-config と同じです。

<説明> bootup 設定を初期化します。
<書き式> delete bootup-config

<説明> startup-config を削除します。
<書き式> erase startup-config

<説明> flash 上の config (bootup-config 含む) をすべて削除します。
<書き式> erase flash

<説明> tgz 形式 (FILENAME の拡張子が tgz) の config を import します。
<書き式> copy WORD flash:FILENAME
<備考>
dst ファイル=flash/startup-config の場合
・ tgz ファイルの中の config.xml -> flash/startup-config
・ tgz ファイルの中の ipsec/ssh 公開鍵 -> flash/.ssh/* , flash/.ipsec/*
それ以外
・ flash/xxxxx として tgz ファイルのまま import します。

<説明> tgz 形式以外の config を import します。
<書き式> copy WORD flash:FILENAME
<備考> flash/XXXX に import します。

config の名称は、下記のとおりです。

- ・ config: 現在起動している config (running-config) です。 save config 実行時に保存されます。
- ・ SD-initial-config: SD 内に保存された initial-config (起動 config) です (内蔵 SD 搭載機種のみ)。
- ・ initial-config: Firmware 内部の初期 config です。 ethernet 0 インタフェースの IP アドレスとして 192.168.0.254/24 が設定されています。
- ・ CMS-show-config: CMS からインポートした show config 形式の config です。 CMS 以外からインポートすることは出来ません。
- ・ startup-config: 起動時に使用する config です。 flash 上に存在します。
- ・ bootup-config: 起動時に使用する config 情報が記載されている config です。 flash 上にのみ存在します。
- ・ system-config: 起動時に使用した config です。 起動直後であれば、 system-config と running-config は同じです。

付録 I

RAS 機能

RAS 接続機能

- ・BRI / シリアル回線およびL2TPv2 LNSにおいて、クライアントからの call を受ける機能 (Access Server 機能) です (本バージョンでは、BRI / シリアル回線は未対応です)。
- ・クライアントに割り当てる IPv4 アドレスをユーザ名や発信回線などの情報を元に、固定で割り当てることが出来ます。IPv6 アドレスの割り当ては、本バージョンでは対応していません。
- ・なお、プロトコル上、RAS 回線着信時のユーザ名と、発信時に使用する PPP のユーザ名とは、重複しないように設定してください。

着信回線の設定

L2TP LNS での着信

- ・L2TP LNS 機能による着信では、virtual-template を使用します。設定は、interface virtual-template mode を参照してください。

BRI での着信

- ・本バージョンでは、未対応です。

着信回線への static route の設定

- ・着信回線に対して、static route を設定する場合は、以下のいずれかの方法で設定します。

固定 PPP インタフェースの場合

- ・着信用に設定したインターフェースに対して、static route を設定します。RAS 着信待機状態で、static route が有効になります。

```
ip route A.B.C.D/M ppp <0-4>
```

動的 PPP インタフェースの場合

- ・接続相手に割り当てる IP アドレスをネクストホップアドレスとして static route を設定します。RAS 着信後、クライアントに IPv4 アドレスを割り当てた際に static route が有効になります。
- ・virtual-template を利用した着信の場合、PPP インタフェースが固定化されないため、この方法で設定します。

```
ip route A.B.C.D/M a.b.c.d
```

IP アドレスの割り当て

- ・クライアントに対して割り当てる IPv4 アドレスを指定することができます。IPv6 アドレスの割り当てには対応していません。

ユーザ名毎に指定

- ・ユーザ名毎に、割り当てる IPv4 アドレスを指定します。access-server profile mode で、次のように設定します。

```
!
access-server profile 0
  ppp username user01 ip 1.1.1.1
!
```

- ・IPv4 アドレスの割り当てを行う場合、次のように、Access-server 側の local ip address (virtual-template の IP アドレス) を指定する必要があります。

着信時の本装置の IP アドレス

- ・RAS 着信時、interface virtual-template mode で設定した IP アドレスを本装置の IP として使用します。

```
!
interface virtual-template 0
  ip address 10.0.0.1/32
!
```

着信 PPP での IPsec の利用

- ・Virtual-template 上では、IPsec を利用することは出来ません。

付録 J

データコネクト

データコネクト

データコネクト

- ・データコネクトとは、フレッツ光ネクスト（以下、NGN）の「ひかり電話」を契約している場合に使用することが出来る帯域確保型のデータ通信サービスです。2拠点間での任意のデータ通信をオンデマンドで行うことが出来ます。
- ・本バージョンでは、TCPモードのデータ通信をサポートしています（VPNモードは未対応です）。


TCPモードによるデータコネクト接続

接続の概要

本装置宛てのTCP SYNパケットを検出します。

着信先の電話番号宛てに、ひかり電話による呼接続を開始し、2拠点間でSIPセッションを確立します。

SIPセッション上で交換したお互いのWANアドレスとポート番号を元にして、拠点間でのTCP通信が可能になります。

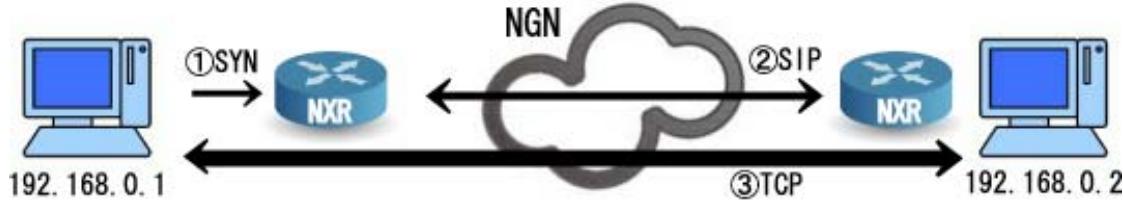

SIPクライアントの設定(ngn-sip client mode)

- ・TCPアクセスを監視するIPアドレス、およびlisten portを指定します。

<書式> mode tcp ip A.B.C.D port <1-65535>

- ・TCPアクセス検出時に発呼する電話番号（宛先番号）を指定します。

<書式> tel to NUMBER

<備考> 「0」または「#」で始まるNUMBERを指定します。指定可能な桁数は5～32桁です。

SIPサーバの設定(ngn-sip server mode)

- ・着信時にTCPを接続させる端末のIPアドレス（宛先IPアドレス）および宛先port番号を指定します。

<書式> mode tcp ip A.B.C.D port <1-65535>

- ・着信を許可する番号（発信者番号）を指定します。

<書式> tel from NUMBER

<備考> 「0」または「#」で始まるNUMBERを指定します。指定可能な桁数は5～32桁です。

TCP通信の無通信切断タイマー

- ・TCPセッション上のデータ通信状態を定期的に監視し、一定時間の無通信状態を検出すると、自動的にデータコネクト通信を終了します。

<書式> idle-timeout <10-3600>

<初期値> no idle-timeout (初期値)

<初期値> idle-timeout 60

<モード> ngn-sip client mode, ngn-sip server mode

データコネクト

NGN回線との接続方法

- データコネクトを使用する場合、NGN回線とNXRは、以下のように接続します。

(LAN)-----NXR-----ONU----- (NGN回線)

一体型(ONU+ルータ)のひかり電話ルータ(ホームゲートウェイ: HGW)の配下にNXRを配置した場合は、正しく動作しません(将来対応予定)。

(LAN)-----NXR-----[ONU+ルータ]----- (NGN回線)

NGN網におけるWANアドレス

- NGN網で使用するWANアドレス(IPv4)は、DHCPv4にて取得します。

<説明> NGN回線でデータコネクトを使用する場合に設定します。

<書き式> ip dhcp mode ngn

<no> no ip dhcp mode

<mode> interface mode

<備考> noを設定すると、ip dhcp request classless-static-routeも無効になります。

Classless-static-routeオプションによるroute設定

- データコネクトとPPPによるインターネット通信を併用する場合、DHCPv4のclassless-static-routeオプション(RFC3442)を使って、NGN網へのstatic route情報を取得することにより、データコネクトの通信をNGN網ヘルティングさせることができます。

<説明> NGN回線でのデータコネクトとインターネット接続(PPP)を併用する場合に設定します。

<書き式> ip dhcp request classless-static-route

<no> no ip dhcp request classless-static-route

<mode> interface mode

<備考> 取得したstatic routeは、アドレスのリース期間中有効です。

データコネクト接続の最大セッション数

- 同時に2つ以上のSIPセッションを接続することは出来ません。したがって、ひかり電話の「ダブルチャネル/複数チャネル」サービスには対応していません。
- TCPモードの場合、1つのTCPコネクションにつき、1つのSIPセッションが必要になります。したがって、同時に複数のTCPコネクションを使用するようなサービス(HTTPやFTP)は利用できません。

データコネクト

データコネクト接続の帯域制御

データ通信の帯域

- ・本バージョンで対応している帯域は、64kbps です。

データ通信の帯域制御

- ・設定した帯域幅の情報は、2つの拠点間で（SIP セッションにより）交換されます。NGN 網では、SIP メッセージ上の帯域幅情報を元に、データ通信のパケットに対してポリシングが行われます。
- ・帯域幅を超過するデータパケットの送信は、UNI 基準に違反するため、WAN インタフェース上でシェーピング設定することを推奨します。

データコネクト通信の DSCP

- ・データコネクトで行われる各種の通信について、WAN インタフェース上で、本装置が次のように DSCP を設定します。
 - ・SIP パケット : 46
 - ・DHCP パケット : 46
 - ・データパケット (TCP/ESP) : 8
- ・上記の値を使用して、WAN インタフェース上でシェーピング設定を行うことが出来ます。

JATE 発信規制

- ・同じ接続先に対して、最初の発信から 3 分以内に 2 回連続して失敗すると、3 回目からは発信を行いません。

網輻輳時の LED 通知

- ・SIP セッション接続時に、サーバ側から網輻輳を示す応答が返って来る場合があります。輻輳状態を知るには、system led を次のように設定します。

```
<書式> system led status <1-1> ngn-sip congestion
<no> no system led status <1-1>
<mode> global mode
<備考>
```

- ・ngn-sip congestion 指定に、STS1 LED が点滅すると、NGN 網のひかり電話サーバが輻輳していることを示します。点滅中はデータコネクトによる接続は控えるようにしてください。

ひかり電話の付加サービス

- ・データコネクトでは、着信時に、発信者番号による発信者の認証を行うため、発信者番号の通知が必要になります。したがって、着信側としてデータコネクトを利用する場合は、「ナンバーディスプレイサービス」の契約が必要になります。
- ・その他のひかり電話サービスについては、現在のバージョンでは未対応です。

付録 K

Policy Based Routing(PBR)

Policy Based Routing(PBR)

Policy Based Routing(PBR)

- 通常の宛先アドレスによるルーティングではなく、ユーザ設定によるポリシーを元にパケットのフォワーディング先を決めることが出来る機能です。
- 入力および出力インターフェースとして指定可能なインターフェースは、イーサネット /802.1Q VLAN/ ブリッジ / トンネル /PPP です。
- PBR は、通常の宛先アドレスによるルーティングより優先されます。
- 本バージョンでは、IPv6 PBR はサポートしていません。
- ポリシーとして設定可能な項目は、次のとおりです。マッチ条件の設定には ip policy access-list (global mode)、ルーティングルールの設定には route-map(route-map mode)を使用します。

マッチ条件

フォワーディングおよび自発パケットに対して有効な条件

送信元 IP アドレス : src IP アドレスにより出力先を決定します。

宛先 IP アドレス : dst IP アドレスにより出力先を決定します。

受信インターフェース : 受信したインターフェースにより出力先を決定します。

自発パケットの場合は、自動的に lo を指定します。

フォワーディングのみ適用可能な条件(自発パケットには適用されません)

プロトコル

ポート番号 (TCP/UDP パケットの場合)

ICMP code/type

ToS 値

ルーティングルール

出力インターフェース

ネクストホップ IP アドレス

付録 K

Policy Based Routing(PBR)

ip local policy route-map

<説明> 自発パケットに、PBRのアクセリストを適用します。
WORDには、適用するACL名(ip policy access-listにて設定)を指定します。

<書き式> ip local policy route-map WORD

<モード> global mode

<備考>

- ・自発パケットにPBRのACLを適用した場合、ACL内のsource/destinationアドレス情報のみ条件として参照します。その他、プロトコルやポート条件などは無視します。

ip policy route-map

<説明> 受信インターフェースに、PBRのアクセリストを適用します。
WORDには、適用するACL名(ip policy access-listにて設定)を指定します。

<書き式> ip policy route-map WORD

<モード> interface mode

<備考>

- ・入力および出力インターフェースとして指定可能なインターフェースは、イーサネット /802.1Q VLAN/ ブリッジ / トンネル /PPP です。

show ip policy access-list

<説明> PBRのアクセリストを表示します。

<書き式> show ip policy access-list (WORD)

<モード> view(exec) mode

show ip policy route-map

<説明> 適用したPBRのルートマップを表示します。

<書き式> show ip policy route-map (WORD)

<モード> view(exec) mode

clear ip policy access-list

<説明> 指定したPBRアクセリストのカウンターをクリアします。

<書き式> clear ip policy access-list WORD counter

<モード> view(exec) mode

付録 L

P2P 検出機能について

P2P 検出機能について

P2P 検出機能

- Peer-to-peer (P2P) アプリケーションの通信を検出する機能です。本機能は、IDS (IPS) を利用出来ないような環境で、簡易的に P2P アプリケーションを検出する目的で使用します。
- 検出可能な P2P アプリケーションは、次の通りです。
 - Winny(ver2)
 - Share(EX2) (NT 版は未対応)
 - BitTorrent

P2P 検出時の action

- P2P アプリケーションを検出した場合、当該通信に対して以下の action を指定することができます。
 - deny : パケットを破棄します。
 - log : 以下のようなフォーマットのログを出力します。

```
ulogd[XXX]: p2p-torrent-detect: Message
ulogd[XXX]: p2p-torrent-detect: Message
ulogd[XXX]: p2p-torrent-detect: Message
```

Message は、MAC ヘッダ / IP パケットの情報です。

付録 L

P2P 検出機能について

関連するコマンド

ip p2p-detection

<説明> P2P 検出機能を有効にします (IPv4のみ対応)。
<式> ip p2p-detection {any|winny|share|bittorrent} {log|deny}
<no> no ip p2p-detection
no ip p2p-detection {winny|share|bittorrent}

<備考>

- any とアプリケーション (winny/share/bittorrent) を同時に指定することは出来ません。
- VTを除く各インターフェースにて設定することが出来ます。
- 本機能は、フォワーディングするフレームに対して有効です。ブリッジインターフェースを経由して フォワーディングする場合は有効ですが、単純にブリッジするフレームに対しては無効です。

show ip p2p-detection

<説明> P2P 検出のカウンタ情報を表示します。
<式> show ip p2p-detection

clear ip p2p-detection counter

<説明> P2P 検出のカウンタをクリアします。
<式> clear ip p2p-detection counter

利用時の注意点

- P2P 検出機能を有効にすると、パケットの中身の解析および復号処理を行うため、通信速度に影響を及ぼす可能性があります。特に BitTorrent の検出は、影響が大きいと考えられるため、bittorrent (または any) を指定する場合は、慎重に行うようにしてください。
- 本機能を、送信インターフェースと受信インターフェースの両方で有効にすると、P2P 検出を 2 回行うことになります。そのため、インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。

Fast-forwarding 機能との併用

- Fast-forwarding 機能を併用した場合、BitTorrent については、P2P 検出を行うことが出来ない場合があります。

付録 M

VLAN

付録 M (スイッチポート搭載機種のみ)

. VLAN 仕様

スイッチポート搭載機種の VLAN 仕様

スイッチポートを搭載する NXR (NXR125 および NXR-155 のみ) の VLAN 仕様について記します。使用可能なポートは Ether0 のポート 1 ~ 4、およびルータポート (CPU) です。

デフォルト VLAN ID(PVID)

<説明> ポート毎に、デフォルト VLAN ID(PVID)を指定することができます。

- ・ここで指定した PVID は、トランク接続で付加する IEEE802.1Q タグ(VLAN タグ)の VLAN ID として使用されます。
- ・システムのデフォルト状態では、全てのポートは PVID=1 の VLAN に所属します。

<書式> switchport (<1-4>|router) default-vlan-id <1-4094>

<初期値> switchport (<1-4>|router) default-vlan-id 1

<no> no switchport (<1-4>|router) default-vlan-id

<備考> インタフェースモード (interface ethernet 0) にて設定します。

アクセスリンク / トランクリング

<説明>

ポート毎に、アクセスリンクとして使用するか、またはトランクリングとして使用するかを設定します。

- ・ポートをアクセスリンクとして指定すると、そのポートが所属する VLAN トラフィックのみを転送することができます。転送するフレームに、VLAN タグを付加しません。システムのデフォルト状態では、全てのポートはアクセスリンクとして設定されています。
- ・ポートをトランクリングとして指定すると、複数の VLAN トラフィックを転送することができます。転送するフレームには、フレームを受信したアクセスリンクの PVID を VLAN ID とする VLAN タグを付加します。タグ無しフレームは破棄します。

<書式> switchport (<1-4>|router) link (access|trunk)

<初期値> switchport (<1-4>|router) link access

<no> no switchport (<1-4>|router) link

<備考> インタフェースモード (interface ethernet 0) にて設定します。

VLAN データベース

<説明> スイッチポートで使用する VLAN ID を設定します。

<書式> vlan-database vid <1-4094>

<初期値> no vlan-database

<no> no vlan-database (|vid <1-4094>)

<備考> インタフェースモード (interface ethernet 0) にて設定します。

VLAN ID とタグの有無

<説明> スイッチポート毎に、有効な VLAN ID とタグの有無(tagged/untagged)を設定します。

<書式> switchport (<1-4>|router) vlan <1-4094> (tagged|untagged)

<初期値> switchport (<1-4>|router) vlan 1 untagged

<no> no switchport (<1-4>|router) vlan (|(1-4094)>

<備考> インタフェースモード (interface ethernet 0) にて設定します。

付録 M (スイッチポート搭載機種のみ)

. VLAN仕様

VLANデータベースの情報表示

<説明> VLAN ID毎に、tagged/untagged の情報および所属するポート番号を表示します。
<書き式> show interface vlan-database
<備考> view modeにて実行することができます。

スイッチポートの情報表示

<説明>
・スイッチポートのポート毎に、デフォルトVLAN IDとアクセスリンク / トランクリンクの情報を表示します。
<書き式> show interface switchport
<備考> view modeにて実行することができます。

付録 M (スイッチポート搭載機種のみ)


. ポートベース VLAN

ポートベース VLAN

ポートベース VLAN の例を示します。

ネットワーク構成

- ・ VLAN1(Port1 と Port2)および VLAN2(Port3 と Port4)の 2 つの VLAN からなる構成例です。
- ・ 同一 VLAN 内での通信は可能ですが、異なる VLAN 間での通信は不可です。PC1 と PC2 は通信可能ですが、PC1 と PC3 は通信不可です。
- ・ PC3 と PC4 はインターネットに接続できますが、PC1 と PC2 はインターネットに接続できません。
- ・ PC3 と PC4 は DHCP Client です。この構成では、PC1 と PC2 は内部 DHCP サーバからアドレスを取得することは出来ません。(VLAN1 は、Router Port(CPU)と通信できないため、孤立したネットワークです)。

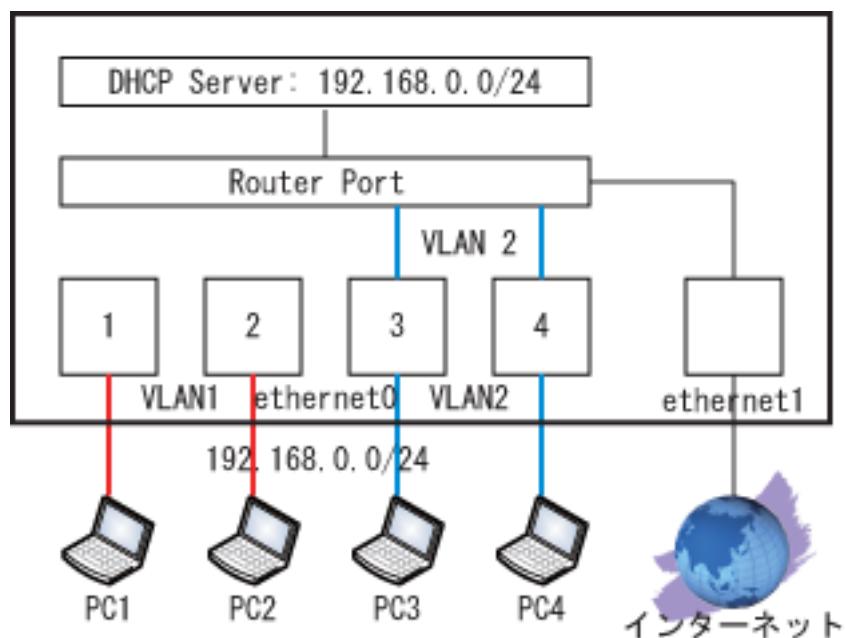

付録 M (スイッチポート搭載機種のみ)

. ポートベース VLAN

設定 (抜粋)

```
interface ethernet 0
 ip address 192.168.0.125/24
 switchport 3 default-vlan-id 2
 no switchport 3 vlan 1
 switchport 3 vlan 2 untagged
 switchport 4 default-vlan-id 2
 no switchport 4 vlan 1
 switchport 4 vlan 2 untagged
 switchport router default-vlan-id 2
 no switchport router vlan 1
 switchport router vlan 2 untagged
 vlan-database vid 1
 vlan-database vid 2
!
interface ethernet 1
 ip address 172.16.77.125/24
 ip masquerade
!
dns
service enable
address 172.16.77.64
!
dhcp-server 1
network 192.168.0.0/24 range 192.168.0.1 192.168.0.10
gateway 192.168.0.125
dns-server 192.168.0.125
!
ip route 0.0.0.0/0 172.16.77.64
```

情報表示

```
nxr#show interface vlan-database
ethernet0
    VLAN ID 1
        Untagged:port1,port2
        Tagged:n/a
    VLAN ID 2
        Untagged:port3,port4,router
        Tagged:n/a

nxr#show interface switchport
ethernet0
    port1 Default VLAN ID:1      Access link
    port2 Default VLAN ID:1      Access link
    port3 Default VLAN ID:2      Access link
    port4 Default VLAN ID:2      Access link
    router Default VLAN ID:2     Access link
```

付録 M (スイッチポート搭載機種のみ)


. マルチプル VLAN

マルチプル VLAN

マルチプル VLAN の例を示します。

ネットワーク構成

- 複数の VLAN から接続できるポート (マルチプルポート) からなる構成例です。VLAN1(Port1, Port2, Port3, Port4, Router Port)、VLAN10(Port1 と Port2)、VLAN20(Port3 と Port4)、および Multiple Port(Router Port)を持ちます。
- VLAN10 および VLAN20 は、同一 VLAN 内での通信は可能ですが、異なる VLAN 間での通信は不可です。PC1 と PC2 は通信可能ですが、PC1 と PC3 は通信不可です。
- PC1 ~ PC4 は DHCP Client です。内部 DHCP サーバでは VLAN10 と VLAN20 のサブネットを分けることはできません。サブネットを分ける場合はスイッチポートに外部 DHCP サーバを接続します。

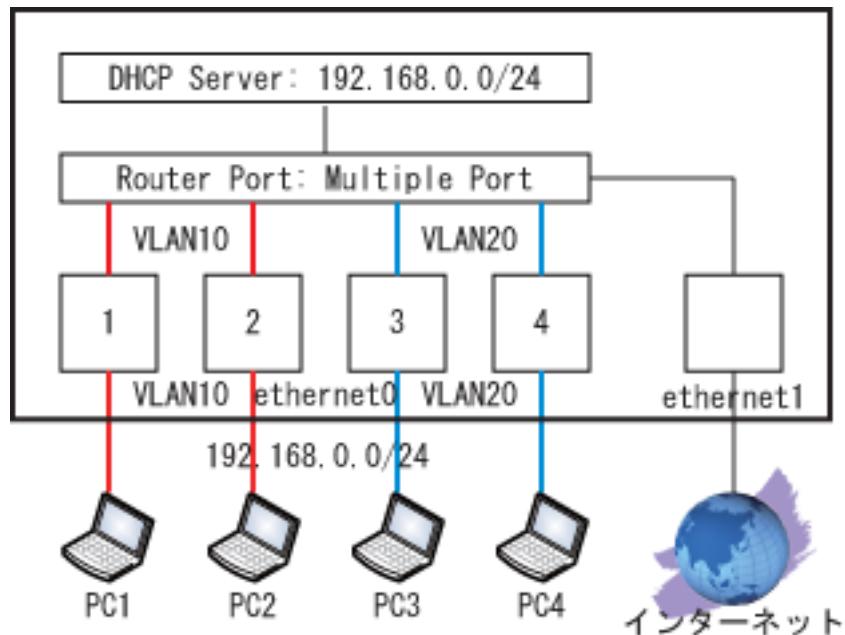

付録 M (スイッチポート搭載機種のみ)

. マルチプル VLAN

設定 (抜粋)

```
interface ethernet 0
  ip address 192.168.0.125/24
  switchport 1 default-vlan-id 10
  switchport 1 vlan 10 untagged
  switchport 2 default-vlan-id 10
  switchport 2 vlan 10 untagged
  switchport 3 default-vlan-id 20
  switchport 3 vlan 20 untagged
  switchport 4 default-vlan-id 20
  switchport 4 vlan 20 untagged
  switchport router vlan 10 untagged
  switchport router vlan 20 untagged
  vlan-database vid 1
  vlan-database vid 10
  vlan-database vid 20
!
interface ethernet 1
  ip address 172.16.77.125/24
  ip masquerade
!
dns
  service enable
  address 172.16.77.64
!
dhcp-server 1
  network 192.168.0.0/24 range 192.168.0.1 192.168.0.10
  gateway 192.168.0.125
  dns-server 192.168.0.125
!
ip route 0.0.0.0/0 172.16.77.64
```

情報表示

```
nxr#show interface vlan-database
ethernet0
  VLAN ID 1
    Untagged:port1, port2, port3, port4, router
    Tagged:n/a
  VLAN ID 10
    Untagged:port1, port2, router
    Tagged:n/a
  VLAN ID 20
    Untagged:port3, port4, router
    Tagged:n/a

nxr#show interface switchport
ethernet0
  port1  Default VLAN ID:10  Access link
  port2  Default VLAN ID:10  Access link
  port3  Default VLAN ID:20  Access link
  port4  Default VLAN ID:20  Access link
  router Default VLAN ID:1  Access link
```

付録 M (スイッチポート搭載機種のみ)


. タグ VLAN(VLAN トランク)

タグ VLAN(VLAN トランク)

タグ VLAN(VLAN トランク)の例を示します。

ネットワーク構成

- ・VLAN10(Port1 と Port2)、VLAN20(Port3 と Port4)、およびVLAN1[Router Port(Trunk Port)]からなる構成例です。
- ・アクセスリンクとトランクリンクを保有します。アクセスリンクから受信したフレームは、PVIDを VLAN ID とする VLAN タグを付加してトランクリンクから転送します。

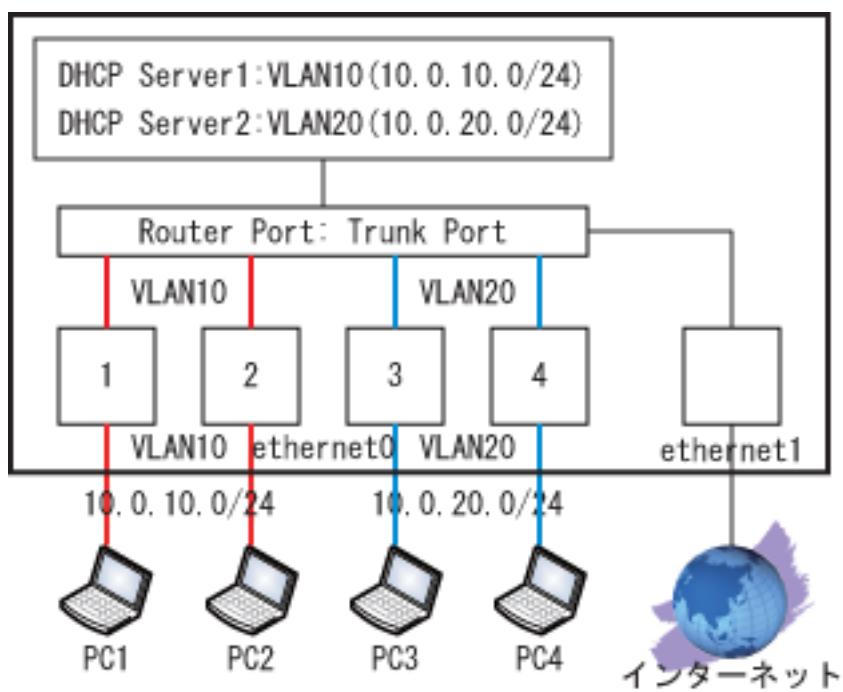

付録 M (スイッチポート搭載機種のみ)

. タグVLAN(VLAN トランク)

設定 (抜粋)

```
interface ethernet 0
ip address 192.168.0.125/24
switchport 1 default-vlan-id 10
no switchport 1 vlan 1
switchport 1 vlan 10 untagged
switchport 2 default-vlan-id 10
no switchport 2 vlan 1
switchport 2 vlan 10 untagged
switchport 3 default-vlan-id 20
no switchport 3 vlan 1
switchport 3 vlan 20 untagged
switchport 4 default-vlan-id 20
no switchport 4 vlan 1
switchport 4 vlan 20 untagged
switchport router link trunk
switchport router vlan 10 tagged
switchport router vlan 20 tagged
vlan-database vid 1
vlan-database vid 10
vlan-database vid 20
!
interface ethernet 0 vid 10
ip address 10.0.10.125/24
ip access-group forward-in VLAN10
!
interface ethernet 0 vid 20
ip address 10.0.20.125/24
ip access-group forward-in VLAN20
!
interface ethernet 1
ip address 172.16.77.125/24
ip masquerade
!
dns
service enable
address 172.16.77.64
!
```

```
dhcp-server 1
network 10.0.10.0/24 range 10.0.10.1 10.0.10.10
gateway 10.0.10.125
dns-server 10.0.10.125
!
dhcp-server 2
network 10.0.20.0/24 range 10.0.20.1 10.0.20.10
gateway 10.0.20.125
dns-server 10.0.20.125
!
ip route 0.0.0.0/0 172.16.77.64
!
ip access-list VLAN10 deny any 10.0.20.0/24
ip access-list VLAN20 deny any 10.0.10.0/24
!
```

情報表示

```
nxr#show interface vlan-database
ethernet0
```

VLAN ID 1	
Untagged:router	
Tagged:n/a	
VLAN ID 10	
Untagged:port1, port2	
Tagged:router	
VLAN ID 20	
Untagged:port3, port4	
Tagged:router	

```
nxr#show interface switchport
ethernet0
```

port1	Default VLAN ID:10	Access Link
port2	Default VLAN ID:10	Access Link
port3	Default VLAN ID:20	Access Link
port4	Default VLAN ID:20	Access Link
router	Default VLAN ID:1	Trunk Link

付録 N

サポートについて

付録 N

サポートについて

今後のお客様サポートおよび製品開発の参考にさせていただくために、ユーザー登録にご協力をお願い致します。弊社ホームページ内の各製品のサポートページで”ユーザー登録”をクリックすると登録用の画面が開きます。

サポートに関する技術的なお問い合わせやご質問は、下記へご連絡ください。

・サポートデスク

e-mail : support@centurysys.co.jp

電話 : 0422-37-8112

FAX : 0422-55-3373

受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日祝祭日、および弊社の定める休日を除きます)

・ホームページ <https://www.centurysys.co.jp/>

故障と思われる場合は

製品の不良や故障と思われる場合でも、必ず事前に弊社までご連絡ください。

事前のご連絡なしに弊社までご送付いただきましてもサポートをお受けすることはできません。

ご連絡をいただく前に

スムーズなお客様サポートをご提供するために、サポートデスクにご連絡いただく場合は以下の内容をお知らせいただきますよう、お願いいたします。

・ファームウェアのバージョンとMACアドレス

・ネットワークの構成(図)

どのようなネットワークで運用されているかを、差し支えのない範囲でお知らせください。

・不具合の内容または、不具合の再現手順

何をしたときにどういう問題が発生するのか、できるだけ具体的にお知らせください。

・エラーメッセージ

エラーメッセージが表示されている場合は、できるだけ正確にお知らせください。

・本装置の設定内容、およびコンピュータのIP設定

・可能であれば、「設定のバックアップファイル」をお送りください。

サポート情報

弊社ホームページにて、製品の最新ファームウェア、マニュアル、製品情報を掲載しています。

また製品のFAQも掲載しておりますので、是非ご覧ください。

下記のFutureNet サポートページから、該当する製品名をクリックしてください。

<https://www.centurysys.co.jp/support/index.php>

付録 N

サポートについて

製品の保証について

本製品の保証期間は、ご購入から販売終了後5年間までです。

(但し、ACアダプタ及び添付品の保証期間はご購入から1年間とします。)

保証期間内でも、保証書に販売店印のないもの(弊社より直接販売したものは除く)、また保証の範囲外の故障については有償修理となりますのでご了承ください。

保証規定については、同梱の保証書をご覧ください。

本製品にはフラッシュ、電池、FAN等「有寿命部品」が含まれる場合があります。

本製品の保守、保証期間内においても部品寿命に至った場合、保守、保証の対象外となります。

FutureNet NXR シリーズ ユーザーズガイド CLI 編 Ver.21.11.2 対応版

2021年11月版

発行 センチュリー・システムズ株式会社

Copyright (c) 2009-2021 Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.
