

# **FutureNet NXR**シリーズ ユーザーズガイド CLI編

---

Ver.5.18.1 対応版



## 目次

はじめに .....	6
<b>第1章 本装置の概要 .....</b>	<b>7</b>
. 本装置の特長 .....	8
. 各部の名称と機能 (NXR-120/C) .....	9
. 各部の名称と機能 (NXR-125/CX) .....	11
. 各部の名称と機能 (NXR-130/C: ISDN ポートなし) .....	13
. 各部の名称と機能 (NXR-130/C: ISDN ポートあり) .....	15
. 各部の名称と機能 (NXR-155/C-WM) .....	17
. 各部の名称と機能 (NXR-155/C-XW) .....	19
. 各部の名称と機能 (NXR-230/C) .....	21
. 各部の名称と機能 (NXR-1200) .....	23
. 動作環境 .....	25
<b>第2章 装置の設置 .....</b>	<b>26</b>
. 装置の設置に関する注意点 .....	27
. 装置の設置 (NXR-120/C) .....	28
. 装置の設置 (NXR-125/CX) .....	29
. 装置の設置 (NXR-130/C) .....	30
. 装置の設置 (NXR-155/C-WM) .....	31
. 装置の設置 (NXR-155/C-XW) .....	32
. 装置の設置 (NXR-230/C) .....	33
. 装置の設置 (NXR-1200) .....	34
<b>第3章 設定方法の概要 .....</b>	<b>35</b>
. 本装置へのログイン(CLI) .....	36
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-120/C) .....	37
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-125/CX) .....	38
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-130/C) .....	39
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-155/C-WM) .....	40
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-155/C-XW) .....	41
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-230/C) .....	42
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-1200) .....	43
本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通) .....	44
本装置へのログイン(Telnet 接続) .....	45
. 本装置へのログイン(GUI) .....	46
. コマンド実行モード .....	48
. コマンド入力時の補助機能 .....	49
<b>第4章 本装置のノード構造 .....</b>	<b>50</b>
ノード構造について .....	51
<b>第5章 view(exec) node .....</b>	<b>52</b>
view(exec) node .....	53
<b>第6章 global node .....</b>	<b>77</b>
global node .....	78
<b>第7章 interface node .....</b>	<b>130</b>
interface node .....	131
<b>第8章 interface tunnel node .....</b>	<b>151</b>
interface tunnel node .....	152
<b>第9章 interface ppp node .....</b>	<b>164</b>
interface ppp node .....	165

<b>第10章 dns node .....</b>	<b>183</b>
dns node .....	184
<b>第11章 l2tp node .....</b>	<b>186</b>
l2tp node .....	187
<b>第12章 l2tpv3-tunnel node .....</b>	<b>192</b>
l2tpv3 tunnel parameters .....	193
<b>第13章 l2tpv3-xconnect node .....</b>	<b>195</b>
l2tpv3 xconnect parameters .....	196
<b>第14章 l2tpv3-group node .....</b>	<b>199</b>
l2tpv3-group node .....	200
<b>第15章 rip node .....</b>	<b>202</b>
rip node .....	203
<b>第16章 ospf node .....</b>	<b>205</b>
ospf node .....	206
<b>第17章 bgp node .....</b>	<b>209</b>
bgp node .....	210
<b>第18章 ntp node .....</b>	<b>217</b>
ntp node .....	218
<b>第19章 SNMP node .....</b>	<b>219</b>
SNMP node .....	220
<b>第20章 syslog node .....</b>	<b>225</b>
syslog node .....	226
<b>第21章 dhcp-server node .....</b>	<b>230</b>
dhcp-server node .....	231
<b>第22章 dhcp-relay node .....</b>	<b>233</b>
dhcp-relay node .....	234
<b>第23章 ipsec local policy node .....</b>	<b>235</b>
ipsec local policy node .....	236
<b>第24章 ipsec isakmp policy node .....</b>	<b>237</b>
ipsec isakmp policy node .....	238
<b>第25章 ipsec tunnel policy node .....</b>	<b>247</b>
ipsec tunnel policy node .....	248
<b>第26章 UPnP node .....</b>	<b>253</b>
UPnP node .....	254
<b>第27章 QoS (class-policy) node .....</b>	<b>255</b>
QoS (class-policy) node .....	256
<b>第28章 QoS (class-filter) node .....</b>	<b>260</b>
QoS (class-filter) node .....	261
<b>第29章 CRP client node .....</b>	<b>262</b>
CRP client node .....	263
<b>第30章 route-map node .....</b>	<b>265</b>
route-map node .....	266
<b>第31章 Web Authenticate node .....</b>	<b>269</b>
Web Authentication node .....	270
<b>第32章 WarpLink node .....</b>	<b>274</b>
WarpLink node .....	275
<b>第33章 Extended track IP reachability node .....</b>	<b>277</b>
Netevent 拡張機能(ip reachability) .....	278

<b>第34章 Extended track IPv6 reachability node .....</b>	<b>281</b>
Netevent 拡張機能(ipv6 reachability) .....	282
<b>第35章 Monitor-log node .....</b>	<b>285</b>
ログ機能 .....	286
<b>第36章 interface WiMAX node .....</b>	<b>289</b>
interface WiMAX node .....	290
<b>第37章 mail server node .....</b>	<b>301</b>
mail server node .....	302
<b>第38章 interface bridge node .....</b>	<b>305</b>
interface bridge node .....	306
<b>第39章 bridge access-list node .....</b>	<b>324</b>
bridge access-list node .....	325
<b>第40章 DDNS node .....</b>	<b>341</b>
DDNS node .....	342
<b>第41章 access-server profile node .....</b>	<b>345</b>
access-server profile node .....	346
<b>第42章 interface virtual-template node .....</b>	<b>347</b>
interface virtual-template node .....	348
<b>付録 A 設定事例 .....</b>	<b>354</b>
. インタフェースの設定例 .....	355
. PPPoE の設定例 .....	356
. L2TPv3 の設定例 .....	359
. IPsec の設定例 .....	360
. モバイル接続の設定例 .....	363
. QoS の設定例 .....	364
. smartphone との VPN 接続の設定例 .....	365
<b>付録 B Packet Traveling .....</b>	<b>368</b>
Packet Traveling .....	369
<b>付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec .....</b>	<b>374</b>
. Policy based IPsec .....	375
. Route based IPsec .....	377
<b>付録 D IKEv2 Protocol .....</b>	<b>384</b>
IKEv2 Protocol .....	385
<b>付録 E Firmware update .....</b>	<b>391</b>
Firmware update .....	392
<b>付録 F Netevent 機能 .....</b>	<b>395</b>
Netevent 機能 .....	396
<b>付録 G VRRP .....</b>	<b>403</b>
VRRP .....	404
<b>付録 H VLAN .....</b>	<b>407</b>
. VLAN 仕様 .....	408
. ポートベース VLAN .....	410
. マルチプル VLAN .....	412
. タグ VLAN(VLAN トランク) .....	414

<b>付録 I Config の保存と復帰</b>	<b>416</b>
. Config の保存	417
. Config の復帰	418
. Config の保存形式	419
<b>付録 J WIN通信モジュール</b>	<b>420</b>
. OTA サービス対応	421
. WIN 通信モジュール情報の取得	422
. PPP 接続	423
. 自動時刻同期	425
. その他	426
<b>付録 K 拡張 flash 管理仕様およびレスキューファームウェア</b>	<b>427</b>
. 拡張 flash 管理仕様(NXR-230/Cのみ)	428
. レスキューファームウェア(NXR-230/Cのみ)	432
<b>付録 L RAS 機能</b>	<b>436</b>
RAS 機能	437
<b>付録 M サポートについて</b>	<b>439</b>
サポートについて	440

# はじめに

## ご注意

- 1 本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2 通信情報が漏洩した事による経済的、精神的損害につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 3 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写することを禁じます。
- 4 本書およびソフトウェア、ハードウェア、外観の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 5 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

## 商標の表示

「FutureNet」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。

UQ WiMAX は、UQ コミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。

その他の記載されている商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

# 第1章

---

---

本装置の概要

## 第1章 本装置の概要

### . 本装置の特長

FutureNet NXR シリーズの「製品概要」、「製品の特徴」、「仕様」、「利用例」、「オプション」等については、弊社の Web サイトを参照してください。

FutureNet NXR-120/C

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr120c.html>

FutureNet NXR-125/CX

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr125cx.html>

FutureNet NXR-130/C

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr130c.html>

FutureNet NXR-155/C-WM

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr155cwm.html>

FutureNet NXR-155/C-XW

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr155cxw.html>


FutureNet NXR-1200

<http://www.centurysys.co.jp/router/nxr1200.html>

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-120/C)

#### 製品前面

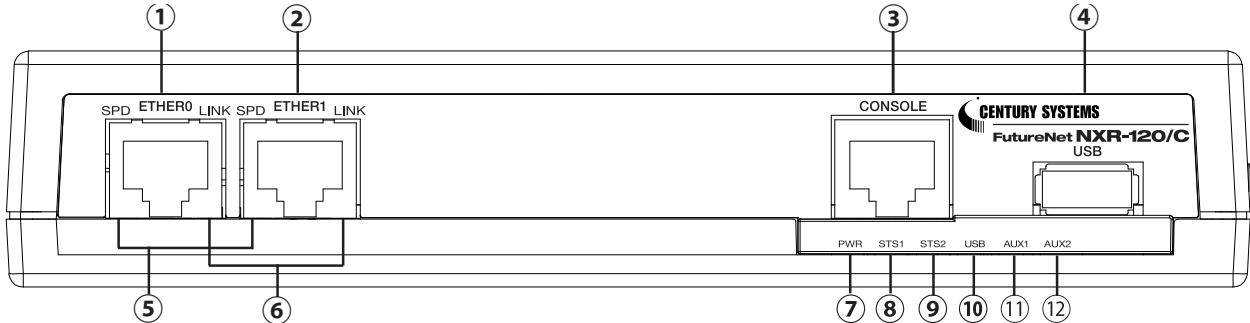

#### ETHER 0 ポート

主に LAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 1 ポート

主に WAN 側ポートとして使用します。

#### CONSOLE ポート

CLI 接続の場合に使用します。

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

#### USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信モジュールを挿入します。

#### SPD LED(緑 / 橙)

ETHERNET ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時	: ■
100BASE-TX モードで接続時	: ■
1000BASE-T モードで接続時	: ■

#### LINK LED(緑)

ETHER ポートの状態を示します。

Link Down 時	: ■
Link UP 時	: ■
データ通信時	: ■

#### PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

電源投入時	: ■
-------	-----

#### STS1 LED(赤)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

システム起動中	: ■
システム起動完了状態	: ■
ファームウェアのアップデート作業中	: ■

#### STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

システム起動中	: ■
サービス起動中	: ■
サービス起動完了状態	: ■

ステータス LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

STS1 LED	: ■
STS2 LED	: ■

#### USB LED(緑)

USB ステータスを示します。

USB デバイス装着時	: ■
USB デバイス未装着時	: ■

#### AUX1 LED(緑)

#### AUX2 LED(緑)


データ通信端末装着時に、電波状況を表示します。電波状況の取得周期の設定等については、第6章 global node の system led を参照してください。

AUX1 AUX2	
データ通信端末未装着時	: ■ ■
圈外 ( および unknown )	: ■ ■
圈内 Signal Level 1	: ■ ■
Signal Level 2	: ■ ■
Signal Level 3	: ■ ■

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-120/C)

#### 製品背面

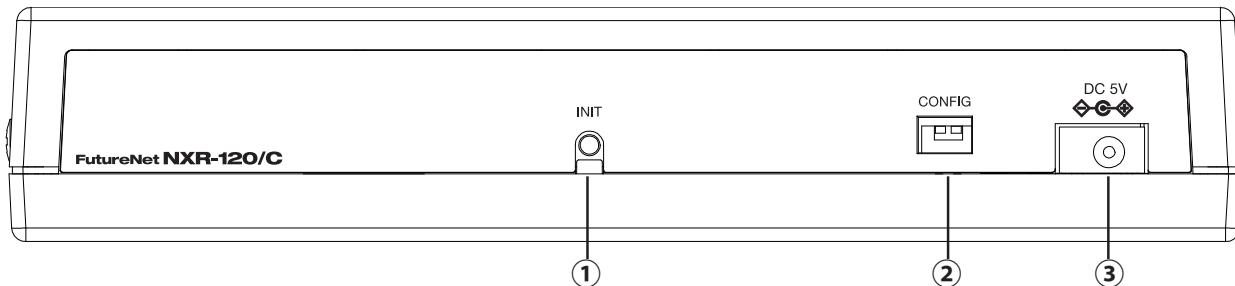

#### INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INITボタンを押しながら電源を投入します。
2. STS1 LED が下記の状態になるまで、INITボタンを押したままにしておきます。  
点灯 消灯 点灯
3. STS1 LED が再度点灯したら、INITボタンを放します。STS1 LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。


#### CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

#### DC 5V 電源コネクタ

製品付属のACアダプタを接続します。

#### 製品側面

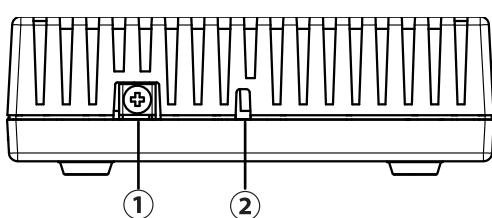

#### FG 端子

保安用接続端子です。  
必ずアース線を接続してください。


#### セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-125/CX)

#### 製品前面

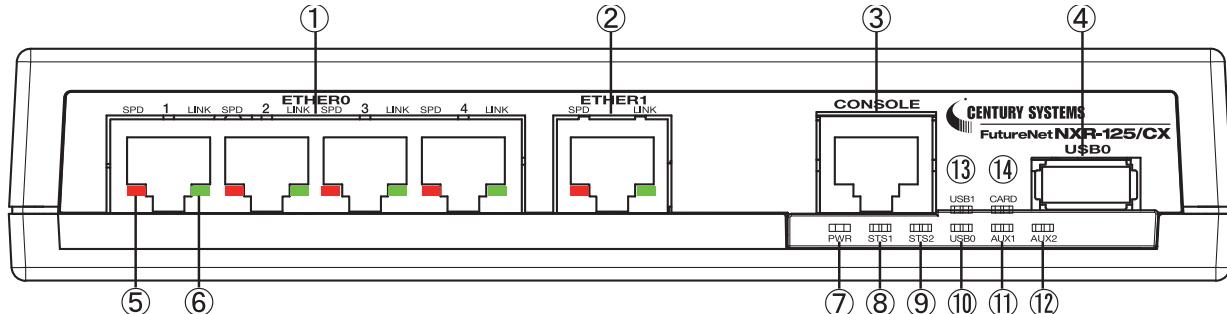

#### ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の 4 ポートハブです。主に LAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

#### CONSOLE ポート

CLI 接続の際に使用します。

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

#### USB0 ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

#### SPD LED(赤 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時:

1000BASE-T モードで接続時:

#### LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

#### PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

電源 ON 時 :

#### STS1 LED(赤 / 緑)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

ファームウェア更新中 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します (設定は、第 6 章 global node の system led を参照)。 11

接続時 :

切断状態時 :

#### STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

システム起動後(ログイン可能状態) :

#### USB0 LED(緑)

USB デバイス 0 のステータスを示します。

USB デバイス 0 の接続時 :

USB デバイス 0 の未接続時 :

#### AUX1 LED(緑) / AUX2 LED(緑)

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します (設定は、第 6 章 global node の system led を参照)。

AUX1 AUX2

データ通信端末未装着時 :

圏外 (および unknown) :

圏内 Signal Level 0-1 :

Signal Level 2 :

Signal Level 3 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します。

接続時 :

切断状態時 :

#### USB1 LED(緑)

USB デバイス 1 のステータスを示します。

USB デバイス 1 の接続時 :

USB デバイス 1 の未接続時 :

#### CARD LED

カードのステータスを表示します。


カードの接続時 :

カードの未接続時 :

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-125/CX)

#### 製品背面

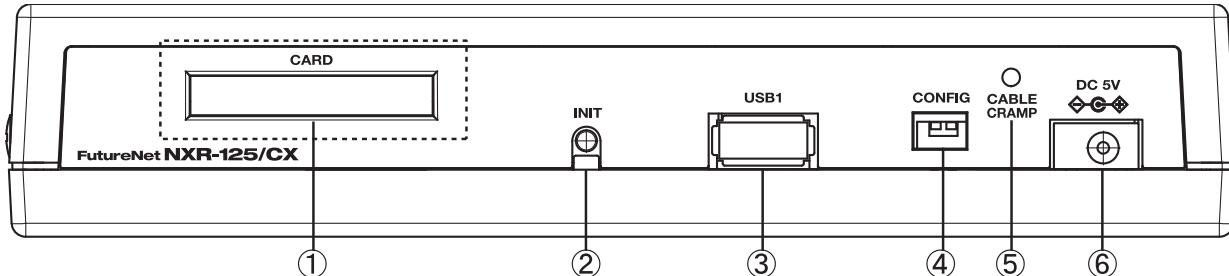

#### CARD スロット

対応するカードを接続します。  
カードを使用しない場合は、異物や埃の混入を防ぐために、同梱のシールを図の点線枠の部分に貼って、CARD スロットを塞いでください。

#### INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

#### USB1 ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

#### CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

#### CABLE CRAMP


AC アダプタのケーブルが不意に引っ張られても、DC プラグが抜けないようにすることができます。  
クリップでケーブルを挟み、クリップと本装置をネジで固定します。



#### DC 5V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

#### 製品側面

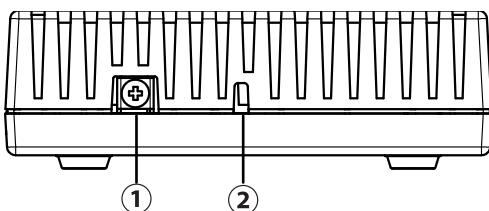

#### FG(アース)端子

保安用接続端子です。  
必ずアース線を接続してください。


#### セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-130/C: ISDN ポートなし)

#### 製品前面

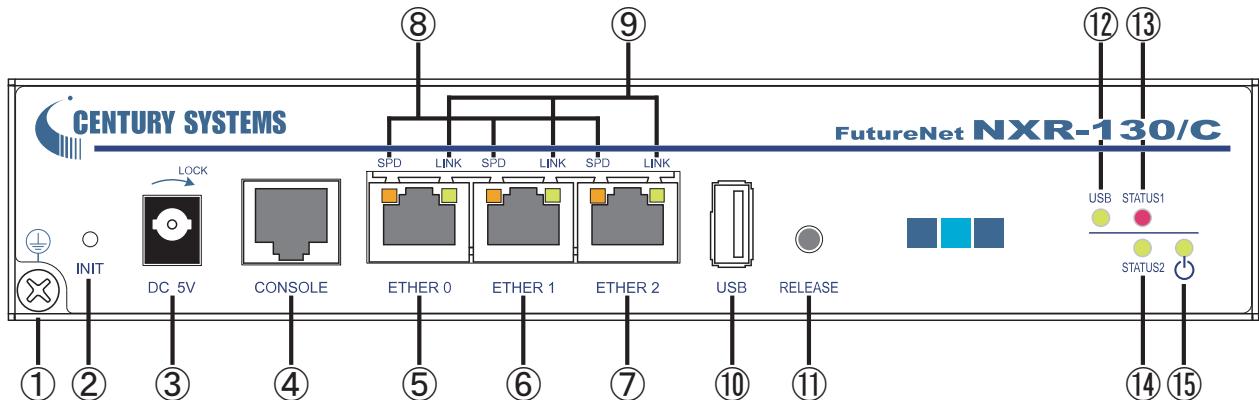

#### FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

#### INITボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Initボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS1 LED が下記の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。  
点灯 消灯 点灯
3. STATUS1 LED が再度点灯したら、Init ボタンを放します。STATUS1 LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。

#### DC5V 電源コネクタ (ロック機構付き)

製品付属のACアダプタを接続します。

電源コネクタの溝に、DC プラグのツメを合わせて、右に回してください。電源コードがロックされます。電源コードを外す時は、DC プラグ部分を持って左に戻してから抜いてください。

本装置をご使用の際は必ず、電源コードをロックしてご使用ください。

#### CONSOLEポート

CLI接続の場合に使用します。

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

#### ETHER 0ポート

主に LAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 1ポート

主に WAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 2ポート

主に DMZ ポートとして使用します。

本装置の各ETHERポートは、全てGigabit Ethernetに対応しています。別セグメントを接続するポートとして使用可能です。

また、ポートはAutoMDI/MDI-X対応です。

Ethernet規格のLANケーブルを接続してください。

#### SPEED LED (緑 / 橙)

ETHERNETポートの接続速度を表示します。

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 10BASE-T モードで接続時   | : | ■ |
| 100BASE-TX モードで接続時 | : | ■ |
| 1000BASE-T モードで接続時 | : | ■ |

#### LINK/ACT LED (緑)

ETHERNETポートの接続状態を表示します。

- |             |   |       |
|-------------|---|-------|
| Link Down 時 | : | ■     |
| Link UP 時   | : | ■     |
| データ通信時      | : | ■ ■ ■ |

#### USBポート

USB Flash メモリ、またはUSB タイプのデータ通信モジュールを挿入します。

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-130/C: ISDN ポートなし)

#### RELEASE ボタン

USB flash メモリを取り外すときに使用します。  
本装置から USB flash メモリを取り外すときは、  
以下の手順で操作してください。

1. RELEASE ボタンの長押し(約3秒)
2. USB LED の消灯を確認
3. USB flash メモリの取り外し

#### USB LED (緑)

USB ステータスを表示します。

- USB デバイス装着時 :   
USB デバイス未装着時 : 

#### STATUS1 LED (赤)

本装置のシステム起動時のステータスを表示します。

- システム起動中 :   
システム起動完了状態 :   
ファームウェアのアップデート作業中 : 

これら以外の状態で、STATUS1 が点滅している時はシステム異常が起きておりますので、弊社までご連絡ください。

#### STATUS2 LED (緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを表示します。

- システム起動中 :   
サービス起動中 :   
サービス起動完了状態 : 

STATUS LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

- STATUS1 LED :   
STATUS2 LED : 

#### POWER LED (緑)


本装置の電源状態を表示します。

- 電源投入時 : 

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-130/C: ISDN ポートあり)

#### 製品前面

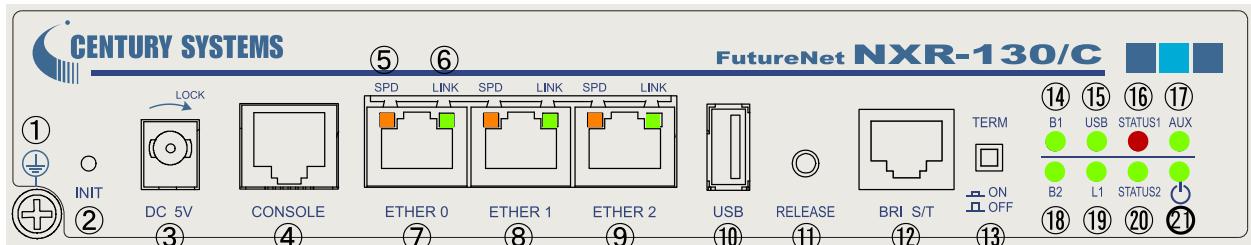

#### FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

#### INITボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Initボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS1 LED が下記の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。  
点灯 消灯 点灯
3. STATUS1 LED が再度点灯したら、Init ボタンを放します。STATUS1 LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。

#### DC5V電源コネクタ (ロック機構付き)

製品付属のACアダプタを接続します。

電源コネクタの溝に、DCプラグのツメを合わせて、右に回してください。電源コードがロックされます。電源コードを外す時は、DCプラグ部分を持って左に戻してから抜いてください。

本装置をご使用の際は必ず、電源コードをロックしてご使用ください。

#### CONSOLEポート

CLI接続の場合に使用します。

Ethernet規格のLANケーブルを接続します。

#### SPD LED ( / )

ETHERNETポートの接続速度を表示します。

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 10BASE-T モードで接続時   | : |
| 100BASE-TX モードで接続時 | : |
| 1000BASE-T モードで接続時 | : |

#### LINK LED (緑)

ETHERNETポートの接続状態を表示します。

- |             |          |
|-------------|----------|
| Link Down 時 | :        |
| Link UP 時   | :        |
| データ通信時      | : / (点滅) |

#### ETHER 0ポート

主に LAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 1ポート

主に WAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 2ポート

主に DMZ ポートとして使用します。

本装置の各ETHERポートは、全てGigabit Ethernetに対応しています。別セグメントを接続するポートとして使用可能です。

また、ポートはAutoMDI/MDI-X対応です。

Ethernet規格のLANケーブルを接続してください。

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-130/C: ISDN ポートあり)

#### USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信モジュールを挿入します。

#### RELEASE ボタン

USB flash メモリを取り外すときに使用します。本装置から USB flash メモリを取り外すときは、以下の手順で操作してください。

1. RELEASE ボタンの長押し(約3秒)
2. USB LED の消灯を確認
3. USB flash メモリの取り外し

#### ISDN BRI S/T 点(RJ-45)

このポートと外部 DSU を ISDN ケーブルで接続します。

#### S/T 点終端抵抗 ON/OFF スイッチ

「ISDN S/T 点ポート」接続時の終端抵抗の ON/OFF を切り替えます。  
外部 DSU を接続している場合は、本装置を含めていずれか 1 つの機器の終端抵抗を ON にしてください。

#### B1 LED ( )

#### B2 LED ( )

「B1」および「B2」は、本装置の BRI ポートを使って回線接続しているときに点灯します。  
回線接続していないときは消灯しています。

#### USB LED ( )

USB ステータスを表示します。

- USB flash メモリ装着時 :  
USB flash メモリ未装着時 :

#### STATUS1 LED ( )

本装置のシステム起動時のステータスを表示します。

- システム起動中 :  
システム起動完了状態 :  
ファームウェアのアップデート作業中 : / (点滅)

これら以外の状態で、STATUS1 が点滅している時はシステム異常が起きていますので、弊社までご連絡ください。

#### AUX LED ( )

本装置では使用しません。

#### L1 LED ( )

本装置の ISDN BRI S/T 点ポートがリンクアップしているときに点灯します。

#### STATUS2 LED ( )

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを表示します。

- システム起動中 :  
サービス起動中 : / (点滅)  
サービス起動完了状態 :

STATUS LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

- STATUS1 LED :  
STATUS2 LED :

#### 21 POWER LED ( )


本装置の電源状態を表示します。

- 電源投入時 :

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-155/C-WM)

#### 製品前面

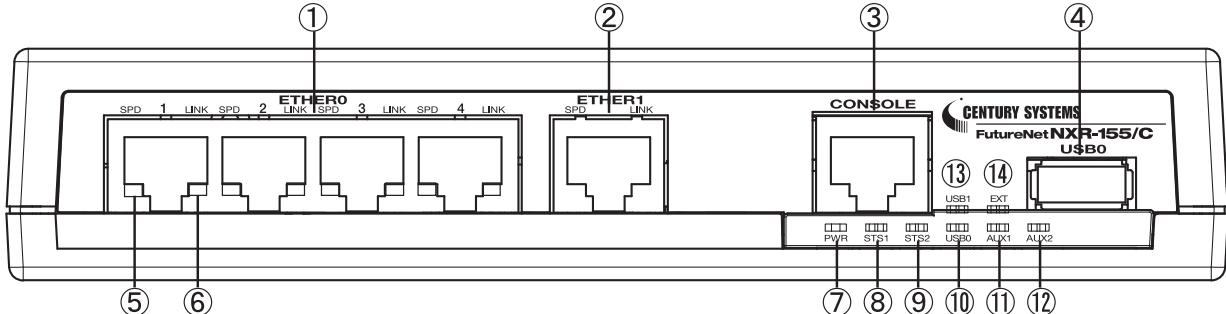

#### ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の 4 ポートハブです。主に LAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

#### CONSOLE ポート

CLI 接続の際に使用します。

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

#### USBO ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

#### SPD LED(赤 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時:

1000BASE-T モードで接続時:

#### LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

#### PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

電源 ON 時 :

#### STS1 LED(赤 / 緑)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

ファームウェア更新中: \* (点滅)

指定した PPP または tunnel の状態を示します (設定は、第 6 章 global node の system led を参照) 17

接続時 :

切断状態時 :

#### STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 : \*

システム起動後(ログイン可能状態) :

#### USBO LED(緑)

USB デバイス 0 のステータスを示します。

USB デバイス 0 の接続時 :

USB デバイス 0 の未接続時 :

#### AUX1 LED(緑) / AUX2 LED(緑)

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します (設定は、第 6 章 global node の system led を参照)。

AUX1 AUX2

データ通信端末未装着時 :

圏外 (および unknown) :

圏内 Signal Level 0-1 :

Signal Level 2 :

Signal Level 3 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します。

接続時 :

切断状態時 :

#### USB1 LED(緑)

USB デバイス 1 のステータスを示します。

USB デバイス 1 の接続時 :

USB デバイス 1 の未接続時 :

#### EXT LED

内蔵通信モジュールのステータスを表示します。


通常動作時 :

異常発生時やりセット時 :

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-155/C-WM)

#### 製品背面

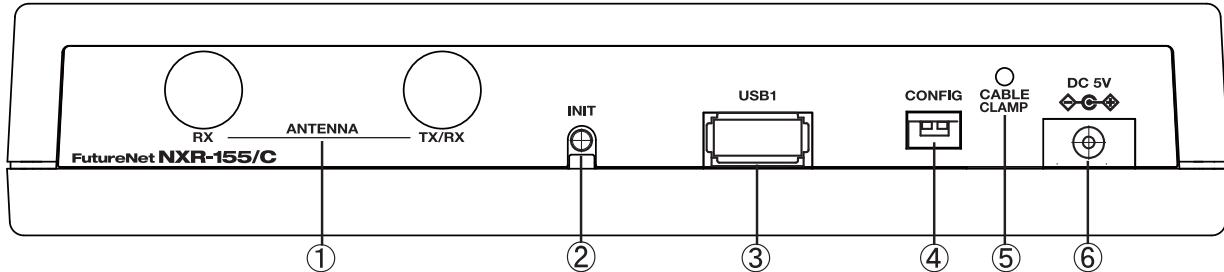

**ANTENNA RX, ANTENNA TX/RX**  
対応するアンテナを装着します。

**INIT ボタン**  
本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

**USB1 ポート**  
USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

**CONFIG**  
本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

#### CABLE CRAMP

AC アダプタのケーブルが不意に引っ張られても、DC プラグが抜けないようにすることができます。


クリップでケーブルを挟み、クリップと本装置をネジで固定します。



#### DC 5V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

#### 製品側面

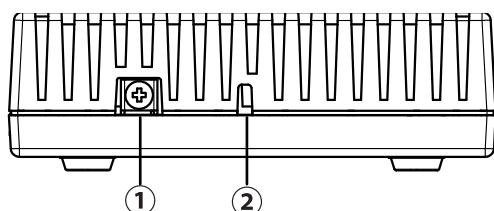


**FG(アース)端子**  
保安用接続端子です。  
必ずアース線を接続してください。

**セキュリティスロット**  
ケンジントンロックに対応しています。

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-155/C-XW)

#### 製品前面

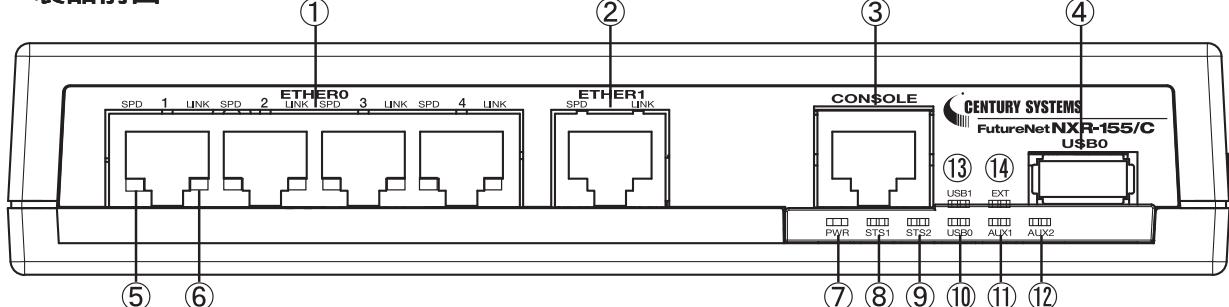

#### ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の 4 ポートハブです。主に LAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

#### CONSOLE ポート

CLI 接続の際に使用します。  
Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

#### USB0 ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

#### SPD LED(赤 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時:

1000BASE-T モードで接続時:

#### LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

#### PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

電源 ON 時 :

#### STS1 LED(赤 / 緑)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

ファームウェア更新中: \* (点滅)

指定した PPP または tunnel の状態を示します。

設定は、第 6 章 global node の system led ( ユーザーズガイド CLI 編 ) を参照してください。

接続時 :

切断状態時 :

#### STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 : \*

(点滅) システム起動後(ログイン可能状態) :

#### USB0 LED(緑)

USB デバイス 0 のステータスを示します。

USB デバイス 0 の接続時 :

USB デバイス 0 の未接続時 :

#### AUX1 LED(緑) / AUX2 LED(緑)

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します。

設定は、第 6 章 global node の system led ( ユーザーズガイド CLI 編 ) を参照してください。

AUX1 AUX2

データ通信端末未装着時 :

圏外 ( および unknown ) :

圏内 Signal Level 0-1 :

Signal Level 2 :

Signal Level 3 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します。

接続時 :

切断状態時 :

#### USB1 LED(緑)

USB デバイス 1 のステータスを示します。

USB デバイス 1 の接続時 :

USB デバイス 1 の未接続時 :

#### EXT LED

内蔵通信モジュールのステータスを表示します。


通常動作時 :

異常発生時やリセット時 :

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-155/C-XW)

#### 製品背面

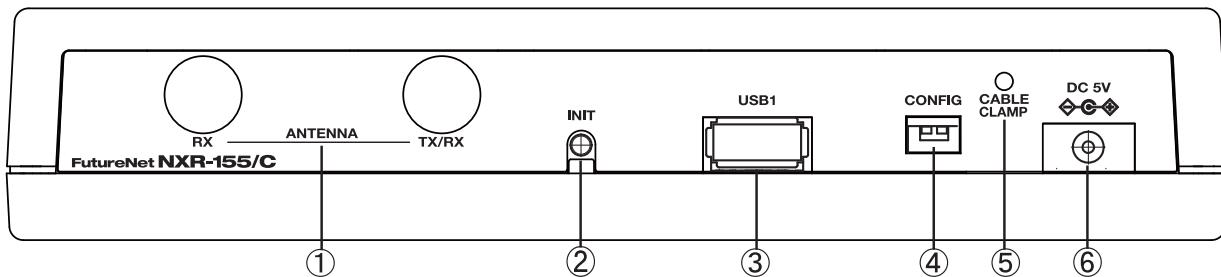

#### ANTENNA RX, ANTENNA TX/RX

対応するアンテナを装着します。

#### INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

#### USB1 ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

#### CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

#### CABLE CRAMP

AC アダプタのケーブルが不意に引っ張られても、DC プラグが抜けないようにすることができます。


クリップでケーブルを挟み、クリップと本装置をネジで固定します。



#### DC 5V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

#### 製品側面

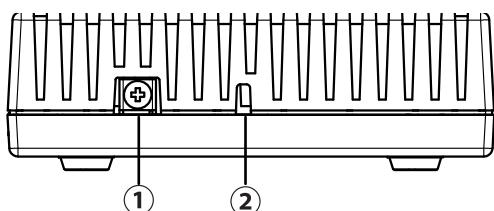

#### FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。


#### セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

## 第1章 本装置の概要

### ・各部の名称と機能 (NXR-230/C)

#### 製品前面

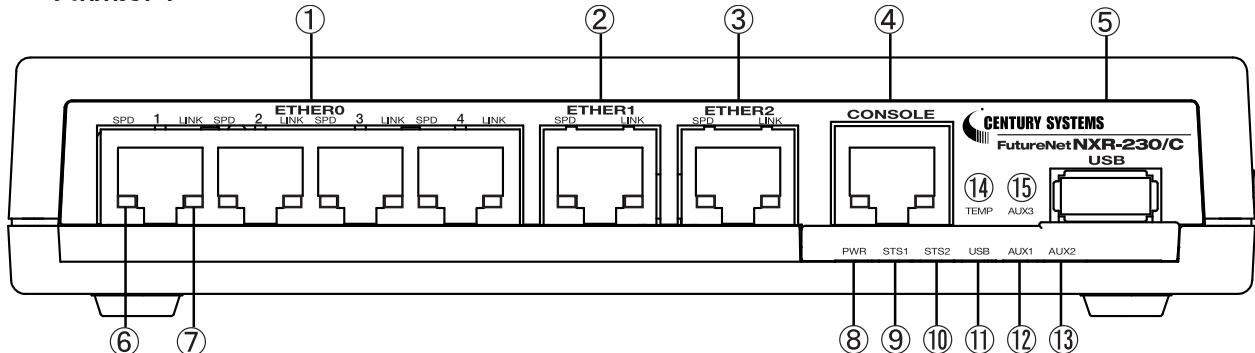

#### ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の 4 ポートハブです。主に LAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

#### ETHER 2 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に DMZ ポートとして使用します。

#### CONSOLE ポート

CLI 接続の際に使用します。  
Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

#### USB0 ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

#### SPD LED(赤 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時:

1000BASE-T モードで接続時:

#### LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

#### PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。

電源 ON 時 :

#### STS1 LED(赤 / 緑)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 :

ファームウェア更新中 : \* (点滅)

指定した PPP または tunnel の状態を示します (設定は、第 6 章 global node の system led を参照)。

接続時 :

切断状態時 :

#### STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

電源 ON 時 :

システム起動中 : \* (点滅)

システム起動後(ログイン可能状態) :

#### USB LED(緑)

USB デバイス 0 のステータスを示します。

USB デバイス 0 の接続時 :

USB デバイス 0 の未接続時 :

#### AUX1 LED(緑) / AUX2 LED(緑)

データ通信端末装着時に、電波状況を表示します (設定は、第 6 章 global node の system led を参照)。

AUX1 AUX2

データ通信端末未装着時 :

圈外 (および unknown) :

圈内 Signal Level 0-1 :

Signal Level 2 :

Signal Level 3 :

指定した PPP または tunnel の状態を示します。

接続時 :

切断状態時 :

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-230/C)

#### TEMP LED(赤)


本装置の内部温度を定期的(60秒毎)にチェックし、  
温度状態を表示します。

~ 0	: critical
10 ~ 20	* (点滅) : warning Low
20 ~ 80	: normal
80 ~ 85	* (点滅) : warning High
85 ~	: critical

#### AUX3 LED

本装置では使用しません。

## 製品背面

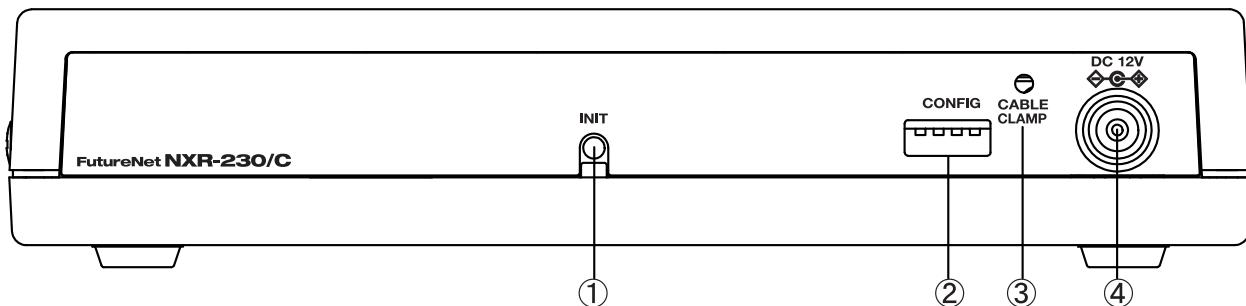

#### INIT

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

#### CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に位置している状態で使用してください。

#### CABLE CLAMP


ACアダプタのケーブルが不意に引っ張られても、DCプラグが抜けないようにすることができます。  
クリップでケーブルを挟み、クリップと本装置をネジで固定します。



#### DC 12V

製品付属のACアダプタを接続します。

## 製品側面

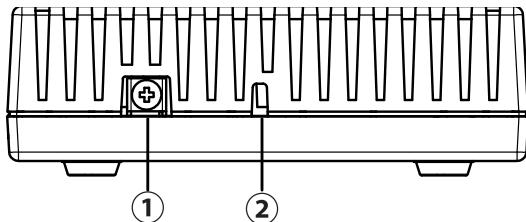

#### FG(アース)端子

保安用接続端子です。必ずアース線を接続してください。


#### セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 (NXR-1200)

#### 製品前面

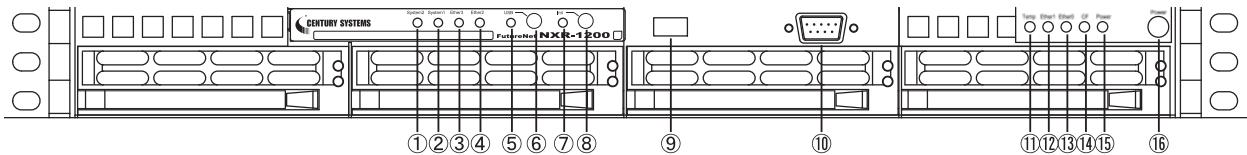

#### ランプ表示 凡例

消灯時 : 、点灯時 : 、点滅時 : \*

#### SYSTEM 2 LED( )

システムの起動状態を示します。

システム起動中 : \*

システム起動後(ログイン可能状態) :

#### SYSTEM 1 LED( )

使用しません。

#### Ether 3 LED( )、Ether 2 LED( )

#### Ether 1 LED( )、Ether 0 LED( )

各 Ether ポートの状態を示します。

Link UP :

Link DOWN :

データ通信中 : \*

#### USB Status LED( )

USB フラッシュメモリの接続状態を表示します。

接続時 : \*

動作状態 :

「USB スイッチ」による取り外し操作時

: \*

#### USB スイッチ

本装置から、USB フラッシュメモリを取り外すときに使用します。以下の手順で操作してください。

1. USB スイッチの長押し(約3秒)

2. USB LED の消灯を確認

3. USB フラッシュメモリの取り外し

#### Init Status LED( )

起動状態を表示します。

起動中 : \*

「Init スイッチ」で初期設定にて起動中 :

起動完了時 :

#### Init スイッチ

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init スイッチを押しながら電源を投入します。

2. Init Status LED が下記の状態になるまで、

Init スイッチを押したままにしておきます。

点灯 消灯 点灯

3. Init Status LED が再度点灯したら、Init スイッチを放します。Init Status LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。

#### USB インタフェース

オプションの USB フラッシュメモリを接続します。センチュリー・システムズがサポートする USB フラッシュメモリを使用してください。

#### RS-232 ポート(D-Sub 9 ピン)

本装置に CLI 接続するためのコンソールポートです。

#### Temp LED( )

温度状態を表示します。

本装置の内部温度が一定以上になった時 :

#### CF LED( )

搭載している CF カードの使用状態を表示します。

CFへのアクセス時 :

#### Power LED( )

電源の状態を表示します。

電源が投入されている状態 :

#### Power スイッチ


本装置の停止中にスイッチを押すと、本装置が起動します。

本装置の稼働中にスイッチを短押(1秒程度)すると、正常終了します。

## 第1章 本装置の概要

### . 各部の名称と機能 ( NXR-1200 )

#### 製品背面

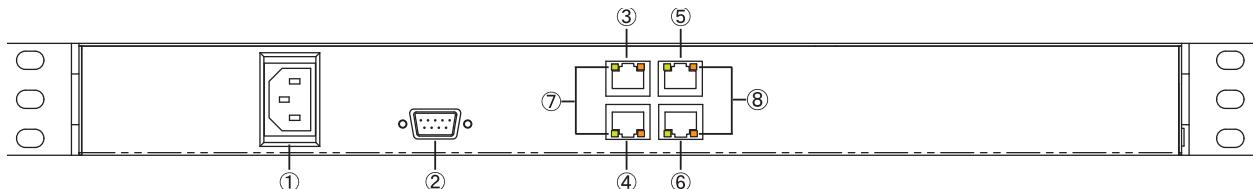

#### 電源ケーブル差し込み口

付属の電源ケーブルを差し込んでください。

#### RS-232 ポート(D-Sub 9 ピン)

使用しません。

#### Ether0 ポート(RJ-45)

#### Ether1 ポート(RJ-45)

#### Ether2 ポート(RJ-45)

#### Ether3 ポート(RJ-45)

Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。ポートは AutoMDI / MDI-X 対応です。

#### LINK ランプ( )

Ether ポートのリンク状態を表示します。

Link DOWN :

Link UP :

データ送受信時 : \*

#### 速度表示ランプ( / )

Ethernet の接続速度を表示します。

10Base-T モード :

100Base-TX モード :

1000Base-T モード :

### . 動作環境

本製品をお使いいただくには、以下の環境を満たしている必要があります。

#### ハードウェア環境

- ・本製品に接続するコンピュータの全てに、LAN インタフェースがインストールされていること。
- ・ADSL モデム /CATV モデム /ONU に、10BASE-T、100BASE-TX または 1000BASE-T のインターフェースが搭載されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するためのハブやスイッチングハブが用意されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するために必要な種類のネットワークケーブルが用意されていること。

#### ソフトウェア環境

- ・TCP/IP を利用できる OS がインストールされていること。
- ・GUI で本装置にログインする場合は、接続されている全てのコンピュータの中で少なくとも 1 台に、ブラウザがインストールされていること。弊社では Internet Explorer 8 で動作確認を行っています。

なおサポートにつきましては、本製品固有の設定項目と本製品の設定に関する OS 上の設定に限りさせていただきます。

OS 上の一般的な設定やパソコンにインストールされた LAN ボード / カードの設定、各種アプリケーションの固有の設定等のお問い合わせについてはサポート対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

# 第2章

---

---

装置の設置

## 第2章 装置の設置

### . 装置の設置に関する注意点

本装置の各設置方法について説明します。

下記は設置に関する注意点です。よくご確認いただいてから設置してください。



注意！

本装置は直射日光が当たるところや、温度の高いところには設置しないようにしてください。  
内部温度が上がり、動作が不安定になる場合があります。



注意！

ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張らず、  
緩みがある状態にしてください。

抜き差しもケーブルを引っ張らず、コネクタを持って行ってください。

また、ACアダプタのケーブルを足などで引っ掛けたり、プラグ部に異常な力が掛からないように配線にご注  
意ください。



注意！

本装置側でも各ポートでARP tableを管理しているため、PCを接続しているポートを変更するとそのPC  
から通信ができなくなる場合があります。このような場合は、本装置側のARP tableが更新されるまで  
(数秒～数十秒)通信できなくなりますが、故障ではありません。


## 第2章 装置の設置

### . 装置の設置 (NXR-120/C)

NXR-120/C と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>


前面

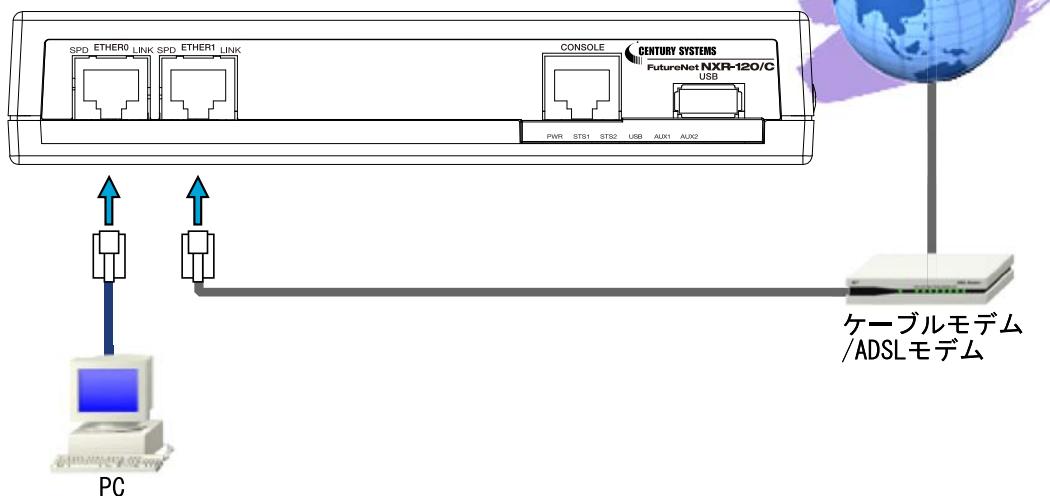

インターネット

ケーブルモデム  
/ADSL モデム

背面

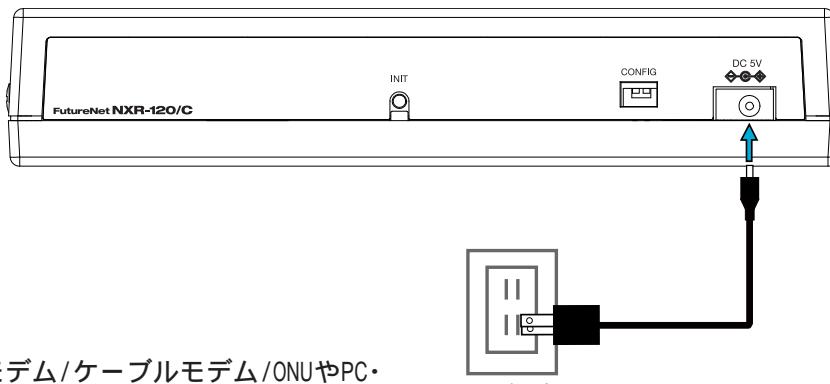

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、xDSL/ケーブルモデムやONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポートとPCをLANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了したら、各機器の電源を投入してください。

**本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X対応です。**


## 第2章 装置の設置

### . 装置の設置 (NXR-125/CX)


NXR-125/CX と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

前面

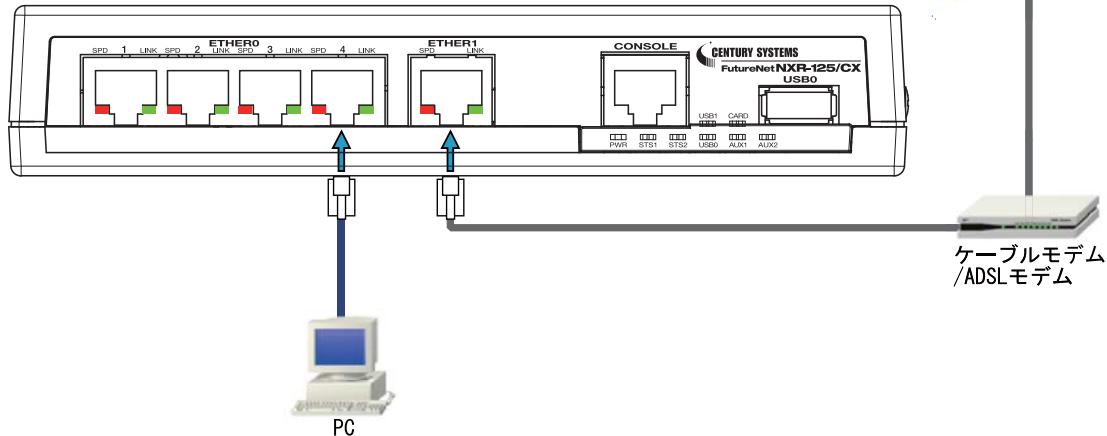

背面

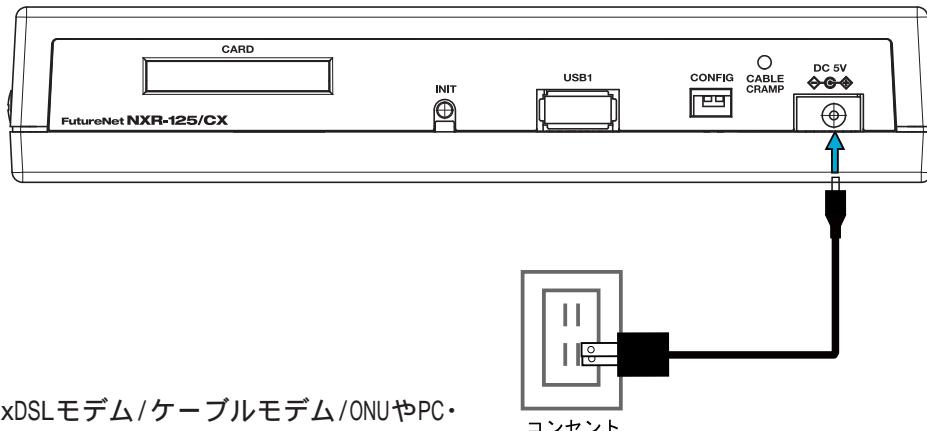

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、ADSLモデム/ケーブルモデム/ONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポートと、HUBやPCをLANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了したら、各機器の電源を投入してください。


**本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X対応です。**

## 第2章 装置の設置

### . 装置の設置 (NXR-130/C)

NXR-130/C と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

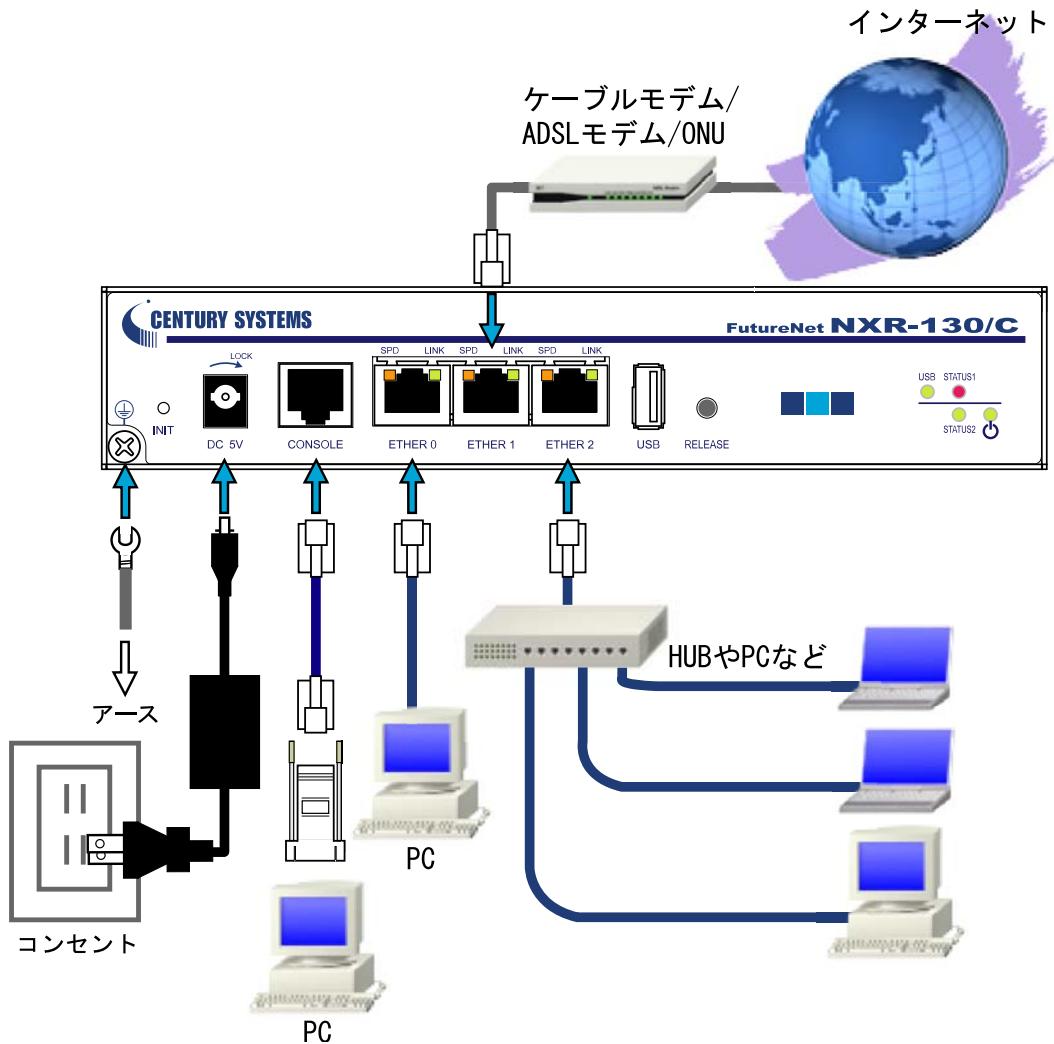

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、xDSLモデム/ケーブルモデム/ONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポート、ETHER 2ポートと、PCをLANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了したら、各機器の電源を投入してください。

**本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X 対応です。**


## 第2章 装置の設置

### . 装置の設置 (NXR-155/C-WM)


NXR-155/C-WM と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

前面

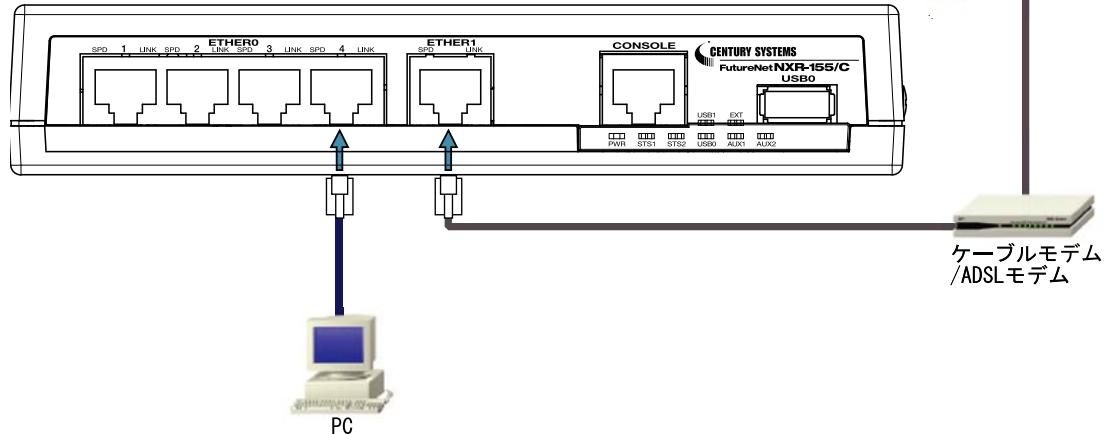

背面

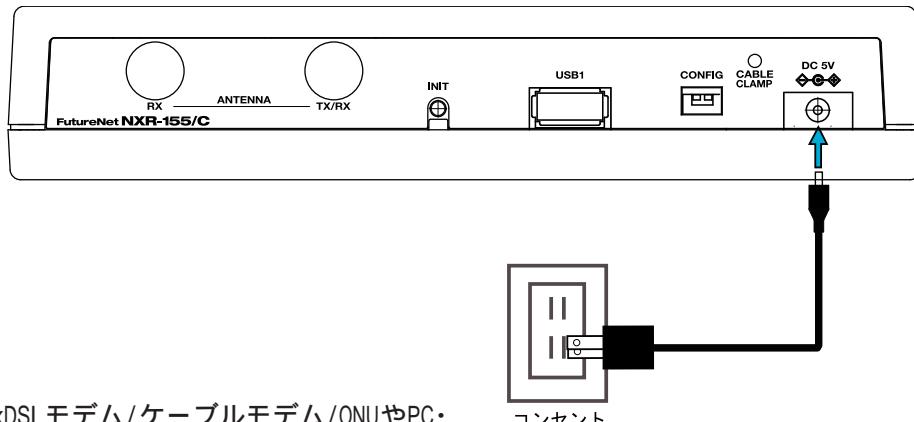

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、ADSLモデム/ケーブルモデム/ONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポートと、HUBやPCをLANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

**本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X対応です。**


## 第2章 装置の設置

### . 装置の設置 (NXR-155/C-XW)


NXR-155/C-XW と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

前面

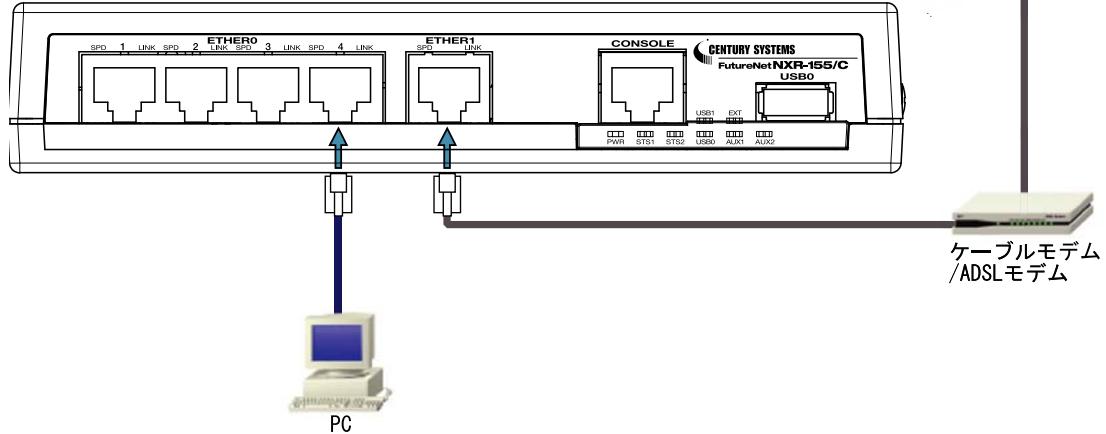

背面

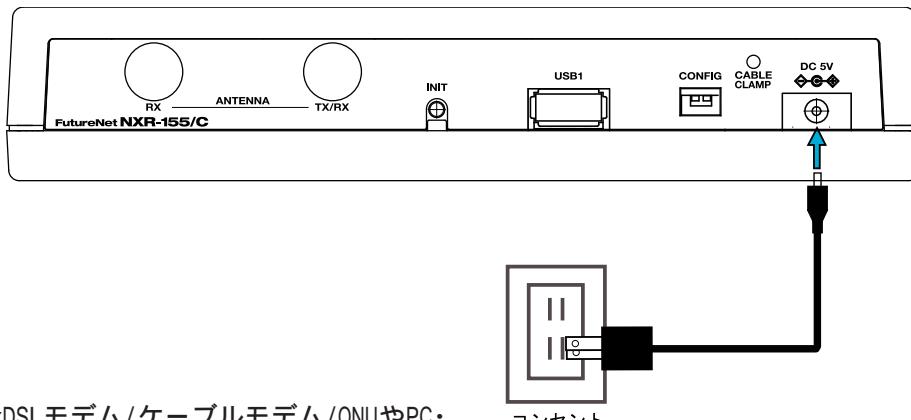

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・

HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にある ETHER 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にある ETHER 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

**本装置の全ての Ethernet ポートは、AutoMDI / MDI-X 対応です。**


## 第2章 装置の設置

### . 装置の設置 (NXR-230/C)


NXR-230/C と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

前面

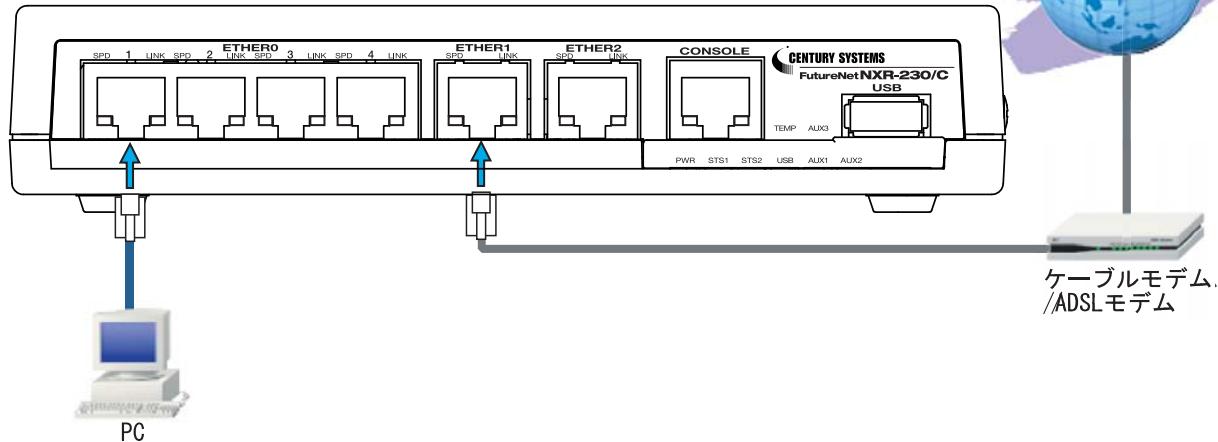

背面

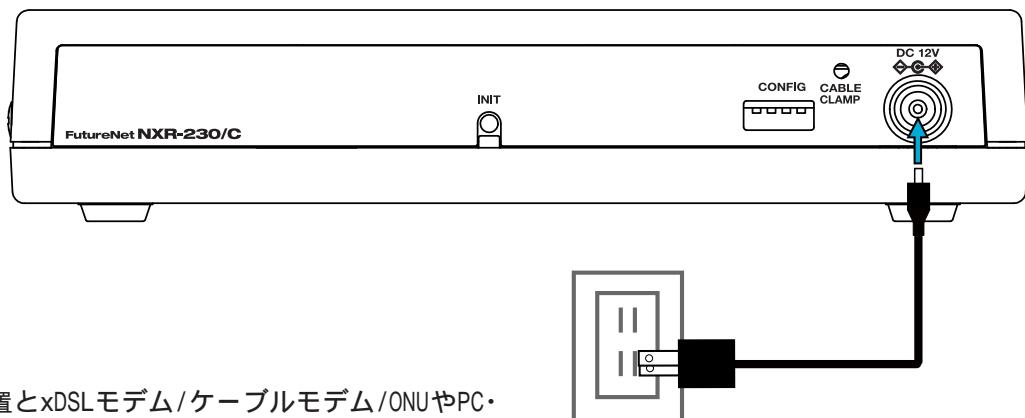

1 本装置とxDSLモデム/ケーブルモデム/ONUやPC・HUBなど、接続する全ての機器の電源が“OFF”になっていることを確認してください。

2 本装置の前面にあるETHER 1ポートと、ADSL モデム/ケーブルモデム/ONUを、LANケーブルで接続してください。

3 本装置の前面にあるETHER 0ポートと、HUB や PC を LANケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 本装置とACアダプタ、ACアダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。


**本装置の全てのEthernetポートは、AutoMDI/MDI-X対応です。**

## 第2章 装置の設置

### . 装置の設置 (NXR-1200)

NXR-1200 と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図<例>

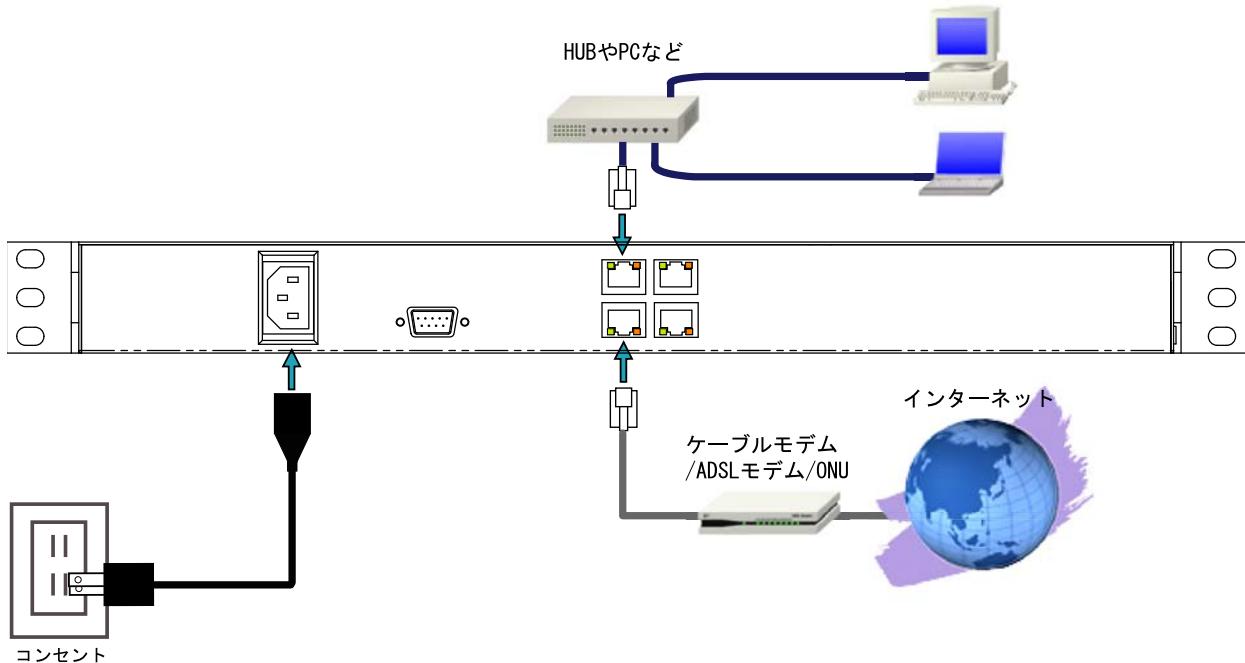

- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。  
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
- 4 本装置と電源コード、電源コードとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。NXR-1200 の本体前面にある Power スイッチを押すと、本装置が起動します。

# 第3章

---

---

設定方法の概要

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(CLI)

#### はじめに

本章では、FutureNet NXR シリーズに搭載された Command Line Interface(以下、CLI)について説明しています。

#### CLI のアクセス方法

本装置の CLI へのアクセスは、以下の方法で接続できます。

- Console 接続

本装置の Console(RS-232C)ポートと接続した PC からアクセスします。

- Telnet 接続

本装置の Ethernet0 ポートと接続した PC から IPv4 を用いてアクセスします。

工場出荷設定では、Ethernet 0 に IPv4 アドレス(192.168.0.254)が設定されています。

- SSH 接続

SSH 接続時の認証方法は、plain-text password と RSA public-key をサポートしています。

本装置の工場出荷設定状態時は、Console か、IPv4 使用した Telnet での CLI へのアクセスが可能です。

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(CLI)


#### 本装置へのログイン(Console接続:NXR-120/C)

Consoleポートを利用して、NXR-120/Cへログインします。以下の手順で接続します。

##### 1. NXR-120/CとPCを接続します。

1. 本装置前面のConsoleポートと、変換アダプタを、LANケーブルで接続します。接続に使用する以下の部品は、製品に付属されています。
  - ・ LANケーブル(ストレート)
  - ・ RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)
2. 変換アダプタのコネクタを、PCのRS-232Cポートに接続してください。

<接続例: NXR-120/C>

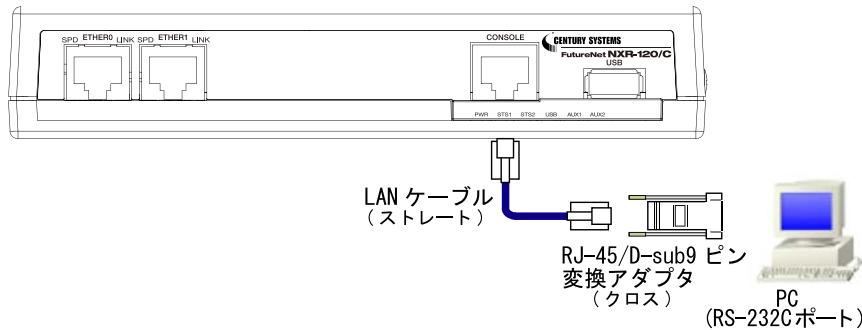

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「PWR LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(CLI)


#### 本装置へのログイン(Console 接続:NXR-125/CX)

Console ポートを利用して、NXR-125/CXへログインします。以下の手順で接続します。

##### 1. NXR-125/CX と PC を接続します。

1. 本装置前面の Console ポートと、変換アダプタを、LAN ケーブルで接続します。接続に使用する以下の部品は、製品に付属されています。
  - LAN ケーブル(ストレート)
  - RJ-45/D-sub9 ピン変換アダプタ(クロス)
2. 変換アダプタのコネクタを、PC の RS-232C ポートに接続してください。

<接続例: NXR-125/CX>

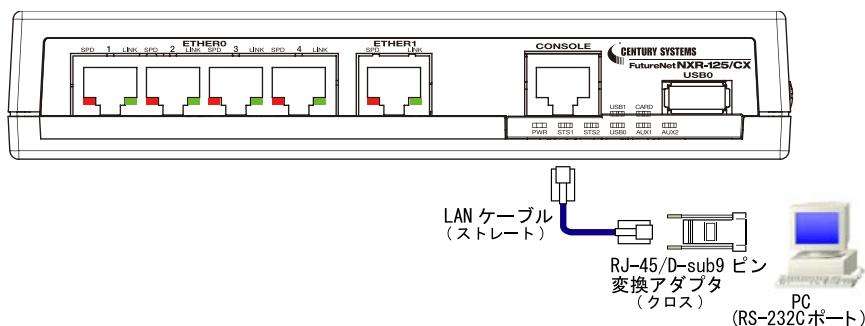

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「PWR LED」が点灯します。

以上で Console ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)に続く >

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(CLI)


#### 本装置へのログイン(Console接続:NXR-130/C)

Consoleポートを利用して、NXR-130/Cへログインします。以下の手順で接続します。

##### 1. NXR-130/CとPCを接続します。

1. 本装置前面のConsoleポートと、変換アダプタを、LANケーブルで接続します。接続に使用する以下の部品は、製品に付属されています。
  - ・ LANケーブル(ストレート)
  - ・ RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)
2. 変換アダプタのコネクタを、PCのRS-232Cポートに接続してください。

<接続例：NXR-130/C>

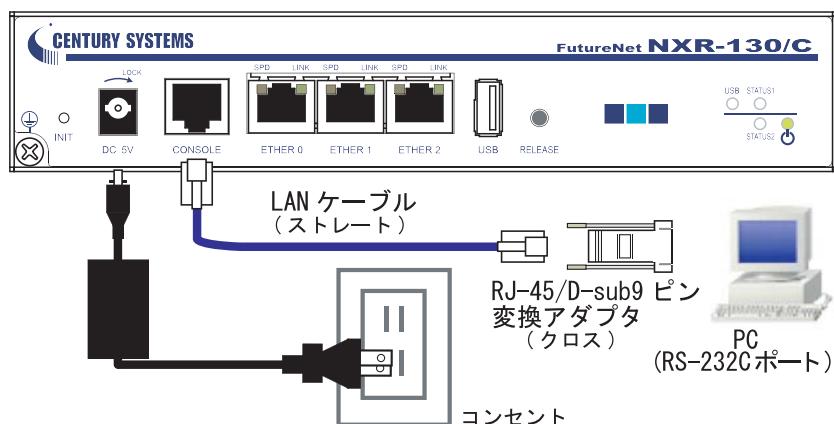

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「POWER LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(CLI)


#### 本装置へのログイン(Console 接続:NXR-155/C-WM)

Console ポートを利用して、NXR-155/C-WMへログインします。以下の手順で接続します。

##### 1. NXR-155/C-WM と PC を接続します。

1. 本装置前面の Console ポートと、変換アダプタを、LAN ケーブルで接続します。接続に使用する以下の部品は、製品に付属されています。
  - ・ LAN ケーブル(ストレート)
  - ・ RJ-45/D-sub9 ピン変換アダプタ(クロス)
2. 変換アダプタのコネクタを、PC の RS-232C ポートに接続してください。

<接続例：NXR-155/C-WM>

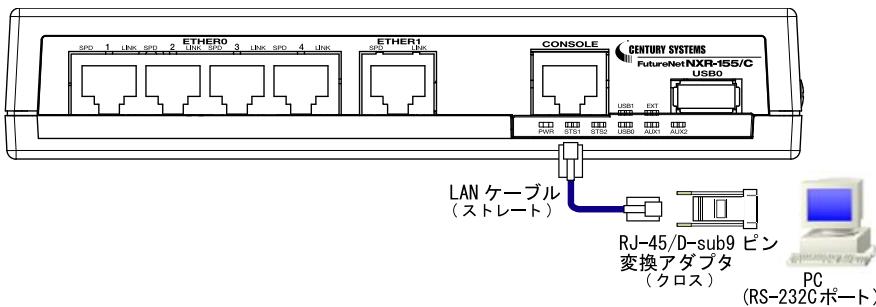

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「POWER LED」が点灯します。

以上で Console ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)に続 < >

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(CLI)


#### 本装置へのログイン(Console接続:NXR-155/C-XW)

Consoleポートを利用して、NXR-155/C-XWへログインします。以下の手順で接続します。

##### 1. NXR-155/C-XWとPCを接続します。

1. 本装置前面のConsoleポートと、変換アダプタを、LANケーブルで接続します。接続に使用する以下の部品は、製品に付属されています。
  - ・ LANケーブル(ストレート)
  - ・ RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)
2. 変換アダプタのコネクタを、PCのRS-232Cポートに接続してください。

<接続例: NXR-155/C-XW>

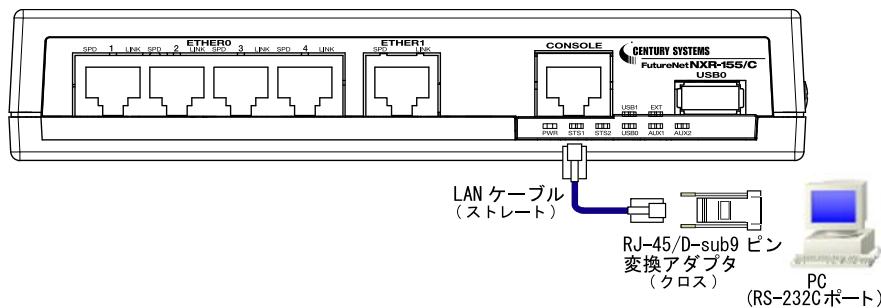

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「POWER LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(CLI)


#### 本装置へのログイン(Console接続:NXR-230/C)

Consoleポートを利用して、NXR-230/Cへログインします。以下の手順で接続します。

##### 1. NXR-230/CとPCを接続します。

1. 本装置前面のConsoleポートと、変換アダプタを、LANケーブルで接続します。接続に使用する以下の部品は、製品に付属されています。
  - LANケーブル(ストレート)
  - RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)
2. 変換アダプタのコネクタを、PCのRS-232Cポートに接続してください。

<接続例: NXR-230/C>

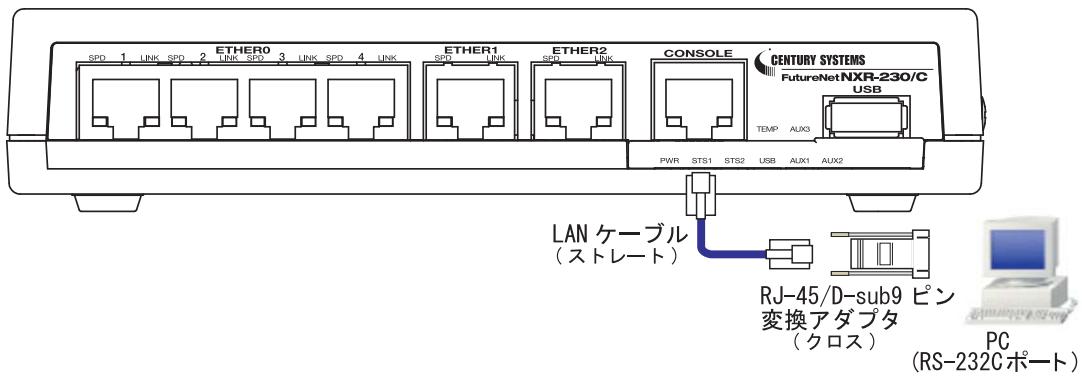

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「POWER LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続 < >

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(CLI)


#### 本装置へのログイン(Console接続:NXR-1200)

本体前面のRS-232ポートを利用して、NXR-1200へログインします。以下の手順で接続します。

##### 1. NXR-1200とPCを接続します。

1. 本装置前面のRS-232ポートと、RS-232Cケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232Cケーブルを、PCのRS-232Cポートに接続してください。

<接続例：NXR-1200>

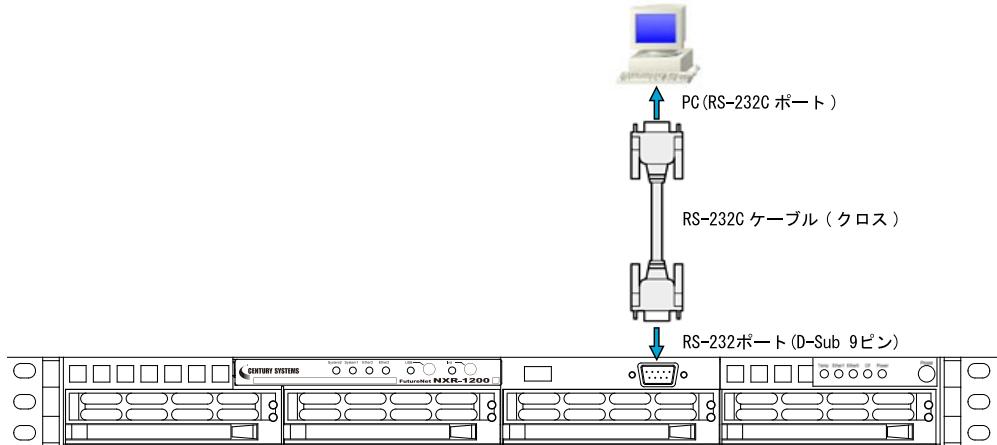

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

## 第3章 設定方法の概要


### . 本装置へのログイン(CLI)

#### 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)

2. 本装置を接続したPCで、設定用のターミナルソフト(TeraTerm等)を起動します。
3. 接続条件設定は以下のように設定します。<設定例(TeraTermでの接続設定画面)>  
設定方法については、ご使用の各ターミナルソフトの説明書をご覧ください。



4. 「Return」キーまたは「Enter」キーを押すと、ログイン画面が表示されます。
5. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

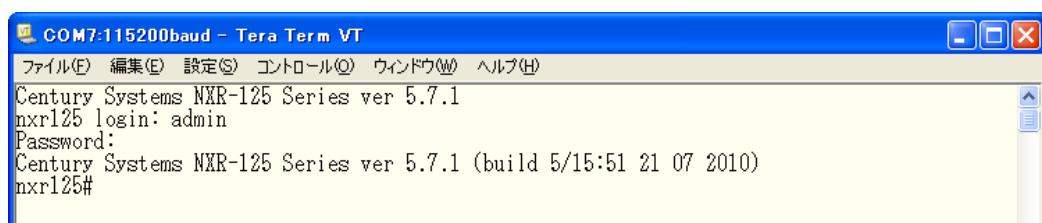

以上で本装置へのログイン(Console接続)は完了です。

## 第3章 設定方法の概要


### . 本装置へのログイン(CLI)

#### 本装置へのログイン(Telnet 接続)

1. Telnet 接続を開始すると、ログイン画面が表示されます。



2. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

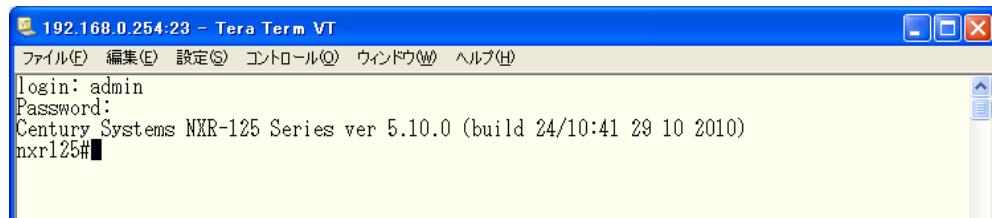

以上で、本装置へのログイン(Telnet 接続)は完了です。

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(GUI)

#### 本装置へのログイン (GUI)


1 . Web ブラウザを起動します。

ブラウザのアドレス欄に、以下の IP アドレスとポート番号を入力してください。


**http://192.168.0.254:880/**

192.168.0.254 は、Ethernet 0 ポートの工場出荷時の IP アドレスです。アドレスを変更した場合は、そのアドレスを指定してください。設定画面のポート番号 880 は変更することができません。

2 . 認証ダイアログ画面が表示されます。ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定) を入力してログインします。

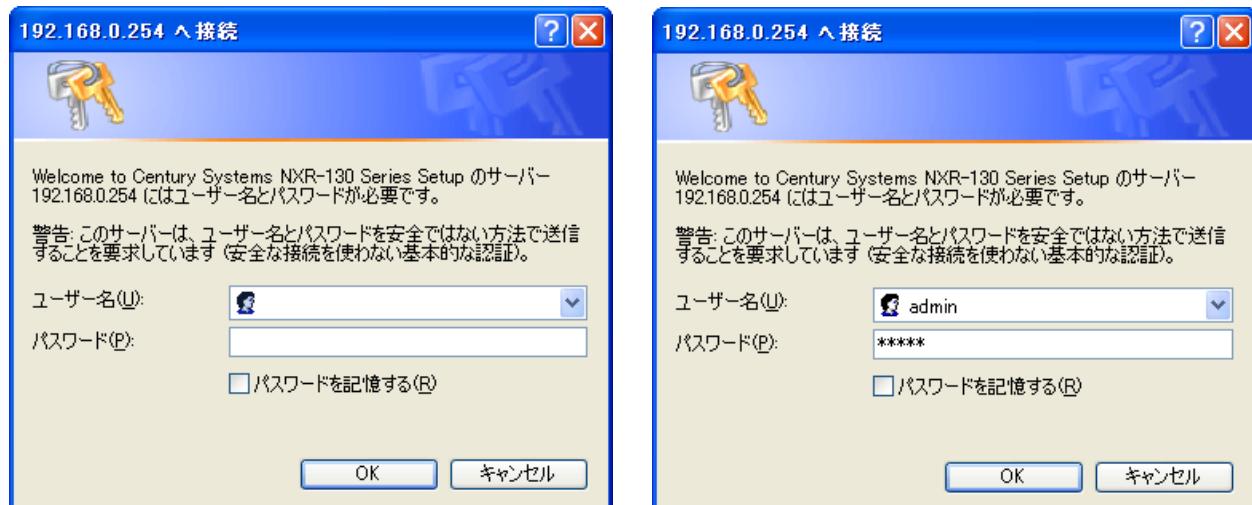

3 . 下記のような画面が表示されます。以上で本装置へのログインは完了です。

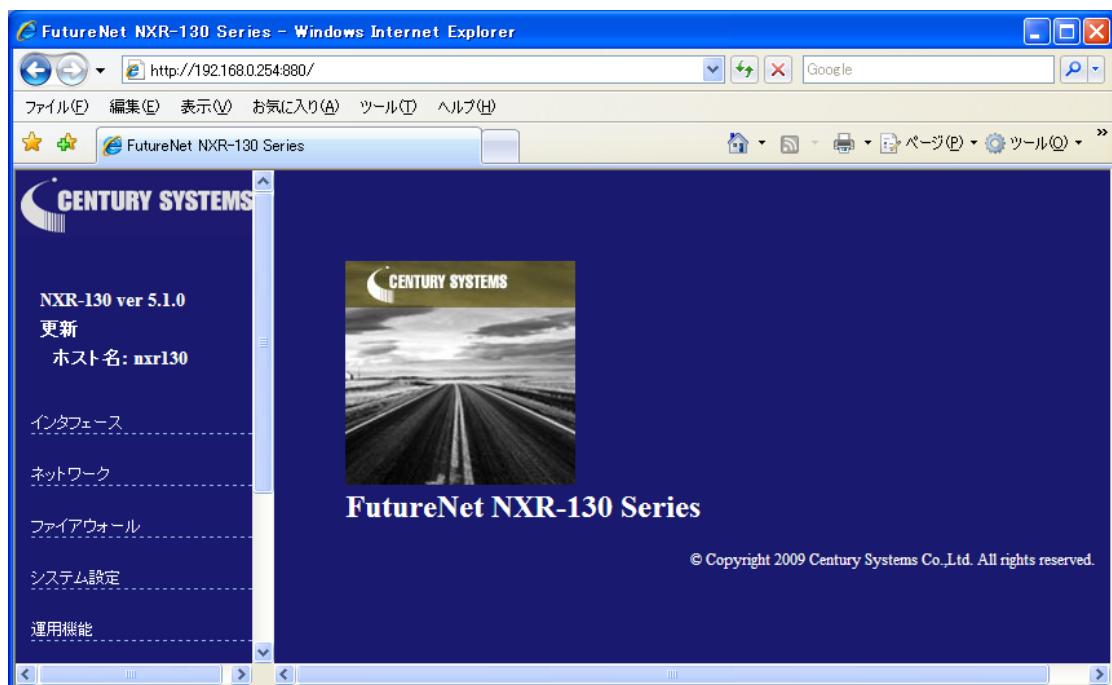

## 第3章 設定方法の概要

### . 本装置へのログイン(GUI)

本装置のGUIで設定可能な項目の一覧です。

#### [インターフェース]

##### Ethernet I/F

- Ethernet

##### PPP I/F

- PPP アカウント
- PPPoE

#### [ネットワーク]

##### IPv4

- スタティックルート
- 固定 ARP

##### DHCP

- DHCP ネットワーク
- DHCP ホスト
- DHCP リレー

##### DNS

##### WarpLink

##### NTP

#### [ユーザインターフェース]

##### SSH

- SSH サービス
- SSH 鍵 ( netconf )

##### NETCONF

- NETCONF

##### CRP

- CRP グローバル
- CRP クライアント

#### [ファイアウォール]

##### アクセスリスト

- IPv4 アクセスリスト

#### [システム設定]

- 本装置のパスワード

##### ホスト名

##### ログ

- システムログ

- ログメール

##### 設定情報

- 設定の保存

- 設定の復帰

- 設定のリセット

##### ファームウェア

- アップデート

##### 内蔵時計

##### 再起動

#### [運用機能]

##### ネットワーク診断

- Ping

- Traceroute

##### パケットダンプ

- 実行

- 結果表示

##### ログ情報

- システムログ

##### システム情報

- システム情報

- システムモニター

##### サポート情報

## 第3章 設定方法の概要

### . コマンド実行モード

CLI のコマンド実行環境には以下の 2 つのモードがあります。

各モードでは、それぞれ実行できるコマンドの種類が異なります。

#### ユーザー モード(VIEW モード)

ログイン直後のモードです。

ユーザモードでは、ネットワークやサービスの情報を表示するコマンドのみ実行することが可能です。本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』#」で表示されます。

“logout” / “exit” コマンドを入力すると、CLI を終了し、ログアウトします。

“configure terminal” コマンドを入力すると特権モードに入ることができます。

#### <CLI ログアウト時の表示例>

```
nxr130#exit  
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0  
nxr130 login: █
```

#### <特権モードへ移行時の表示例>

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#
```

#### 特権モード(CONFIGURATION モード)

特権モードでは、ユーザモードで実行可能なコマンドに加え、内部システム情報、コンフィギュレーション情報を表示するコマンドや、本装置に対して設定をおこなうコマンドの実行が可能になります。

本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』(config)#」で表示されます。


“exit” コマンドを入力するか、「Ctrl」 + 「c」を入力するとユーザモードに戻ることができます。

#### <ユーザーモードへ移行時の表示例>

```
nxr130(config)#exit  
nxr130#
```

更に、各設定の詳細設定をおこなうには、特権モードから各種モードへ移行します。

#### <モード間の移行>

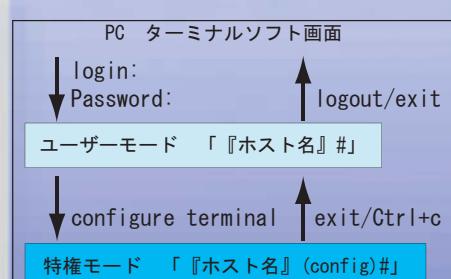

各モード間の移行をまとめると次のようにになります。

本書では、ホスト名を『nxr130』として説明します。

## 第3章 設定方法の概要

### . コマンド入力時の補助機能

#### コマンド補完機能

コマンド入力時に、コマンドを特定できる部分まで入力すれば自動的に補完する機能です。

例えば、“show interface” コマンドの場合、“sh int” とだけ入力しても実行できます。

また、“ sh ” と入力して「Tab」キーを押すと “ show ”、“ int ” と入力して「Tab」キーを押すと “ interface ” と、自動的に残りのワード部分を補完して表示します。

#### コマンドヒストリ機能

過去に実行したコマンドを表示する機能です。

「↑」キー、または「Ctrl」+「p」を入力すると、過去に実行したコマンドを一つずつさかのぼって表示することができます。

また、「↓」キーや「Ctrl」+「n」を入力すると、一つずつ新しい実行コマンドへ戻りながら表示します。

#### コマンドヘルプ機能

後に続くワードの候補の一覧と、その意味を表示する機能です。

ワードの後ろにスペースを入れ、「?」キーを入力すると、候補の一覧を表示することができます。

例えば、“ show ?” と入力すると、後に続くコマンドワードと、そのワードの意味を表示します。

また、スペースを入れずに「?」を入力すると、直前のワードの意味を表示します。

<cr>と表示されるものは、そこで入力が完了するコマンドがあることを意味します。

#### <スペースの後ろに「?」キー入力時の表示例>

```
nxr130#show ?
arp Address Resolution Protocol (ARP)
clock System Clock
config Configurations
dhcp Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
disk0 External Storage information
dns Domain Name System (DNS)
fast-forwarding Fast-forwarding
--More--
```

#### <直後に「?」キー入力時の表示例>

```
nxr130#show?
show Show running system information
```

#### コマンドページャ機能

コマンドの表示結果が接続ターミナルのウィンドウサイズより大きい場合に、行送りで表示する機能です。

“ terminal length ” コマンドを実行することによって本機能を有効にすることができます。

例えば、“ terminal length 20 ” を実行すると、ページサイズが20行に設定され、コマンド結果を1ページ(20行)ずつ表示します。

表示中のページをスクロールしたい場合は、「Space」キーで1ページずつ、「Enter」キーで1行ずつ行送りします。ただし、スクロールダウンはできません。

“ terminal no length ” を実行すると、ページャ機能は無効になります。

#### grep 機能

CLIでのみ利用可能な機能で、情報表示の際に文字列を指定することができます。多くの情報が表示されて、目的とする情報を見付けることが困難な場合に役立つ機能です。

情報表示(show)系のすべてのコマンドの後に、 “|(パイプ)” + “option” + “文字列” を入力します。利用可能な option は、以下のとおりです。

- begin 指定した文字列を含む行以降を表示します。
- include 指定した文字列を含む行のみを表示します。
- exclude 指定した文字列を含まない行を表示します。

# 第4章

---

---

本装置のノード構造

### ノード構造について

本装置のノード構造は以下ようになっています。  
各設定方法について、本書では上記の各ノード毎に説明します。

```
view node
|---- global node
|----- interface node
|----- interface tunnel node
|----- interface ppp node
|----- dns node
|----- l2tp node
|----- l2tpv3-tunnel node
|----- l2tpv3-xconnect node
|----- l2tpv3-group node
|----- rip node
|----- ospf node
|----- bgp node
|----- ntp node
|----- snmp node
|----- syslog node
|----- dhcp-server node
|----- dhcp-relay node
|----- ipsec local policy node
|----- ipsec isakmp policy node
|----- ipsec tunnel policy node
|----- QoS (class-policy node)
|----- QoS (class-filter node)
|----- crp client node
|----- route-map node
|----- Web Authenticate node
|----- WarpLink node
|----- Extended track IP reachability node
|----- Extended track IPv6 reachability node
|----- Monitor-log node
```

<本装置ノード構造図>

# 第5章

---

---

`view(exec) node`

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

**show**

**show config**

<説明> running-config(現在動作中の設定情報)を表示します。

<書き式> show config (|xml)

**show startup-config**

<説明> startup-config(flashに保存されている設定情報)を表示します。

<書き式> show startup-config xml

<備考> startup-configの表示は、XML形式のみ対応しています。

**show config section**

<説明> 指定した機能の設定情報を表示します。

<書き式> show config

(crp|dhcp-relay|dhcp-server|dns|ntp|qos|route-map  
|router rip|router ospf|router bgp|snmp|syslog|upnp)

**show config ipsec**

<説明> IPsecの設定情報を表示します。Policy ID/Tunnel IDを指定することによって、特定のPolicy/Tunnelの設定情報だけを表示させることができます。

<書き式> show config ipsec  
(|isakmp policy <1-65535>|local policy <1-255>|tunnel <1-65535>)

**show config l2tpv3**

<説明> L2TPv3の設定情報を表示します。Group ID/Tunnel ID/Xconnect IDを指定することによって、特定のGroup/Tunnel/Xconnectの設定情報だけを表示させることができます。

<書き式> show config l2tpv3  
(|group <1-4095>|tunnel <0-4095>|xconnect <1-4294967295>)

**show ip route**

<説明> ルーティングテーブルを表示します。

<書き式> show ip route (|bgp|connected|ospf|rip|static)  
show ip route cache  
show ip route database (|bgp|connected|ospf|rip|static)

**show ipv6 route**

<説明> IPv6ルーティングテーブルを表示します。

<書き式> show ipv6 route (|connected|static)  
show ipv6 route cache  
show ipv6 route database (|connected|static)

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show ip protocols

<説 明> ルーティングプロトコルに関する情報を表示します。

<書 式> show ip protocols (|ospf|rip)

#### show ip access-list

<説 明> IPアクセスリストを表示します。

<書 式> show ip access-list [IPv4- ACL-NAME]

#### show ip access-list

<説 明> IPv4のアクセスリストを表示します。

<書 式> ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP  
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP PROTOCOL  
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP ICMP  
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP TCP/UDP  
ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP TCP-OPTIONS

<オプション>

SRC-IP	:	A.B.C.D   A.B.C.D/M   any   FQDN
DST-IP	:	A.B.C.D   A.B.C.D/M   any   FQDN
PROTOCOL	:	<0-255> : Protocol number
ICMP	:	icmp   icmp <0-255> : ICMP <ICMP type>
TCP/UDP	:	tcp   udp : tcp   udp <sport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535> : <dport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535>
TCP-OPTIONS	:	tcp syn : TCP syn packets : tcp <sport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535> : <dport:1-65535> any range <min:1-65535> <max:1-65535> syn

#### show ip default-gateway

<説 明> デフォルトゲートウェイを表示します。

<書 式> show ip default-gateway

#### show ip (snat|dnat)

<説 明> SNAT | DNATを表示します。

<書 式> show ip (snat|dnat) [NAT-RULE-NAME]

#### show (ip|ipv6) connection

<説 明> TCP/UDP ポートの listening 状態を表示します。

<書 式> show (ip|ipv6) connection

#### show ip statistics

<説 明> プロトコル毎( IP / TCP / UDP / ICMP )の統計情報を表示します。

<書 式> show ip statistics

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show ip conntrack

(ip|ipv6) conntrack

<説明> conntrack tableを表示します。

<書き式> show (ip|ipv6) conntrack

#### (ip|ipv6) conntrack limit

<説明> session limit機能によってdropされたパケットのカウンタを表示します。

<書き式> show (ip|ipv6) conntrack limit

#### (ip|ipv6) conntrack invalid-status-drop

<説明> session invalid-status-drop機能によってdropされたパケットのカウンタを表示します。

<書き式> show (ip|ipv6) conntrack invalid-status-drop

#### show ip spi-filter

<説明> SPI filterを表示します。

<書き式> show ip spi-filter

#### show ip upnp

<説明> UPnP のアクセスリスト(またはNAT)を表示します。

アクセスリスト(またはNAT)は、UPnP を設定すると自動的に設定されます。

<書き式> show ip upnp (access-list|nat)

#### show ipv6 access-list

<説明> IPv6 アクセスリストを表示します。

<書き式> show ipv6 access-list [IPv6-ACL-NAME]

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show ipv6 access-list

<説明> IPv6 のアクセリストを表示します。  
<書き式> ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6  
                  ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 PROTOCOL  
                  ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 ICMPV6  
                  ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP/UDP  
                  ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP-OPTIONS

#### <オプション>

SRC-IPV6 : (X:X::X:X | X:X::X:X/M | any | FQDN)  
DST-IPV6 : (X:X::X:X | X:X::X:X/M | any | FQDN)  
PROTOCOL : <0-255> : Protocol number  
ICMPV6 : (icmpv6 | icmpv6 <0-255>) : IPv6 ICMPv6 <IPv6 ICMP type>  
TCP/UDP : (tcp | udp)  
          : (tcp | udp) (<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)  
                  (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)  
TCP-OPTIONS : tcp syn : TCP syn packets  
              : tcp (<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)  
                  (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>) syn

#### show ipv6 forwarding

<説明> IPv6 フォワーディングの on/off を表示します。  
<書き式> show ipv6 forwarding

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show ipv6 interface

<説明> IPv6インターフェースの状態を表示します。  
<式> show ipv6 interface (INTERFACE|brief)

#### show ipv6 default-gateway

<説明> IPv6デフォルトゲートウェイを表示します。  
<式> show ipv6 default-gateway

#### show ipv6 statistics

<説明> IPv6のネットワークの統計情報を表示します。  
<式> show ipv6 statistics

#### show ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を表示します。  
<式> show ipv6 spi-filter

#### show ip web-auth access-list

<説明> Web認証フィルタを表示します。  
<式> show ip web-auth access-list (WEBAUTH-ACL-NAME)

#### show ntp

<説明> NTPサーバとの同期状態を表示します。  
<式> show ntp

#### show dns

<説明> DNSの設定情報を表示します。  
<式> show dns

#### show dhcp

<説明> DHCPサーバのリースアドレス情報を表示します。  
<式> show dhcp lease

#### show syslog

<説明> syslog を表示します。  
<式> show syslog (message|bootlog|maillog) (line:1-99999) (reverse)  
<備考>

- 通常、syslogは古い情報から新しい情報の順に表示されますが、reverseを指定すると新しい情報から表示します。

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show arp

<説 明> ARPテーブルを表示します。

<書 式> show arp

#### show ipv6 neighbors

<説 明> IPv6ネイバーを表示します。

<書 式> show ipv6 neighbors

#### show (disk0|disk1)

<説 明> 外部ストレージ情報を表示します。

<書 式> show (disk0|disk1)

#### show uptime

<説 明> システムの稼働時間を表示します。

<書 式> show uptime

#### show tech-support

<説 明> テクニカルサポート情報を表示します。

<書 式> show tech-support

#### show memory

<説 明> メモリ使用量を表示します。

<書 式> show memory

#### show process

<説 明> アクティブなプロセスに関する情報を表示します。

<書 式> show process

#### show clock

<説 明> システムクロックを表示します。

<書 式> show clock

#### show history

<説 明> 過去に実行した運用コマンドの履歴を表示します。

<書 式> show history

#### show file systems

<説 明> ファイルシステムを表示します。

<書 式> show file systems

#### show loadavg

<説 明> CPUロードアベレージを表示します。

<書 式> show loadavg

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

**show l2tp**

**show l2tp**

<説明> L2TP の tunnel/session 状態を表示します。

<書き式> show l2tp

show l2tp tunnel (|< TunnelID:1-65535>)

show l2tp session (|< TunnelID:1-65535>)

show l2tp session <TunnelID:1-65535> <SessionID:1-65535>

**show l2tp peer**

<説明> 該当する tunnel 設定で、使用中の address pool 情報を表示します。

<書き式> show l2tp peer <0-1> ip pool

**show l2tpv3**

<説明> L2TPv3 の情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3

**show l2tpv3 tunnel**

<説明> L2TPv3 のトンネル情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 tunnel (|< TID:1-4294967295>) (|detail|)

**show l2tpv3 session**

<説明> L2TPv3 のセッション情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 session (|< SID:1-4294967295>) (|detail|)

**show l2tpv3 interface**

<説明> Xconnect インタフェース情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 interface (|INTERFACE) (|detail|)

**show l2tpv3 fdb**

<説明> L2TPv3 FDB 情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 fdb (local|forward|)

**show l2tpv3 fdb interface**

<説明> Xconnect インタフェースの FDB 情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 fdb interface INTERFACE (local|forward|)

**show l2tpv3 group**

<説明> L2TPv3 グループを表示します。

<書き式> show l2tpv3 group (< GID:1-4095> | )

**show l2tpv3 peer**

<説明> L2TPv3 ピアを表示します。

<書き式> show l2tpv3 peer (A.B.C.D|)

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show interface

- <説明> インタフェースのステータスと設定情報を表示します。  
<式> show interface (|mode|power-save)  
          show interface INTERFACE (|mode|power-save)  
          show interface bridge <0-4095> (|all|stp|mac)  
<備考> (mode|power-save)はethernet I/Fのみ指定することができます。

#### show route-map

- <説明> Route-map を表示します。  
<式> show route-map (|WORD) detail

#### show class access-list

- <説明> class access-list を表示します。  
<式> show class access-list (|WORD)

#### show ssh-public-key

- <説明> Netconf 接続の SSH 公開鍵を表示します。  
<式> show ssh-public-key user netconf

#### show users

- <説明> ログインセッションの情報を表示します。  
<式> show users

#### show debugging

- <説明> デバッグログのステータス(ON/OFF)、およびデバッgtタイマーのステータス(設定およびカウントダウンタイマー)を表示します。  
<式> show debugging (l2tpv3|netevent|ppp)  
          show debugging timer (|<1-5>)

#### show vrrp

- <説明> VRRP のステータス情報を表示します。  
<式> show vrrp

#### show ppp

- <説明> PPP のステータス情報を表示します。  
<式> show ppp (|<0-4>)  
          show ppp (|<100-256>)  
<備考> show ppp <100-256> で PPP(over L2TP LNS)のセッション情報を表示します。

#### show pppoe-bridge

- <説明> PPPoE bridge のステータス情報を表示します。  
<式> show pppoe-bridge

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show ipsec

<説明> IPsecの情報を表示します。  
<書式> show ipsec ca certificates : Display IPsec CA certificates  
          show ipsec certificates : Display IPsec certificates  
          show ipsec crls : Display IPsec crls  
          show ipsec policy : Display IPsec policy  
          show ipsec public-keys : Display IPsec public-keys  
          show ipsec rsa-pub-key : Display IPsec RSA public key  
          show ipsec sa : Display IPsec Security Associations  
          show ipsec status (|tunnel <1-65535>) (|brief)  
          show ipsec status (version1|version2)

#### show ip rip

<説明> RIPの情報を表示します。  
<書式> show ip rip  
          show ip rip interface (|INTERFACE)  
          show ip rip database

#### show ip ospf

<説明> OSPFの情報を表示します。  
<書式> show ip ospf  
          show ip ospf neighbor (|detail)  
          show ip ospf interface (|INTERFACE)  
          show ip ospf database (|external|summary|network|router|asbr-summary)  
          show ip ospf route  
          show ip ospf virtual-links

#### show ip bgp

<説明> BGPの情報を表示します。  
<書式> show ip bgp  
          show ip bgp (A.B.C.D|A.B.C.D/M)  
          show ip bgp neighbors [|A.B.C.D (advertised-routes|received-routes|routes)]  
          show ip bgp route-map ROUTE-MAP  
          show ip bgp scan  
          show ip bgp summary

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show mobile

<説 明> 3Gデータ通信カードに関する情報を表示します。

カード情報の表示

<書 式> show mobile (<0-1>)

APN情報の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)

<書 式> show mobile <0-1> ap

電話番号の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)

<書 式> show mobile <0-1> phone-number

電波強度の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)

<書 式> show mobile <0-1> signal-level

#### show fast-forwarding

<説 明> Fast-forwardingの設定情報を表示します。

<書 式> show fast-forwarding

<備 考> 「Fast-forwarding is on」または「Fast-forwarding is off」が表示されます。

#### show fast-forwarding status

<説 明> Fast-forwardingされたパケットの情報を表示します。

<書 式> show fast-forwarding status

<備 考>

・以下に、Fast-forwarding (IP forwarding) の例を示します。

```
nxr155#show fast-forwarding status
total forward count 644
3s udp 192.168.0.1:63->192.168.10.1:63 count:9 byte:12564 fw4 natp4 src 192.168.1.254:63
4s udp 192.168.10.1:63->192.168.1.254:63 count:9 byte:12564 natp4 dst 192.168.0.1:63 fw4
    、 は、IP forwardingされたエントリーです。
```

・以下に、Fast-forwarding (IPsec) の例を示します。

```
nxr155#show fast-forwarding status
total forward count 661
7s esp 192.168.1.253->192.168.1.254 count:9 byte:12564 ESP_IN spi:$95e97067 fw4
7s udp 192.168.10.1:63->192.168.0.1:63 count:8 byte:11168 fw4
5s udp 192.168.0.1:63->192.168.10.1:63 count:9 byte:13158 fw4 ESP_OUT spi:$44f8bc92
    、 、 はそれぞれ、ESPヘッダをとるエントリー、IP forwardingされたエントリー、ESPヘッダを付けてIP forwardingされたエントリーです。
```

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show product

- <説明> 製品に関する情報を表示します。  
<書き式> show product  
<備考> ベンダー、製品情報、ファームウェアバージョン、シリアル番号、サポートサイト、サポート情報等が表示されます。

#### show netevent

##### track

- <説明> Netevent の track object(監視対象)のステータスを表示します。  
<書き式> show netevent track (|<object\_id:1-255>) (|detail|brief)  
<備考> Object ID を指定すると、該当する track status を表示します。  
brief を指定すると、簡易一覧を表示します。  
detail を指定すると、詳細情報を表示します。

##### action

- <説明> Netevent の track object(監視対象)に関連付けられた action を表示します。  
<書き式> show netevent action (|<object\_id:1-255>)  
<備考> Object ID を指定すると、その ID に関連付けられた action を表示します。

#### show warplink

- <説明> WarpLink Managerとの通信状態を表示します。  
<書き式> show warplink  
<備考> 詳細は、第32章：WarpLink node を参照してください。

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show monitor-log

- <説明> Monitor-log を表示します。  
<式> show monitor-log (reachability|resource)  
<参考> 詳細は、第35章：Monitor-log node を参照してください。

#### show service

- <説明> サービスの起動状態を表示します。  
<式> show service  
<参考> 各サービスの起動状態が、up または down で表示されます。

#### show wimax

- <説明> WiMAX の状態を表示します。  
<式> show wimax (|<0-0>)

#### clock set

- <説明> 現在時刻を設定します。  
<式> clock set HH:MM:SS Day Month Year  
<参考> 2010年12月31日12時34分56秒に設定する場合は、次のように入力します。  
clock set 12:34:56 31 12 2010

#### delete

- <説明> ファイルを消去します。  
<式> delete bootlog (bootlog の削除)  
delete dump (dump ファイルの削除)  
delete file (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (disk0=USB0, disk1=USB1)  
delete syslog (syslog の削除(初期化))  
delete reachability-log (reachability ログの削除)  
delete resource-log (resource ログの削除)

#### save config

- <説明> 設定をフラッシュに保存します。  
<式> save config

#### dir

- <説明>  
・外部記憶装置(USB0, USB1)に保存されているファイルを全て表示します。  
<式> dir (|disk0|disk1)  
<参考> USB0 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk0 を選択します。  
USB1 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk1 を選択します。

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### copy

(bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log )

<説明> bootlog, dump, syslog, reachability-log, resource-logをコピーします。

<書き式>

```
copy (bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log)
      ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log)
      ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (bootlog|dump|syslog|reachability-log|resource-log)
      (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

#### configのバックアップ

<説明> 設定ファイルのバックアップ(外部にコピー)をおこないます。

<書き式>

```
copy (config|show-config) ssh://(<user@A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                (|all) (|source A.B.C.D|X:X::X:X))
copy (config|show-config) ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                (|all) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (config|show-config) (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|all)
```

<備考>

- ・all指定の場合は、ipsecを含む全てのconfigをtgz形式でコピーします。指定なしの場合は、configのみをxml形式でコピーします。
- ・設定ファイルをshow config形式でバックアップするには、show-configを指定します。
- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### config の復帰

<説明> 設定ファイルの復帰(local flashまたはUSB/CFへの保存)をおこないます。

<書き式>

```
copy ssh://user@(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENMAE
      (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy ftp://(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENAME
      (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
      (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
```

<備考>

- ・disk0 --> disk0、disk1 --> disk1 への copy は不可。disk0 <--> disk1 への copy は可。
- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

#### ssh公開鍵のインポート

<説明> 管理サーバ(CMS)との接続に使用するSSH公開鍵をインポートします。

<書き式>

```
copy (ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME)
      ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME)
      ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
      ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### firmware update

<説明> ファームウェアをアップデートします。

<書式>

```
firmware update ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware update ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・ファームウェア更新後に再起動します。設定を保存していない場合は、問い合わせてからファームウェアの更新を行います。詳細については、「付録E:Firmware update」を参照してください。

#### restart

<説明> サービスを再起動します。

<書式>

restart dhcp-relay	(DHCPリレーサービスを再起動します)
restart dhcp-server	(DHCPサーバを再起動します)
restart dns	(DNSサービスを再起動します)
restart http-server	(HTTPサーバを再起動します)
restart ipsec	(IPsecサービスを再起動します)
restart l2tp	(L2TPv2サービスを再起動します)
restart l2tpv3	(L2TPv3サービスを再起動します)
restart monitor-log	(Monitor-logサービスを再起動します)
restart netconf-server	(Netconfサーバを再起動します)
restart ntp	(NTPサービスを再起動します)
restart ospf	(OSPFサービスを再起動します)
restart rip	(RIPサービスを再起動します)
restart snmp	(SNMPサービスを再起動します)
restart ssh-server	(SSHサーバを再起動します)
restart syslog	(Syslogサービスを再起動します)
restart system	(本装置を再起動します)
restart telnet-server	(Telnetサーバを再起動します)
restart vrrp	(VRRPサービスを再起動します)
restart warplink	(WarpLinkクライアントを再起動します)
restart waplink send-config	(WarpLink Managerに本装置のconfigを送信します)

#### configure

<説明> コンフィグレーションモードへ移行します。

<書式> configure terminal

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### dump

- <説明> NXR が送受信したパケットを dump する機能です。採取した dump 情報を、外部記憶装置 (USB や CF) に保存したり、SSH を使用して外部サーバに転送することも可能です。  
なお、dump 情報は RAM 上に保持されます。USER による削除の指示がない限り memory を占有し続けるため、必要のない場合は削除してください。
- <備考> 本機能を使用する場合は、fast-forwarding を disable(no fast-forwarding enable)にしてください。

#### dump

- <書き式> dump interface INTERFACE  
<備考> INTERFACE は、いずれかを指定します。  
[ethernet <0-2> (|vid<vlan\_id:1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <1-255>]

#### dump filter

- <書き式> dump interface INTERFACE filter (ssh|telnet|tcp880)

#### dump pcap

- <書き式> dump interface INTERFACE pcap count <1-99999> (size <64-1518>|)  
(filter {ssh|telnet|tcp880}|)

#### clear l2tpv3 fdb

- <説明> L2TPv3 の FDB テーブルをクリアします。  
<書き式> clear l2tpv3 fdb (すべての FDB 情報を削除します)  
clear l2tpv3 fdb local ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)  
clear l2tpv3 fdb forward  
clear l2tpv3 fdb forward <gid:1-65535>  
clear l2tpv3 fdb forward ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)

#### clear l2tpv3 counter

- <説明> L2TPv3 のカウンターをクリアします。  
<書き式> clear l2tpv3 counter ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)  
clear l2tpv3 counter peer  
clear l2tpv3 counter peer A.B.C.D  
clear l2tpv3 counter session <session-id:1-4294967295>  
clear l2tpv3 counter tunnel <tunnel-id:1-4294967295>

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### clear l2tpv3 tunnel

<説明> トンネル ID およびセッション ID を指定して、L2TPv3 トンネルを切断します。  
<書き式> clear l2tpv3 tunnel <tunnel-id:1-4294967295> <session-id:1-4294967295>

#### clear l2tpv3 remote-id

<説明> リモートルータ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。  
<書き式> clear l2tpv3 remote-id <remote-id:A.B.C.D>

#### clear l2tpv3 group

<説明> グループ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。  
<書き式> clear l2tpv3 group <group-id:1-65535>

#### clear ip bgp

<説明>  
・BGP セッションをリセットします。  
・BGP の設定を変更した場合、即時には反映されないため、BGP セッションを一度リセットする必要があります。  
- soft out リセット  
BGP ネットワークやフィルタリングの変更などの経路情報は、BGP セッションを維持したまま適用することができます。soft out リセットを行うと、設定を内部に反映し、BGP neighbor へ UPDATE メッセージを送信します。  
- soft in リセット  
BGP neighbor へ ROUTE-REFRESH メッセージを送信し、neighbor へ全ての BGP 経路情報を要求します。ROUTE-REFRESH メッセージを受信した場合は、UPDATE メッセージにより経路情報を送信します。  
- hard リセット  
BGP の TCP セッションを一旦切断し、neighbor を再確立します。keepalive や holdtime の設定を変更した場合は、ソフトリセットでは変更が反映されないためハードリセットを行ってください。  
ハードリセットを行う場合は、soft (in|out) を指定しません。

#### bgp \*

<書き式> clear ip bgp \*  
clear ip bgp \* soft (in|out)  
<備考> すべての peer とのセッションをリセットします。

#### bgp <AS:1-65535>

<書き式> clear ip bgp <AS:1-65535>  
clear ip bgp <AS:1-65535> soft (in|out)  
<備考> AS 番号を指定して、セッションをリセットします。

#### bgp A.B.C.D

<書き式> clear ip bgp A.B.C.D  
clear ip bgp A.B.C.D soft (in|out)  
<備考> Neighbor の IP アドレスを指定して、セッションをリセットします。

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### clear arp

<説明> ARPエントリをクリアします。  
<式> clear arp A.B.C.D

#### clear ipv6 neighbors

<説明> IPv6ネイバーをクリアします。  
<式> clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2>  
clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094>  
clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094> <id:1-255>

#### clear ppp

<説明> 指定したPPPセッションを切断します。  
<式> clear ppp <0-4>

#### clear l2tp

<説明> 指定したL2TPセッションを切断します。  
<式> clear l2tp

#### clear ipsec tunnel

<説明> 指定したIPsec tunnelを切断します。  
<式> clear ipsec tunnel <tunnel\_policy:1-65535>

#### clear ipsec state

<説明> 指定したIPsec stateを削除します。  
<式> clear ipsec state <state\_number:1-4294967295>

#### clear wimax

<説明> WiMAX接続を切断します。  
<式> clear wimax <0-0>

#### clear ip route cache

<説明> IPルートキャッシュをクリアします。  
<式> clear ip route cache

#### clear ip access-list ACL-NAME fqdn

<説明> FQDN形式のaccess-listを再設定します。  
<式> clear ip access-list ACL-NAME fqdn

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### clear ipv6 route cache

<説明> IPv6ルートキャッシュをクリアします。

<書き式> clear ipv6 route cache

#### clear ipv6 access-list ACL-NAME fqdn

<説明> FQDN形式のaccess-listを再設定します。

<書き式> clear ipv6 access-list ACL-NAME fqdn

#### clear ssh-public-key

<説明> SSH公開鍵をクリアします。

<書き式> clear ssh-public-key user netconf <0-0>

#### clear dns cache

<説明> DNS cacheをクリアします。

<書き式> clear dns cache

#### clear mobile <0-2>

<説明> モバイルモジュールを手動リセットする機能です。

<書き式> clear mobile <0-2>

#### clear ppp <0-4> mobile limitation

<説明> mobile制限を解除します。

<書き式> clear ppp <0-4> mobile limitation

<備考>

・mobile limit (reconnect|time)で設定した再接続時間制限や接続時間制限を解除します (mobile limit (reconnect|time)の設定が削除されるわけではありません)。すぐに再接続したい状況等で使用します。

#### clear netevent counter track <1-255>

<説明> neteventのカウンタをクリアします。

<書き式> clear netevent counter track <object\_id:1-255>

<備考>

・show netevent track <1-255> detailで表示されるHistory counterがクリアされます。

#### clear route-map

<説明> route-mapカウンタ(packet/byte数のカウンタ)をクリアします。

<書き式> clear route-map <NAME> counter

#### clear class access-list

<説明> class access-listカウンタ(packet/byte数のカウンタ)をクリアします。

<書き式> clear access-list <NAME> counter

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### terminal

##### length

- <説明> 画面に表示する行数を指定します。  
<書き式> terminal length <0-512>  
<初期値> terminal no length  
<備考> 0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

##### width

- <説明> 画面に表示する列数を指定します。  
<書き式> terminal width <40-180>  
<初期値> terminal no width (= terminal width 80)

#### connect

##### connect ppp

- <説明> PPPの接続を開始します。PPPのインターフェース番号を指定します。  
<書き式> connect ppp <0-4>

##### reconnect ppp

- <説明> PPPの再接続を行います。PPPのインターフェース番号を指定します。  
<書き式> reconnect ppp <0-4>

##### connect l2tp

- <説明> L2TPの接続を開始します。  
<書き式> connect l2tp

##### connect l2tpv3

- <説明> L2TPv3の接続を開始します。  
<書き式> connect l2tpv3 ethernet <0-2> (|A.B.C.D)  
connect l2tpv3 ethernet <0-2> vid <1-4094> (|A.B.C.D)  
<説明> A.B.C.Dは、Remote Router-IDです。

##### connect ipsec

- <説明> IPsecの接続を開始します。IPsecのトンネルポリシー番号を指定します。  
<書き式> connect ipsec <1-65535>

##### connect wimax

- <説明> WiMAXの接続を開始します。  
<書き式> connect wimax <0-0>

##### disconnect

- <説明> ログインセッションを切断します。  
<書き式> disconnect console (= console CLIからログアウトします。)  
disconnect vty <VTY line\_number:0-10> (= SSH/Telnetセッションを切断します。)



## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### ssh

<説明> SSH接続を開始します。

<式>

```
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]  
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME version 1  
[cipher (3des|blowfish|des)] [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]  
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME version 2  
[cipher (3des-cbc|aes128-cbc|aes128-ctr|aes192-cbc  
|aes192-ctr|aes256-cbc|aes256-ctr|arcfour|arcfour128|arcfour256  
|blowfish-cbc|cast128-cbc)] [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]
```

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

#### telnet

<説明> Telnet接続を開始します。

<式> telnet (A.B.C.D||X:X:X:X::X|FQDN) [source (A.B.C.D|X:X::X:X)]

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

#### logout

<説明> CLIからログアウトします。

<式> logout

#### get system statistics cpu

<説明>

- ・CPU使用率を指定した間隔と回数で取得する機能です。
- ・コマンドを実行した時刻より、指定した間隔で指定した回数だけ、CPU使用率の計算・出力を行います。
- ・終了時には、取得したCPU使用率の平均値を出力して終了します。

<式> get system statistics cpu <interval(sec):1-86400> <count(回):1-65535>

<例> 実行例を下記に示します。

```
nxr120#get system statistics cpu 1 5  
14:20:02      %CPU      %user      %nice      %system      %idle      %iowait  
14:20:03      22.00     17.00      0.00       5.00       78.00      0.00  
14:20:04      23.00     11.00      0.00      11.00       77.00      0.00  
14:20:05     100.00     65.00      0.00      35.00       0.00      0.00  
14:20:06      4.95      3.96      0.00       0.00      95.05      0.00  
14:20:07      0.00      0.00      0.00       0.00      100.00      0.00  
AVERAGE      29.99     19.39      0.00      10.20      70.01      0.00
```

#### reset

<説明> モバイルまたはWiMAXモジュールを手動リセットする機能です。

<式> reset mobile <0-2>  
reset wimax <0-0>

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### debug/undebbug

##### l2tpv3

<説明> L2TPv3のデバッグルогを出力します。  
<書式> debug l2tpv3 (|all|error|session|tunnel)  
<No> undebbug l2tpv3 (|all|error|session|tunnel) (= デバッグルогの出力を停止します。)

#### netevent

<説明> Netevent のデバッグルогを出力します。  
<書式> debug netevent (|action|all|error|track)  
<No> undebbug netevent (|action|all|error|track) (= デバッグルогの出力を停止します。)

#### ppp

<説明> PPPのデバッグルогを出力します。  
<書式> debug ppp  
<No> undebbug ppp (= デバッグルогの出力を停止します。)

#### timer

<説明> timer が timeout すると指定した command が実行されます。  
<書式> debug timer <1-5> <5-86400> interface ethernet <0-2> (shutdown|no shutdown)  
debug timer <1-5> <5-86400> interface ppp <0-4> (connect|clear|reconnect)  
<No> undebbug timer <1-5> (= 指定した ID のデバッグルогタイマーを解除します。)  
<備考>  
・ interface ethernet <0-2> shutdown/no shutdown timer の timeout 時に、configuration mode に入っている USER がいると実行エラーになります。シスログには、次のように表示されます。  
cmd-timer: cmd-id 1 start  
cmd-timer: cmd-id 1 error(VTY configuration is locked by other vty)  
・ 正常に実行された場合のシスログは、次のように表示されます。  
cmd-timer: cmd-id 1 start  
cmd-timer: cmd-id 1 finished

## 第5章 view(exec) node

### view(exec) node

#### show flash

- <説 明> flash 上の config ファイルを表示します ( XML 形式のみ )  
<書 式> show flash FILENAME xml

#### show version

- <説 明> ファームウェアのバージョンを表示します。  
<書 式> show version  
show version flash ( |<1-2>) ( NXR-230/C のみ )

#### erase flash

- <説 明> フラッシュ上の全設定を消去します。  
<書 式> erase flash

#### delete flash

- <説 明> ファイル名を指定して、フラッシュ上のファイルを消去します。  
<書 式> delete flash FILENAME

#### delete bootup-config

- <説 明> bootup-config ( 起動時に使用する config の情報 ) を消去します。  
<書 式> delete bootup-config

#### copy config startup-config

- <説 明> config を startup-config にコピーします。  
<書 式> copy config startup-config ( |all )  
<備 考>
  - ・ all 指定がない場合は、 config のみ startup-config にコピーします。
  - ・ all 指定の場合は、 config/ssh 鍵 / ipsec 証明書の全てを flash にコピーします ( save config と同じです )。

#### show temper

- <説 明> 本装置の温度状態および温度を表示します ( NXR-230/C のみ )  
<書 式> show temper  
<備 考> nxr230#show temper  
status : normal  
degrees: 61.5

#### get system statistics

- <説 明> CPU 毎の CPU 使用率を表示します ( NXR-230/C のみ )  
<書 式> get system statistics cpu <interval:1-86400> <count:1-65535>  
get system statistics (cpu0|cpu1|cpu-all) <interval:1-86400> <count:1-65535>  
<備 考> 統計情報の取得インターバル ( 秒 ) と取得回数 ( 回 ) を指定します。

# 第6章

---

---

global node

### global node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#
```

#### show

```
show config
```

<説明> running-config(現在動作中の設定情報)を表示します。

<書き式> show config (xml)

```
show startup-config
```

<説明> startup-config(flashに保存されている設定情報)を表示します。

<書き式> show startup-config xml

<備考> startup-configの表示は、XML形式のみ対応しています。

#### hostname

<説明> 本装置のホスト名を設定します。

<書き式> hostname HOSTNAME

<備考> 設定したホスト名は、次のように表示されます。

```
nxr130(config)#hostname NXR01
```

```
NXR01(config)#
```

**fast-forwarding**

<説明> fast forwarding を有効にします。  
 <書式> fast-forwarding enable (有効)  
 <初期値> no fast-forwarding enable (無効)  
 <no> no fast-forwarding enable  
 <備考>

- ・以下のすべての条件を満たすパケットが、fast-forwarding の対象となります。
  - Layer4 TCP/UDP/ESP
  - Layer3 IPv4
  - Layer2 Ethernet (VLAN/PPPoE を含む)
- ・上記の条件を満たす場合でも、次のパケットは fast-forwarding の対象外です。
  - IP フォワーディングしないパケット (NXR 自身で処理するパケット)
  - Ethernet ブロードキャスト / マルチキャストパケット
  - IPv4 ヘッダが 20 オクテットではないパケット (オプションには対応しません)
  - ステートフルなプロトコルで、セッションコントロールに使用されるパケット (TCP SYN や FIN 等)
  - アプリケーションで使用されるコントロール用パケット (FTP コントロールや SIP のコントロール)
- ・また、次の場合も fast-forwarding の対象外です。
  - IP フラグメントには対応していません。
  - いずれかのインターフェースで QoS を有効にすると、fast-forwarding は自動的に無効になります。
  - WiMAX インタフェースを対象とする IP フォワーディング時は、fast-forwarding は無効です。
- ・fast-forwarding および L2TPv3 fast-forwarding のセッション最大数は、次のとおりです。

	NXR-120	NXR-125	NXR-130	NXR-155	NXR-1200
fast-forwarding		16,383			65,533
L2TPv3 fast-forwarding		16,192			62,462

- fast-forwarding のセッション最大数に達している場合は、fast-forwarding セッションを新規作成しません。
- fast-forwarding と L2TPv3 fast-forwarding のセッションは、同一セッションテーブルで管理します。つまり、両方のセッション数の合計が、16,383 ( NXR-1200 の場合は、65,533 ) を超えることはありません。
- L2TPv3 fast-forwarding については、global node の l2tpv3 fast-forwarding コマンドを参照してください。

**ip access-list**

Access-List(ACL)によって、IPv4 packet の filtering を行う条件定義を行います。Filtering 時に設定可能な match 条件と match 時の action は、以下の通りです。

## match 条件

- IPv4 source address/netmask
- IPv4 destination address/netmask
- Protocol(既知の protocol 名指定と任意の protocol 番号入力)
- Source port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- Destination port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- TCP syn
- icmp type/code 指定(icmp 指定時のみ)
- source mac address

## match 時の動作

- permit 許可された packet として accept されます。
- deny 許可されていない packet として drop されます。

## &lt;書式&gt;

ip/protocol

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
    (|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
  icmp
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
  icmp (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

## tcp/udp

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
  (tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
  (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

## TCP option

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
  <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
  tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
  (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

## negate

```
no ip access-list ACL-NAME
```

## &lt;備考&gt;

- ・IPv4 と IPv6 の ACL は、別 table で管理されるため、ACL-NAME の重複が可能です。
- ・設定した ACL を有効化するには、ip access-group コマンド(interface/tunnel/ppp node を参照)で、ACL をインターフェースに適用してください。 80

## 第6章 global node

### global node

#### ipv6 access-list

Access-List(ACL)によって、IPv6 Packet の Filtering を行う機能です。Filtering 時に設定可能な match 条件と match 時の action は、以下の通りです。

##### match 条件

- IPv6 source address/prefix length
- IPv6 destination address/prefix length
- Protocol(既知の protocol 名指定と任意の protocol 番号入力)
- Source port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- Destination port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- TCP syn
- icmpv6 type/code 指定(icmpv6 指定時のみ)

##### match 時の動作

- permit 許可された packet として accept されます。
- deny 許可されていない packet として drop されます。

#### <書式>

ip/protocol

ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)  
(|<protocol:0-255>|icmpv6|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

icmpv6

ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)  
icmpv6 (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

tcp/udp

ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)  
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)  
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

TCP option

ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)  
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)  
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

negate

no ipv6 access-list ACL-NAME

#### <備考>

- ・IPv4 と IPv6 の ACL は、別 table で管理されるため、ACL-NAME の重複が可能です。
- ・設定した ACL を有効化するには、ipv6 access-group コマンド(interface/tunnel/ppp node を参照)で、ACL をインターフェースに適用してください。81

### global node

#### ip route access-list

<説明>

route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、BGP のパス属性に関する set 条件をフィルタリングする場合に使用します。また、BGP の distribute-list によるルートフィルタリングにも使用します。

<書き式>    ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) A.B.C.D/M (exact-match)  
                      ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) any

<no>    no ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) A.B.C.D/M (exact-match)  
              no ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) any

<備考>

exact-match を指定した場合は、prefix 長が M のときだけマッチします。exact-match を指定しない場合は、prefix 長が M 以上(M ~ 32)のときにマッチします。

0.0.0.0/0 exact-match は、default route(0.0.0.0/0) と同義です。0.0.0.0/0(exact-matchなし)は、any と同義です。

## 第6章 global node

### global node

#### ip (snat|dnat)

<説明> NATルールを追加します。

<書き式>

ip

ip (snat|dnat) NAT-NAME ip

```
<src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
<to:A.B.C.D> (| to-end:E.F.G.H)
```

TCP/IP

ip (snat|dnat) NAT-NAME (tcp|udp)

```
<src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
<dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
<to:A.B.C.D> [(| to-end:E.F.G.H) (|<port:1-65535>|range <min:1-65535> <max:1-65535>)]
```

protocol

ip (snat|dnat) NAT-NAME <protocol:0-255>

```
<src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <to:A.B.C.D> (| to-end:E.F.G.H)
```

<備考> protocol 番号で udp/tcp 番号指定しても port は指定できません。

(文字列として udp/tcp を指定してください)

static

ip (snat|dnat) NAT-NAME ip

```
<src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) static <to:>A.B.C.D/M
```

negate

no ip (snat|dnat)

<設定例>

snat の設定例: Private IP アドレス(192.168.0.0/24)を Global IP(1.1.1.1)アドレスに変換します。

```
ip snat test ip 192.168.0.0/24 any 1.1.1.1
```

dsnat の設定例: 1.1.1.1:80宛てのパケットを 192.168.1.1:880 に転送します。

```
ip dnat test tcp any any 1.1.1.1 80 192.168.1.1 880
```

static snat の設定例:

```
ip snat test ip 192.168.0.0/24 192.168.10.0/24 static 192.168.10.0/24
```

たとえば、192.168.0.245 から 192.168.10.247への送信パケットは、SNATにより src IP が変換  
(192.168.0.245 → 192.168.10.245)されます。

## global node

**system (snat|dnat)**

<説明> system snat、system dnat を設定します。

<書き式>

```
system (snat|dnat)
  system snat SNAT-NAME
  system dnat DNAT-NAME
```

negate

```
no system (snat|dnat)
```

## 第6章 global node

### global node

ip web-auth access-list

<説明>

Web認証filterを設定すると、ある特定のhostやnetwork、interfaceについて、Web認証せずに通信することが可能となります。

<書き式>

ip/protocol

ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  
(|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

icmp

ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  
icmp (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

tcp/udp

ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>  
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

TCP option

ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)  
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>  
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)

negate

no ip web-auth access-list ACL-NAME

<設定例>

Webアクセスを許可：192.168.0.10から外部へのWebアクセスを、Web認証なしで許可します。

```
ip web-auth access-list FORWARD-IN permit any 192.168.0.10 tcp 80 any  
ip web-auth access-list FORWARD-OUT permit 192.168.0.10 any tcp any 80
```

インターフェースへの適用：上記のWeb認証フィルタをWAN側インターフェースに適用します。

```
interface ethernet 1  
ip webauth-filter forward-in FORWARD-IN  
ip webauth-filter forward-out FORWARD-OUT
```

第6章 global node

# global node

## **pppoe-option sent-padt**

## **pppoe-bridge**

<説	明>	PPPoE bridge を設定します。
<書	式>	pppoe-bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
<初	期 値>	no pppoe-bridge
<	no >	no pppoe-bridge

## dhcp-server

<説明> DHCP サーバ機能で、固定 IP アドレスを割り当てます。  
<書式> dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:A.B.C.D  
<no> no dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH

## ssh-server

ssh-server enable

```
<説明> SSH サーバの起動 / 停止を行います。
<書式> ssh-server enable : 起動
<初期値> no ssh-server enable
<no> no ssh-server enable : 停止
```

**ssh-server version**

<説明> SSHサーバのバージョンを選択します。  
<書式> ssh-server version 1|2 : SSHv1 or SSHv2  
                              ssh-server version 1 2 : SSHv1 and SSHv2  
<初期値> ssh-serverversion 1 2  
<no> no ssh-server version (=ssh-server version 1 2)

## ssh-server ciphers

<説明> SSHの暗号化タイプを指定します。  
<書き式> ssh-server ciphers (aes128-cbc|3des-cbc|blowfish-cbc|cast128-cbc|arcfour128|arcfour256|arcfour|aes192-cbc|aes256-cbc|aes128-ctr|aes192-ctr|aes256-ctr|)  
<備考> 複数指定可能です。  
<no> no ssh-server ciphers

**global node****ssh-server(続き)****ssh-server address-family**

<説 明> SSHアクセスを許可するアドレスファミリー(IPv4/IPv6)を指定します。  
 <書 式> ssh-server address-family ip : IPv4 access only  
           ssh-server address-family ipv6 : IPv6 access only  
 <初期 値> no ssh-server address-family  
 < no > no ssh-server address-family : any

**ssh-server port**

<説 明> SSHサーバのポート番号を指定します。ポート番号は2つまで指定することができます。  
 <書 式> ssh-server port (22|512-65535) (22|512-65535)  
 <初期 値> ssh-server port 22  
 < no > no ssh-server port (=ssh-server port 22)

**ssh-server authentication**

<説 明> SSHにてアクセスする場合の認証方法は、plain-text passwordとRSA public-keyをサポートします。  
 <書 式> ssh-server authentication (password|public-key)  
 < no > no ssh-server authentication (password|public-key)  
 <備 考> Defaultでは、password認証、RSA認証(ver1/ver2)共に有効です。

**ssh-server public-key**

<説 明> adminユーザに対して、SSH接続用公開鍵を設定します(最大5つまで設定可能)。  
 <書 式> ssh-server public-key username admin <0-4>  
           ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
           ssh-server public-key username admin <0-4>  
           ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
           ssh-server public-key username admin <0-4>  
           (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
 < no > no ssh-server public-key username admin <0-4>

**<備 考>**

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

**ssh-server vty authentication**

<説 明> RSA認証後にpassword認証を行うことができる機能です。このpassword認証時は、IDは問い合わせされません。  
 <書 式> ssh-server vty authentication  
 < no > no ssh-server vty authentication  
 <備 考> RSA public-key認証機能使用時(ssh-server authentication public-key)のみ、有効にすることができます。初期値は無効です。

### global node

#### **telnet-server enable**

<説明> Telnet サーバの起動 / 停止を行います。  
<式> telnet-server enable (= 起動)  
<初期値> telnet-server enable  
<no> no telnet-server enable (= 停止)

#### **http-server**

##### **enable**

<説明> HTTP サーバの起動 / 停止を行います。  
<式> http-server enable (= 起動)  
<初期値> http-server enable  
<no> no http-server enable (= 停止)

#### **ip access-filter**

<説明> 本装置への Web アクセスを制限するための IPv4 ACL を設定します。  
<式> http-server ip access-filter IPv4-ACL-NAME  
<備考> source IP のみチェックします。  
<no> no http-server ip access-filter

#### **ipv6 access-filter**

<説明> 本装置への Web アクセスを制限するための IPv6 ACL を設定します。  
<式> http-server ipv6 access-filter IPv6-ACL-NAME  
<備考> source IP のみチェックします。  
<no> no http-server ipv6 access-filter

**session****session udp timer**

<説明> UDPのセッションタイマーを設定します。  
<書き式> session udp timer <sec:1-8589934> (NXR-120/C、NXR-125/CX、NXR-130/C)  
session udp timer <sec:1-2147483> (NXR-1200)  
<初期値> session udp timer 30  
<no> no session udp timer(=session udp timer 30)

**session udp-stream timer**

<説明> UDPストリームのセッションタイマーを設定します。  
<書き式> session udp-stream timer <sec:1-8589934> (NXR-120/C、NXR-125/CX、NXR-130/C)  
session udp-stream timer <sec:1-2147483> (NXR-1200)  
<初期値> session udp-stream timer 180  
<no> no session udp-stream timer (=session udp-stream timer 180)

**session tcp timer**

<説明> TCPのセッションタイマーを設定します。  
<書き式> session tcp timer <sec:1-8589934> (NXR-120/C、NXR-125/CX、NXR-130/C)  
session tcp timer <sec:1-2147483> (NXR-1200)  
<初期値> session tcp timer 3600  
<no> no session tcp timer (=session tcp timer 3600)

**session max**

<説明> 最大セッション数を設定します。  
<書き式> session max <4096-32768> (NXR-120/C、NXR-125/CX、NXR-130/C)  
session max <4096-65536> (NXR-1200)  
<初期値> session max 4096 (NXR-120/C、NXR-125/CX、NXR-130/C)  
session max 32768 (NXR-1200)  
<no> no session max (=初期値に戻す)

**session limit**

<説明> IP address毎に conntrack session数を制限する機能です。一部のUSERにより、conntrack sessionを占有されてしまうような障害を防ぐために使用します。  
この制限は、forwarding処理される packet が対象となります。  
<書き式> session limit <0-32768> (NXR-120/C、NXR-125/CX、NXR-130/C)  
session limit <0-65536> (NXR-1200)  
<初期値> session limit 0  
<no> no session limit  
<備考> 0を設定すると、IP address毎の session 数を制限しません。

**session (続き)****session tcplimit**

- <説明> NXRを端点とするTCPコネクションの接続数を制限する機能です。
- <書き式> session tcp limit (<16-16384>|) (NXR-120/C, NXR-125/CX, NXR-130/C)  
session tcp limit (<16-32768>|) (NXR-1200)
- <初期値> session tcp limit 640 (NXR-120/C, NXR-125/CX, NXR-130/C)  
session tcp limit 1024 (NXR-1200)
- <no> no session tcp limit (=無制限)
- <備考>
- ・NXRが他の端末にフォワーディングするものについては影響しません。
  - ・IPv4/IPv6それぞれ別にカウントされます。例えば、接続数を16に設定した場合、IPv4とIPv6のTCPコネクションを、それぞれ16まで接続することができます。
  - ・また、設定変更を行った場合、すでに確立しているコネクションには影響しません。それ以降のコネクションが接続制限の対象になります。

**session invalid-status-drop enable**

- <説明> NXRをpacketが通過すると、conntrack情報が作成されます。通常、statusはNEW state(新規作成)となり、その後双方向で通信が行われるとestablishとなります。  
しかし、不正なpacketと判定されるものを受信した際(ex. tcp通信においてsessionがない状態でRST+ackのpacketを受信した場合など)、stateがinvalidとなります。  
本機能は、このようなInvalid stateとなったsessionにmatchするpacketをdropする機能です。Defaultは、無効です。

- <書き式> session invalid-status-drop enable
- <初期値> no session invalid-status-drop enable
- <no> no session invalid-status-drop enable
- <備考>

・あるインターフェースに対してのみ適用するには、本機能は無効に設定して、かつ指定インターフェースでsession invalid-status-drop-interface enableを有効にします。以下は、ppp 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

```
nxr125(config)#no session invalid-status-drop enable
nxr125(config)#interface ppp 0
nxr125(config-ppp)#session invalid-status-drop-interface enable
```

**session checksum**

- <説明> tcp/udp/icmp packetを転送する際、checksum errorが発生していた場合にNATの対象から外すかどうかを指定する機能です。無効な場合、checksum errorが検出されてもNAT(masquerade含む)が適用されます。  
Defaultは、無効です。ただし、ver5.6.1以前のversionでは有効となっています。

- <書き式> session checksum enable
- <初期値> no session checksum enable
- <no> no session checksum enable

### global node

#### password

##### password

<説明> CLIへのログインパスワードを設定します。  
<書式> password (|hidden) PASSWORD  
<初期値> password admin  
<no> no password (= password admin)  
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。  
使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:;(){}[]^~@`<>です。

#### gui password

<説明> GUIへのログインパスワードを設定します。  
<書式> gui password (|hidden) PASSWORD  
<初期値> gui password admin  
<no> no gui password (= gui password admin)  
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。  
使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:;(){}[]^~@`<>です。

#### CLI

##### console idle-timeout

<説明> Consoleのログアウトタイマーを設定します。  
<書式> console idle-timeout <minutes:0-35791> (|<seconds:0-2147483>)  
<初期値> console idle-timeout 0 3600  
<no> no console idle-timeout (=console idle-timeout 0 0)

##### console terminal length

<説明> console画面に、一度に表示する行数を指定します。  
<書式> console terminal length <0-512>  
<初期値> console terminal length 24  
<no> no console terminal length (=console terminal length 24)  
<備考> 0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

##### console terminal width

<説明> console画面に、一度に表示する列数を指定します。  
<書式> console terminal width <40-180>  
<初期値> console terminal width 80  
<no> no console terminal width (=console terminal width 80)

**CLI (続き)****vty session-max**

<説明> vty の最大セッション数を設定します。  
<書式> vty session-max <1-10>  
<初期値> vty session-max 4

**vty idle-timeout**

<説明> vty のログアウトタイマーを設定します。  
<書式> vty idle-timeout <minutes:0-35791> ( |<seconds:0-2147483>)  
<初期値> vty idle-timeout 0 600  
<no> no vty idle-timeout (=vty idle-timeout 0 0)

**vty terminal length**

<説明> vty に、一度に表示する行数を指定します。  
<書式> vty terminal length <0-512>  
<初期値> no vty terminal length  
<no> no vty terminal length  
<備考> Default では、terminal のサイズに合わせて表示します。  
0 を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

**vty ip access-filter**

<説明> vty の IPv4 アクセスフィルタを設定します。  
<書式> vty ip access-filter IPV4-ACL-NAME  
<no> no vty ip access-filter

**vty ipv6 access-filter**

<説明> vty の IPv6 アクセスフィルタを設定します。  
<書式> vty ipv6 access-filter IPV6-ACL-NAME  
<no> no vty ipv6 access-filter

### global node

#### l2tp

<説明> OCN IPv6 サービスに接続する際に使用します。NXR 自身から送出する PPP フレームを、L2TP トンネルを使用して LNS 側にトンネリングする機能です。

#### udp source-port

<説明>

・一部の他社製プロードバンドルータ配下にNXRが設置されている状況で、L2TP トンネルを確立する場合、src port として UDP/1701 を使用すると、L2TP/PPP セッションが確立できないという現象が確認されています。その対策として、L2TP で使用する src port 番号を変更する機能です。一方、dst ポートは UDP/1701(固定)とします。

・なお、L2TPv3 を UDP 上で使用する場合、L2TPv3 と L2TP にそれぞれ異なる port 番号を設定してください。

<書き式> l2tp udp source-port <src\_port:1024-65535>

<初期値> l2tp udp source-port 40001

#### hostname

<説明> L2TP のホスト名を設定します。

<書き式> l2tp hostname L2TP-HOSTNAME

<備考> 省略時は、hostname コマンドで設定したものを使用します。

<no> no l2tp hostname

## 第6章 global node

### global node

#### L2TPv3

<説明>

- ・NXR にて実装する L2TPv3 機能は、LAC-LAC 間で確立した L2TP セッションを利用して、Ethernet フレームを透過的に転送することにより End-to-End での L2 サービスを実現させる機能です。RFC3931 に準拠しています。
- ・LAC-LAC のみをサポートし、LAC-LNS、および LNS-LNS モデルのサポートはしません(L2 を終端することはできません)。
- ・L2TPv3 パケットのカプセル化の方法としては、L2TPv3 over IP (プロトコル番号 115)、および L2TPv3 over UDP をサポートします。
- ・L2TP 機能と同時に使用する場合は、L2TPv3 と L2TP の UDP ポート番号を異なる値に設定してください。
- ・その他の基本仕様については、下記のとおりです。
  - ・L2TP(v2)との互換性はありません。
  - ・L2TPv3 は、IPv4 でトンネルを確立します。IPv6 でのトンネル確立には対応していません。
  - ・トンネリング可能な L2 フレームタイプは、Ethernet フレーム( )および 802.1Q VLAN のみです。  
また、Xconnect として指定可能なインターフェースは、Ethernet および VLAN です。
- ・Ethernet フレームとは、Ethernet II, IEEE 802.3 Raw, IEEE 802.3 with LLC, IEEE 802.3 with SNAP のことです。
- ・透過する Ethernet フレームサイズは、802.1Q in 802.1Q を考慮し、最大 1522 バイト(FCS を除く)です。
- ・Cookie および L2 Specific Sub layer には未対応です。

#### hostname

<説明> 本装置のホスト名を設定します。LCCE(L2TP Control Connection Endpoint)の識別に使用します。

<書き式> l2tpv3 hostname L2TPv3-HOSTNAME

<備考> 省略時は、hostname コマンドで設定したものを使用します。

<no> no l2tpv3 hostname

#### router-id

<説明> 本装置のルータ IDを、IPアドレス形式で設定します。LCCEのルータ IDの識別に使用します。

<書き式> l2tpv3 router-id A.B.C.D

<no> no l2tpv3 router-id

### global node

#### mac-learning

<説明>

- L2TPv3 MAC アドレス学習機能の有効 / 無効を設定します。
- 本装置が受信したフレームの MAC アドレスを学習し、不要なトラフィックの転送を抑制する機能です。
- ブロードキャスト、マルチキャストについては、MAC アドレスに関係なく、すべて転送します。

<書き式> l2tpv3 mac-learning (always) (unique)

<初期値> l2tpv3 mac-learning

<no> no l2tpv3 mac-learning

<備考>

- always を指定すると、L2TPv3 MAC Address 学習 Always 機能を有効にします。  
- L2TPv3 MAC Advertise Frame 送信機能を有効 (mac-advertise enable) にした場合、アクティブセッションが作成されたときに、L2TPv3 MAC Advertise Frame を送信しますが、Xconnect に関するセッションが1つも確立されていない場合は、ローカルテーブルにて MAC アドレスが学習されない為、ローカルテーブルに MAC アドレス情報が存在しません。
- Always を指定すると、セッションが1つも確立されていない場合でも、ローカルテーブルに MAC アドレス学習を行います。
- 本機能(always)はデフォルトで無効です。
- unique を指定すると、L2TPv3 MAC Address 学習 unique 機能を有効にします。  
- 本機能を有効にするには、l2tpv3 xconnect node で、次の設定が必要になります。  
`nxr120(config-l2tpv3-xconnect)#mac-learning unique enable`  
- ネットワーク構成によっては、ある一つの Xconnect の Local Table、FDB に同じ MAC アドレスが登録されることがあります。本機能を有効にすると、新しく学習した MAC アドレスが、Local Table、FDB のどちらか一方に登録されるため、上記のような状態を回避することができます。
- ある一つの Xconnect で、LoopDetect 機能と共存した場合、LoopDetect の FrameDrop 処理を優先します。つまり、この場合は、MAC アドレス学習 unique 機能は動作しないことになります。
- 本機能(unique)はデフォルトで無効です。

**L2TPv3 (続き)****mac-aging**

<説明> 本装置が学習したMACアドレスの保持時間を設定します。

<式> l2tpv3 mac-aging <seconds:30-1000>

<初期値> l2tpv3 mac-aging 300

<参考> no l2tpv3 mac-aging (=l2tpv3 mac-aging 300)

**loop-detect**

<説明> ループ検出機能を有効にします。

<式> l2tpv3 loop-detect

<初期値> no l2tpv3 loop-detect

<参考> no l2tpv3 loop-detect

<備考> フレームの転送がループしてしまうことを防ぐ機能です。この機能が有効になっているときは、以下の2つの場合にフレームの転送を行いません。

- ・Xconnect インタフェースより受信したフレームの送信元 MAC アドレスが FDB に存在するとき。
- ・L2TP セッションより受信したフレームの送信元 MAC アドレスがローカル MAC テーブルに存在するとき。

**send-known-unicast**

<説明> L2TPv3 の known unicast フレームを送信します。

<式> l2tpv3 send-known-unicast

<初期値> no l2tpv3 send-known-unicast

<参考> no l2tpv3 send-known-unicast

<備考> known unicast フレームとは、MAC アドレス学習済みの unicast フレームのことです。この機能を「無効」にしたときは、以下の場合に unicast フレームの転送を行いません。

- ・Xconnect インタフェースより受信した Unicast フレームの送信先 MAC アドレスが Local MAC テーブルに存在するとき。

**udp source-port**

<説明> L2TPv3 over UDP を使用時の src port 番号を指定することができます。

<式> l2tpv3 udp source-port <1024-65535>

<初期値> l2tpv3 udp source-port 1701

<参考> no l2tpv3 udp source-port (=l2tpv3 udp source-port 1701)

<備考> Src port 番号の変更を行った場合、L2TPv3 over UDP を使用している tunnel では再接続が発生します。L2TPv3 over IP のトンネルおよびセッションへの影響はありません。

**L2TPv3 (続き)****udp path-mtu-discovery**

<説明> L2TPv3 over UDP 使用時に、Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効を設定します。初期値は無効です。

<書式> l2tpv3 udp path-mtu-discovery

<初期値> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery

<no> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery

<備考> 本機能を有効にした場合、送信する L2TPv3 パケットの DF(Don't Fragment) ビットを 1 にします。無効にした場合は、DF ビットを常に 0 にします。ただし、カプセル化したフレーム長が送信インターフェースの MTU 値を超過する場合は、本設定に関係なくフラグメントされ、DF ビットを 0 にして送信します。

**path-mtu-discovery**

<説明> L2TPv3 over IP 使用時に、Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効を設定します。初期値は無効です。

<書式> l2tpv3 path-mtu-discovery

<初期値> no l2tpv3 path-mtu-discovery

<no> no l2tpv3 path-mtu-discovery

**snmp enable**

<説明> L2TPv3用の SNMP エージェント機能を有効にします。本機能を有効にすると、L2TPv3に関する MIB の取得が可能になります。

<書式> l2tpv3 snmp enable

<初期値> no l2tpv3 snmp enable

<no> no l2tpv3 snmp enable

**snmp trap**

<説明> L2TPv3のSNMP trap機能を有効にします。本機能を有効にすると、L2TPv3に関するTrap通知が可能になります。

<書式> l2tpv3 snmp trap

<初期値> no l2tpv3 snmp trap

<no> no l2tpv3 snmp trap

**tos**

<説明>

- L2TPv3 にてトンネリングされるフレームの L3 プロトコルが IP または IPv6 の場合に、IP / IPv6 header の ToS 値 (IPv6 の場合、traffic class) や USER が指定した ToS 値を l2tpv3 パケットの IP header の IPv4 ToS field (L2TPv3 session packet) に設定する機能です。Control message は、0xd0 で送られます。

<書式> l2tpv3 tos

<初期値> no l2tpv3 tos

<no> no l2tpv3 tos

<備考>

- ToS 設定機能有効時は、l2tpv3 tunnel tos コマンドを使用して、Control message の ToS 値も指定することができます。

**L2TPv3 (続き)****tunnel tos**

- <説明> L2TPv3 ToS設定機能有効時に、Control message の ToS 値を指定することができます。
- <書き式> l2tpv3 tunnel tos [ |<0-252>]
- <初期値> l2tpv3 tunnel tos 208 (=l2tpv3 tunnel tos)
- <no> no l2tpv3 tunnel tos
- <備考>

- L2TPv3 ToS 設定機能の有効 / 無効とコントロールメッセージの ToS 値の関係は、次のとおりです。

L2TPv3のToS設定機能		コントロールメッセージのToS値	
無効	no l2tpv3 tos	固定値	0x0
有効	l2tpv3 tos	初期値 設定範囲	208 ( 0xd0 ) 0-252 ( 0x0-0xfc )

**fast-forwarding**

- <説明> L2TPv3 にて、fast-forwarding を有効にします。
- <書き式> l2tpv3 fast-forwarding enable
- <初期値> no l2tpv3 fast-forwarding enable
- <no> no l2tpv3 fast-forwarding enable
- <備考>

- fast-forwarding の対象となるのは、送信元 / 送信先の MAC アドレスがユニキャストのフレームです。
  - MAC アドレスがマルチキャスト / ブロードキャストのフレームは、fast-forwarding の対象外です。
  - システムの fast-forwarding とは異なり、プロトコル ( IPv4/TCP/UDP 等 ) には依存しません。
- フラグメントされた L2TPv3 パケット ( 再構築を必要とするパケット ) を受信した場合は、fast-forwarding の対象外です ( システムの fast-forwarding と同様です )。
- フラグメントパケットの送信時 ( 本装置がフラグメントする場合 ) は、L2TPv3 tunneling および L2TPv3 over IPsec ( policy base ) に限り、fast-forwarding の対象となります。
  - L2TPv3 over IPsec ( route base ) は、fast-forwarding の対象外です。
- 以下の条件に当てはまる場合に、該当する L2TPv3 フレームを fast-forwarding します。
  - L2TPv3 が MAC アドレスを保持するテーブルは 2 種類あり、LAN 側が local table 、 WAN 側が FDB です。
  - L2TPv3 フレーム送信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが FDB に存在する場合に、上りの fast-forwarding セッションを作成します。
  - L2TPv3 フレーム受信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが local table に存在する場合に、下りの fast-forwarding セッションを作成します。
  - L2TPv3 フレーム受信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが FDB に存在する場合に、( WAN-WAN 折り返しの ) fast-forwarding セッションを作成します。ただし、同じセッション ( グループ ) には、折り返しません。
- 片方向通信の場合、local table もしくは FDB に該当 MAC が存在し、片方向の fast-forwarding セッションを作成しますが、MAC aging-time のタイムアウトが発生すると、local table もしくは FDB から該当 MAC が存在しなくなるため、その後は fast-forwarding の対象外となります。

**L2TPv3****fast-forwarding (続き)**

&lt;備 考&gt;

- fast-forwarding および L2TPv3 fast-forwarding のセッション最大数は、次のとおりです。

-	NXR-120	NXR-125	NXR-130	NXR-155	NXR-1200
fast-forwarding		16,383			65,533
L2TPv3 fast-forwarding		16,192			62,462

- L2TPv3 fast-forwarding のセッション最大数に達している場合は、L2TPv3 fast-forwarding セッションを新規作成しません。
- fast-forwarding と L2TPv3 fast-forwarding のセッションは、同一セッションテーブルで管理します。つまり、両方のセッション数の合計が、16,383 ( NXR-1200 の場合は、65,533 ) を超えることはありません。
- fast-forwarding については、global node の fast-forwarding コマンドを参照してください。

&lt;注 意&gt;

本機能(L2TPv3の fast-forwarding)は、v5.11.1以降のファームウェアでサポートしています。但し、v5.12.0では未サポートです。

本機能を有効にする場合は、次の順に設定してください。

システムの fast-forwarding を有効にします ( default は無効です )。

```
nxr120(config)# fast-forwarding enable
```

L2TPv3 の MAC アドレス学習機能を有効にします ( default は有効です )。

```
nxr120(config)# l2tpv3 mac-learning
```

L2TPv3 の fast-forwarding を有効にします ( default は無効です )。

```
nxr120(config)# l2tpv3 fast-forwarding enable
```

CLI からの設定で整合性が取れない場合は、本機能を有効にすることが出来ません。show config の結果をコピー & ペーストするような場合は、設定の順序に気を付けてください。

システムの fast-forwarding が無効時に、L2TPv3 の fast-forwarding を有効にした場合

```
nxr120(config)#l2tpv3 fast-forwarding enable
```

% First configure "fast-forwarding enable" on global mode.

L2TPv3 の fast-forwarding が有効時に、L2TPv3 の MAC アドレス学習機能を無効にした場合

```
nxr120(config)#no l2tpv3 mac-learning
```

% First deconfigure "l2tpv3 fast-forwarding enable" on global mode.

**L2TPv3****fast-forwarding (続き)**

&lt; 例 &gt;

PtoP 上り / 下り

NXR\_1 で fast-forwarding のエントリーを追加するときのフレームの流れは、次のとおりです。なお、PC\_A と PC\_B は、同一ネットワーク上に存在します。

PC\_A ----- NXR\_1 =====L2TPv3===== NXR\_2 ----- PC\_B

PC\_A から PC\_B に対して ping を実行します。

PC\_A から ARP REQUEST をプロードキャストで送信します。

NXR\_1 は、local table に PC\_A の MAC アドレスを登録します。

PC\_B から PC\_A に、ARP REPLY を送信します。

NXR\_1 は、FDB に、PC\_B の MAC アドレスを登録します。

PC\_A の MAC アドレスが、local table 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（下り）を追加します。

PC\_A から PC\_B に、ICMP REQUEST を送信します。

PC\_B の MAC アドレスが FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（上り）を追加します。

PC\_B から PC\_A に、ICMP REPLY を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

PC\_A から PC\_B に、ICMP REQUEST を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

## PtoMP 折り返し

NXR\_1 で fast-forwarding のエントリーを追加するときのフレームの流れは、次のとおりです。なお、PC\_A と PC\_B と PC\_C は、同一ネットワーク上に存在します。

PC\_C ----- NXR\_1 =====L2TPv3===== NXR\_2 ----- PC\_A

=====L2TPv3===== NXR\_3 ----- PC\_B

PC\_A から PC\_B に対して ping を実行します。

PC\_A から ARP REQUEST をプロードキャストで送信します。

NXR\_1 は、NXR\_2 向きの FDB に、PC\_A の MAC アドレスを登録します。

PC\_B から PC\_A に、ARP REPLY を送信します。

NXR\_1 は、NXR\_3 向きの FDB に、PC\_B の MAC アドレスを登録します。

PC\_A の MAC アドレスが、NXR\_2 向きの FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（折り返し）を追加します。

PC\_A から PC\_B に、ICMP REQUEST を送信します。

PC\_B の MAC アドレスが、NXR\_3 向きの FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（折り返し）を追加します。

PC\_B から PC\_A に、ICMP REPLY を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

PC\_A から PC\_B に、ICMP REQUEST を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

## 第6章 global node

### global node

#### IPv4

##### arp

<説明> スタティック ARP を設定します。  
<式> arp A.B.C.D HH:HH:HH:HH:HH:HH  
<no> no arp A.B.C.D  
<備考>

- Static ARP で設定されている場合は、Gratuitous ARP で ARP 情報が書き換わることはできません。
- 1つの HW アドレスを複数の IPv4 アドレスに対応づけることは可能ですが、1つの IPv4 アドレスに複数の HW アドレスを対応付けることは出来ません。

##### ip route

<説明> IPv4 のスタティックルートを設定します。  
<式> ip route A.B.C.D/M (<gateway:E.F.G.H>|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>) (|netevent <trackid:1-255> (active|inactive))  
指定可能な INTERFACE は、以下のとおりです。  
    ethernet <0-2> (|vid <1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <0-255>

<no> no ip route (A.B.C.D/M GATEWAY|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>)  
<備考>

- 同じ宛先に対して複数の経路が存在する場合、distance 値によって経路の重みづけが行われ、使用する経路が決定されます。同じ宛先に対して複数の経路が選択される場合は、round robin によるバランシングが行われます。
- 255 に設定された経路は無効です。
- なお、マルチアクセスネットワーク(ethernet や 802.1Q VLAN)に対して、スタティックルートを設定する場合、インターフェース名のみの指定を行うとパケットのフォワーディングが正常にできなくなる(ARP 解決を行うために同じ LAN 内の機器で Proxy ARP 機能を有効にする必要あり)ことがあります。このため、Point-to-Point リンク以外では、インターフェース名の指定によるスタティックルート設定は推奨しません。

##### ip icmp-errors-inbound

<説明> この機能を有効にすると、ICMP error message を送信する際、ICMP error の原因となつた packet を受信した interface の primary address で送信されます。

<式> ip icmp-errors-inbound  
<初期値> no ip icmp-errors-inbound  
<no> no ip icmp-errors-inbound  
<備考>

- Default は、無効です。無効の場合は、routing table により決められた出力インターフェースの primary address で送信されます。
- ICMP error message が IPsec 化されてしまう場合などに有効にすると、packet を受信したインターフェースから出力することができます。

**ip arp-invalid-log**

<説明> Ethernet/VLAN interfaceにおいて、受信したinterfaceのIPv4 networkと異なるIPv4 addressのarp requestを受信した際に、syslog出力する機能です。初期値は無効です。

<書き式> ip arp-invalid-log

<初期値> no ip arp-invalid-log

<no> no ip arp-invalid-log

<備考> Invalid arpを受信した際には、下記のようなlogがsyslogに出力されます。なお、この機能を有効にした場合、messageが大量に出力される場合があるため、「Syslog message suppress機能(syslog node参照)」を有効にすることを推奨します。

```
<< Invalid arp受信 log format >>
Jun 16 18:21:06 nxr120 arp_detect: received invalid arp on ethernet0 from 10.10.1.143
(00:90:fe:12:48:8c) to 10.10.1.110

ethernet0 : 受信した interface
10.10.1.143 : arp request の sender IP
00:90:fe:12:48:8c : sender mac address
10.10.1.110 : Target IP address
```

**ip reassemble-output**

&lt;説明&gt;

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

&lt;書き式&gt; ip reassemble-output

&lt;初期値&gt; ip reassemble-output

&lt;no&gt; no ip reassemble-output

&lt;備考1&gt;

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

&lt;備考2&gt;

- ・global nodeで「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interfaceで「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定されたtunnele interfaceで受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングやpacket coloringの使用にも制限が出ます。
- ・「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全てのtunnele interfaceの「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。  
(no ip fragment-reassemblyが設定されている場合は、Warningが出力されます。)
- ・ip fragment-reassemblyは、将来的に廃止を予定しているため、なるべくip reassemble-outputを使用するようにしてください。

## global node

### ip local pool

#### address

<説明> IPアドレスプールを設定します。

<書式> ip local pool WORD address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<no> no ip local pool WORD

#### exclude-address

<説明> IPアドレスプールの対象外となるIPアドレス(またはIPアドレス範囲)を設定します。

<書式> ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<no>

- exclude-address の全削除 no ip local pool WORD exclude-address

- 指定対象のみ削除 no ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

## 第6章 global node

### global node

#### IPv6

##### ipv6 forwarding

- <説明> IPv6パケットのフォワーディングの有効(IPv6ルータとして動作)/無効(ホストとして動作)を設定します。
- <書き式> ipv6 forwarding
- <初期値> no ipv6 forwarding
- <no> no ipv6 forwarding
- <備考1> IPv6 forwardingが有効の場合の動作
  - Neighbor Advertisement の IsRouter flag がセットされます。
  - Router Solicitation は送信されません。
  - RA は受信しません(無視します)。
  - Redirects は受信しません(無視します)。
- <備考2> IPv6 forwardingが無効の場合の動作
  - Neighbor Advertisement の IsRouter flag はセットされません。
  - 必要な場合、Router Solicitation が送信されます。
  - RA 受信が有効な場合、RAによるauto-configurationが可能になります。
  - Redirects 受信が有効な場合、redirects を受け入れることができます。

##### ipv6 neighbor

- <説明> ipv6のスタティックネイバーを設定します。
- <書き式> ipv6 neighbor X:X::X:X HH:HH:HH:HH:HH ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
- <no> no ipv6 neighbor X:X::X:X ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)

##### ipv6 route

- <説明> ipv6スタティックルートを設定します。
- <書き式> ipv6 route X:X::/M GATEWAY (|<distance:1-255>)  
 ipv6 route X:X::/M INTERFACE (|<distance:1-255>)  
 ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE (|<distance:1-255>)
- <パラメータ> X:X::/M : IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)  
 GATEWAY : X:X::X:X IPv6 gateway address  
 INTERFACE : ethernet <0-2> (|vid <1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <0-255>
- <no> no ipv6 route X:X::/M GATEWAY (|<distance:1-255>)  
 no ipv6 route X:X::/M INTERFACE (|<distance:1-255>)  
 no ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE (|<distance:1-255>)

##### ipv6 bridge

- <説明> フレッツドットネットで、ISP(フレッツ網)側より送信されてくるIPv6パケットをブリッジする機能です。ブリッジを行うインターフェースは、イーサネットのみ指定することができます。
- <書き式> ipv6 bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
- <no> no ipv6 bridge
- <備考> IPv6ブリッジを有効にすると、NXR宛のIPv6パケットはNXRにて処理されます。  
non-unicast や NXR 宛以外の IPv6 パケットはブリッジされます (non-unicast フレームは、NXR で処理され、かつブリッジもされます)。

**track**

&lt;説明&gt;

- Netevent の track object を設定します。なお、Netevent の詳細については、付録 F Netevent 機能を参照してください。

&lt;備考&gt;

**delay/retry**

- 復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも ip reachability check は動作し続けます。

- Delay timer 動作中に event down を(retry 回数)検知した場合、delay timer は cancel されます。
- Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後に再度 reachability check が開始されます。

**initial-timeout**

- OSPF/BGP4 の neighbor 監視および interface link 監視設定時、初期の track 状態は init です。新規に track が設定されると、現在の状態を取得します。

- neighbor が確立(あるいは interface link up)状態と判断されると track up 状態となります。
- neighbor が確立されていない(あるいは interface link down)状態の場合、すぐに track down 状態とはなりません。この場合は、initial timeout が timeout するか、OSPF/BGP4 機能 / interface 状態監視機能によって down の状態変化通知があったときに、track down として判断し、down action を実行します。
- Initial timeout は、default で無効です。有効時の default の initial timeout 値は 180sec です。なお、initial timeout 値は、10 ~ 3600sec の範囲で設定することが出来ます。

**interface link 状態監視**

&lt;書き式&gt;

```
track <trackid:1-255> interface INTERFACE
track <trackid:1-255> interface INTERFACE initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> interface INTERFACE delay <10-3600>
track <trackid:1-255> interface INTERFACE initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

&lt;備考&gt;

- INTERFACE は、(ppp<0-4>|tunnel<0-255>|ethernet<0-2>) から選択します。

&lt; 次ページに続く &gt;

**track (続き)**

ping/ping6による reachability のチェック

<書式>

```
track <trackid:1-255> (ip|ipv6) reachability (A.B.C.D|FQDN) (|source A.B.C.D|interface IFNAME)
(|<interval:10-32767> <retry:0-255>) (|delay <delay:10-3600>)
```

<備考>

- ip/ipv6 reachability の監視には、icmp/icmpv6 echo-request/reply packet を使用します。
  - Interval は、ping を送信してから次の ping を送信するまでの時間です。reply が戻ってきてから次の ping を送信するまでの時間ではありません。
  - Interval および retry 回数は、USER が指定することができます。
  - Ping の timeout は、10sec です。
  - ip reachability に限り、出力 interface を指定することができます。

**IKE SA の状態監視**

<書式>

```
track <trackid:1-255> ipsec isakmp <IKE-POLICY:1-65535>
track <trackid:1-255> ipsec isakmp <IKE-POLICY:1-65535> delay <10-3600>
```

**OSPF neighbor 監視**

<書式>

```
track <trackid:1-255> ospf neighbor <PEER RID:A.B.C.D>
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID delay <10-3600>
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

<備考> 指定した router-id との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

**BGP peer 監視**

<書式>

```
track <trackid:1-255> bgp neighbor <PEER IP:A.B.C.D>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP delay <10-3600>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

<備考> 指定した peer ip との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

**VRRP の状態監視**

<書式>

```
track <trackid:1-255> vrrp ip <vrpid:1-255> interface ethernet <0-2>
```

<no> no track <trackid:1-255>

<備考>

- ethernet のみ有効です。
- master から backup/init への変化、または backup/init から master への変化を監視します。

**ipsec nat-traversal**

&lt;説明&gt;

- ・本装置では、NAT-Traversal機能をサポートしているため、NAT装置の配下に本装置が設置されている状況でも、IPsec接続を行うことが出来ます。

- ・IKEv1では、NAT-Traversal機能の有効 / 無効を指定することが可能ですが、IKEv2では自動的に有効になり、無効にすることは出来ません。

- ・NAT-Traversalは、IPv4のみ対応しています。

&lt;書式&gt; ipsec nat-traversal enable (NAT-Traversal 有効)

&lt;no&gt; no ipsec nat-traversal enable (NAT-Traversal 無効)

&lt;初期値&gt; no ipsec nat-traversal enable

&lt;備考&gt;

## TransportモードとNAT-Traversalの併用

NAT環境でTransportモードを利用する場合、接続環境やセキュリティの点で、いくつかプロトコル上の制限事項があります。

- ・接続時の制限

NAT環境でTransportモードを利用する場合、プロトコル上の制限により、同一NAT装置配下からの接続が出来ない場合があります。

- ・TCP/UDPチェックサム

TCP/UDPの通信を行う際、クライアント側ではプライベートIPアドレスを利用してチェックサムを計算し、ESP化を行った後に送信します。その後、NAT装置によってソースアドレスが変換されます。

本装置がこのパケットを受信した場合、複合化の後にチェックサムのチェックを行いません。本装置が受信したパケットのソースアドレス（グローバルアドレス）と、クライアントが送信したパケットのソースアドレス（プライベートアドレス）が異なるので、チェックサムエラーが発生します。そのため、Transportモード + NAT-Traversalの環境では、受信したESPパケットのチェックサムはチェックしません。

**ipsec path-mtu-discovery**

&lt;説明&gt; PMTUDを有効にします。

&lt;書式&gt; ipsec path-mtu-discovery enable

&lt;no&gt; no ipsec path-mtu-discovery enable

&lt;初期値&gt; ipsec path-mtu-discovery enable

&lt;備考&gt;

- ・IPsecにおいてPMTU discoveryが無効の場合は、DFbitが1でかつtunnel MTUを超える場合でも、強制的にtunnelingし転送されます。この場合、outerのip headerのDF bitは必ず0が設定されます。

- ・IPsecにおいてPMTU discoveryを有効にすると、DFbitが1でかつtunnel MTUを超える場合、fragment neededを送信元に返信し、packetはdropされます。この場合、outerのIP headerのDFbit値は、tunneling packetの値が設定されます。

## 第6章 global node

### global node

#### ipsec xauth

<説明> IPsec Xauth認証のユーザアカウントを設定します。  
<式> ipsec xauth username USERID password (|hidden) PASSWORD  
<no> no ipsec xauth username USERID  
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。  
使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:;(){}[]^~@`<>です。

#### ipsec x509 enable

<説明> X.509証明書を使用した認証を有効にします。  
<式> ipsec x509 enable  
<no> no ipsec x509 enable  
<初期値> no ipsec x509 enable  
<備考> IPsecのmainモードで使用することができます。

#### ipsec x509 validity-period-check

<説明> X.509証明書の有効期間をチェックする機能です。  
<式> ipsec x509 validity-period-check  
<no> no ipsec x509 validity-period-check  
<初期値> ipsec x509 validity-period-check  
<備考>

- ・本機能が有効の場合、現在時刻が証明書の有効期間外であれば、当該証明書を使用することは出来ません。
- ・本機能が無効の場合、常に証明書の利用が可能となります。また、CRLによる証明書の無効化も行いません。

#### ipsec x509 ca-certificate

<説明> X.509のCA証明書をインポートします。  
<式>  
ipsec x509 ca-certificate NAME ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME  
(|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
ipsec x509 ca-certificate NAME ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME  
(|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
<no> no ipsec x509 ca-certificate NAME  
<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・DER(\*.der, \*.cer)またはPEM(\*.pem)フォーマットの証明書をインポートすることができます。ファイルの拡張子は変更しないでください。なお、シングルDESで暗号化された鍵ファイルを使用することは出来ません。

**ipsec x509 certificate**

<説 明> X.509の公開鍵証明書をインポートします。

<書 式>

```
ipsec x509 certificate NAME ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME
                                ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 certificate NAME ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

< no > no ipsec x509 certificate

<備 考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・DER(\*.der, \*.cer)またはPEM(\*.pem)フォーマットの証明書をインポートすることができます。ファイルの拡張子は変更しないでください。なお、シングルDESで暗号化された鍵ファイルを使用することは出来ません。

**ipsec x509 private-key**

<説 明> X.509のprivate keyを設定します。

<書 式>

```
ipsec x509 private-key NAME key ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME
                                ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 private-key NAME key ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

< no > no ipsec x509 private-key NAME key

<備 考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

**ipsec x509 private-key**

<説 明> X.509のパスフレーズを設定します。

<書 式> ipsec x509 private-key NAME password (hidden|) WORD

< no > no ipsec x509 private-key NAME [password]

**ipsec x509 crl**

<説明> 証明書の失効リストを設定します。

<書き式>

```
ipsec x509 crl NAME ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 crl NAME ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<no> no ipsec x509 crl NAME

<備考>

- ソースアドレスを指定することができます。

- SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。

- IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME

- IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

**ipsec access-list**

<説明> IPsecのアクセスリストを設定します。

<書き式> ipsec access-list ACL-NAME ip (any|host|A.B.C.D/M any|host|A.B.C.D/M)
ipsec access-list ACL-NAME ipv6 (any|host|X:X::X:X/M any|host|X:X::X:X/M)

<no> no ipsec access-list ACL-NAME ip (any|host|A.B.C.D/M any|host|A.B.C.D/M)

no ipsec access-list ACL-NAME ipv6 (any|host|X:X::X:X/M any|host|X:X::X:X/M)
no ipsec access-list ACL-NAME

<備考>

- 設定したIPsec access-listは、match addressコマンドを使ってIPsec tunnelに適用させます。

match addressコマンドについては、IPsec tunnel policy nodeを参照してください。

- 一つのaccess-listにipとipv6のエントリーを各一つずつ登録することができます。また、削除時は、1つずつ削除することができます。

- IKEv2ではipとipv6の両方のエントリーが有効になりますが、IKEv1では最初のエントリーのみが有効になります。

- IPsec access-list内でhost ruleを設定する場合、以下の制限があります。

- IPv4 hostとIPv6 hostは同じ扱いとなります(IPv4になるかIPv6になるかは、IKEで使用したIP protocolに依存します)。次の設定は、1つのhost host設定として扱われます。どちらか1つを削除しても変更があったとは認識されません。

ex) ipsec access-list test ip host host  
ipsec access-list test ipv6 host host

- host設定とhost以外の設定を併用することはできません。次の設定では、host hostの設定は有効とならず、下記のruleのみがTS(トラフィックセレクタ)として有効になります。

ex) ipsec access-list test ip host host  
ipsec access-list test ipv6 2001::/64 2002::/64

**ipsec generate**

<説明> RSA signature keyを生成します。

<書き式> ipsec generate rsa-sig-key <key\_length: 512-1024>

<no> no ipsec generate rsa-sig-key

**ipsec eap radius (IKEv2のみ)**

&lt;説明&gt;

- Account 認証を行う RADIUS server の IP address、UDP port 番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。UDP port 番号の default は、1812番です。Web 認証で使用する radius port 番号とは異なる番号を使用してください。
- NAS-identifier Attribute は、USER により任意の文字(32 文字以内)を指定することができます。Default は、機種名 -IPsec(ex.NXR120-IPsec)です。

<書き式> ipsec eap radius (A.B.C.D|X:X::X:X) password (|hidden) WORD  
(|port <1-65535>) (|nas-identifier WORD)

&lt;no&gt; no ipsec eap radius (|A.B.C.D|X:X::X:X)

&lt;備考&gt;

- IPsec client からの EAP message を、NXR にて RADIUS message でカプセル化し、RADIUS server へ送信することで認証を行います。
- RADIUS server への認証要求は、最初の timeout は 2 秒、retry 回数は最大 3 回とし、retry 毎に timeout が + 1 秒されます。
- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy node)を参照してください。

**ipsec eap identity (IKEv2のみ)**

&lt;説明&gt; EAP 認証で使用する ID とパスワードを設定します。

<書き式> ipsec eap identity string WORD password (hidden|) WORD  
ipsec eap identity key WORD password (hidden|) WORD<no> no ipsec eap identity string WORD  
no ipsec eap identity key WORD

&lt;備考&gt;

- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy node)を参照してください。
- パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:();{}[]^~@`<>です。

**ipsec pre-share identity (IKEv2のみ)**

&lt;説明&gt; IKEv2 で、動的拠点毎に異なる PSK を設定することができます。

<書き式> ipsec pre-share identity fqdn WORD password (|hidden) WORD  
ipsec pre-share identity user-fqdn WORD password (|hidden) WORD<no> no ipsec pre-share identity fqdn WORD  
no ipsec pre-share identity user-fqdn WORD

&lt;no&gt; no ipsec pre-share identity key WORD

&lt;備考&gt;

- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy node)を参照してください。
- パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:();{}[]^~@`<>です。

**interface ethernet**

<説明> interface nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> interface ethernet <0-2>  
<備考> ethernet interfaceは削除不可

**interface loopback**

<説明> interface nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> interface loopback <0-9>  
<no> no interface loopback <0-9>

**interface ethernet <0-2> vid <1-4094>**

<説明> interface nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> interface ethernet <0-2> vid <1-4094>  
<no> no interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

**interface tunnel**

<説明> interface tunnel nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> interface tunnel <0-255>  
<no> no interface tunnel <0-255>

**interface ppp**

<説明> interface ppp nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> interface ppp <0-4>  
<no> no interface ppp <0-255>

**interface bridge**

<説明> interface bridge nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> interface bridge <0-4095>  
<no> no interface bridge <0-4095>

**l2tp**

<説明> l2tp nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> l2tp <0-1>  
<no> no l2tp <0-1>

**access-server profile**

<説明> access-server profile nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> access-server profile <0-31>  
<no> no access-server profile <0-31>

**interface virtual-template**

<説明> interface virtual-template nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
<式> interface virtual-template <0-0>  
<no> no interface virtual-template <0-0>

**l2tpv3 tunnel**

<説 明> l2tpv3-tunnel nodeへの遷移、およびprofileの削除・生成を行います。  
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。

<書 式> l2tpv3 tunnel <tunnnel\_id:0-4095>

< no > no l2tpv3 tunnel <tunnnel\_id:0-4095>

**l2tpv3 xconnect**

<説 明> l2tpv3-xconnect nodeへの遷移およびプロファイルを生成します。  
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。

<書 式> l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>

< no > no l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>

**l2tpv3 group**

<説 明> l2tpv3-group nodeへの遷移およびプロファイルを生成します。  
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。

<書 式> l2tpv3 group <gid:1-4095>

< no > no l2tpv3 group <gid:1-4095>

**ntp**

<説 明> ntp nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書 式> ntp

< no > no ntp (=NTPサービスの停止およびprofileを削除します。)

**dns**

<説 明> dns nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書 式> dns

< no > no dns (=DNSサービスの停止およびprofileを削除します。)

**snmp**

<説 明> snmp nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書 式> snmp

< no > no snmp (=SNMPサービスの停止およびprofileを削除します。)

**syslog**

<説 明> syslog nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書 式> syslog

< no > no syslog (=syslogサービスの停止およびprofileを削除します。)

**dhcp-server**

<説 明> dhcp-server nodeへの遷移およびprofileを生成します。

<書 式> dhcp-server <1-5>

< no > no dhcp-server(<1-5>) (=DHCPサービスの停止およびprofileを削除します。)

**monitor-log**

<説明> monitor-log nodeへの遷移およびprofileを生成します。  
<書式> monitor-log  
<no> no monitor-log (=モニターログサービスの停止およびprofileを削除します。)

**track**

<説明> extended track (ip|ipv6) reachability nodeへの遷移およびprofileを生成します。  
<書式> track <2048-4095> (ip|ipv6) reachability  
<no> no track <2048-4095>

**router rip**

<説明> RIP nodeへの遷移およびprofileを生成します。  
<書式> router rip  
<no> no router rip (=RIPサービスの停止およびprofileを削除します。)

**router ospf**

<説明> OSPF nodeへの遷移およびprofileを生成します。  
<書式> router ospf  
<no> no router ospf (=OSPFサービスの停止およびprofileを削除します。)

**sip-nat**

enable

<説明> SIP NAT を有効にします。  
<書式> sip-nat enable  
<初期値> no sip-nat enable  
<no> no sip-nat enable

**port**

<説明> 任意の UDP ポート番号を宛先とするパケットを SIP-NAT 対象とすることができます。宛先ポート番号は最大 7 つまで指定できます。Default では UDP5060 番のみ有効です。  
<書式> sip-nat port .<1-65535>  
<初期値> sip-nat port 5060  
<no> no sip-nat port

**port-translate**

<説明>  
・SIP ヘッダの変換範囲を設定します。IP アドレスおよびポート番号を含めた範囲まで変換するか、IP アドレスの部分のみ変換するかを指定することができます。  
・Default ではポート番号まで含めた範囲を変換します。  
<書式> sip-nat port-translate enable  
<初期値> sip-nat port-translate enable  
<no> no sip-nat port-translate enable

**exclude-interface**

<説明>  
・無効化インターフェースとして指定されると、その LAN に対して SIP-NAT は適用されません。指定されたインターフェースへ出力するパケットの SIP ヘッダは、アドレス変換されません。ethernet インターフェースのみ指定可能可能です。  
<書式> sip-nat exclude-interface INTERFACE  
<初期値> no sip-nat exclude-interface  
<no> no sip-nat exclude-interface

## 第6章 global node

### global node

#### CRP

  udp source port  
<説明> CRP の UDP ソースポートを設定します。  
<式> crp udp source-port <1024-65535>  
<初期値> crp udp source-port 10625  
<no> no crp udp source-port

  hostname  
<説明> CRP のホスト名を設定します。  
<式> crp hostname HOSTNAME  
<no> no crp hostname

  customer-id  
<説明> CRP の customer-id を設定します。  
<式> crp customer-id CUSTOMER-ID  
<no> no crp customer-id

  cpe-id  
<説明> CRP の cpe-id を設定します。  
<式> crp cpe-id CPE-ID  
<no> no crp cpe-id

  client  
<説明> CRP クライアントを設定します。  
<式> crp client <1-2>  
<no> no crp client (<1-2>|)

  advertise  
<説明> CRP 広告を設定します。  
<式>  
    crp advertise (ip|ipv6) interface ppp <0-4> (port <1-65535>|) (secondary|)  
    crp advertise (ip|ipv6) interface ethernet <0-3> (port <1-65535>|) (secondary|)  
    crp advertise address A.B.C.D (port <1-65535>|)  
    crp advertise address X:X::X:X (port <1-65535>|)  
    crp advertise nat (port <1-65535>|)  
<no> no crp advertise  
<備考> interface 指定時のみ 2 つ設定可能 (1 つは secondary) です。

**netconf-server**

管理サーバとの接続に使用します。

enable

<説 明> netconf サーバを起動します。  
<書 式> netconf-server enable (tcp|over-ssh)  
< no > no netconf-server enable

lock timeout

<説 明> netconf サーバのロックタイムアウトを設定します。  
<書 式> netconf-server lock timeout <10-3600>  
< no > no netconf-server lock timeout

auto-config

<説 明> auto-config の設定をします。  
<書 式> netconf-server auto-config enable  
< no > no netconf-server auto-config enable

## 第6章 global node

### global node

#### QoS

<説明> QoSの設定をします。

<書き式>

クラスの作成、変更

```
class policy NAME
```

クラスの削除

```
no class policy NAME
```

フィルタの作成

```
class filter <2-254>
```

フィルタの削除

```
no class filter <2-254>
```

Mark値の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) ip mark <1-4095>
```

TBFの設定

```
pirority-map <1-255> (high|middle|low|normal)
```

```
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-65535> <LIMIT:1-65535>
```

SFQの設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) queue fair-queue
```

FIFOの設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) queue fifo (limit <1-16384>)
```

default classの設定

defaultのclassを設定します。default classとは、どれにも該当しないpacketを割り当てるclassのことです。default classの初期値はnormalです。

```
priority-map <1-255> default (high|middle|normal|low)
```

priority-mapの削除

指定したclassのpriority-mapを削除します。

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low|)
```

default classの初期化

defaultのclassをdefault(normal)に設定します。

```
no priority-map <1-255> default
```

Mark設定の削除

指定したclassのMark設定を削除します。

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low) ip mark
```

default queue(FIFO)に設定

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low) queue
```

#### route-map

<説明> route-mapを追加します。

<書き式> route-map NAME (permit|deny) <1-1024>

<no> no route-map NAME : NAMEのroute-mapを削除します。

```
no route-map NAME (permit|deny) <1-1024> : 該当のrouet-mapのみ削除します。
```

## 第6章 global node

### global node

#### class access-list

<説明>

route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、ToS 値や MARK 値を設定する set 条件をフィルタリングする場合に使用します。

ip

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
```

protocol

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) ((|not) (<protocol:>0-255)|icmp|tcp|udp))
```

icmp

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) icmp ((|not) type code))
```

tcp src dst

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        tcp ((|not) (|<sport:>1-65535|any) (|<dport:>1-65535|any)))
```

tcp src-range dst

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        tcp ((|not) (|range <min:>1-65535 <max:>1-65535) (|<dport:>1-65535|any)))
```

tcp src dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        tcp ((|not) (|<sport:>1-65535|any) (|range <min:>1-65535 <max:>1-65535)))
```

tcp src-range dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        tcp ((|not) (|range <min:>1-65535 <max:>1-65535) (|range <min:>1-65535 <max:>1-65535)))
```

udp src dst

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        udp ((|not) (|<sport:>1-65535|any) (|<dport:>1-65535|any)))
```

udp src-range dst

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        udp ((|not) (|range <min:>1-65535 <max:>1-65535) (|<dport:>1-65535|any)))
```

udp src dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        udp ((|not) (|<sport:>1-65535|any) (|range <min:>1-65535 <max:>1-65535)))
```

< 次ページに続く >

**class access-list(続き)**

```
  udp src-range dst-range
    class access-list ACL-NAME ip ((|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        ((|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
        udp ((|not) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>) (| range <min:1-65535> <max:1-65535>))
no (class access-listの削除)
no class access-list ACL-NAME ip
```

**mobile****mobile**

<説明> 3G データ通信カードと PPP インタフェース番号を関連付けます。  
<式> mobile <0-1> ppp <0-4>  
<no> no mobile <0-1> ppp

**mobile error-recovery-restart**

<説明> mobile 端末との通信に重大な問題が発生する可能性が高いと判断した場合に system の再起動を行う機能です。Default は、無効です。  
<式> mobile error-recovery-restart  
<no> no mobile error-recovery-restart

**mobile error-recovery-reset**

<説明> mobile 端末との通信に重大な問題が発生する可能性が高いと判断した場合に mobile の reset を行う機能です。Default は、無効です。  
<式> mobile error-recovery-reset  
<no> no mobile error-recovery-reset

## 第6章 global node

### global node

#### system led

<説 明> AUX LED/STS LED の点灯 / 消灯の条件を USER によって、指定することができます。

system led ext

<説 明>

- ・ユーザが指定した周期で、データ通信モジュール、またはWiMAX モジュールの電波状態をチェックし、結果を AUX LED 1, 2 の点灯 / 消灯で表示します。

<書 式> system led ext 0 signal-level mobile <0-0> (|interval <0-60>) system led ext 0 signal-level wimax <0-0> (|interval <0-60>)

<no> no system led ext 0

<初期値> system led ext 0 signal-level mobile 0 interval 5

<備考> Interval が0の場合は、定期チェックは行われません。

なお、電波状態が取得できなかった場合等については、LED の消灯を行います。

PPP 接続中に本機能が有効になった場合は、PPP 接続前の状態が LED に反映されます。

system led aux

<説 明>

- ・指定した PPP、tunnel、またはWiMAX が、接続時 / 切断状態時に、それぞれ点灯 / 消灯します。

<書 式> system led aux <1-2> interface tunnel <0-255>

system led aux <1-2> interface ppp <0-4>

system led aux <1-2> interface wimax <0-0>

system led aux <1-2> track (<1-255>|<2048-4095>)

<no> no system led aux <1-2>

<備考> EXT0 と AUX1/2 の設定は、排他制御です。つまり、EXT0 が有効であれば、AUX1/2 の設定はできません。また、AUX1/2 の設定が行われると、EXT0 の設定は無効となります。

system led status

<説 明>

- ・指定した PPP、tunnel、またはWiMAX が、接続時 / 切断状態時に、それぞれ点灯 / 消灯します。

<書 式> system led status <1-1> interface tunnel <0-255>

system led status <1-1> interface ppp <0-4>

system led status <1-1> interface wimax <0-0>

system led status <1-1> track (<1-255>|<2048-4095>)

<no> no system led status <1-1>

<備考> STS1 LED は、使用可能な機器のみ対応しています。

#### as-path

<説 明> BGP autonomous system path filter を設定します。

<書 式> ip as-path access-list ACL-NAME (permit|deny) LINE

<no> no ip as-path access-list ACL-NAME (permit|deny) LINE

no ip as-path access-list ACL-NAME

#### schedule

<説明>

設定された日付 / 曜日 / 時刻に、PPP の接続 / 切断 / 再接続などの指定された処理を実行する機能です。

PPP の schedule 接続 / 切断 / 再接続

<説明>

- ・指定時間に、PPP の接続 / 切断 / 再接続を行います。切断 / 再接続は、PPP の状態に関係なく実施されます。本機能によって切断された場合、手動で切断されたものとみなし、常時接続が設定されていても再接続は行われません。再接続する場合は、USER による指示もしくはスケジュールの設定が必要になります。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH interface ppp <0-4> (connect|disconnect|reconnect)
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) interface ppp <0-4> (connect|disconnect|reconnect)
```

データ通信端末の schedule リセット

<説明>

- ・指定時間に、データ通信端末のリセットを行います。PPP が接続状態の場合は、即時実行ではなく PPP 切断後にリセットされます。PPP が接続状態でなければ、すぐにリセットされます。PPP が on-demand でない場合は、PPP が切断されたときに実行されるため、スケジュールで設定した時刻と実際にリセットされた時刻が大きく異なる場合があります。
- ・また、データ通信端末のリセットには 20-30 秒ほどかかります。データ通信端末のリセットをスケジュール設定する場合は、数時間以上の間隔を空けることを推奨します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH mobile <0-2> clear
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) mobile <0-2> clear
```

シスログのローテート

<説明>

- ・指定時間に、syslog の rotate を実行します。指定時間に実際に rotate が行われるかどうかの判断は、syslog node の rotate 設定に依存します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON syslog rotate
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) syslog rotate
```

### モニターログのローテート

<説明>

- ・指定時間に、monitor-log 機能の log 情報の rotate を実行します。指定時間に実際に rotate が行われるかどうかの判断は、monitor-log reachability/resource 設定に依存します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON monitor-log reachability rotate  
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON monitor-log resource rotate
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) monitor-log reachability rotate  
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) monitor-log resource rotate
```

### システム再起動

<説明> 指定時間に、system の再起動を実施します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON system restart
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) system restart
```

### SNMP notify の送信

<説明> 指定時間に、SNMP notify(trap)を送信します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON snmp extension-mib WORD notify (|<0-3600>)
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) snmp extension-mib WORD notify (|<0-3600>)
```

<備考>

- ・サーバ側の負担軽減のために、0 ~ 3600 秒の間で margin を設定することができます。margin が設定されている場合、margin \* (0-100)% のランダムな時間後に notify を送信します。

## ファームウェアの更新

## &lt;説明&gt;

- ・指定時間に、FTP、SSH、またはストレージよりファームウェアのダウンロードを行い、ファームウェアの更新を行います。

## &lt;書式&gt; 日付指定

FTP	schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update ftp://<A.B.C.D X:X::X:X>/FILENAME ( source A.B.C.D X:X::X:X) ( hold)
SSH	schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update ssh://<user@(A.B.C.D X:X::X:X)>/FILENAME password ( hidden) PASSWORD ( source A.B.C.D X:X::X:X) ( hold)
ストレージ	schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update (disk0:FILENAME disk1:FILENAME) ( hold)

## &lt;書式&gt; 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

FTP	schedule <1-255> HOUR:MIN DOW ( DOW) firmware update ftp://<A.B.C.D X:X::X:X>/FILENAME ( source A.B.C.D X:X::X:X) ( hold)
SSH	schedule <1-255> HOUR MIN DOW ( DOW) firmware update ssh://<user@(A.B.C.D X:X::X:X)>/FILENAME password ( hidden) PASSWORD ( source A.B.C.D X:X::X:X) ( hold)
ストレージ	schedule <1-255> HOUR:MIN DOW ( DOW) firmware update (disk0:FILENAME disk1:FILENAME) ( hold)

## &lt;備考&gt;

- ・FTP および SSH では、ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSH を使用する場合は、password を設定してください。
- ・SSH を使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合 (ssh://user@A.B.C.D/FILENAME) は、22番ポートを使用します (=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・NXR-125 では、バックグラウンドでファームウェアの更新を行います。hold を指定した場合、ファームウェア更新後の自動再起動を保留します（再起動するまでは、既存のファームウェアで動作します）。
- ・スケジュールによるファームウェアアップデート実行時、ファームウェアのバージョンチェックを行います。同じバージョンの場合は、ファームウェアの更新を行いません（スケジュール設定が config 上に残っている場合でも、不要なファームウェア更新を回避することが出来ます）。  
なお、拡張 flash 管理に対応した機種の場合、起動面と非起動面の両方とファームウェアのバージョンを比較します。いずれかの面と同じであれば、ファームウェアの更新は実行しません。

## WiMAX のスケジュール接続 / 切断 / 再接続

&lt;説明&gt;

- ・指定の時刻に、WiMAX の接続 / 切断 / 再接続を行います。切断、再接続は、WiMAX の状態に関係なく実行します。
- ・スケジュールによる切断は、手動による切断と同じように扱うため、常時接続の設定をしていても再接続を行いません。スケジュールによる切断後に再接続を行うには、ユーザによる接続の指示、またはスケジュールによる接続の設定を行ってください。

&lt;書式&gt; 日付指定

schedule &lt;1-255&gt; HOUR:MIN DAY MON interface wimax &lt;0-0&gt; (connect|disconnect|reconnect)

&lt;書式&gt; 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

schedule &lt;1-255&gt; HOUR MIN DOW (|DOW) interface wimax &lt;0-0&gt; (connect|disconnect|reconnect)

## WiMAX のスケジュールリセット

&lt;説明&gt;

- ・指定の時刻に WiMAX モジュールをリセットします。リセットを実行する際、WiMAX が接続中であれば、WiMAX を切断してからリセットを実行します。リセット後に WiMAX を再認識すると、自動接続が許可される状況 (netevent などの状況に依存します) であれば、WiMAX の接続を行います。

&lt;書式&gt; 日付指定

schedule &lt;1-255&gt; HOUR:MIN DAY MON wimax &lt;0-0&gt; clear

&lt;書式&gt; 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

schedule &lt;1-255&gt; HOUR MIN DOW (|DOW) wimax &lt;0-0&gt; clear

## 設定の削除

&lt;書式&gt; no schedule &lt;1-255&gt;

## 日付指定の例

毎時 0 分に実行

schedule 1 \*:00 \* \*

毎日 1:20 に実行

schedule 1 1:20 1 \*

毎月 10 日の 1:20 に実行

schedule 1 1:20 10 \*

毎月 10 日の毎時 20 分に実行

schedule 1 \*:20 10 \*

1/10 の毎時 20 分に実行

schedule 1 \*:20 10 1

1/10 の 10:20 に実行

schedule 1 10:20 10 1

1 月の毎日 10:20 に実行

schedule 1 10:20 \* 1

## 曜日指定の例

毎週月曜日の毎時 10 分に実行

schedule 1 \*:10 monday

毎週日曜日の 1:10 に実行

schedule 1 1:10 sunday

weekday の 4:10 に実行

schedule 1 4:10 monday friday

#### WiMAX

##### error-recovery

<説明>

- ・WiMAXモジュールの異常を自動検出して、管理者が操作しなくても自動的に通信を復帰させることを試みる機能です。

- ・復旧が必要と判断される状態を検出した場合は、WiMAXモジュールのリセットやシステムの再起動を実行することにより異常状態からの復旧を試みます。

<書き式> wimax error-recovery (restart|reset)

<no> no wimax error-recovery

<初期値> no wimax error-recovery

<備考>

- ・エラーの検出には、ステータスチェックとコネクトチェックがあります。

##### ステータスチェック

60秒周期でステータスチェックを行い、3回連続で下記のエラーを検出した場合にerror-recovery処理を実行します。本機能を無効にした場合や、WiMAXモジュールのリセット中は、監視機能を停止します。

- ・WiMAXモジュールのステータス状態を取得できない場合

- ・IPアドレスは設定されているが、ss status が、DeviceNotFoundYet の場合

##### コネクトチェック

接続の試行から開始します。60秒周期で動作します。下記に示す動作を3回連続で検出するとerror-recovery処理を実行します。また、600秒経過後に接続が完了しない場合にも、error-recovery処理を実行します。その後、接続完了やエラー回復処理を実行すると停止します。

- ・WiMAXモジュールのステータス状態を取得できない場合

- ・ss status がConnected ではなく、antenna level が1より小さい場合

#### netevent

<説明>

- ・当該トラックイベントがdownした時に、WiMAXまたはモバイルモジュールをリセットします。

<書き式> wimax <0-0> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset

mobile <0-2> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset

<no> no wimax <0-0> netevent

<備考> イベントup時は何も実行しません。

#### system netevent

<説明> 当該トラックイベントがdownした時に、システムの再起動を行います。

<書き式> system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart

<no> no system netevent

<備考> イベントup時は何も実行しません。

**メール送信機能**

<説明> イベント発生時に、管理者にメールで通知する機能です。  
<参考> メール送信機能の詳細は、mail server nodeを参照してください。

**mail server**

<説明> mail server nodeへ移行します。  
<式> mail server <0-2>

**no mail server**

<説明> メールサーバの設定を一括削除します。  
<式> no mail server (<0-2>)  
<参考> 指定した番号のメールサーバ設定を一括削除します。  
番号を指定しない場合は、すべてのメールサーバ設定を削除します。

**mail from**

<説明> 送信元メールアドレスを指定します。  
<式> mail from WORD  
<no> no mail from  
<参考>  
WORDには、送信元メールアドレス（例：centurysys@xxx.isp.ne.jp）を指定します。  
mail send fromコマンド（interface ppp/wimax node）で送信元メールアドレスの指定がない場合は、ここで指定した送信元メールアドレスを使用します。

**mail to**

<説明> 送信先メールアドレスを指定します。  
<式> mail to WORD  
<no> no mail to  
<参考>  
WORDには、送信先メールアドレス（例：user@centurysys.co.jp）を指定します。  
mail send toコマンド（interface ppp/wimax node）で送信先メールアドレスの指定がない場合は、ここで指定した送信先メールアドレスを使用します。

### global node

#### **system boot flash**

<説明> 次回起動の際に使用するファームウェアの面を指定します。  
<書き式> system boot flash <1-2>  
<備考> 本設定は、config ファイル(xml)には保存されません。

#### **system config flash**

<説明> 次回起動時に使用するconfig をユーザが指定することが出来ます。  
<書き式> system config (flash:FILENAME|disk0:FILENAME)  
<no> no system config  
<初期値> no system config  
<備考> flash:startup.config を指定すると、save config した config で起動します。  
USB メモリ内の config から起動するには、disk0:FILENAME を指定します。  
no system config は、bootup 設定を初期化します (startup-config で起動します)。

#### **ppp account username**

<説明> PPP のアカウントを設定します。発信(PPP 接続)、および着信 (RAS 回線着信) に使用します。  
<書き式> ppp account username USERNAME password (|hidden) PASSWORD  
<no> no ppp account username USERNAME  
<備考>

- ・パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:;(){}/^~@<>`%です。
- ・ppp username コマンド (ppp interface node) で設定した USERNAME (passwordあり) と重複することはできません。

# 第7章

---

---

interface node

## interface node

## 移行 command

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
nxr130(config-if)#
nxr130(config)#interface loopback <0-9>
nxr130(config-loopback)#

```

**ip address**

<説明> インタフェースにIPアドレスを設定します。  
 <書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)  
 <no> no ip address A.B.C.D/M (|secondary)

**ip address**

<説明> DHCPによりIPアドレスを取得します。  
 <書き式> ip address dhcp (|HOSTNAME)  
 <no> no ip address dhcp

**ipv6 address**

<説明> インタフェースにIPv6アドレスを設定します。  
 <書き式> ipv6 address X:X::X:X link-local : 自動的に設定されるLLAを上書きする  
 ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64) : eui-64指定時は、ipv6-addressはprefix部のみ指定  
 ipv6 address autoconfig : ipv6 forwardingが有効のときは設定不可  
 <no> no ipv6 address X:X::X:X link-local  
 no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)  
 no ipv6 address autoconfig

**ipv6 address**

<説明> DHCPv6 Prefix Delegationを設定します。  
 <書き式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (|eui-64)  
 <備考> ipv6-addressは、sub-prefixとhost部を指定可能  
 PREFIX-NAMEは、dhcpcv6 pdで受信するprefixに名前をつけたもので、  
 ipv6 dhcp client pdで設定される  
 <no> no ipv6 address DHCPv6-PD (|X:X::X:X/M) : DHCPv6 packetは、別interfaceから受信

**interface node****speed**

- <説明> インタフェーススピードとモード(full/half)を設定します。  
Defaultは、auto-negotiationを有効とし、各ethernet Portに対して設定することができます。またSW HUB portをもつ機種の場合は、switched port毎に通信モードを設定することができます。
- <書式> speed (auto|10-full|10-half|100-full|100-half|auto-limit) (|port <1-4>)
- <初期値> speed auto
- <no> no speed
- <備考>
- ・auto-limitを選択すると、auto-negotiation時に10/100Mのみadvertiseします。Gigabit interfaceを搭載する機種を1000M(1G)でlinkさせる場合は、autoを選択してください(auto-limitでは、1000M linkできません)。
  - ・port <1-4>はHUBポートのみ指定することが出来ます。
  - ・auto-negotiation時の優先順位は、次のとおりです。
- 優先度(高) 1000M > 100M-Full > 100M-Half > 10M-Full > 10M-Half 優先度(低)
- ・通信モードをauto-negotiationに設定した機器と固定に設定した機器との間で、実際に使用する通信モードおよび通信の可否は次のとあります。

設定上の通信モード		実際の通信モード	通信の可否
auto	100M-Full	100M-Half	×
auto	100M-Half	100M-Half	
auto	10M-Full	10M-Half	×
auto	10M-Half	10M-Half	

**active power save mode**

- <説明> EthernetまたはSwitching HUBにて使用するPHYによって、波形の振幅を抑えることにより1 port当たりの消費電力を削減する機能です(一部機器のみ対応)。この機能は、default無効とし、この機能が有効な場合PHYの消費電力を通常時より1~2割ほど抑制することができます。
- なお、本機能はすべての環境下で動作するわけではなく、動作するには下記のような条件が必要となります。

- ・1000Mでリンクアップした場合
- ・Cable長が10m以下の場合

- <書式> power-save enable (|port <1-4>)
- <初期値> no power-save enable (|port <1-4>)
- <no> no power-save enable (|port <1-4>)
- <備考> port <1-4>はHUBポートのみ指定可能です。

**mtu**

<説明> MTUの値を設定します。  
<書き式> mtu <bytes:68-1500>  
<初期値> mtu 1500  
<no> no mtu (= Set defaults)

**ip proxy arp**

<説明> Proxy ARPを有効にします。  
<書き式> ip proxy-arp  
<初期値> no ip proxy-arp  
<no> no ip proxy-arp

**ip directed-broadcast**

<説明> Directed Broadcastのフォワーディングを有効にします。  
<書き式> ip directed-broadcast  
<初期値> no ip directed-broadcast  
<no> no ip directed-broadcast

**ip redirects**

&lt;説明&gt;

- ICMP redirect ( type=5 ) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです ( RFC792 )。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

&lt;書き式&gt; ip redirects

&lt;初期値&gt; ip redirects (有効)

&lt;No&gt; no ip redirects (無効)

&lt;備考&gt;

- 以下に ICMPRedirect の例を示します。ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、Router A へ転送します。

このとき、next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、ICMP Redirect で通知された next hop に従って、Router A へ送出します。

- 本装置が、ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 機動を継続します。

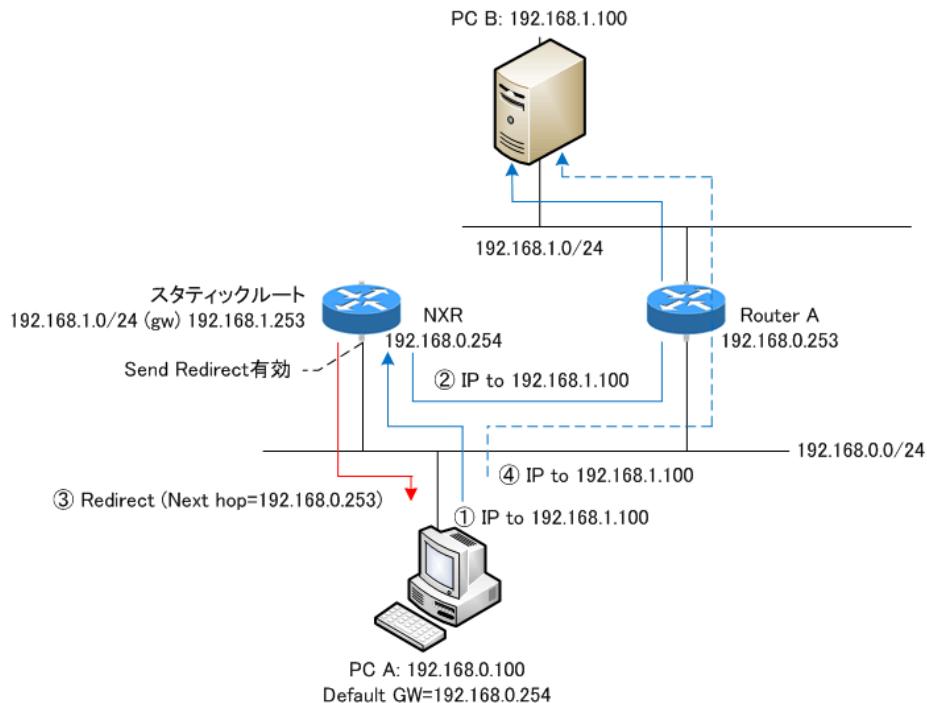

**ip tcp adjust-mss**

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

## interface node

**ip mask-reply**

&lt;説明&gt;

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します（単純に、死活監視で使用する場合もあります）。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。


&lt;書き式&gt; ip mask-reply (ICMP address mask request に応答します。)

&lt;初期値&gt; no ip mask-reply (ICMP address mask request に応答しません。)

&lt;No&gt; no ip mask-reply

&lt;備考&gt;

- ・ICMP address mask request/reply の例を示します。

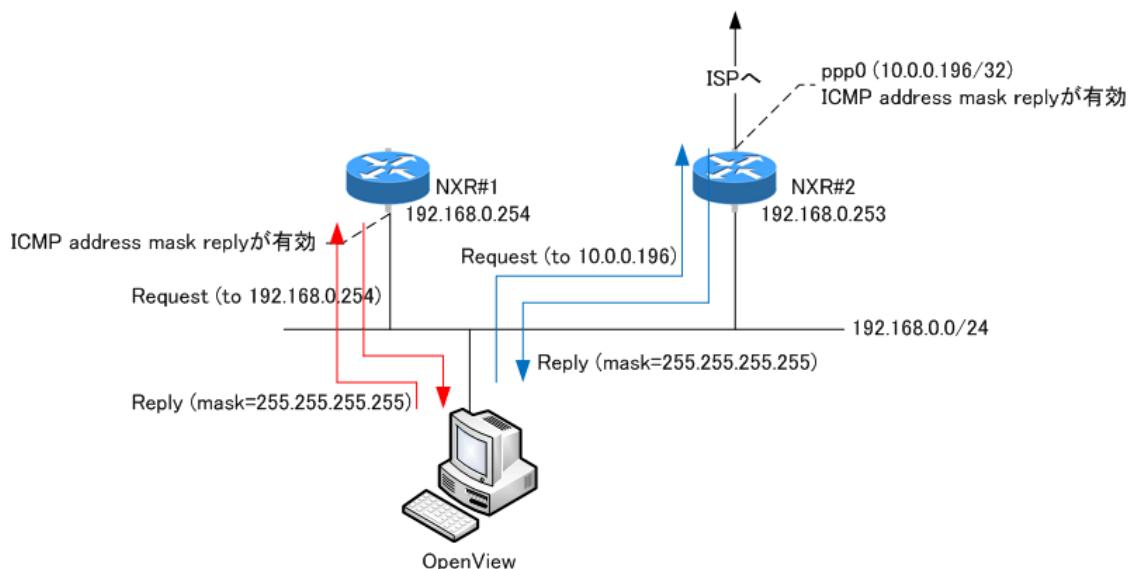

**link-check**

&lt;説明&gt;

- ・Ethernet link 状態の監視を行います。Default は 10[sec] とし、0[sec] を設定した場合 link down を検知しません(常に up の状態です)。Link 状態に変化が発生した場合、以下のような動作が行われます。
- ・なお、ethernet 上で vlan を作成している場合、ethernet の link up/down に伴い vlan interface の link 状態も up/down へと遷移します。VLAN interface 毎に link 監視を行うことはできません。

upへの遷移	downへの遷移
Connected routeの有効化(RIB/FIBへの追加)	Connected routeの無効化(RIB/FIBから削除)
該当 interface を出力 interface とする route の有効化	該当 interface を出力 interface とする route の無効化
Interface に割り当てられている IP address への通信可	Interface に割り当てられている IP address への通信不可 (但し、ip/ipv6 access-linkdown が有効な場合、linkdown 状態でも通信が可能)
Bind 設定されている機能の有効化	Bind 設定されている機能の無効化
Network event 設定に伴う動作	Network event 設定に伴う動作
Router solicitation の送信(IPv6)	-

Connected route の有効化 / 無効化は、show ip route database で確認することができます。

- ・RIB (Routing Information Base) は、経路情報を蓄積するデータベースで、管理者の手動設定による経路や経路制御プロトコルによって学習した経路が、原則としてすべて登録されます。
- ・FIB (Forwarding Information Base) は、IP パケットの転送判断時に参照するデータベースです。RIB 内に同一宛先への経路が複数存在している場合は、最適経路だけが FIB に登録されます。

&lt;書き式&gt; link-check (&lt;0-60sec&gt;)

&lt;初期値&gt; link-check 10

&lt;no&gt; no link-check (=link-check 0)

&lt;備考&gt;

- ・bind 設定されている機能の有効化 / 無効化について

Ethernet interface 上で tunnel interface や PPPoE が確立されていた場合、link down 検知後すぐにこれらの interface が down 状態になることはありません。Tunnel interface や PPP interface の up/down は、それぞれの keepalive 機能に依存します。但し、USER によって bind 設定(該当 interface down を trigger に L2TP tunnel/session を切断するなど)が設定されていた場合は、この限りではありません。

- ・Switching HUB が装備されている ethernet interface の link 監視について

内部の Switching HUB と接続されている ethernet interface 上で link 監視を行っている場合、switching hub port すべてが link down となった際に ethernet link down となり、1 つでも switching hub port の link が up した際に、ethernet link up 状態へと遷移します。

**interface node****ip access-linkdown**

- <説 明> 本機能を有効にすると、link down の状態でも該当 interface の IPv4 address に通信することができます。
- <書 式> ip access-linkdown
- < no > no ip access-linkdown
- <備 考> Default は、無効(no ip access-linkdown)です。

**ipv6 access-linkdown**

- <説 明> 本機能を有効にすると、link down の状態でも該当 interface の IPv6 address に通信することができます。
- <書 式> ipv6 access-linkdown
- < no > no ipv6 access-linkdown
- <備 考> Default は、無効(no ipv6 access-linkdown)です。

**ip arp reachable-time**

- <説 明> 解決した ARP の有効期間を設定することができます。
- <書 式> ip arp reachable-time <30000-3600000>
- <初期値> ip arp reachable-time 30000
- < No > no ip arp reachable-time
- <備 考> show arp 実行時に、ステータスがREACHABLE と表示される時間です。  
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

**ip arp queue length**

- <説 明>
- Ethernet/Vlan interface 上で、IPv4 通信を行う場合、送信先(next hop)の mac address の解決を行います。このとき、mac address が解決するまで queueing できるパケット数を指定することができます。
  - Queue は、neighbor の entry 毎に作成されます。
  - queueing された packet は、address 解決ができると同時に送信が行われます。
  - Queue が full の状態で新たに packet が来た場合、queue の先頭から drop されます。
- <書 式> ip arp queue length <1-1000>
- <初期値> no ip arp queue length (=3[packets])
- < no > no ip arp queue length
- <備 考> IPv4 の IPv6 それぞれについて、interface 毎に指定することができます。  
IPv6 については、ipv6 nd queue length を参照してください。

**ipv6 nd prefix**

- <説 明> IPv6 Routing Prefix Advertisement を設定します。
- <書 式> ipv6 nd prefix X:X:X:X::X/M  
                  (|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)
- <備 考> Ethernet/VLANのみ設定可能
- < no > no ipv6 nd prefix X:X:X:X::X/M  
                  (|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)

**ipv6 tcp adjust-mss**

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。  
 <書式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)  
 <初期値> no ipv6 tcp adjust-mss  
 <no> no ipv6 tcp adjust-mss

**ipv6 nd send-ra**

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) を送信します。  
 <書式> ipv6 nd send-ra (= RA送信開始)  
 <no> no ipv6 nd send-ra (= RA送信停止)

**ipv6 nd ra-lifetime**

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) ライフタイムを設定します。  
 <書式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>  
 <初期値> ipv6 nd ra-lifetime 90  
 <no> no ipv6 nd ra-lifetime  
 <備考> ra-lifetime >= ra-interval max

**ipv6 nd ra-interval**

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) インターバルを設定します。  
 <書式> ipv6 nd ra-interval <min:3-6750> <max:4-9000>  
 <初期値> ipv6 nd ra-interval 10 30  
 <備考> min < max x 0.75  
 <no> no ipv6 nd ra-interval

**ipv6 nd rs-interval**

<説明> IPv6 Router Solicitation インターバルを設定します。  
 <書式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>  
 <初期値> ipv6 nd rs-interval 1  
 <no> no ipv6 nd rs-interval : Set defaults

**ipv6 nd rs-count**

<説明> IPv6 Router Solicitation の送信回数を設定します。  
 <書式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>  
 <初期値> ipv6 nd rs-count 3  
 <no> no ipv6 nd rs-count : Set defaults

**ipv6 nd reachable-time**

<説明> 隣接ノードの到達性確認間隔を指定します。  
 <書式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>  
 <初期値> ipv6 nd reachable-time 30  
 <no> no ipv6 nd reachable-time : Set defaults

**ipv6 nd ns-interval**

<説明> NSの送信間隔を設定します。  
 <式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>  
 <初期値> ipv6 nd ns-interval 1000  
 <no> no ipv6 nd ns-interval

**ipv6 nd dad attempts**

<説明> IPv6 DADの送信回数を設定します。  
 <式> ipv6 nd dad attempts <0-600>  
 <初期値> ipv6 nd dad attempts 1  
 <no> no ipv6 nd dad attempts

**ipv6 nd acceptRedirects**

<説明> IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。  
 <式> ipv6 nd acceptRedirects  
 <初期値> no ipv6 nd acceptRedirects  
 <備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。  
 <no> no ipv6 nd acceptRedirects

**ipv6 nd queue length**

<説明>

- Ethernet/Vlan interface上でIPv6通信を行う場合、近隣探索(Neighbor Discovery)によって送信先(nexthop)のmac addressの解決を行います。このとき、mac addressが解決するまでqueueingできるパケット数を指定することができます。
- Queueは、neighborのentry毎に作成されます。
- queueingされたpacketは、address解決ができると同時に送信が行われます。
- Queueがfullの状態で新たにpacketが来た場合、queueの先頭からdropされます。

<式> ipv6 nd queue length <1-1000>  
 <初期値> no ipv6 nd queue length (= 3[packets])  
 <no> no ipv6 nd queue length  
 <備考> IPv4のIPv6それぞれについて、interface毎に指定することができます。  
 IPv4については、ip arp queue lengthを参照してください。

**ip rip receive version**

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。  
 <式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)  
 <初期値> ip rip receive version 2  
 <備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能  
 <no> no ip rip receive version

## 第7章 interface node

### interface node

#### ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。  
<式> ip rip send version (1|2) (|1|2)  
<初期値> ip rip send version 2  
<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能  
<no> no ip rip transmission version

#### ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。  
<式> ip rip split-horizon (|poisoned)  
<初期値> ip rip split-horizon  
<no> no ip rip split-horizon

#### ip ospf cost

<説明> OSPFのコスト値を設定します。  
<式> ip ospf cost <1-65535>  
<no> no ip ospf cost

#### ip ospf hello-interval

<説明> Helloインターバルを設定します。  
<式> ip ospf hello-interval <1-65535>  
<no> no ip ospf hello-interval

#### ip ospf dead-interval

<説明> Deadインターバルを設定します。  
<式> ip ospf dead-interval <1-65535>  
<no> no ip ospf dead-interval

#### ip ospf retransmit-interval

<説明> Retransmitインターバルを設定します。  
<式> ip ospf retransmit-interval <1-65535>  
<no> no ip ospf retransmit-interval

#### ip ospf transmit-delay

<説明> Transmit Delayを設定します。  
<式> ip ospf transmit-delay <1-65535>  
<no> no ip ospf transmit-delay

#### ip ospf authentication

<説明> 認証を有効にします。  
<式> ip ospf authentication (null|message-digest)  
<no> no ip ospf authentication

**ip ospf authentication-key**

<説明> 認証パスワードを設定します。  
 <式> ip ospf authentication-key PASSWORD  
 <no> no ip ospf authentication-key

**ip ospf message-digest-key**

<説明> MD5パスワードを設定します。  
 <式> ip ospf message-digest-key <keyid:1-255> md5 PASSWORD  
 <no> no ip ospf message-digest-key <keyid:1-255>

**ip ospf priority**

<説明> プライオリティを設定します。  
 <式> ip ospf priority <0-255>  
 <no> no ip ospf priority

**ip ospf mtu-ignore**

<説明> DBD内のMTU値を無視します。  
 <式> ip ospf mtu-ignore  
 <no> no ip ospf mtu-ignore

**vrrp ip address**

<説明> VRRPで使用する仮想IPアドレス(VIP)を設定します。  
 <式> vrrp ip <vrpid:1-255> address A.B.C.D  
 <no> no vrrp ip <vrpid:1-255> (address A.B.C.D|)

**vrrp ip priority**

<説明> VRRPのプライオリティを設定します。  
 <式> vrrp ip <vrpid:1-255> priority <1-254>  
 <初期値> vrrp ip <vrpid:1-255> priority 100  
 <no> no vrrp ip <vrpid:1-255> priority  
 <備考>

- マスタールータのpriorityを高く、バックアップルータのpriorityを低く設定します。

**vrrp ip preempt**

<説明> Preemptを有効にします。  
 <式> vrrp ip <vrpid:1-255> preempt  
 <初期値> vrrp ip <vrpid:1-255> preempt  
 <no> no vrrp ip <vrpid:1-255> preempt  
 <備考>

- Preemptが有効の場合、priorityのもっとも高いルータが常にマスタールータになります。
- preemptが無効の場合、priorityの高いルータが復旧したとしても、現在マスターになっているルータがそのままマスタールータとして動作を継続します。

**vrrp ip preempt delay**

&lt;説明&gt;

- Preempt が有効な場合に、バックアップルータが自分より優先度の低いadvertise パケットを受信した際に、バックアップからマスターへ切り替わる時間を遅らせることができます。
- preempt delay 時間は、1 ~ 1000(秒)の範囲で指定(秒単位)します。

&lt;書き式&gt; vrrp ip &lt;vrpid:1-255&gt; preempt delay &lt;1-1000sec&gt;

&lt;no&gt; no vrrp ip &lt;vrpid:1-255&gt; preempt delay

&lt;備考&gt;

- Preempt delay が設定されている場合、バックアップルータおよびマスタールータは、以下のとおり動作します(マスタールータへの影響はありません。)

## バックアップルータ

- master down timer、あるいはdelay timer がタイムアウトするとadvertise を送信してマスターへと状態遷移します。
- 自分よりも優先度の高いadvertise を受信した場合は、バックアップルータとして動作します(delay timer が動作している場合は停止します)。
- 自分よりも優先度の低いadvertise パケットを受信した場合、delay timer が未起動ならdelay timer を開始し、master down timer はキャンセルします。また、delay 中に自分より優先度の低いadvertise パケットを受信した場合は、無視します(delay timer を継続します)。

## マスタールータ

- 自分よりも優先度の高いadvertise を受信した場合、バックアップルータへと遷移します。
- 自分よりも優先度の低いadvertise を受信した場合、advertise を無視します(マスタールータのまま状態遷移しません)。

**vrrp ip timers**

&lt;説明&gt; VRRP のadvertise の送信間隔を設定します。

&lt;書き式&gt; vrrp ip &lt;vrpid:1-255&gt; timers advertise &lt;1-255sec&gt;

&lt;初期値&gt; vrrp ip &lt;vrpid:1-255&gt; timers advertise 1

&lt;no&gt; no vrrp ip &lt;vrpid:1-255&gt; timers advertise

**vrrp ip netevent**

&lt;説明&gt; VRRP tracking を設定します。

マスタールータに設定します(バックアップルータには設定しません)

<書き式> vrrp ip <vrpid:1-255> netevent <trackid:1-255> priority <1-254>  
vrrp ip <vrpid:1-255> netevent <trackid:2048-4095> priority <1-254>

&lt;no&gt; no vrrp ip &lt;vrpid:1-255&gt; netevent

&lt;備考&gt;

- track event がdown したときに、マスタールータのpriority を指定値に変更します。ここで指定するpriority は、バックアップルータのpriority より小さい値を設定します。
- event down 発生時は、priority の大小が逆転するため、マスタールータとバックアップルータが切替ります。

通常	マスタールータのpriority > バックアップルータのpriority
Event down発生時	マスタールータのpriority < バックアップルータのpriority

**ip access-group**

&lt;説明&gt;

- ・global node で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

&lt;書き式&gt; ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

&lt;初期値&gt; no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

&lt;備考&gt;

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。
  - in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
  - out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。  
トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。
  - forward-in NXR が当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。
  - forward-out NXR が受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。
- ・mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

**ipv6 access-group**

&lt;説明&gt; アクセスグループに IPv6 アクセスリストを追加します。

&lt;書き式&gt; ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

&lt;初期値&gt; 設定なし

&lt;no&gt; no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

**ip masquerade**

&lt;説明&gt;

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェースの IPv4 アドレスに自動変換する機能です。

&lt;書き式&gt; ip masquerade (有効)

&lt;初期値&gt; no ip masquerade (無効)

&lt;No&gt; no ip masquerade

&lt;備考&gt;

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel/WiMAX)で設定することができます。
- ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
- ・IPv6 パケットは、IP マスカレードの対象外です。
- ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

**ip (snat-group|dnat-group)**

&lt;説明&gt;

- ・global node で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。

- ・SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

&lt;書き式&gt; ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

&lt;No&gt; no ip (snat-group|dnat-group)

&lt;備考&gt; NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global node)で行います。

### interface node

#### ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書き式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global node) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate node を参照してください。

#### pppoe-client ppp

<説明> PPPoE クライアントを有効にします。

<書き式> pppoe-client ppp <PPP-INTERFACE-NUMBER:0-4>

<初期値> no pppoe-client ppp

<備考> 複数指定可能。Ethernet interfaceのみ。

<no> no pppoe-client ppp <0-4>

#### ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関する接続の状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書き式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・接続の状態が established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
- ・Establishedとは、すでに双方向でパケットの通信があり接続が確立されている状態です。
- ・Relatedとは、すでに確立している接続がある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

**ipv6 spi-filter**

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。  
<書式> ipv6 spi-filter  
<初期値> no ipv6 spi-filter  
<no> no ipv6 spi-filter

**shutdown**

<説明> インタフェース(ethernet <0-3>)をシャットダウンすることができます。  
<書式> shutdown  
<初期値> no shutdown  
<no> no shutdown

**shutdown port (NXR-125 および NXR-155 のみ)**

<説明> スイッチポート(ethernet 0)をポート単位でシャットダウンすることができます。  
デフォルトでは、すべてのスイッチポートが有効 (no shutdown) です。  
<書式> shutdown port <1-4>  
<no> no shutdown port <1-4>

**ipsec policy**

<説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。  
<書式> ipsec policy <local policy:1-255>  
<No> no ipsec policy (<local policy:1-255>)  
<備考>  
・各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

**ipsec policy-ignore**

<説明>  
・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として any などを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。  
<書式> ipsec policy-ignore (<input|output>)  
<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)  
<No> no ipsec policy-ignore  
<備考>  
・Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。  
・Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

**QoS**

<説明> QoSの設定をします。

**HTB の設定**

<書き式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・HTBを設定するには、class policyコマンドで作成したclass policyを指定します。
- ・存在しないclass policyを指定すると、親classのみ設定されます。該当するclass policyを作成したときに、当該HTBが設定されます。
- ・bandwidthで、class policyの全帯域幅を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Defaultは無効です。

**PQ の設定**

<書き式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQを設定するには、global nodeで作成したpriority-mapを指定します。
- ・存在しないpriority-mapを指定すると、すべてのパケットをdefault classにマッピングするPQが設定されます。該当するpriority-mapを作成したときに、当該PQが設定されます。
- ・どのclassにも該当しないパケットは、default classにマッピングされます。

**SFQ の設定**

<書き式> queue fair-queue

**FIFO の設定**

<書き式> queue fifo (limit <1-16384>)

<備考> limitでFIFOキューの長さを指定することができます。

**TBF(shaping)の設定**

<書き式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shapingレート(Kbps)を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucketのサイズ(bytes)を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Tokenが利用可能になるまでにバッファ出来るキューの長さ(bytes)を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Defaultは無効です。

**no queue**

<書き式> no queue

<備考> 上記で設定したqueueを削除して、default queue (fifo\_fast)に設定します。

## interface node

### QoS (続き)

#### classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

#### no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

#### ifg-pa-fcs

契約した回線帯域により料金が異なるようなキャリアサービスを利用する場合、ルータでの shaping 時に、FCS や IFG や PA を除いたフレームサイズで rate 計算を行います。この場合、shaping rate としては問題ないようでも、Ethernet フレームとして実際に回線を流れる際は、FCS や IFG や PA が追加されるため、回線側でフレームドロップが発生することがあります。このような場合の対応として、Ethernet/WiMAX インタフェース上での設定に限り、shaping rate の計算時に、IFG(inter-frame-gap の最小サイズ 12 バイトで計算)、FCS(4 バイト)、PA(preamble:8 バイト)をフレームサイズに加えることができます。これにより、回線サービス上での帯域超過によるフレームドロップを回避することが可能となります。Default では、この機能は無効です (IFG、PA、FCS 分のサイズを考慮しません)。

**(ip|ipv6) rebound**

&lt;説明&gt;

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

&lt;書式&gt; (ip|ipv6) rebound

&lt;初期値&gt; (ip|ipv6) rebound

&lt;no&gt; no (ip|ipv6) rebound

**ip reassemble-output**

&lt;説明&gt;

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

&lt;書式&gt; ip reassemble-output

&lt;初期値&gt; ip reassemble-output

&lt;no&gt; no ip reassemble-output

&lt;備考&gt;

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

## interface node

### session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global node参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global nodeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ethernet 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global nodeで、session invalid-status-dropを無効にします。

nxr125(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxr125(config)#interface ethernet 0

nxr125(config-if)#session invalid-status-drop-interface enable

# 第8章

---

---

interface tunnel node

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#interface tunnel <0-255>  
nxr130(config-tunnel)#
```

#### description

<説明> インタフェースの説明を記述します。  
<書き式> description DESCRIPTION  
<no> no description (|DESCRIPTION)

#### ip address

<説明> インタフェースに IP アドレスを付与します。  
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)  
<no> no ip address (|A.B.C.D/M) (|secondary)

#### ipv6 address

<説明> インタフェースに IPv6 アドレスを付与します。  
<書き式> ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64) : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)  
                  ipv6 address X:X::X:X link-local  
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)  
                  no ipv6 address X:X::X:X link-local

#### ipv6 address

<説明> DHCPv6 PD の設定をします。  
・ ipv6-address は、 sub-prefix と host 部を指定することができます。  
・ DHCPv6-PD は、 DHCPv6 PD で受信する prefixe に名前をつけたもので、 ipv6 dhcp client pd で設定します。  
<書き式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (|eui-64)  
<no> no ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M

#### tunnel source

<説明> トンネルの source アドレスを設定します。  
<書き式> tunnel source A.B.C.D

#### tunnel destination

<説明> トンネルの Destination アドレスを設定します。  
<書き式> tunnel destination A.B.C.D

#### tunnel mode

<説明> トンネルモードを選択します (IP over IP/GRE/IPsec IPv4)  
<書き式> tunnel mode (ipip|gre|ipsec ipv4)  
<初期値> tunnel mode gre  
<no> no tunnel mode (= tunnel mode gre)  
<備考> Route based IPsec(参照: 付録C)を使用する際は、 ipsec ipv4 を指定します。

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### tunnel key

- <説明> 送信時、GRE ヘッダに識別子として ID を設定します。GRE の場合のみ有効です。
- <書き式> tunnel key <0-4294967295>
- <初期値> no tunnel key
- <no> no tunnel key
- <備考>
- 受信パケットにkey ID がなくても drop しません。しかし、key ID が存在していて ID が一致しない場合は、当該パケットを drop します。

#### tunnel checksum

- <説明> GRE パケット (GRE ヘッダを含む) のチェックサムを計算し、チェックサムフィールドにチェックサム値を設定します。GRE の場合のみ有効です。
- <書き式> tunnel checksum
- <初期値> no tunnel checksum
- <no> no tunnel checksum

#### tunnel path-mtu-discovery

- <説明> トンネルインターフェース上で PMTUD を有効にします。
- <書き式> tunnel path-mtu-discovery
- <初期値> tunnel path-mtu-discovery (有効)
- <no> no tunnel path-mtu-discovery (無効)
- <備考>
- IPv4 パケットをトンネリングする際の PMTU Discovery の動作について記します。
    - 以下は、IP tunnel (tunnel mode ipip|gre) で、fragment が必要な場合の PMTUD の動作です。IPsec tunnel (tunnel mode ipsec ipv4) での PMTUD については、付録Cを参照してください。
    - PMTUD の設定 (有効 / 無効) とトンネリングするパケットの DF ビットの値 (0/1) によって、本装置の処理が異なります。

PMTUD設定	DF bit	本装置の処理
有効	0	fragmentして送信する。 outer IP headerのDFビットは、1を設定する。
	1	fragment neededを送信元に返し、パケットをdropする。
無効	0	fragmentして送信する。 outer IP headerのDFビットは、0を設定する。
	1	強制fragmentして送信する( )。 outer IP headerのDFビットは、0を設定する。

tunnel MTU を超えるパケットは、フォワーディング処理の際に PMTUD が作動するため、強制フラグメントを行いません。しかし、トンネルインターフェースへの出力後に、header tax 分を加えたパケットの大きさが、tunnel の宛先への PMTUD を超えている場合は、強制 fragment して送信します。

フォワーディング時に PMTUD の作動を回避するには、tunnel の MTU を 1500 に設定します。

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### tunnel ttl

- <説明> TTL を設定します。
- <式> tunnel ttl (<1-255>|inherit)
- <初期値> tunnel ttl inherit
- <no> no tunnel ttl (= tunnel ttl inherit)
- <備考>
- ・固定の値(1-255)を設定する場合は、PMTUD (tunnel path-mtu-discovery)を有効にします。
  - ・inheritを設定した場合、GRE/IPIP (tunnel mode gre|ipip)ではTTLをコピーします。IPsec tunnel (tunnel mode ipsec ipv4)でのTTL設定については、付録Cを参照してください。

#### tunnel tos

- <説明>
- 指定したToS 値を tunnel IP Header に設定します。inherit に設定した場合、tunneling IPv4 header の ToS 値を tunnel IP header にコピーします。ToS 値指定の場合、ECN field を設定することはできません。また、IPv6 packet を tunneling する場合は、inherit 設定は無視されて、ToS は 0x0 が設定されます。ECN field の扱いについては、「付録C 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。
- <式> tunnel tos (<0-252>|inherit)
- <初期値> tunnel tos inherit
- <no> no tunnel tos (= tunnel tos inherit)

#### tunnel pre-fragment

- <説明> Fragment 処理が必要な場合、先に fragment してから ESP 化します。  
(複数のESP packet に分割されます)
- <式> tunnel pre-fragment
- <初期値> no tunnel pre-fragment
- <no> no tunnel pre-fragment
- <備考> Route based IPsec(参照：付録C)を使用する際に、IPsec tunnel interface に設定することが出来ます。

#### tunnel protection ipsec policy

- <説明> 使用する IPsec tunnel policy を指定します。
- <式> tunnel protection ipsec policy <1-65535>
- <no> no tunnel protection
- <備考> Route based IPsec(参照：付録C)を使用する際に設定します。

#### mtu

- <説明> トンネルインターフェースのMTU値を設定します。
- <式> mtu <bytes:68-1500>
- <初期値> mtu 1476 (tunnel mode greの場合)  
mtu 1480 (tunnel mode ipipの場合)  
mtu 1500 (tunnel mode ipsecの場合)
- <no> no mtu (= Set defaults)

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### ip redirects

<説明>

- ICMP redirect ( type=5 ) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです ( RFC792 )。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ICMPRedirect の例は、interface node の ip redirects を参照して下さい。

#### ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery ( PMTUD ) 機能 ( End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること ) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 ( ルータ等 ) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 ( ブラックホールルータが存在する場合 ) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- 本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、 auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、 MSS 値を指定します。元の MSS 値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、 ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「 no ip tcp adjust-mss 」を設定すると、 TCP MSS 調整機能が無効になります。

#### ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1440>)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### ip mask-reply

<説 明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。

<書 式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期 値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<ノード> no ip mask-reply

<備 考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface node の ip mask-reply を参照して下さい。

#### ip fragment-reassembly

<説 明>

- ・Pre-fragmentされたpacketを受信した場合に、NXRにおいてreassembleするか、reassembleせずにforwardingするかを設定することができます。defaultは、reassembleします。
- ・Route based IPsec(参照：付録C)を使用する際に、IPsec tunnel interfaceに設定することができます。

<書 式> ip fragment-reassembly

<初期 値> ip fragment-reassembly

<ノード> no ip fragment-reassembly

<備 考>

- ・global nodeで「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interfaceで「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。

この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定されたtunnele interfaceで受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングやpacket coloringの使用にも制限が出ます。

- ・「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全てのtunnele interfaceの「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。

(no ip fragment-reassemblyが設定されている場合は、Warningが出力されます。)

- ・ip fragment-reassemblyは、将来的に廃止を予定しているため、なるべくip reassemble-outputを使用するようしてください。

#### ip rip receive version

<説 明> RIPの受信バージョンを設定します。

<書 式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)

<備 考> 両方指定も可能

<ノード> no ip rip receive version

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。  
<式> ip rip send version (1|2) (|1|2)  
<備考> 両方指定も可能  
<no> no ip rip send version

#### ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを有効にします。  
<式> ip rip split-horizon (|poisoned)  
<初期値> ip rip split-horizon  
<no> no ip rip split-horizon

#### ip access-group

<説明>  
・global node で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。  
<式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME  
<no> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)  
<備考>  
・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。  
- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。  
- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。  
　　トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。  
- forward-in NXRが当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。  
- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。  
・mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

#### ipv6 access-group

<説明> アドレスグループに IPv6 アクセスリストを追加します。  
<式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IP64-ACL-NAME  
<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

#### ip masquerade

<説明> インタフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェースの IPv4 アドレスに自動変換する機能です。  
<式> ip masquerade (有効)  
<初期値> no ip masquerade (無効)  
<no> no ip masquerade  
<備考>  
・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel/WiMAX)で設定することが出来ます。  
・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。  
・IPv6 パケットは、IP マスカレードの対象外です。  
・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- global node で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。
- SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global node)で行います。

#### ip webauth-filter

<説明>

- Web 認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web 認証せずに通信することが可能となります。
- Web 認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。Default の設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- Web 認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global node) を参照してください。
- Web 認証については、Web Authenticate node を参照してください。

#### ip spi-filter

<説明>

- 簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
  - Established とは、すでに双方でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
  - Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
- 新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

#### ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。

<書式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<no> no ipv6 spi-filter

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### netevent

<説明>

- ・トラックイベントの発生時に、当該 tunnel を connect(または disconnect)することができます。

<書式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)  
netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect)

<no> no netevent

#### ipv6 nd accept-rejects

<説明> IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。

<書式> ipv6 nd accept-rejects

<初期値> no ipv6 nd accept-rejects

<備考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。

<no> no ipv6 nd accept-rejects

#### ipsec policy

<説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。

<書式> ipsec policy <local policy:1-255>

<No> no ipsec policy (<local policy:1-255>)

<備考>

- ・各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

#### ipsec policy-ignore

<説明>

- ・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。

<書式> ipsec policy-ignore (<input|output>)

<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)

<No> no ipsec policy-ignore

<備考>

- ・Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。

- ・Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

#### QoS

<説明> QoS の設定をします。

#### HTB の設定

<書き式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

<備考>

- ・ HTB を設定するには、class policy コマンドで作成した class policy を指定します。
- ・ 存在しない class policy を指定すると、親 class のみ設定されます。該当する class policy を作成したときに、当該 HTB が設定されます。
- ・ bandwidth で、class policy の全帯域幅を指定します。

#### PQ の設定

<書き式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・ PQ を設定するには、global node で作成した priority-map を指定します。
- ・ 存在しない priority-map を指定すると、すべてのパケットを default class にマッピングする PQ が設定されます。該当する priority-map を作成したときに、当該 PQ が設定されます。
- ・ どの class にも該当しないパケットは、default class にマッピングされます。

#### SFQ の設定

<書き式> queue fair-queue

#### FIFO の設定

<書き式> queue fifo (<limit <1-16384>)

<備考> limit で FIFO キューの長さを指定することができます。

#### TBF(shaping)の設定

<書き式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

<備考>

- ・ <RATE:1-1000000> Shaping レート (Kbps) を指定します。
- ・ <BUFFER:1-1000000> Bucket のサイズ (bytes) を指定します。
- ・ <LIMIT:1-1000000> Token が利用可能になるまでにバッファすることができるキューの長さ (bytes) を指定します。

no queue

<書き式> no queue

<備考> 上記で設定した queue を削除して、default queue ( pfifo\_fast ) に設定します。

## 第8章 interface tunnel node

### interface tunnel node

QoS (続き)

classify

<書式> classify {input|output} route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することができます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify {input|output}

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

### interface tunnel node

#### (ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

#### ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようにになります。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信した fragmented packet をMTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

## interface tunnel node

### session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global node参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global nodeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、tunnel 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global nodeで、session invalid-status-dropを無効にします。

```
nxr125(config)#no session invalid-status-drop enable
```

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

```
nxr125(config)#interface tunnel 0
```

```
nxr125(config-tunnel)#session invalid-status-drop-interface enable
```

# 第9章

---

---

interface ppp node

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#interface ppp <0-4>  
nxr130(config-ppp)#
```

#### description

<説明> interfaceの説明を記述します。  
<書き式> description DESCRIPTION  
<no> no description (|DESCRIPTION)

#### ip address

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。  
<書き式> ip address A.B.C.D/M  
<no> no ip address (|A.B.C.D/M)

#### ip address

<説明> PPP接続のIPアドレスを自動取得に設定します。  
<書き式> ip address negotiated  
<no> no ip address negotiated

#### ipv6 address

<説明> IPv6アドレスを設定します。  
<書き式> ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64) : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)  
<備考> eui-64指定時は、ipv6-addressはprefix部のみ指定します。  
ホスト部は、interface-id設定に依存します。  
LLAもinterface-id設定によって決定されます。  
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)

#### ipv6 address

<説明> DHCPv6 PDの設定をします。  
<書き式> ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M (|eui-64) : DHCPv6-PD prefix name  
<備考>

- ipv6-addressは、sub-prefixとhost部を指定可能です。
- PREFIX-NAMEは、dhcpv6 pdで受信するprefixに名前をつけたもので、ipv6 dhcp client pdで設定されます。

<no> no ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M

#### mtu

<説明> MTUの値を設定します。  
<書き式> mtu <bytes:68-1500>  
<初期値> mtu 1454  
<no> no mtu (= Set defaults)

## interface ppp node

### ppp lcp mru

<説明> MRU を設定します。  
<書き式> ppp lcp mru <bytes:128-1500>  
<初期値> ppp lcp mru 1454  
<no> no ppp lcp mru (= Set defaults)  
<備考> IPv6 を使用する場合は、MRU を 1280 以上に設定してください。

### ipv6 dhcp client pd

<説明> DHCPv6 PD を有効にします。  
<書き式> ipv6 dhcp client pd DHCPv6-PREFIXNAME  
<初期値> no ipv6 dhcp client pd  
<備考> DHCPv6 PD を受信する interface に対して設定します。  
<no> no ipv6 dhcp client pd

### ip redirects

<説明>

- ICMP redirect ( type=5 ) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです ( RFC792 )。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects  
<初期値> ip redirects (有効)  
<No> no ip redirects (無効)  
<備考>

• ICMPRedirect の例は、interface node の ip redirects を参照して下さい。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされ、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処してください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

#### ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6のMSS値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1440>)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17)を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。

<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface node の ip mask-reply を参照して下さい。

#### ip send-source

<説明>

- ・PPP interface に設定されている ip address を source ip とする packet を出力する際、main の routing table で指定された interface ではなく、必ず ip の所有者である ppp interface から出力する機能です。この機能が有効な場合、PPP の IP address を source とする packet で、かつ NXR より出力される packet は、IPsec policy に match しなくなります。
- ・Local オプションが設定された場合、PPP send-source 機能の対象が、NXR からの自発packetのみとなります。IP nat-loopback 機能と併用する場合は、本機能を有効にしてください。

<書き式> ip send-source (||local|)

<初期値> no ip send-source

<No> no ip send-source

<備考> Default は、無効です。また、IPv4 のみ対応しています。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### ip nat-loopback

<説明>

- ・1つのglobal IPを使用して複数のWeb/Mail serverなどを公開する際、DNAT機能により内部serverへの転送を行うことがあります。このとき、同じNAT router配下の端末よりglobal IPに対してaccessしても、DNAT変換が行われないため、global IPによるaccessができません。このような場合に、ip nat-loopback機能を使用します。
- ・この機能が有効な場合、global IPを持たないinterfaceからglobal IPに対してaccessが行われた場合、NXR自身で受信せず、一度main routing tableに従って転送されます(main routingに該当routeが存在しない場合は、強制的にglobal IPが設定されているppp interfaceへと出力されます)。その後、ISP側から戻ってきたpacketをDNATすることで、NAT配下の端末からもglobal IPに対してaccessを行うことができるようになります。


<書き式> ip nat-loopback

<初期値> no ip nat-loopback

<no> no ip nat-loopback

<備考>

- ・本機能は、defaultで無効とし、PPP interface上でのみ利用することができます。
- ・ip nat-loopbackを設定しているinterface上でSPIが有効な場合は、SPIを無効にするか、またはFILTERによって通過させたいpacketを許可してください。
- ・また、該当のPPP interfaceではNAT(もしくはMasquerade)を設定してください。未設定の場合、PCより公開serverへのaccess時、ISPよりヘアピンされてきたpacketが、LANからのaccess時に作成されたconntrackにmatchしてしまうため、DNATが実行されず公開serverへのaccessができません。

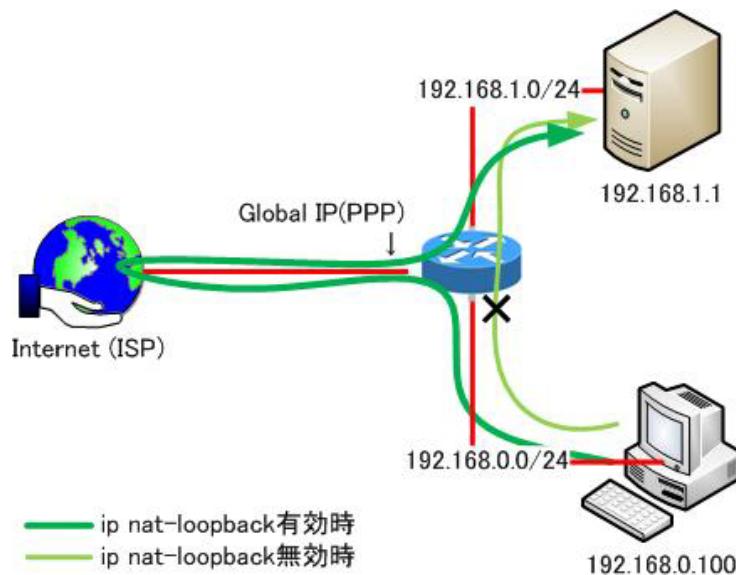


- ・NXRではGlobal IP(PPP):80に対するaccessがきた場合192.168.1.1にDNATする設定がされています。
- ・PCよりGlobal IP(PPP):80にaccessします。

## interface ppp node

ip nat-loopback による address の重複への対応

ip nat-loopback を利用すると、次のような構成でも通信が可能となります。

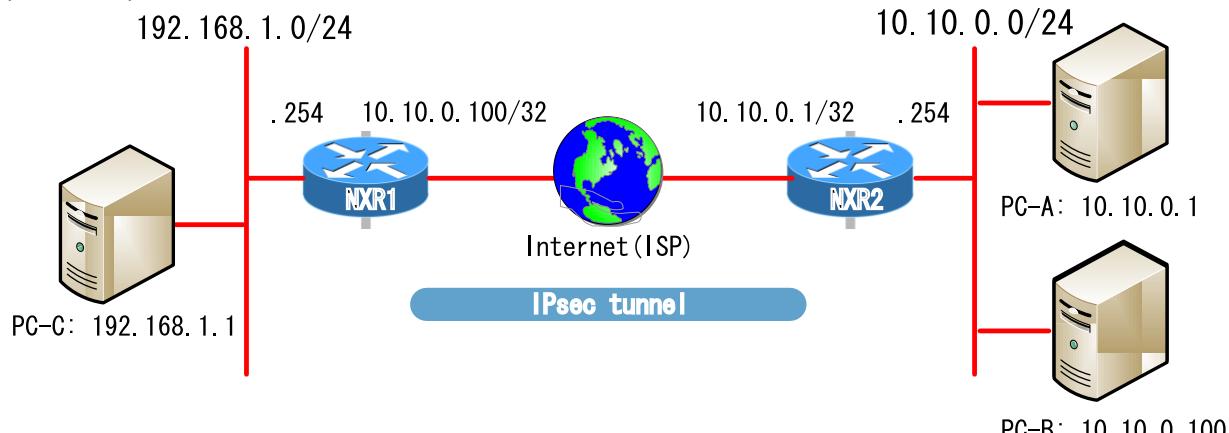

- ・PC-C と PC-A、および PC-C と PC-B の通信が可能です。
  - ・PC-A と PC-B の通信が可能です。
  - ・各 PC と NXR1/NXR2 の WAN IP(NXR1:10.10.0.100/NXR2:10.10.0.1)は、通信することができません。このように、LAN と WAN で通信範囲が完全に分割される構成になります。
- なお、この構成で IPsec トンネルを確立するには、NXR1/NXR2 で ip send-source を設定し、IKE(および ESP)パケットが必ず PPP に出力されるようにします。
- また、NXR1/NXR2 の WAN 側 IPへのデフォルトルートの設定や、対向のグローバル IPへのスタティックルートの設定を行うことは出来ません。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### keepalive lcp-echo

<説明> LCP echo requestによるキープアライブを有効にします。  
<書き式> keepalive lcp-echo (|<interval:30-600> <failure-count:1-10>)  
<初期値> keepalive lcp-echo 30 3  
<no> no keepalive lcp-echo  
<備考>

- lcp-echo request/replyの連続失敗回数が、failure count の設定回数に達すると、PPPを切断します。

#### keepalive icmp-echo

<説明> ICMP echo requestを有効にします。  
<書き式> keepalive icmp-echo (|<interval:30-600> <retry:0-10> A.B.C.D)  
<初期値> no keepalive icmp-echo  
<備考> keepalive icmp-echo は、keepalive icmp-echo 30 2と同じ  
<no> no keepalive icmp-echo

#### ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。  
<書き式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)  
<初期値> ip rip receive version 2  
<備考> 両方指定も可能 (ip rip receive version 1 2)  
<no> no ip rip receive version

#### ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。  
<書き式> ip rip send version (1|2) (|1|2)  
<初期値> ip rip send version 2  
<備考> 両方指定も可能 (ip rip send version 1 2)  
<no> no ip rip send version

#### ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。  
<書き式> ip rip split-horizon (|poisoned)  
<初期値> ip rip split-horizon  
<no> no ip rip split-horizon

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### ip access-group

<説明>

- ・global node で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<初期値> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXR が当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。

- forward-out NXR が受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。

- ・mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

#### ipv6 access-group

<説明> アクセスグループに IPv6 アクセスリストを追加します。

<書式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<初期値> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

#### ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェースの IPv4 アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel/WiMAX)で設定することができます。

・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。

・IPv6 パケットは、IP マスカレードの対象外です。

・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

#### ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global node で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。

・SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global node)で行います。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<初期値> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global node) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate node を参照してください。

#### ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
- ・Establishedとは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
- ・Relatedとは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

#### ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。

<書式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<no> no ipv6 spi-filter

#### ppp authentication

<説明> PPPの認証プロトコルを設定します。

<書式> ppp authentication (chap|pap|auto)

<初期値> ppp authentication auto

<no> no ppp authentication (= ppp authentication auto)

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### ppp username

<説明> PPP 接続のユーザー ID とパスワードを設定します。  
<式> ppp username **USERID** password (|hidden) **PASSWORD**  
          ppp username **USERID**  
<初期値> no ppp username  
<備考>

- ・パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:;()  
{}[]^~@`<>% です。
- ・ppp account コマンド (global ノード) で設定した USERID と PASSWORD を使用する場合は、USERID のみを指定します。

#### ppp auto-connect

<説明> PPP の自動接続を有効にします。  
<式> ppp auto-connect <seconds:10-600>  
<初期値> ppp auto-connect 60  
<no> no ppp auto-connect

#### ppp ipcp enable

<説明> IPCP を有効にします。  
<式> ppp ipcp enable  
<初期値> ppp ipcp enable  
<no> no ppp ipcp enable

#### ppp ipcp dns

<説明> IPCP の DNS オプションを設定します。  
<式> ppp ipcp dns accept  
          ppp ipcp dns reject  
          ppp ipcp dns <primary:A.B.C.D> (|<secondary:A.B.C.D>)  
<初期値> ppp ipcp dns accept  
<no> no ppp ipcp dns  
<備考> accept を指定した場合、プロバイダから自動的に割り当てられる DNS を使用します。  
reject を指定した場合、プロバイダから割り当てられる DNS を使用しません。  
IP アドレスを指定して、DNS を手動で設定することも出来ます。

#### ppp ipcp ip request

<説明> IPCP で IP アドレスをリクエストします。  
<式> ppp ipcp ip request  
<初期値> no ppp ipcp ip request  
<no> no ppp ipcp ip request  
<備考> ip address コマンドで指定した IP を IPCP で request します。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### ppp ipv6cp enable

<説明> IPv6CP を有効にします。  
<書き式> ppp ipv6cp enable  
<初期値> no ppp ipv6cp enable  
<no> no ppp ipv6cp enable (無効)

#### ppp ipv6cp id

<説明> IPv6CP インタフェース ID を設定します。  
<書き式> ppp ipv6cp id X:X::X:X  
              ppp ipv6cp id ethernet <0-2>  
<初期値> no ppp ipv6cp id  
<備考> 指定ない場合は、eth0 の mac を使用します。この設定により LLA が決定されます。  
<no> no ppp ipv6cp id

#### ppp on-demand

<説明> On-demand PPP を設定します。  
<書き式> ppp on-demand  
<no> no ppp on-demand  
<備考> Mobile/PPPoE/BRI 使用時に、本機能を有効にすることができます。  
L2TP、IPv6CP 有効時は、無視されます。

#### ppp idle-timeout

<説明> On-demand PPP の idle timer を設定します。  
<書き式> ppp idle-timeout (<sec:30-86400>|)  
<備考> ondemand 有効時のみ(l2tp, ipv6cp 時は無視される)  
              時間指定ないときは 180sec  
<no> no ppp idle-timeout  
<備考> ondemand 有効のときは default 180sec に戻る

#### netevent

<説明>  
  ・トラックイベントの発生時に、当該 ppp を connect(または disconnect)することができます。  
<書き式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)  
              netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect)  
<no> no netevent

#### ipv6 nd accept-redirections

<説明>  
  ・IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirections を受け入れるかどうかを指定します。  
<書き式> ipv6 nd accept-redirections  
<初期値> no ipv6 nd accept-redirections  
<備考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。  
<no> no ipv6 nd accept-redirections

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### ipsec policy

- <説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。
- <式> ipsec policy <local policy:1-255>
- <初期値> no ipsec policy (|<local policy:1-255>)
- <備考>
- 各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

#### ipsec policy-ignore

- <説明>
- IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
- <式> ipsec policy-ignore (|input|output)
- <初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
- <初期値> no ipsec policy-ignore
- <備考>
- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
  - Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

#### ipsec hold-sa

- <説明>
- PPP 上で IPsec を利用する場合に、PPP 切断と共に IPsec SA を削除するかどうかを指定する機能です。
  - PPP の IP が動的に割り当てられる場合、PPP の down が発生すると、IPsec SA の削除が行われます。このとき、NXR 側から切断する場合は、PPP 切断前に delete SA 送信を行い、その後 PPP 切断処理を行います。対向から切断される場合や障害によって切断される場合は、delete SA の送信処理は実行されません。
  - 一方、PPP の IP address が固定割り当ての場合は、PPP 切断時に IPsec SA を削除しません。しかし、本機能が無効となっている場合は、動的 IP の場合と同様、PPP 切断と共に IPsec SA の削除を行います。この際、NXR 側から切断する場合は、delete SA を送信します。
- <式> ipsec hold-sa
- <初期値> ipsec hold-sa
- <no> no ipsec hold-sa
- <備考>
- 本機能は、default で有効です。
  - 本機能の有効 / 無効は、固定 IP の場合のみ影響します。動的 IP の場合は、本機能の有効 / 無効に関らず、上記の動作となります。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### QoS

<説明> QoS の設定をします。

#### HTB の設定

<書き式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

<備考>

- ・HTB を設定するには、class policy コマンドで作成した class policy を指定します。
- ・存在しない class policy を指定すると、親 class のみ設定されます。該当する class policy を作成したときに、当該 HTB が設定されます。
- ・bandwidth で、class policy の全帯域幅を指定します。

#### PQ の設定

<書き式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQ を設定するには、global node で作成した priority-map を指定します。
- ・存在しない priority-map を指定すると、すべてのパケットを default class にマッピングする PQ が設定されます。該当する priority-map を作成したときに、当該 PQ が設定されます。
- ・どの class にも該当しないパケットは、default class にマッピングされます。

#### SFQ の設定

<書き式> queue fair-queue

#### FIFO の設定

<書き式> queue fifo (||limit <1-16384>)

<備考> limit で FIFO キューの長さを指定することができます。

#### TBF(shaping)の設定

<書き式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shaping レート (Kbps) を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucket のサイズ (bytes) を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Token が利用可能になるまでにバッファすることができるキューの長さ (bytes) を指定します。

#### no queue

<書き式> no queue

<備考> 上記で設定した queue を削除して、default queue (pfifo\_fast) に設定します。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

QoS (続き)

classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。

・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。

・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### dialer

<説明> ダイヤルアップの設定をします。

<書き式>

接続先電話番号

    dial-up string XXXXXXXXXX

接続先電話番号の削除

    no dial-up string

    dialup timeout (default:60sec)

        dial-up timeout <sec:30-300>

    dialup timeout の初期化

        no dial-up timeout

#### mobile

<説明> 3Gデータ通信カードの設定をします。

<書き式>

APN設定

    mobile apn XXXX cid XX pdp-type (ip|ppp)

APN設定の初期化 / 削除 ( default にもどるか消去されるかは3G端末に依存します )

    no mobile apn

接続時間制限

    mobile limit time <sec:30-21474836>

接続時間制限の無効化

    no mobile limit time

再接続時間制限

    mobile limit reconnect <sec:30-86400>

再接続時間制限の無効化

    no mobile limit reconnect

#### peer neighbor-route

<説明>

- IPCPによってpeer ip addressが割り当てられた際に、そのaddressに対するrouteを設定するかどうかを制御します。Defaultは、有効です。

<書き式> peer neighbor-route

<初期値> peer neighbor-route

<no> no peer neighbor-route

<備考>

- PPPにおいてICMP keepaliveが有効で、かつ送信先をpeer ipに設定している場合、本設定を無効にするとpeer ipへ到達できずPPPの切断が発生することが考えられます。したがって、ICMP keepaliveの送信先をpeer ipとしている場合は、本設定を有効のまま使用することを推奨します。

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### (ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書き式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

#### ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようにになります。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信した fragmented packet をMTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

## interface ppp node

### session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global node参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global nodeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ppp 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global nodeで、session invalid-status-dropを無効にします。

nxr125(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxr125(config)#interface ppp 0

nxr125(config-ppp)#session invalid-status-drop-interface enable

## 第9章 interface ppp node

### interface ppp node

#### メールヘッダ部の設定(メール送信機能)

<説明>

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。本設定は、インターフェース毎(PPP <0-4>)に指定することが出来ます。

<備考>

- ・メール送信機能の詳細については、mail server nodeを参照してください。

mail send server

<説明> 本設定で使用するメールサーバの番号を指定します。

<式> mail send server <0-2>

<No> no mail send server

<備考> メールサーバの設定については、mail serve nodeを参照してください。

mail send from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<式> mail send from WORD

<No> no mail send from

<備考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス(例:centurysys@xxx.isp.ne.jp)を指定します。

- ・mail send fromコマンドで送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail fromコマンド(global node)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<式> mail send to WORD

<No> no mail send to

<備考>

- ・WORDには、送信先メールアドレス(例:user@centurysys.co.jp)を指定します。

- ・mail send toコマンドで送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail toコマンド(global node)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

<説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

<式> mail send subject LINE

<No> no mail send subject

<備考>

- ・LINEを指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。

ppp0 の接続時 : ppp0 was connected

ppp0 の切断時 : ppp0 was disconnected

# 第 10 章

---

---

dns node

**dns node****移行 command**

dns node に移行します。

nxr130#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxr130(config)#dns

nxr130(dns-config)#

**service**

<説 明> DNS サービスを有効にします。

<書 式> service enable

**address**

<説 明> DNS サーバの IP アドレスを設定します。

<書 式> address A.B.C.D

address X:X::X:X

<初期 値> no address

<備 考> 最大 4 つまで設定可能

< no > no address (A.B.C.D|X:X::X:X)

<備 考> no の場合でも、PPP や DHCP で DNS アドレスを取得している場合は、cache/proxy 有効。

**priority**

<説 明> DNS サーバのプライオリティを設定します。

<書 式> priority dhcp <priority:0-255>

priority ppp <interface:0-4> <priority:0-255>

priority user <priority:0-255>

<初期 値> すべて 20

<備 考> 同一 priority の場合の優先度: user > ppp4 > ppp3 > ppp2 > ppp1 > ppp0 > dhcp  
dhcp6においては、現在では、dhcp6-pd を使用した DNS server の割り当てをサポート

< no > no priority (dhcp | ppp <interface:0-4> | user)

(=no priority (dhcp 20 | ppp <interface:0-4> 20 | user 20))

**root**

<説 明> root DNS サーバを使用する / しないを設定します。

<書 式> root enable

<備 考> 設定されている全ての DNS に対して名前解決できなかった場合に、rootDNS に query 転送する

< no > no root enable

**timeout**

<説 明> DNS のタイムアウト値を設定します。

<書 式> timeout <seconds:5-30>

<初期 値> timeout 30

< no > no timeout (=timeout 30)

**limitation enable**

- <説明> DNS サーバ限定機能を有効にします。
- <式> limitation enable
- <no> no limitation enable
- <考> enable にした場合、指定 DNS サーバ以外への再帰問い合わせをしません。

**zone address**

- <説明> 設定された domain の問合せに対して、指定した DNS server への問合せを行います。
- <式> zone <1-5> address A.B.C.D
- <no> no zone <1-5> address (A.B.C.D|)
- <考> zone address は、最大2つまで設定可能です。  
address, domain が各1つ以上のときに設定が有効になります。  
zone 設定が変更された場合は、exit 時に DNS キャッシュをクリアします。

**zone domain**

- <説明> 設定された domain の問合せに対して、指定した DNS server への問合せを行います。
- <式> zone <1-5> domain WORD
- <no> no zone <1-5> domain (WORD|)
- <考> zone domain は、最大3つまで設定可能です。  
address, domain が各1つ以上のときに設定が有効になります。  
先頭の . は設定可能ですが、それ以降は fqdn 形式で設定します。  
ホスト名は設定できません。また、最大文字数は 125 文字です。

**zone limitation**

- <説明> 指定した特定の domain 向けの DNS server に対する問合せで名前解決できない場合、それ以上は問合せません。
- <式> zone <1-5> limitation enable
- <初期値> zone <1-5> limitation enable
- <no> no zone <1-5> limitation enable

# 第 11 章

---

---

l2tp node

**L2TP ( L2TPv2 ) 機能概要**

- LAC として、OCN IPv6 サービスに接続する場合や、LNS として call を受けた場合に、PPP フレームを L2TP によってトンネリングし、リモートの IP/IPv6 ネットワークに接続します。
- LAC として動作する場合、ISP 側で用意された LNS へ L2TP トンネル / セッションを確立後、PPP の確立を行います。LNS として動作する場合、LCCE から SCCRQ を受け取ると、L2TP トンネル / セッションを確立後、PPP の確立を行います。LNS モードの場合、本装置から接続を行うことはありません。
- 本装置の L2TP ( L2TPv2 ) は、RFC2661 に準拠しています。

**移行 command**

l2tp node に移行します。

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#l2tp <0-1>
nxr130(config-l2tp)#

```

**L2TP mode**

- L2TP tunnel(peer)設定毎にLAC/LNSのいずれかのモードを指定することができます。Default ではLAC として動作します。ただし、対向のアドレスとしてanyを設定した場合は、強制的にLNSモードとして動作します。

**tunnel mode**

- |       |  |
|-------|--|
| <説明>  | L2TP トンネルモードの設定を行います。  |
| <書き式> | tunnel mode (Ins lac)  |
| <初期値> | tunnel mode lac  |
| <備考>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ppp account (global node) 設定状態で、LAC モードを指定すると、ppp account が有効になります。</li> <li>• ppp account 設定状態でLNSモードに変更すると、ppp account が無効になります(pppは切断されます)。</li> <li>• virtual-template 設定状態で lac モードに変更すると、virtual-template が無効になります(該当する ppp clone が切断されます)。</li> <li>• virtual-template 設定状態で Ins モードに変更すると、virtual-template が有効になります。</li> </ul> |

**コントロールメッセージの再送回数とタイムアウト**

- コントロールメッセージの再送回数は、5回 ( default ) です。再送が発生すると、再送毎に再送間隔が2倍に増えます。初回のメッセージタイムアウトは1秒です。また、最大再送間隔は8秒です。
- したがって、コントロールメッセージを送信してから、タイムアウト (down) と判断するまでの時間は、31秒 ( = 1 + 2 + 4 + 8 + 8 + 8 ) です。なお、再送回数は、1 ~ 1000回の間で変更することができます。

**tunnel retransmit**

- |       |   |
|-------|---|
| <説明>  | ・コントロールメッセージを送信してから、タイムアウトまでのリトライ回数を設定します。                  |
| <書き式> | tunnel retransmit retries <max:1-1000>                      |
| <初期値> | tunnel retransmit retries 5                                 |
| <no>  | no tunnel retransmit retries (=tunnel retransmit retries 5) |

**l2tp node****L2TP Keepalive (Hello)**

- ・L2TP トンネルの接続性をチェックするために、定期的に keepalive を送信します。送信間隔は 60 秒 ( default ) で、0 ~ 1000 秒の範囲で変更することができます。0 を設定した場合は、hello を送信しません。
- ・Hello の送信タイマーがタイムアウトする前に、LNS からコントロールメッセージ / データメッセージを受信した場合、本装置内部の hello 送信タイマーを再スケジュールします。したがって、LNS から L2TP パケットを受信している間は、本装置から hello を送信しません。

**tunnel hello**

- <説 明> Hello インターバルを設定します。  
 <書 式> tunnel hello <sec:0-1000>  
 <初期 値> tunnel hello 60  
 < no > no tunnel hello  
 <備 考> no tunnel hello (=tunnel hello 0) の場合、hello パケットを送出しません。

**L2TP port number**

- ・一部の他社製プロードバンドルータの配下に本装置を設置した場合、L2TP トンネルを確立する際に、source port UDP/1701 を使用すると、L2TP/PPP セッションが確立できません。その対策として、L2TP で使用する source port 番号を変更することができます。
- ・L2TP では、source port として UDP/4001 ( default ) を使用します。なお、sourt port は UDP/1024 ~ 65535 の範囲で変更可能ですが、destination port は固定 ( UDP/1701 ) です。
- ・L2TPv3 を UDP 上で使用する場合、L2TPv3 と L2TPv2 ( 本機能 ) に、それぞれ異なる port 番号を設定してください。

**udp source-port**

- <説 明> L2TP で使用する UDP の source port 番号を指定します。  
 <書 式> l2tp udp source-port <src\_port:1024-65535>  
 <初期 値> l2tp udp source-port 40001  
 <備 考> 本機能は、global node で設定します。

### 接続先の指定

- ・接続先アドレスとして、LAC の場合は IPv4/FQDN を、LNS の場合は any を指定することができます。
- ・any 指定時は、対向のアドレスを他の機能（本バージョンでは IPsec）から取得し、そのアドレスが L2TP に登録されることで、当該アドレスからの L2TP 接続が可能となります。この場合、L2TP トンネル / セッションの down が発生すると、IPsec に対してトンネルダウンの指示を行います。
- ・LAC モードで対向アドレスとして FQDN を指定した場合、SCCRQ を送信する毎に、DNS サーバに対して IPv4 アドレスの名前解決を行います。したがって、FQDN を指定した場合、接続中または接続の途中で IPv4 アドレスが変更になっても、L2TP トンネル / セッションの接続先は、すぐには変更されません。再接続時に、新しい IPv4 アドレスに対して接続を試みます。
- ・IPv6 over PPP を L2TP にてトンネリングすることは可能ですが、転送用プロトコルとして IPv6 を使用することはできません。

#### tunnel

<説明> 接続先のアドレスを設定します。  
<書式> tunnel address (A.B.C.D | FQDN)  
          tunnel address any ipsec  
<備考>  
  ・any 指定時、bind するプロトコル(ipsec)を指定することができます。IPsec の確立した client からの接続のみを許可します。

### 接続タイムアウト

- ・tunnel any ipsec を指定した場合、IPsec からのアドレス登録後、300 秒以内に L2TP セッションが確立しなければ、当該アドレスを無効とし、IPsec に対して IPsec tunnel の削除要請を行います。ただし、タイムアウトした場合でも、トンネルが active ( 再送中 ) であれば、IPsec tunnel の削除要請は行いません。トンネルが down した際に、IPsec tunnel の削除要請を行います。
- ・本機能により、IPsec は確立したものの、L2TP のパケットを受信しない場合等に、IPsec SAだけが残ってしまうような状態を防ぐことが出来ます。

**LNSとしての動作****PPPインターフェースの割り当て**

- ・L2TP LNSとして動作し、クライアントからのL2TPトンネル / セッションの確立を行うことが出来ます。この際に割り当てるPPPインターフェースは、virtual-templateです。特定のPPPインターフェースを固定的に割り当てる動作はサポートしていません。
- ・Virtual-templateを使用すると、PPPインターフェースのクローンを作成します。このときのPPPインターフェース番号(100～256)は、L2TPサービスが自動的に割り当てます。

**tunnel virtual-template**

<説 明> 使用するvirtual-templateを指定します。

<書 式> tunnel virtual-template <0-0>

< no > no tunnel virtual-template

**IPv4アドレスの割り当て**

- ・PPPの確立時に、クライアントからのIPCP addressのrequestに対して、IPv4アドレスを割り当てます。
- ・L2TPに割り当てられたIP address poolの中から、IPv4アドレスを自動的に割り当てます。access-server profile nodeで、ユーザ毎に固定IPの割り当て設定を行っている場合は、当該IPアドレスを割り当てます。
- ・IPアドレスの自動割り当てを行う際、IP poolのアドレス範囲の中に、PPPユーザ毎に固定的に割り当てるIPアドレスが含まれている場合や、exclude addressが設定されている場合は、該当するIPアドレスを除いて割り当てます。

**ip local pool WORD address**

<説 明> IPアドレスプールを設定します。

<書 式> ip local pool WORD address A.B.C.D (|A.B.C.D)

< no > no ip local pool WORD

<備 考> 本設定は、global nodeで行います。

**ip local pool WORD exclude-address**

<説 明> IPアドレスプールの対象外となるIPアドレス(またはIPアドレス範囲)を設定します。

<書 式> ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

< no >

・exclude-addressの全削除 no ip local pool WORD exclude-address

・指定対象のみ削除 no ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<備 考> 本設定は、global nodeで行います。

**peer ip pool**

<説 明> 使用するIPアドレスプールを指定します。

<書 式> peer ip pool WORD

< no > no peer ip pool WORD

<備 考> 本設定は、interface virtual-template nodeで行います。

**tunnel hidden**

<説明> AVP Hidingを有効にします。  
<書き式> tunnel hidden  
<初期値> no tunnel hidden  
<no> no tunnel hidden

**tunnel password**

<説明> パスワードを設定します。  
<書き式> tunnel password (|hidden) PASSWORD  
<no> no tunnel password  
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。  
使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:;(){}[]^~@`<>です。

**tunnel ppp**

<説明> PPPをL2TPでトンネリングします。  
<書き式> tunnel ppp <ppp:0-4>  
<no> no tunnel ppp  
<備考> L2tpの再接続、再接続間隔は、pppの設定を使用します。  
pppとvirtual-templateの設定は排他(どちらかのみ設定可)です。

**tunnel authentication callin**

<説明> tunnel認証の設定を行います。  
<書き式> tunnel authentication callin  
<no> no tunnel authentication (callin)

# 第 12 章

---

---

l2tpv3-tunnel node

### l2tpv3 tunnel parameters

#### 移行 command

l2tpv3-tunnel node に移行します。

```
nxr130#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxr130(config)#l2tpv3 tunnel <0-4095>
```

```
nxr130(config-l2tpv3-tunnel)#
```

#### description

<説 明> L2TPv3 トンネルの説明を記述します。  
<書 式> description DESCRIPTION  
< no > no description

#### tunnel address

<説 明> リモード LCCE のトンネルアドレスを設定します。  
<書 式> tunnel address A.B.C.D

#### no tunnel address

<説 明> リモード LCCE のトンネルアドレスを削除します。  
<書 式> no tunnel address  
<備 考> dynamic address 使用時

#### tunnel hostname

<説 明> リモート LCCE のホスト名を設定します。  
<書 式> tunnel hostname HOSTNAME  
<備 考> 必須

#### tunnel router-id

<説 明> リモート LCCE のルータ ID を設定します。  
<書 式> tunnel router-id A.B.C.D  
<備 考> 必須

#### tunnel password

<説 明> 認証や AVP Hiding で使用するパスワードを設定します。  
<書 式> tunnel password PASSWORD  
                          tunnel password hidden PASSWORD  
<初 期 値> no tunnel password  
< no > no tunnel password  
<備 考> パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。  
                          使用可能な文字は、英数字および!\$#=\*+-\_.:;(){}[]^~@`<> です。

#### tunnel hidden

<説 明> AVP Hiding を設定します。  
<書 式> tunnel hidden  
< no > no tunnel hidden

## I2tpv3 tunnel parameters

### tunnel protocol

<説明> 送信プロトコルを選択します。  
<書式> tunnel protocol (ip|udp)  
<初期値> tunnel protocol ip  
<no> no tunnel protocol (=tunnel protocol ip)

### tunnel local hostname

<説明> ローカルLCCEのホスト名を設定します。  
<書式> tunnel local hostname HOSTNAME  
<初期値> no tunnel local hostname  
<To Unset> no tunnel local hostname

### tunnel local router-id

<説明> ローカルLCCEのルータIDを設定します。  
<書式> tunnel local router-id A.B.C.D  
<初期値> no tunnel local router-id  
<no> no tunnel local router-id

### tunnel digest

<説明> メッセージダイジェストを有効にします。  
<書式> tunnel digest (md5|sha1)  
<初期値> no tunnel digest  
<no> no tunnel digest

### tunnel hello

<説明> Helloパケットの送信間隔を設定します。  
<書式> tunnel hello <0-1000>  
<初期値> tunnel hello 60  
<no> no tunnel hello : Disable

### tunnel vendor

<説明> リモートLCCEのベンダーIDを設定します。  
<書式> tunnel vendor (ietf|century|cisco)  
<初期値> tunnel vendor ietf  
<no> no tunnel vendor : Set defaults

### netevent

<説明> イベント検出時にトンネルを切断します。  
<書式> netevent <trackid:1-255> disconnect  
<初期値> no netevent  
<備考> PPP interface の監視のみ対応  
<no> no netevent

# 第 13 章

---

---

l2tpv3-xconnect node

## 第13章 l2tpv3-xconnect node

### l2tpv3 xconnect parameters

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>  
nxr130(config-l2tpv3-xconnect)#
```

#### description

```
<説明> L2TPv3 Xconnect の説明を記述します。  
<書き式> description DESCRIPTION  
<no> no description
```

#### tunnel

##### tunnel <0-4095>

```
<説明> Xconnect で使用する L2TPv3 の Tunnel ID を指定します。  
<書き式> tunnel <tunnel_id:0-4095>
```

#### tunnel tos

```
<説明> Xconnect に ToS 値を設定します。  
<書き式> tunnel tos (<0-252>|inherit)  
<初期値> tunnel tos 0  
<no> no tunnel tos
```

#### xconnect ethernet

```
<説明> Xconnect インタフェースを設定します。  
<書き式> xconnect ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
```

#### xconnect end-id

```
<説明> リモート LCCE の end id を設定します。  
<書き式> xconnect end-id <1-4294967295>
```

#### vlan-id

```
<説明> VLAN tag を使用する場合に設定します。  
<書き式> vlan-id <1-4094>  
<no> no vlan-id
```

#### retry-interval

```
<説明> トンネル/セッションが切断したときに自動再接続を開始するまでの間隔を設定します。  
<書き式> retry-interval <seconds:0-1000>  
<初期値> retry-interval 0  
<no> no retry-interval (=retry-interval 0)
```

## 第13章 l2tpv3-xconnect node

### l2tpv3 xconnect parameters

#### loop-detect enable

<説明> Loop Detection機能を有効にします。  
<書式> loop-detect enable  
<初期値> no loop-detect enable  
<no> no loop-detect enable

#### send-known-unicast enable

<説明> Known Unicast送信機能を有効にします。  
<書式> send-known-unicast enable  
<初期値> no send-known-unicast enable  
<no> no send-known-unicast enable

#### send-circuit-down enable

<説明> Circuit Statusがdownの時に、対向LCCEに対して、Non-Unicast Frameを送信します。  
<書式> send-circuit-down enable  
<初期値> no send-circuit-down enable  
<no> no send-circuit-down enable

#### split-horizon enable

<説明> Split Horizon機能を有効にします。  
<書式> split-horizon enable  
<初期値> no split-horizon enable  
<no> no split-horizon enable

#### mac-learning unique enable

<説明> L2TPv3 MACアドレス学習unique機能を有効にします。  
<書式> mac-learning unique enable  
<初期値> no mac-learning unique enable  
<no> no mac-learning unique enable  
<備考>

- ・本機能を有効にするには、global nodeで、次の設定が必要になります。  
nxr120(config)#l2tpv3 mac-learning unique
- ・ネットワーク構成によっては、ある一つのXconnectのLocal Table、FDBに同じMACアドレスが登録されることがあります。本機能を有効にすると、新しく学習したMACアドレスが、Local Table、FDBのどちらか一方に登録されるため、上記のような状態を回避することができます。
- ・ある一つのXconnectで、LoopDetect機能と共存した場合、LoopDetectのFrameDrop処理を優先します。つまり、この場合は、MACアドレス学習unique機能は動作しないことになります。
- ・本機能(unique)はデフォルトで無効です。

## I2tpv3 xconnect parameters

### ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされ、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

# 第 14 章

---

---

12tpv3-group node

## 第14章 l2tpv3-group node

### l2tpv3-group node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#l2tpv3 group <gid:1-4095>  
nxr130(config-l2tpv3-group)#
```

#### xconnect

<説明> 使用する Xconnect を指定します。

<書き式>

```
xconnect <primary-xid:1-4294967295> (<secondary-xid:1-4294967295>) (hotswap)
```

<備考>

- ・hotswap を指定すると、L2TPv3 primary/secondary xconnect hotswap 機能を有効にします。
- hotswap 設定は、config に保存されません。
- 従来、グループ機能を使用している構成において、primary xconnect と secondary xconnect の設定を変更すると、一度、L2TPv3 セッションがダウンします。
- 本機能は、L2TPv3 セッションをダウンさせずに、primary xconnect と secondary xconnect を切り替える機能です。
- group node を exit した際、xconnect 以外の設定があった場合は、config の設定変更が発生したと判断して、従来通り L2TPv3 セッションがダウンします。
- なお、本機能の連続での実行を回避するため、l2tpv3 group node を exit した際は、数秒間コマンドを受け付けない仕様になっています。

```
nxr120(config-l2tpv3-group)#xconnect 1 2 hotswap  
nxr120(config-l2tpv3-group)#exit  
Change primary/secondary xconnect...Please wait.  
nxr120(config)#
```

#### preempt enable

<説明> Group の preempt モードの有効 / 無効を設定します。

<書き式> preempt enable

<初期値> no preempt enable

#### enforce-secondary-down enable

<説明> 本機能を有効にすると、Secondary セッションを強制切断します。

<書き式> enforce-secondary-down enable

<初期値> no enforce-secondary-down enable

#### active-hold enable

<説明> Group の Active Hold 機能の有効 / 無効を設定します。

<書き式> active-hold enable

<初期値> no active-hold enable

## 第14章 l2tpv3-group node

### l2tpv3-group node

#### mac-advertise enable

<説明>

- L2TPv3 MAC Advertise Frame送信機能の有効 / 無効を設定します。
  - グループ機能を使用している構成で、センター側の配下にあるスイッチのMACテーブルを更新するため、ローカルテーブルに登録されているMACアドレス情報を元に疑似フレームを送信することによって、センターにある端末を発信源とする通信が可能となります。
  - この機能はデフォルトで無効です。
  - 本機能を使用する場合は、L2TPv3 MAC Address 学習 Always 機能を有効 ( l2tpv3 mac-learning always ) に設定してください。  
本機能を使用する場合は、対向装置も同機能が実装されているファームウェア ( v5.15.1 以降 ) を使用することを推奨します。


<書式> mac-advertise enable

<初期値> no mac-advertise enable

<no> no mac-advertise enable

<備考>

- 図のような冗長化構成において、拠点側( 本装置 )でL2TPv3セッションの切替が発生した場合、センター側NXRの配下にあるスイッチ( S/W2 )のFDBが更新されるまで、センターにある端末を発信源とする通信を行うことは出来ません。本機能を有効にすることで、このような状況でも、できるだけ早く通信を回復させることができます。



- 拠点側にてL2TPv3セッションの切り替えおよび切り戻り等を検知した際、ローカルテーブルで学習したMACアドレス情報を、アクティブセッションを通してセンター側に送信します。1つのMACアドレスにつき1つのL2TPv3 MAC Advertise Frameを作成し、アクティブセッションに送信します。

#### L2TPv3 MAC Advertise Frame 送信

本機能無効 ( no mac-advertise enable ) 時は、L2TPv3 MAC Advertise Frameを送信しません。

本機能有効 ( mac-advertise enable ) 時は、次の場合にL2TPv3 MAC Advertise Frameを送信します。

- アクティブセッションの切り替えおよび切り戻りを検知した時

- アクティブセッションが作成されたとき

ただし、Circuit Down時の送信設定の有効 ( send-circuit-down enable ) / 無効 ( no send-circuit-down enable ) に関わらず、対向LCCEのCircuit statusがDOWNの場合は、対向LCCEでDropされてしまう為、MAC Advertise Frameを送信しません。対向LCCEからSLI Message(Circuit up)を受信した際は、その時点でのアクティブセッションとして選択されているセッションに対して一度もMAC Advertise Frameを送信していない場合に限り、MAC Advertise Frameを送信します。

#### L2TPv3 MAC Advertise Frame 受信

Xconnectで受信時、本機能の有効 / 無効に関わらず、常にDropします。

L2TPセッションで受信時、本機能の無効 / 有効に関わらず、常に以下の判定を行います。

- データ部にあるXconnectインターフェースのHWアドレスと対向装置のHWアドレスを比較します。

(a)一致した場合は、他拠点にはフレームを転送せず、Xconnectのみにフレームを転送します。

(b)一致しなかった場合は、Dropします。

# 第 15 章

---

---

rip node

**rip node****移行 command**

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#router rip
nxr130(config-router)#

```

**network**

<説明> RIPを有効にするネットワークおよびインターフェースを設定します。  
 <書き式> network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8  
                   network ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)  
                   network ppp <0-4>  
                   network tunnel <0-255>  
 <no> no > no network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8  
                   no network ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)  
                   no network ppp <0-4>  
                   no network tunnel <0-255>

**redistribute**

<説明> 経路の再配信を有効にします。  
 <書き式> redistribute (static|connected|ospf|bgp) (|metric <metric:0-16>)  
 <no> no > no redistribute (static|connected|ospf|bgp) (|metric <metric:0-16>)

**distance**

<説明> RIPとOSPFを併用していて全く同じ経路を学習した場合に、  
                   この値の小さい方を経路として採用します。  
 <書き式> distance <1-255>  
 <no> no > no distance

**timers basic**

<説明> RIPタイマーを設定します。  
 <書き式> timers basic <update:5-2147483647> <timeout:5-2147483647>  
                   <garbage:5-2147483647>  
 <初期値> update: 30sec, timeout: 180sec, garbage: 120sec  
 <no> no > no timers basic (=timers basic 30 180 120)(= set defaults)

## rip node

### passive-interface

<説 明> ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)。  
<書 式> passive-interface ethernet <0-2> ( |vid <1-4094> )  
          passive-interface ppp <0-4>  
          passive-interface tunnel <0-255>  
  
< no > no passive-interface ethernet <0-2> ( |vid <1-4094> )  
          no passive-interface ppp <0-4>  
          no passive-interface tunnel <0-255>

### default-information originate

<説 明> デフォルトルート情報の配信を有効にします。  
<書 式> default-information originate  
< no > no default-information originate

### version

<説 明> RIPバージョンを設定します。  
<書 式> version <1-2>  
<初期値> version 2  
< no > no version ( |<1-2> )

# 第 16 章

---

---

ospf node

## ospf node

### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#router ospf  
nxr130(config-router)#{
```

### network

```
<説明> OSPFのエリアIDを設定します。  
<書き式> network A.B.C.D/M area <0-4294967295> : OSPF area ID as a decimal value  
          network A.B.C.D/M area A.B.C.D       : OSPF area ID in IP address format  
<no> no      > no network A.B.C.D/M area <0-4294967295>  
          no network A.B.C.D/M area A.B.C.D
```

### area default-cost

```
<説明> スタブエリアに対してデフォルトルート情報を送信する際のコスト値を設定します。  
<書き式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost <0-16777215>  
<no> no      > no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost
```

### area authentication

```
<説明> 認証を有効にします。  
<書き式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication (|message-digest)  
<no> no      > no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication
```

### area range

```
<説明> 経路情報を集約して送信する場合に設定します。  
<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M  
<no> no      > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M
```

### area stub

```
<説明> スタブ設定を有効にします。  
<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub  
          area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary  
<no> no      > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub  
          no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary
```

**ospf node****area virtual-link**

<説明> バーチャルリンクを設定します。

<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D  
 area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D  
 {authentication (message-digest|null)  
 | authentication-key LINE  
 | dead-interval <1-65535>  
 | hello-interval <1-65535>  
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE  
 | retransmit-interval <1-65535>  
 | transmit-delay <1-65535>}  
<no> no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D  
 no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D  
 {authentication (message-digest|null)  
 | authentication-key LINE  
 | dead-interval <1-65535>  
 | hello-interval <1-65535>  
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE  
 | retransmit-interval <1-65535>  
 | transmit-delay <1-65535>}

**redistribute**

<説明> 経路の再配信を設定します。

<書き式>

```
redistribute (connected|static|rip|bgp)
redistribute (connected|static|rip|bgp) (|metric<0-16777214>) [|metric-type (1|2)]
<no>
  no redistribute (connected|static|rip|bgp)
  no redistribute (connected|static|rip|bgp) (|metric) (|metric-type)
```

**distance**

<説明> OSPFと他のダイナミックルーティング併用時に、同じサブネットを学習した場合、この値の小さい方のダイナミックルートを経路として採用します。

<書き式> distance <1-255>  
 distance ospf (intra-area <1-255>|inter-area <1-255>|external <1-255>)  
<no> no distance <1-255>  
 no distance ospf

## ospf node

### timers spf

<説明> OSPF SPF timersを設定します。  
<書き式> timers spf <delay:0-4294967295> <hold\_time:0-4294967295>  
                  <delay:0-4294967295> : Delay between receiving a change to SPF calculation  
                  <hold\_time:0-4294967295> : Hold time between consecutive SPF calculations  
<no> no timers spf : Set defaults

### passive-interface

<説明> ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)。  
<書き式> passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)  
                  passive-interface ppp <0-4>  
                  passive-interface tunnel <0-255>  
<no> no passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)  
                  no passive-interface ppp <0-4>  
                  no passive-interface tunnel <0-255>

### default-information

<説明> デフォルトルートをOSPFで配信します。  
<書き式>  
          default-information originate  
          default-information originate (|metric <0-16777214>) [|metric-type (1|2)] (|always)  
<no>  
          no default-information originate  
          no default-information originate (|metric<0-16777214>)[metric-type(1|2)] (|always)

### router-id

<説明> Router IDを設定します。  
<書き式> router-id A.B.C.D  
<no> no router-id

# 第 17 章

---

---

bgp node

## 第17章 bgp node

### bgp node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#router bgp <1-65535>  
nxr130(config-router)#{
```

#### network

<説明> ネットワークアドレスを設定します。  
<書き式> network A.B.C.D/M (|backdoor)  
<no> no network A.B.C.D/M (|backdoor)  
<備考>  
・特定のBGP経路を優先経路にしたくない場合、受け取ったBGP経路にローカルBGPのadministrative distance値を設定することで優先順位を下げ、他の経路を優先させることができます。

#### aggregate-address

<説明>  
・Aggregate機能を使うと、BGP経路の集約を行うことが出来る集約経路を構成する経路が、BGPテーブル内に少なくとも一つでも存在する場合に、集約経路を作成しadvertiseします。  
<書き式> aggregate-address A.B.C.D/M (|summary-only|as-set)  
<no> no aggregate-address A.B.C.D/M (|summary-only|as-set)  
<備考>  
・Aggregate機能では、集約経路と一緒に集約前の経路もadvertiseします。集約経路のみadvertiseする場合はsummary-only設定を有効にします。  
・経路のaggregate設定を行った場合、ASパス情報が失われます。これによって、同じASに新しい経路として受け取られてしまい、ルーティングループを引き起こす可能性があります。As-set機能を有効にすると、経路集約時にASセット情報を含む形で広告することが可能になります。なお、この場合のASセット集合は、順序不同でリストされたものです。

#### distance

<説明> BGPに関するAdministrative Distance値を設定します。  
<書き式> distance bgp <eBPG:1-255> <iBPG:1-255> <local:1-255>  
<no> no distance bgp  
<備考> 初期値は20(eBGP)、200(iBPG)、200(local)です。

#### timers

<説明> jitterの範囲を%で指定することができます。  
<書き式> timers bgp jitter <75-100>  
<no> no timers bgp jitter  
<備考> Defaultは、75%です。  
本設定で設定したjitterは、keepaliveのintervalにのみ影響します。keepalive intervalについては、neighborのkeep alive intervalを参照してください。

### bgp node

#### bgp

always-compare-med

<説明>

- ・通常、異なるASを生成元とする経路については、MED値を比較しませんが、always-compare-med機能を有効にした場合、異なるASを生成元とする経路についてもMED値を比較します。

<式> bgp always-compare-med

<no> no bgp always-compare-med

#### bestpath as-path

<説明>

- ・通過したAS番号のリストを示す属性がAS-PATH属性です。UPDATE messageがASを通過するたびに、AS-PATHリストの順に追加されます。

- ・通常、best pathを選択する際、AS-PATHの短いものを優先的に選択します。本機能を設定した場合は、best path選択時に、AS-PATH属性を無視します。

<式> bgp bestpath as-path ignore

<no> no bgp bestpath as-path ignore

#### bestpath med

<説明> MED値のないprefixに対して、MED最大値の4294967294が割り当てられます。

<式> bgp bestpath med missing-as-worst

<no> no bgp bestpath med missing-as-worst

#### local-preference

<説明>

- ・ルータ自身に設定される値で、AS内に複数経路を持つような場合、どの経路を優先するかを示す属性がlocal preference属性です。

<式> bgp default local-preference <0-4294967295>

<no> no bgp default local-preference

<備考> iBGP peer間でのみ交換される値で、値の大きい方が優先されます。

Default値は100です。

#### default-information-check

<説明> default route情報を保持している場合にのみ、BGP4にてdefault route情報を広告する機能です。

<式> bgp default-information-check

<no> no bgp default-information-check

<初期値> no bgp default-information-check

<備考> 本機能が有効な場合、下記のいずれかの方法によってdefault route情報をBGPへインストールする必要があります。

(1) redistribute設定によりdefault route情報をインストールする。

(2) network設定により0.0.0.0/0をインストールする。

### bgp node

#### bgp ( 続き )

enforce-first-as

<説 明> UPDATEに含まれるASシーケンスの中の最初のASがneighborのASでない場合に、notificationメッセージを送信して、neighborとのセッションをクローズします。

<書 式> bgp enforce-first-as

< no > no bgp enforce-first-as

network import-check

<説 明>

・BGPでadvertiseされるnetworkは、通常、生成元となるrouterがそのnetworkを知らない場合もadvertiseされます。知らないnetworkをBGPでadvertiseしたくない場合には、import-check機能を有効にすることによって、advertiseされなくなります。

<書 式> bgp network import-check

< no > no bgp network import-check

router-id

<説 明> Router-IDをIPアドレス形式で設定します。

<書 式> bgp router-id A.B.C.D

< no > no bgp router-id

<備 考>

・Router-IDが指定されていない場合、本装置が保持しているIPv4 addressの中でもっとも大きいIPv4アドレスをRouter-IDとして使用します。

scan-time

<説 明> BGPで学習したrouteのnext-hopが到達可能かどうかをスキャンします。

<書 式> bgp scan-time <0-60>

< no > no bgp scan-time

<備 考> 初期値は5(秒)です。

### bgp node

#### neighbor

##### default originate

- <説 明> デフォルトルートを配信する場合に設定します。  
<書 式> neighbor A.B.C.D default originate  
< no > no neighbor A.B.C.D default originate

##### distribute-list

- <説 明> peer に送信 / 受信する route update の filtering を行う場合に設定します。  
<書 式> neighbor A.B.C.D distribute-list ACL-NAME (in|out)  
< no > no neighbor A.B.C.D distribute-list ACL-NAME (in|out)  
<備 考> Neighbor 毎に IN/OUT それぞれ 1 つの distribute-list を設定することができます。

##### ebgp-multiphop

- <説 明> peer と直接接続されていない場合でも、eBGP Peer を確立することができます。  
<書 式> neighbor A.B.C.D ebgp-multiphop <1-255>  
< no > no neighbor A.B.C.D ebgp-multiphop <1-255>  
<備 考> 到達可能なホップ数を設定します。

##### filter-list

- <説 明> BGP のフィルタを設定します。  
<書 式> neighbor A.B.C.D filter-list ACL-NAME (in|out)  
< no > no neighbor A.B.C.D filter-list ACL-NAME (in|out)  
<備 考> global ノードで設定した AS-PATH アクセスリストを使用します。

##### next-hop-self

- <説 明> iBGP peer に送信する nexthop 情報を peer のルータとの通信に使用するインターフェースの address に変更します。  
<書 式> neighbor A.B.C.D next-hop-self  
< no > no neighbor A.B.C.D next-hop-self

##### remote-as

- <説 明> 対向装置の AS 番号を設定します。  
<書 式> neighbor A.B.C.D remote-as <1-65535>  
< no > no neighbor A.B.C.D remote-as <1-65535>

##### remove-private-as

- <説 明> Outbound update からプライベート AS を削除します。  
<書 式> neighbor A.B.C.D remove-private-as  
< no > no neighbor A.B.C.D remove-private-as

**bgp node****neighbor(続き)****route-map**

<説明> Peer に送信 / 受信する route の filtering や属性の操作をすることができます。

<書き式> neighbor A.B.C.D route-map WORD (in|out)

<no> no neighbor A.B.C.D route-map WORD (in|out)

<備考> neighbor 毎に IN/OUT それぞれ 1 つの routemap を適用することができます。

**soft-reconfiguration**

<説明> Neighbor との BGP session をクリアせずに変更を適用したい場合に使用します。

<書き式> neighbor A.B.C.D soft-reconfiguration inbound

<no> no neighbor A.B.C.D soft-reconfiguration inbound

<備考> BGP の neighbor parameter や routemap の設定を変更した場合、その変更を適用するためには BGP session の clear もしくは、BGP service の再起動が必要となります。

**keepalive interval & holdtime**

<説明> keepalive の送信間隔と holdtime を設定します。

<書き式> neighbor A.B.C.D timers <keepalive:0-65535><holdtime:0|3-65535>

<no> no neighbor A.B.C.D timers

<初期値> neighbor A.B.C.D timers 60 180

<備考>

- ・Peer から hold time がタイムアウトする前に、keepalive message か update message を受信しなかった場合、peer との session は close され IDLE 状態へと遷移します。
- ・Keepalive を 0sec に設定した場合、keepalive message は送信されません。
- ・Keepalive interval には、jitter が設けられています。USER により jitter 幅の下限を、75-100% の範囲で指定することができます。default では、jitter が 75% に設定されているため、keepalive interval x (75-100)% で interval が決定されます。jitter の設定については、timers bgp jitter を参照してください。

**connect timer**

<説明> Connect timer を設定します。

<書き式> neighbor A.B.C.D timers connect <0-65535>

<no> no neighbor A.B.C.D timers connect

<初期値> neighbor A.B.C.D timers connect 120

<備考> 0 を設定すると、毎秒 connect しようとします。

**update-source**

<説明> BGP パケットのソースアドレスを、指定したインターフェースの IP アドレスに変更します。

<書き式> neighbor A.B.C.D update-source

(ethernet<0-2>|loopback<0-9>|ppp<0-4>|tunnel<0-255>)

<no> no neighbor A.B.C.D update-source

#### advertisement-interval

<説明>

- ・BGPの経路テーブルの変化を監視するタイマで、UPDATEメッセージの最小送信間隔になります。常に周期的に動作するタイマで、前回のUPDATE送信から経路情報に変化があった場合や、neighborからROUTE-REFRESHを受信した場合には、タイマ満了時にneighborへUPDATEメッセージを送信します。

<書き式> neighbor A.B.C.D advertisement-interval <1-600>

<no> no neighbor A.B.C.D advertisement-interval

<備考> タイマのデフォルト値は、eBGPが30(秒)、iBGPが5(秒)です。

#### as-originination-interval

<説明>

- ・本装置を起源とするBGP経路の変化を監視するタイマです。BGPネットワークの追加やfilterの適用、redistributeルートの変更など、内部のBGP経路情報の変化を周期的に監視します。前回のタイマ満了時からの変化を検出した場合、次のadvertisement-intervalタイマ満了時にUPDATEメッセージでadvertiseします。

<書き式> neighbor A.B.C.D as-originination-interval <1-600>

<no> no neighbor A.B.C.D as-originination-interval

<備考> タイマのデフォルト値は、15(秒)です。

#### UPDATEの送信プロセス

NeighborへのUPDATEメッセージの送信プロセスは、advertisement-intervalとas-originination-intervalの2つのタイマによって支配されます。

##### - 自身を起源とするルート

as-origination-intervalの周期で配信ルート情報を監視します。ルート情報に変化があった場合、UPDATE送信ルート候補となり、次のadvertisement-intervalの周期でUPDATE送信します。

##### - 他のpeerから受信したBGPルート

他のpeerからのUPDATE受信時に、それ以外のpeerへのUPDATE送信ルート候補となり、次のadvertisement-intervalの周期でUPDATE送信します。

##### - soft outリセット実行時

現在保持する全てのBGPルートがUPDATE送信ルート候補となり、次のadvertisement-intervalの周期でUPDATE送信します。

## bgp node

### redistribute

redistribute (connected|static|rip|ospf)

<説 明> RIP や OSPF で学習した route や、connected route、static route を BGP で再配信する機能です。Default ルート情報も再配信されます。

<書 式> redistribute (connected|static|rip|ospf)

< no > no redistribute (connected|static|rip|ospf)

redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

<説 明> routemap 機能を適用することにより、再配信時に特定の prefix のみを配信したり、特定の prefix を拒否したりすることができます。

<書 式> redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

< no > no redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

### netevent

advertise-stop

<説 明>

・当該 track が down 状態へと遷移した場合は、network 設定によって設定されている BGP ルートの配信を停止します。また、当該 track が up 状態へと遷移した場合は、BGP ルートの配信を再開します。

<書 式> netevent <1-255> advertise-stop  
netevent <2048-4095> advertise-stop

< no > no netevent

<備 考>

・BGP4 の network import-check が有効な場合、track が up 状態であっても無効なルートは配信しません。

# 第 18 章

---

---

ntp node

## 第18章 ntp node

### ntp node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#ntp  
nxr130(ntp-config)#
```

#### service

<説明> NTPサービスを有効にします。  
<書き式> service enable

#### server

<説明> NTPサーバの設定をします。  
<書き式> server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X) polling min max  
<初期値> no server  
<備考> 2つまで設定可能。  
server を設定しない場合は、自身が master となる。  
server を set した場合は master 設定は無効となる。  
<no> no server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X) : Delete

#### timeout

<説明> 同期時刻タイムアウト時間を設定します。  
<書き式> timeout <seconds:1-30>  
<初期値> timeout 30  
<no> no timeout (=timeout 30)

# 第 19 章

---

---

SNMP node

## SNMP(Simple Network Management Protocol)機能

NXR の SNMP 機能は、system の情報を SNMP protocol を使用して取得する機能を有します。また、system にて状態の変化が発生した際に、NMS(SNMP Trap Manager)に trap を送信する機能も有します。なお、SNMP による設定(set)はサポートしていません(read-only です)。

### SNMP version と access 制御

現在対応している SNMP の version は、v1、v2c です。SNMP Access 制御として、SNMP Server の network と community 名を指定することができます。Network に関しては、IPv4/IPv6 Address を指定することができます。

### SNMP Trap

本装置内部で発生した状態変化を、指定された NMS に対して SNMP Trap にて通知する機能です。

- Trap version1/version2 に対応しています。また、inform を指定することもできます。Trap の送信先は、IPv4/IPv6 address で指定することができます。inform の場合は再送回数 / 再送間隔も指定することができます。
- SNMP trap 用の community 名を SNMP access 用とは別に指定することができます。これらの設定は、Trap の送信先毎に指定することができます。
- Trap は、監視対象の状態変化の通知や USER による設定変更によるイベント発生によって送信されます。Trap は、UDP を使用して送信するため必ず server 側へ届けられる保証はありません。このような場合は、inform を使用することで NMS へ届けられる可能性が高くなります。
- 各 service 状態を定期的に監視する機能は保持していないため、service の突然停止を検出し通知することは出来ません。このような状態を監視する場合は、NMS の機能を利用して周期的に get を行うようにしてください。

### System Group MIB(MIB-II)設定

本装置では、RFC1213 にて定義されている MIB の内、以下の項目を UI より設定することができます。

- sysContact
- sysName
- sysLocation
- sysDescr

なお、sysObjectID には、century にて定義した機器毎の OID が設定されていて機種の判定をすることができます。

また、sysUpTime アクセス時には、本装置が起動してからの経過時間を返します。(NTP などによる時刻変更の影響は受けません)。

### 対応MIB一覧

本装置にて対応するMIBは次のとおりです。

- Standard
  - RFC1213 (SNMPv2 MIB-II)
  - RFC2011 (IP-MIB)
  - RFC2012 (TCP-MIB)
  - RFC2013 (UDP-MIB)
  - RFC2863 (IF-MIB)
  - RFC3411 (SNMP-FRAMEWORK-MIB)
  - RFC3412 (SNMP-MPD-MIB)
  - RFC3413 (SNMP-TARGET-MIB: SNMP-NOTIFICATION-MIB: SNMP-PROXY-MIB)
  - RFC3414 (SNMP-USER-BASED-SM-MIB)
  - RFC3415 (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB)
  - RFC3418 (SNMPv2 MIB)
  - RFC2465 (IPv6 MIB) 一部対応
- Private MIB
  - CS-NXR-PRODUCT-MIB
  - CS-NXR-L2TPv3-MIB

### デバイス情報

USB/ExpressCardポートに装着したデバイスの情報をSNMPで取得することができます。また、デバイスを装着あるいは取外した場合は、トラップを送信します。

#### WiMAX情報

WiMAXモジュール対応機器の場合、RSSI/CINR、SS/CUステータスをMIBで取得することができます。WiMAXモジュールに対応していない機器の場合は、未対応状態を返信します。

以下に、取得可能な情報やトラップ情報の例を示します。詳細については、CS-NXR-PRODUCT-MIBを参照してください。

WiMAXモジュールは、NXR-155/C-WMのみ対応しています。また、NXR-1200は、モバイルデータ通信端末に対応していません。

#### デバイス情報の取得

- USBポートに装着したデバイスの情報をSNMPで取得することができます。未対応のデバイスが装着されている場合は、unknownと表示されます。
- モバイルデータ通信端末およびWiMAXモジュールでは、シグナル状態(up/down)を取得することができます。USBメモリの場合は、シグナル状態はnotSupportとなります。また、モバイルデータ通信端末がPPP接続中の場合は、シグナル状態はnotAccessibleとなります。

#### トラップの送信

- USBポートにデバイスを装着または取外した場合に、トラップ(up/down)を送信します。ただし、未対応のデバイスの場合は、トラップを送信しません。
- モバイルデータ通信端末およびWiMAXモジュールでは、シグナル状態が0以下(errorを含む)となつた場合にdownトラップを送信します。また、シグナル状態が1以上となった場合にupトラップを送信します。
- モバイルデータ通信端末およびWiMAXモジュールをリセットした場合は、down->upのトラップを送信します。

### SNMP node

#### SNMP NAT

SNMP PDU部分に含まれる IP アドレス型の NAT に対応しています。NAT の方法については、RFC2962 準拠とし、BASICのみ対応しています。PDU 内の IP アドレスのうち NAT 対象となったアドレスの先頭1オク텟のみを変換します。

**移行 command**

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#snmp
nxr130(snmp-config)#
```

**security**

<説明> SNMPマネージャを使いたいネットワーク範囲を指定します。  
 <書き式> security A.B.C.D/M|X:X::X:X/M COMMUNITY  
 <初期値> no security  
 <備考> Networkは、3つまで設定することができます。  
 <No> no security (A.B.C.D/M|X:X::X:X/M)

**syslocation**

<説明> sysLocation を設定します。  
 <書き式> syslocation LOCATION  
 <初期値> no syslocation  
 <No> no syslocation

**syscontact**

<説明> sysContact を設定します。  
 <書き式> syscontact CONTACT  
 <初期値> no syscontact  
 <No> no syscontact

**sysname**

<説明> sysName を設定します。  
 <書き式> sysname SYSNAME  
 <初期値> no sysname [=機種名(ex. NXR-130)]  
 <No> no sysname

**sysdescr**

<説明> sysDescr を設定します。  
 <書き式> sysdescr DESCRIBE  
 <初期値> no sysdescr  
 <No> no sysdescr  
 <備考> 初期値は ビルド名です。

ex. Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0 (build 50/15:44 22 04 2009)

**trap manager**

<説明> SNMP の trap manager を設定します。

<書式>

trap manager (A.B.C.D|X:X::X:X) (|trapcommunity) (|v1|v2)

trap manager (A.B.C.D|X:X::X:X) (|trapcommunity) inform [| (interval <10-1800>) | (retry <0-10>)]

<初期値> no trap manager

<No> no trap manager (|A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考> 3つまで設定することができます。

Community 未指定時は "community" を使用します。

pdu-type 未指定時は v1 を使用します。

**trap agent**

<説明> SNMP の trap agent を設定します。

<書式> trap agent ip A.B.C.D

trap agent interface ethernet <0-2>

<初期値> no trap agent

<No> no trap agent

<備考> TRAP パケット中の "Agent Address" を指定することができます。

**bind address**

<説明> SNMP の bind address を設定します。

<書式> bind address A.B.C.D

bind address X:X::X:X

<初期値> no bind address

<No> no bind address

<備考> TRAP 送信時の source ip もこの bind address となります。

未設定(no bind address)の場合は 0.0.0.0 で listen します。

# 第 20 章

---

---

syslog node

## 第20章 syslog node

### syslog node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#syslog  
nxr130(syslog-config)#
```

#### local enable

<説明> syslogをローカル出力します。  
<式> local enable  
<初期値> local enable  
<No> no local enable (ローカル出力しません)

#### local file

<説明> syslogをファイルに出力します。  
<式> local file (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)  
<初期値> no local file  
<No> no local file  
<備考> filenameは「disk0:」または「disk1:」で始まる任意のファイル名を指定します。

#### server

<説明> syslogサーバのIPアドレスまたはFQDNを設定します。  
<式> server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
<No> no server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) (= syslogサーバに転送しません)  
<備考> syslogサーバは、5つまで設定することができます。  
syslog送信時の送信元アドレスを設定することができます。

#### mark

<説明> Syslog markの設定をします。  
・Markの出力間隔を0～99minの範囲で指定することができます。Defaultは20分毎とし、0を指定了した場合、markは出力されません。  
・なお、markをsyslogへ出力する場合は、syslogの出力levelをdebug/infoのいずれかに設定してください。  
<式> mark <min:0-99>  
<初期値> mark 20  
<備考> mark 0 (Disableにします)  
<No> no mark (=mark 20)

#### priority

<説明> Syslogのプライオリティを設定することができます。  
<式> priority (debug|info|notice)  
<初期値> priority info  
<No> no priority  
<備考> facilityは、指定できません。

## 第20章 syslog node

### syslog node

#### system

<説明>

- ・System Message 出力機能とは、Connection tracking 数、Load Average、メモリ使用量、温度状態（温度状態は、NXR-230/Cのみ対応）などのシステムの情報を、mark 出力時または、一時間毎に syslog 上に出力させる機能です。

- ・システム内の情報であるため、外部 remote server へ出力することは推奨しません。

<書式> system mark : Output messages with mark

system hour : Output messages hourly

<初期値> no system

<No> no system : System メッセージ出力しない

#### suppress

<説明>

- ・同じ message が繰り返し表示される場合、毎回表示せずに、その message が何回繰り返して出力されたかどうかのみを表示する機能です。

<書式> suppress <10-3600>

<初期値> no suppress

<No> no suppress

<備考>

- ・Suppress する時間を 10-3600sec の間で指定することができます。

- ・last message が繰り返し出力された場合、suppress message として表示されます。

- ・Default では、suppress は無効です。

#### mail send

<説明> syslog メッセージをメール送信します。

- ・USER が指定した文字列を含む message が syslog へ出力された場合、設定された E-mail address に mail を送信する機能です。この機能により、CLI への login 失敗時などの不正アクセスがあった場合に、管理者に mail を送るようなことが可能になります。

- ・指定した文字列が含まれるかどうかを、60sec 毎に check し、該当する文字列が存在した場合に mail 送信します。なお、mail 送信機能については、IPv4/IPv6 の両方をサポートします。

<書式> mail send enable

<初期値> no mail send

<No> no mail send

#### mail to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<書式> mail to RECEIVER

<初期値> no mail to

<No> no mail to

#### mail from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<書式> mail from SENDER

<初期値> no mail from

<No> no mail from

**mail subject**

<説明> メールの件名を設定します。  
<書き式> mail subject SUBJECT  
<初期値> no mail subject  
<No> no mail subject

**mail strings**

<説明> ここで指定した文字列が含まれるログをメールで送信します。  
<書き式> mail strings <1-32> STRINGS  
<初期値> no mail strings  
<備考> メール検索文字列は32行まで設定可  
<No> no mail strings <1-32>

**mail server**

<説明> メールサーバの認証方法を設定します。  
<書き式> mail server authentication pop-before-smtp POP before SMTP  
mail server authentication smtp-auth-login SMTP authentication (login)  
mail server authentication smtp-auth-plain SMTP authentication (plain)  
<No> no mail server authentication

**mail server**

<説明> POP3サーバのアドレスを設定します。  
<書き式> mail server address A.B.C.D  
mail server address FQDN

**mail server**

<説明> SMTPサーバのアドレスおよびポート番号を設定します。  
<書き式> mail server smtp address A.B.C.D  
mail server smtp address FQDN  
mail server smtp port <1-65535>

**mail server**

<説明> SMTPサーバのユーザIDとパスワードを設定します。  
<書き式> mail server username USERNAME password (|hidden) PASSWORD

**rotate**

&lt;説明&gt;

Default の動作では、syslog message の容量が最大許容量の 80% を超えると、後方の 4000 行を残して削除します。システム起動時より、10 分周期で自動的にチェックします。

上記動作とは別に、syslog rotate 機能を設定することが出来ます。

- Rotate 設定を行うと、syslog のサイズが閾値を超えていた場合に、指定された storage 上に backup を行います（閾値を指定しない場合は、サイズに関係なく backup を行います）。
- Schedule 機能によって rotate の指示を行うため、rotate を有効にし、かつ schedule 機能で実行日時を指定する必要があります。
- Default では、rotate は無効です。

&lt;書式&gt;

```
rotate (disk0|disk1)
rotate (disk0|disk1) threshold logsize <kbytes:150-1000>
rotate (disk0|disk1) threshold files <files:1-10>
rotate (disk0|disk1) threshold logsize <kbytes:150-1000> files <files:1-10>
```

&lt;初期値&gt; no rotate

&lt;No&gt; no rotate

&lt;備考&gt;

- USB0 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk0 を選択します。USB1 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk1 を選択します。
- Syslog rotate の閾値はサイズ指定(kbytes)です。また、backup file の数も指定することができます。それぞれの default 値は、500(kbytes)および5(files)です。
- なお、backup された syslog message は、gzip にて圧縮されます。また、下記フォーマットの file 名になります。なお、Backup 先に同じ名前の file が存在した場合、上書きされます。

backup ファイル名の format : YYYYMMDD\_HHMM.log.gz

2010 年 11 月 2 日 19 時 50 分に取得した backup ファイルの例 : 20101102\_1950.log.gz

# 第21章

---

---

dhcp-server node

## 第21章 dhcp-server node

### dhcp-server node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#dhcp-server <1-64>  
nxr130(dhcps-config)#
```

#### network

<説 明> DHCPサーバを動作させるネットワークを指定します。  
<書 式> network A.B.C.D/M range <starting IP: E.F.G.H> <ending IP: I.J.K.L>  
< 初期 値> no network A.B.C.D/M range <starting IP: E.F.G.H> <ending IP: I.J.K.L>  
<備 考> 最大16個設定することができます。複数の場合、networkを同一にしてください。

#### lease-time

<説 明> IPアドレスのリース時間を設定します。  
<書 式> lease-time <default:1-4294967295> <max:1-4294967295>  
< 初期 値> lease-time 21600 43200  
< No > no lease-time : Unset DHCP lease time

#### gateway

<説 明> DHCPクライアントのデフォルトゲートウェイとなるIPアドレスを指定します。  
<書 式> gateway GATEWAY  
< 初期 値> no gateway  
< No > no gateway : Delete

#### domain

<説 明> DHCPクライアントに割り当てるドメイン名を指定します。  
<書 式> domain DOMAIN  
< 初期 値> no domain  
< No > no domain : Unconfigure

#### dns-server

<説 明> DHCPクライアントに割り当てるDNSサーバアドレスを指定します。  
<書 式> dns-server <primary DNS: A.B.C.D>  
dns-server <primary DNS: A.B.C.D> <secondary DNS: A.B.C.D>  
< 初期 値> no dns-server  
<備 考> 2つまで設定可能  
< No > no dns-server : Delete

## dhcp-server node

### netbios-server

<説明> NetBIOS サーバの IP アドレスを設定します。  
<書き式> netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D>  
                  netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D> <secondary NetBIOS: A.B.C.D>  
<初期値> no netbios-server  
<備考> 2つまで設定可能  
<No> no netbios-server (= Delete)

### netbios-scope-id

<説明> NetBIOS スコープ ID を配布できます。  
<書き式> netbios-scope-id SCOPED-ID  
<初期値> no netbios-scope-id  
<No> no netbios-scope-id

### sip-server

<説明> DHCP client からの SIP server 要求に対して、SIP server address を割り当てます。  
<書き式> sip-server A.B.C.D (|A.B.C.D)  
                  sip-server FQDN (|FQDN)  
<初期値> no sip-server  
<No> no sip-server  
<備考> IPv4 address または FQDN を最大 2 つまで設定することができます。

### RFC2131 compatibility broadcast bit

<説明>

- DHCP server の動作を RFC2131 に準拠させるかどうかを指定する機能です。RFC2131 では broadcast bit が 1 である DHCP packet 受信時、応答の MAC address を broadcast(FF:FF:FF:FF:FF:FF) で送信するべきと記されています。
- このオプションを無効にすると、broadcast bit の値によらず、DHCP packet の応答を常に unicast frame(但し、destination IP address は、オプションが有効な場合と同様 limited broadcast)として送信します。
- このオプションは、default で有効です。

<書き式> rfc2131-compatibility broadcast-bit enable  
<初期値> rfc2131-compatibility broadcast-bit enable  
<No> no rfc2131-compatibility broadcast-bit enable

# 第 22 章

---

---

dhcp-relay node

**DHCPv4 リレー機能**

DHCPv4 リレー機能は、LAN 側より受信したブロードキャスト宛ての DHCP パケットを、PPP やトンネルインターフェースに対してユニキャストパケットとして転送する機能です。リレーの際の出力先インターフェースについては、ルーティングテーブルに依存します。

ユニキャストパケットとして転送する際、DHCP パケットの giaddr フィールドに、DHCP パケットを受信したインターフェースの IPv4 アドレスを設定します。DHCP サーバは、giaddr の情報を元にして、クライアントに割り当てるネットワークのアドレスを決定します。

**移行 command**

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#dhcp-relay
nxr130(dhcpr-config)#
```

**address**

<説明>	BOOTP Request パケットの転送先となる上位 DHCP サーバの IP アドレスを指定します。
<書式>	address A.B.C.D
<初期値>	no address
<No>	no address A.B.C.D
<備考>	上位 DHCP サーバは、4つまで設定することができます。

**accept**

<説明>	
・DHCP サーバ機能と同時に運用する場合を考慮し、クライアントからの BOOTP Request パケットを受信するインターフェースを指定することができます。	
<書式>	accept ethernet <0-2>
<No>	no accept ethernet <0-2>
<備考>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定外のインターフェースで受信した BOOTP Request パケットは DROP します。</li> <li>・Ethernetインターフェースのみ指定することができます。指定しない場合は、どの Ethernet インタフェースで受信した場合でもリレーします。</li> </ul>

# 第 23 章

---

---

ipsec local policy node

## ipsec local policy node

### 移行 command

```
nxr130(config)#ipsec local policy <policy:1-255>
nxr130(config-ipsec-local)#
```

#### address

<説明> IPsec tunnel のソース IP を指定します。

<書き式> address ip  
address ipv6

#### self-identity

<説明> 本装置の ID を設定します。

<書き式> self-identity fqdn FQDN (例: centurysys.co.jp)  
self-identity user-fqdn USER@FQDN (例: user@centurysys.co.jp)  
self-identity dn DN (備考を参照してください)  
self-identity key KEY-ID (KEY ID を指定します。)

<初期値> no self-identity

<No> no self-identity

<備考>

・DN を指定した場合に使用する文字列の例です。

C=JP,ST=Tokyo,O=century,OU=dev,CN=nxr1.centurysys.co.jp,E=admin@centurysys.co.jp

#### x509 certificate

<説明> X.509証明書を設定します。

<書き式> x509 certificate CERTIFICATE  
<No> no x509 certificate : Unset X.509

# 第 24 章

---

---

ipsec isakmp policy node

## 第24章 ipsec isakmp policy node

### ipsec isakmp policy node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#ipsec isakmp policy <policy:1-65535>  
nxr130(config-ipsec-isakmp)#
```

#### description

<説明> ISAKMP policy の説明を記述します。  
<書き式> description DESCRIPTION  
<初期値> no description

#### version

<説明> IKE のバージョン (IKEv1/IKEv2) を指定します。  
<書き式> version (1|2)  
<初期値> version 1  
<備考>  
・IPsec ISAKMP policy 毎に指定することができます (IKEv1 と IKEv2 を同時に使用することができます)。

#### IKE のパラメータ折衝

##### IKEv1

- ・本装置が responder になる場合、本装置の設定には依存せず、initiator が送ってきたものの中から、transform payload に設定された順番に、採用可能かどうかを判断して選択します。
- ・ただし、セキュリティ強度の観点から、暗号化アルゴリズムのプロポーザルとして DES が指定されてきた場合は、本装置側でも暗号化アルゴリズムとして DES を設定している場合のみ受け付けます。

##### IKEv2

- ・本装置が responder になる場合、設定した transform セット (暗号化方式や hash アルゴリズム) と一致しない場合は接続を拒否します。

#### hash

<説明> ハッシュアルゴリズムを設定します。  
<書き式> hash (md5|sha1|sha256|sha384|sha512)  
<初期値> hash sha1

#### encryption

<説明> 暗号化アルゴリズムを設定します。  
<書き式> encryption (aes128|aes192|aes256|des|3des)  
<初期値> encryption aes128

#### group

<説明> DH (Diffie-Hellman) group を設定します。  
<書き式> group (1|2|5|14|15|16|17)  
<初期値> group 2

## 第24章 ipsec isakmp policy node

### ipsec isakmp policy node

#### lifetime

<説明>

ISAKMP SA のライフタイム(Hard timer)を設定します。この時間を経過すると SA を削除します。

<式> lifetime <1081-86400>

<初期値> lifetime 10800 (=3 hours)

<No> no lifetime (= lifetime 10800)

#### isakmp-mode

<説明> Phase1のネゴシエーションモードを設定します。

<式> isakmp-mode (main|aggressive)

#### authentication pre-share

<説明> PSK認証を使用します。

<式> authentication pre-share KEY

#### authentication rsa-sig

<説明> RSA認証を使用します。

<式> authentication rsa-sig

authentication rsa-sig KEY

<備考>

・次のように、versionコマンドで IKEv2 を指定した場合は、raw RSA key 情報は無視されます。

```
ipsec isakmp policy 1
```

```
version 2
```

```
authentication rsa-sig AAAAAAAAAAAAAAAA
```

#### xauth

<説明> xauthを使用します。

<式> xauth mode client USERID

xauth mode server

<No> no xauth

<備考> USERIDは、ipsec xauth(global node参照)で設定したusernameに一致させます。

useridとpasswordは、ipsec xauth(global node参照)で設定します。

## 第24章 ipsec isakmp policy node

### ipsec isakmp policy node

#### authentication local/remote (IKEv2のみ)

local

- <説明> IKEv2で、自分が使用する認証方式を指定します。
- <書き式> authentication local pre-share WORD  
authentication local rsa-sig  
authentication local eap-md5

remote

- <説明> IKEv2で、対向が使用する認証方式を指定します。
- <書き式> authentication remote pre-share (WORD)  
authentication remote rsa-sig  
authentication remote eap-md5  
authentication remote eap-radius
- <ノード> no authentication remote

<備考>

・IKEv2では、次の例のように自分が使用する認証方式と対向が使用する認証方式が異なっていても構いません。

自分 authentication local eap-md5  
authentication remote rsa-sig  
対向 authentication local rsa-sig  
authentication remote eap-md5

・pre-shareの設定例1: 1対1接続の場合

自分 authentication remote pre-share WORD  
authentication local pre-share WORD  
対向 authentication remote pre-share WORD  
authentication local pre-share WORD

・pre-shareの設定例2: 1対多接続(対向が動的IPで複数台)の場合

自分 ipsec pre-share identity fqdn NXR1 password WORD1  
ipsec pre-share identity fqdn NXR2 password WORD2  
!

ipsec isakmp policy 1  
authentication remote pre-share  
authentication local pre-share WORD  
remote address ip any  
...省略...

!

対向1 authentication remote pre-share WORD

authentication local pre-share WORD1

対向2 authentication remote pre-share WORD

authentication local pre-share WORD2

< 次ページに続く >

## 第24章 ipsec isakmp policy node

### ipsec isakmp policy node

#### authentication local/remote (続き)

<備考>

- rsa-sig の設定例 [X.509認証(自分) + EAP-MD5(対向)]

自分

```
ipsec x509 enable
ipsec x509 ca-certificate NXR_CA
ipsec x509 certificate NXR_CERT
ipsec x509 private-key PRIV_KEY key
ipsec x509 private-key PRIV_KEY password PASSPHRASE
ipsec x509 crl NXR_CRL
ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec local policy 1
address ip
x509 certificate NXR_CERT
. . . 省略 . . .
!
ipsec isakmp policy 1
version 2
authentication remote eap-md5
authentication local rsa-sig
. . . 省略 . . .
!
```

対向

```
ipsec x509 ca-certificate NXR_CA
ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
version 2
authentication remote rsa-sig
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
remote identity dn
C=JP,ST=Tokyo,O=century,OU=dev,CN=nxr1.centurysys.co.jp,E=admin@centurysys.co.jp
. . . 省略 . . .
!
```

< 次ページに続く >

## 第24章 ipsec isakmp policy node

### ipsec isakmp policy node

#### authentication local/remote (続き)

<備 考>

- eap-md5 の設定例

```
自分 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
. . . 省略 . . .
!
対向 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication remote eap-md5
. . . 省略 . . .
!
```

- eap-radius の設定例

```
自分 ipsec eap radius A.B.C.D password SECRET
!
ipsec isakmp policy 1
authentication remote eap-radius
. . . 省略 . . .
!
対向 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
. . . 省略 . . .
!
```

## ipsec isakmp policy node

### reauthentication (IKEv2のみ)

<説明>

- ・IKEv2 では、rekey のタイミングで reauth を行うか rekey を行うかを選択することができます。

<書式> reauthentication enable

<初期値> reauthentication enable

<No> no reauthentication enable

<備考>

- ・Default では、reauth が有効です。reauth 時は、IKE SA の rekey 時に CHILD SA の再作成も行われます。reauth を無効にした場合、rekey が実施されます。
- ・セキュリティを考慮する場合は reauth を選択するようにしてください。ただし、Security Gateway に(NXR だけでなく対向装置にも)負荷がかかるため、負荷に配慮する場合は rekey を選択するようしてください。

## 第24章 ipsec isakmp policy node

### ipsec isakmp policy node

#### keepalive

- <説明> IPsec keepalive(DPD:RFC3706)を設定します。
- <書き式> keepalive periodic (|clear|hold|restart)  
keepalive <interval:10-3600> <retry:0-60> periodic (|clear|hold|restart)
- <初期値> keepalive 30 3 periodic restart
- <No> no keepalive
- <備考1>
- DPDは、SG(Security Gateway)のdownやSG間のIP reachability、およびIKE SAの状態監視を目的としています。DPDで、IPsec SAの状態を監視することは出来ません。
  - keepaliveが有効でも、SG間でIPsecパケットの通信がある間は、DPDパケットを送信しません。
  - no keepaliveを設定すると、DPDパケットを送信しません。ただし、対向SGからのDPDパケットには応答します。
  - keepalive 10 3 periodicを設定した場合、10秒間隔で合計4回のR-U-THEREメッセージを送信します。R-U-THERE-ACKメッセージを1回も受信しない場合にエラーと判定します。

<備考2>

- DPDでエラーを検出した場合、IKE/IPsec SAおよびIPsec policyを削除します。その後の動作は、DPDエラー時のアクション設定(clear, hold, restart)に依存します。

clear

SAおよびpolicyの削除後は、ユーザの指示を待ちます。

hold

SAの削除後は、policyのみが有効になります。policyにマッチするパケットを受信するとIKEネゴシエーションを開始します。ただし、ipsec tunnel policyで、negotiation-mode=responderに設定している場合は、IKEネゴシエーションしません。

restart

SAおよびpolicyの削除後に、IKEネゴシエーションを開始します。ただし、ipsec tunnel policyで、negotiation-mode=responderに設定している場合は、IKEネゴシエーションしません。

<備考3>

- DPDエラーとなったIKEに、backup policyを指定している場合は、backup policyのネゴシエーションを開始します(backup policyを指定していない場合は、backup動作は実施しません)。
- backup policyを指定している場合でも、当該backup policyのnegotiation-modeがresponderの場合は、ネゴシエーションを開始しません。

#### backup policy

- <説明> IPsec isakmpのbackup policyを設定します。
- <書き式> backup policy <1-65535>
- <初期値> no backup policy
- <No> no backup policy
- <備考> backup policyは、ISAKMP毎に設定します。

## 第24章 ipsec isakmp policy node

### ipsec isakmp policy node

#### rekey

<説明>

- ・Rekey の soft timer は、margin と increased-ratio により決定されます。
- ・Margin は、lifetime が切れる何秒前から rekey を実行するかどうかを指定します。
- ・increased-ratio 値は、margin よりどれくらい増やすかを % で指定します。

<式> rekey margin <30-360> (increased-ratio <0-100>|)

<初期値> no rekey margin

<備考>

- ・以下の式によって、Soft timer の最小・最大が決定され、この間でランダムに Soft timer が設定されます。

$$\begin{aligned} \text{minimum soft timer} &= \text{lifetime} - \text{margin} \\ \text{maximum soft timer} &= \text{lifetime} - (\text{margin} + \text{margin} \times \text{increased-ratio}/100) \end{aligned}$$

- ・default 値は、margin が 270sec、increased-ratio は 100% です。このため、lifetime から 270 ~ 540sec 前の時間がランダムで設定されます。但し、Responder の場合、soft timer は、margin/2 時間 分早く設定されます。これは、initiator 側より rekey を行うようにするためにです。
- ・increased-ratio を 0 に設定すると soft timer が毎回同じ値となります。負荷の分散やセキュリティ的に問題があるため、設定しないことを推奨します。

#### remote address

<説明> 対向の IP アドレスを設定します。

<式> remote address ip (A.B.C.D|any)  
remote address ipv6 (X:X::X:X|any)

#### remote identity

<説明> 対向の ID を設定します。

<式> remote identity fqdn FQDN (例: centurysys.co.jp)  
remote identity user-fqdn USER@FQDN (例: user@centurysys.co.jp)  
remote identity dn DN (備考を参照してください)  
remote identity key KEY-ID (KEY ID を指定します。)

<初期値> no remote identity

<No> no remote identity

<備考>

- ・peer identity 未設定時は、IP/IPv6 アドレスを ID として使用します。

- ・DN を指定する場合の文字列の例です。

C=JP,ST=Tokyo,0=century,0U=dev,CN=nxr1.centurysys.co.jp,E=admin@centurysys.co.jp

- ・DN を指定する場合、次のように RDN にて "\*" を使用することができます。

C=JP,ST=Tokyo,CN=\*

ただし、C=JP,ST=Tokyo,CN=\*.centurysys.co.jp のように、一部に \* を指定することはできません。

## 第24章 ipsec isakmp policy node

### ipsec isakmp policy node

#### local policy

<説明> 使用するローカルポリシーを選択します。

<式> local policy <1-255>

#### local policy (change action)

<説明>

- IPsec isakmp で使用する local policy の track 状態(up/down)によって、action を実行する機能です。
- この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。

<式>

```
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:1-255> change <local_policy:1-255>
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:2048-4095> change <local_policy:1-255>
```

<備考>

- PSK を使用している場合、変更前の local policy の ID と変更後の local policy の ID は、同じ ID を使用してください。たとえば、下記のような change action を設定する場合は、local policy 1 と local policy 2 の self-identity を同じ ID にしてください。

```
!
ipsec isakmp policy 1
local policy 1 netevent 1 change 2
!
ipsec local policy 1
self-identity fqdn myid    同じ ID
!
ipsec local policy 2
self-identity fqdn myid    同じ ID
!
```

- action 追加時の動作: track object の状態が down の場合 action が実行されます。
- action 削除時の動作: netevent がない場合と同じ動作が実行されます。Action 復旧処理が行われるわけではありません。

#### eap-identity

<説明> EAP 認証で使用する ID を設定します。

<式> eap-identity (WORD|any)

<No> no eap-identity

<備考> 設定例は、authentication local/remote を参照してください。

#### netevent

<説明> イベント発生時に、IKE 単位で IPsec トンネルの確立、削除を実行します。

<式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
 netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)

<No> no netevent

# 第 25 章

---

---

ipsec tunnel policy node

## 第25章 ipsec tunnel policy node

### ipsec tunnel policy node

#### 移行 command

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#ipsec tunnel policy <policy:1-65535>  
nxr130(config-ipsec-tunnel)#
```

#### description

<説明> IPsec tunnel policyの説明を記述します。  
<書き式> description DESCRIPTION  
<No> no description DESCRIPTION

#### set transform

<説明> transformを設定します。  
<書き式>  
set transform (esp-3des|esp-des|esp-aes128|esp-aes192|esp-aes256|esp-null|  
(esp-sha1-hmac|esp-md5-hmac|esp-sha256-hmac|esp-sha384-hmac|esp-sha512-hmac|)  
<初期値> set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac  
<備考> HASHを指定しない場合は、ESPの認証機能は無効となります。  
認証機能を無効にした場合は、replay 防御window 機能も無効になります。  
esp-nullを指定した場合は、認証機能は無効にできません。

#### set pfs

<説明> PFSを設定します。  
<書き式> set pfs (group1|group2|group5|phase1|group14|group15|group16|group17)  
<初期値> set pfs phase1  
• IKEv1の場合、phase1と同じDH groupを使用します。  
• IKEv2の場合、PFS機能は無効となります(未指定扱い)。  
<No> no set pfs (= PFS無効)

#### set anti-replay-check

<説明> replay 防御 window 機能の有効 / 無効を設定します。  
<書き式> set anti-replay-check  
<初期値> set anti-replay-check  
<No> no set anti-replay-check

#### set key-exchange

<説明> 使用する ISAKMP ポリシーを指定します。  
<書き式> set key-exchange isakmp <1-65535>

## 第25章 ipsec tunnel policy node

### ipsec tunnel policy node

#### set protocol-mode

<説明>

- ・本装置では、tunnel モードと transport モードの両方のモードをサポートします。
- ・IPv6 利用時は、IPv6 LLA を使用した IPsec tunnel/transport mode を確立することはできません。
- ・サポートするトンネリング形式は、IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv6、IPv6 over IPv4 です。

<書き式> set protocol-mode (tunnel|transport)

<初期値> set protocol-mode tunnel

<備考>

Transport モードと NAT-Traversal の併用

NAT 環境で Transport モードを利用する場合、接続環境やセキュリティの点で、いくつかプロトコル上の制限事項があります。

- ・接続時の制限

NAT 環境で Transport モードを利用する場合、プロトコル上の制限により、同一 NAT 装置配下からの接続が出来ない場合があります。

- ・TCP/UDP チェックサム

TCP/UDP の通信を行う際、クライアント側ではプライベート IP アドレスを利用してチェックサムを計算し、ESP 化を行った後に送信します。その後、NAT 装置によってソースアドレスが変換されます。

本装置がこのパケットを受信した場合、複合化の後にチェックサムのチェックを行いません。本装置が受信したパケットのソースアドレス（グローバルアドレス）と、クライアントが送信したパケットのソースアドレス（プライベートアドレス）が異なるので、チェックサムエラーが発生します。そのため、Transport モード + NAT-Traversal の環境では、受信した ESP パケットのチェックサムはチェックしません。

## 第25章 ipsec tunnel policy node

### ipsec tunnel policy node

#### set key-exchange (change action)

<説明>

- IPsec tunnel で使用する isakmp policy の track 状態(up/down)によって、action を実行します。
- この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。

<書き式>

```
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:1-255> change isakmp <1-65535>
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:2048-4095> change isakmp <1-65535>
```

<備考>

- action 追加時の動作: track object の状態が down の場合 action が実行されます。
- action 削除時の動作: netevent がない場合と同じ動作が実行されます。Action 復旧処理が行われるわけではありません。

#### set sa lifetime

<説明>

IPsec SA のライフタイム(Hard Timer)を設定します。この時間を経過すると SA が削除されます。

<書き式> set sa lifetime <1081-86400>

<初期値> set sa lifetime 3600

<No> no set sa lifetime (= set as lifetime 3600)

#### negotiation-mode

<説明> IPsec policy のネゴシエーションモードを指定します。

<書き式> negotiation-mode (auto|on-demand|manual|responder)

auto IPsec service 起動時に negotiation が開始されます。IKEv2 の場合、認証エラーや TS(トラフィックセレクタ)の不一致などのエラーが発生した場合、60sec 後に再度 initiate が開始されます。

manual IPsec service 起動時に negotiation は開始されず tunnel が追加されるのみです。Backup policy などで使用します。

on-demand IPsec service 起動時に route のみが設定されます。

responder IPsec service 起動時の動作は、manual と同様です。但し、常に responder となるため、こちらからいかなる場合(rekey 含む)においても initiate することはありません。

<初期値> negotiation-mode auto

## 第25章 ipsec tunnel policy node

### ipsec tunnel policy node

#### clone

<説明>

- ・ある IPsec tunnel policy と同じ policy をもつ ipsec tunnel policy を設定します。
- ・本機能は、main/backup で同じような設定（IPsec の冗長化を行う際、通常 main/backup では同じ policy を持ります）を行う手間を省きたい場合に使用します。
- ・route based IPsec では、1つの tunnel interface を main/backup で使用することができます。本機能を使用すると、main/backup それぞれの tunnel に対して、同じ static や nat/filter の設定をする必要がなくなり、管理者の負担を軽減することができます。

<書き式> clone <1-65535>

<No> no clone

<備考> 以下は、本機能により copy されない項目(個別に設定が必要な項目)です。

- ・tunnel number
- ・priority
- ・description
- ・negotiation-mode
- ・shutdown
- ・key-exchange

#### shutdown

<説明> IPsec トンネルポリシーを無効にします。

<書き式> shutdown

<No> no shutdown

#### set route

<説明> Destination Prefix をルーティングテーブルに追加します。

<書き式> set route

<No> no set route (= Disable)

#### set priority

<説明> ポリシーのプライオリティを設定します。

<書き式> set priority <1-255>

<初期値> set priority 1

<No> no set priority (初期値)

## 第25章 ipsec tunnel policy node

### ipsec tunnel policy node

#### match

##### address

<説明> IPsec tunnel に適用する IPsec ACL を指定します。

<書き式> match address IPSEC-ACL-NAME (|nat-traversal)

<備考> IPsec ACL は、global node の ipsec access-list コマンドで設定します。

#### protocol

<説明> smartphone と L2TP over IPsec で接続する際に設定します。

match address とは、排他設定です。

<書き式> match protocol l2tp-smartphone (|nat-traversal)

<備考>

L2TP over IPsec (l2tp smartphone mode)

smartphone との間で L2TPv2 over IPsec を確立する際に使用します。本機能を有効にすると、下記の設定が有効になります。

#### IPsec パラメータの自動設定

IPsec 接続を行う際に、下記のパラメータを自動設定します。

- protocol-mode transport
- negotiation-mode responder
- IPsec selector 以下のように自動設定します。また、NAT-Traversal 有効時は、NAT 配下のどのアドレスからの接続も受け付けます。

ID Payload	NXR側	smartphone側
IPv4アドレス	host	host
プロトコル	UDP	UDP
ポート番号	1701	any(どのポートでも受け付ける)

# 第 26 章

---

---

UPnP node

**移行 command**

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#upnp
nxr130(upnp-config)#
```

UPnP

service

<説明> サービスを起動します。  
 <書き式> service enable

external interface

<説明> WAM側インターフェースを設定します。  
 INTERFACE は ethernet, vlan, ppp, bridge を指定することができます。  
 <書き式> external interface ethernet <0-2> ( |vid <1-4094> )  
 external interface ppp <0-4>  
 external interface bridge <0-4095>

external port-reserve

<説明> ある WAN ポートについて、ポートマッピングを許可したくない場合は、予約ポート設定を行います ( UPnP の割り当てを禁止するポート番号を設定します )。  
 予約ポート番号は、TCP/UDP 共通で単一ポートまたは範囲を指定します。最大 64 組まで設定することができます。  
 <書き式> external port-reserve <1-65535> ( |<1-65535> )  
 <No> no external port-reserve <1-65535> ( |<1-65535> )

external well-known

<説明> well-known port(1-1023)への UPnP の割り当てを許可します。  
 <書き式> external well-known port enable  
 <No> no external well-known port enable

listen

<説明> LAN 配下の機器からの UPnP メッセージを listen する IP アドレスを設定します。  
 <書き式> listen ip A.B.C.D/M  
 <No> no listen ip A.B.C.D/M  
 <備考> 最大 2 つまで設定可能

timeout

<説明> UPnP 機能使用時の無通信切断タイマーを設定します。  
 <書き式> timeout <sec:60-21474836>  
 <初期値> no timeout (= timeout 600)

# 第 27 章

---

---

QoS (class-policy) node

## QoS

本装置のソフトウェアにてサポートする各queuing方式について記します。packet coloring以外は、すべてegress interfaceのみで使用することが出来ます。

また、いずれかのインターフェースでQoS機能が有効になった場合、fast-forwarding機能は、自動的に無効になります。

### 1. PFIFO(Packet FIFO)

インターフェースのdefault queuing方式は、PFIFO\_FASTと呼ばれるもので、IPヘッダのToSフィールドの値に応じて受信パケットを3つのqueueに振り分けて、優先度の高いqueueから優先してパケットを出力します。PFIFO\_FASTの設定内容をユーザが変更することは出来ません。

### 2. TBF(Token Bucket Filtering)

Token Bucket Filteringと呼ばれるアルゴリズムで、shaping機能を提供します。指定したレートでbucketからtokenを出し、そのtokenにパケットを格納します。Tokenがない場合は、パケットを出力しません。

Classless queuing方式のため、特定のトラフィックclassのみに適用させることはできません。特定のトラフィックclassに対してshapingを適用する場合は、HTBやPQのようなclass full queuingと併用して使用することができます。ただし、HTBにはshaping機能があるため、各classでTBFを適用するとCPU使用率の増加や遅延の増大を招く恐れがあります。したがって、HTBとの併用は望ましくありません。

キャリアサービスにおいて、契約した回線帯域により料金が異なるようなサービスを使用した場合、ルータでshapingする際に、パケットサイズやFCSやIFG、PAを除いたフレームサイズでレート計算を行ないます。この場合、shaping rateとしては問題ないようでも、Ethernetフレームとして実際に回線を流れる際は、FCSやIFG+PAが追加されるため、回線側でフレームdropが発生することがあります。このような場合の対応として、Ethernetインターフェース上での設定に限り、shapingレートの計算時に、ifg(inter-frame-gap)の最小サイズ12byteで計算)、fcs(4byte)、pa(preamble:8byte)をフレームサイズに加えることができます。これにより、回線サービス上での帯域超過によるフレームdropを回避することが可能となります。Defaultでは、IFG、PA、FCS分のサイズは考慮しません(設定は、interface nodeのifg-pa-fcsを参照してください)。

### 3. SFQ (Stochastic Fair Queuing)

各パケットをすべて公平に扱うqueuing方式です。Flow毎に計算されたハッシュ値によって各bucketにパケットを振り分けます。SFQには127パケットのqueueがあり、送信(active)となったbucketに対してqueueを割り当てます。

Flowは、IP source/destination address、protocol番号によって区別します(IPv4の場合)。また、SFQ queueの深さは127で、ハッシュテーブルのサイズは1024です(ユーザが設定を変更することは出来ません)。

帯域の小さい回線で使用することで、帯域を平等に使用することが出来ます(ある特定のflowのみが帯域を占有することはありません)。しかし、interactiveなセッションがある場合は、遅延が大きくなってしまうことがあります。

## 第27章 QoS (class-policy) node

### QoS (class-policy) node

#### 4. PQ (Priority Queuing)

High/medium/normal/low の 4 つの class の queue を持ちます。

High priority の queue にパケットがある場合は、medium/normal/low の queue からパケットが出力されることはありません。

Class 数は 4 つ(固定)で、class に割り当てる traffic はユーザが指定することができます。各 class の default queuing 方式は、PFIFO です。

#### 5. HTB

Class わけされたトラフィックに予約帯域を割り当て、クラス毎に設定した重みとパケット長に応じてパケットを出力します。

回線帯域に空きがある場合は、予約帯域以上のトラフィックを送信することが可能で、回線を有効に利用することができます。

各 class の default queuing は、PFIFO です。但し、default class の default queuing は、SFQ です。

##### 5.1 ceil 帯域の割り当て

HTB では、ceil パラメータにより、他の class が帯域を使用していない場合、その帯域を借りることで設定した rate より高い rate で通信することができます。

その際、複数の class のトラフィックが未使用帯域(余剰帯域)を使用する場合の分配方法について記します。

余剰帯域の比率は、class priority が同じ場合は、quantum というパラメータにより決定します。priority が異なる場合は、高優先の class に対して優先的に帯域を割り当てます。quantum 値は、class に割り当てられた rate 設定値から自動的に算出します(ユーザが、設定することは出来ません)。

$$\text{quantum} = (\text{rate} * 1000/8) / \text{r2q}$$

r2q は、rate を quantum 値に変換するための係数です。default は、10 です。

Quantum 値の範囲は、1500 ~ 60000 です。そのため、r2q が 10 の場合、rate が 120kbps ~ 4.8Mbps の範囲なら、指定 rate の比率に応じて余剰帯域を割り当てます。一方、rate が 120kbps 以下なら 120kbps と同じ比率、4.8Mbps 以上なら 4.8Mbps 同じ比率で、余剰帯域を割り当てます。

本装置では、class の最高 rate によって r2q の値を変化させます。そのため、設定した class rate によっては、従来の余剰帯域の割り当て比率とは異なる場合があります。

例えば、class の最高 rate を 40Mbps に設定した場合、40Mbps が quantum の最大値(60000)となるように r2q を自動調整します。この場合、余剰比率が rate 比と同じになる minimum rate は

$$\text{r2q} = (40000 * 1000/8) / 60000$$

$$\text{min rate} = 1500 * 8 / 1000 * \text{r2q} = 1500 * 40000 / 60000 = 1000 \text{ kbps} = 1.0 \text{ Mbps}$$

となります。

##### 5.2 バーストサイズについて

HTB を設定した場合、指定した帯域幅に基づいてバーストサイズを自動的に算出します。また、ceil も指定した場合は、ceil 値に応じて ceil のバーストサイズを別途算出します。

$$\text{burst} = \text{bandwidth}/\text{HZ} + 1600$$

$$\text{cburst} = \text{ceil}/\text{HZ} + 1600$$

NXR-120 および NXR-125 の場合、HZ は 250 です(機器により異なります)。

bandwidth/ceil は、設定レートをビットレート(bit rate)からバイトレート(byte rate)に変換した値です。

### QoS (class-policy) node

#### 5.3 class priority 機能

HTBで使用する各classにpriorityを設定することができます。priorityの小さいclassをラウンドロビンで優先的に処理します。そのため、VoIPパケットなどの遅延を小さくするには、他のclassより小さいpriorityを設定するようにします。

priorityは、1～7の範囲で指定することができます。指定がない場合は、本装置が4を割り当てます。なお、priorityはleaf classのみで有効です。親class(parent class)で指定したpriorityは無視します。

#### 6. Packet Coloring

ユーザが指定した特定のトラフィックにMARK値(NXR内のみ有効な値)やToS値の設定を行います。ToSとMARKを同時に設定することも出来ます。Packet coloringされた情報により、QoSを適用することができます。

トラフィックの識別、およびMARKやToS値の設定には、route-map設定を利用します。また、Packet coloringの適用箇所やNAT、packet filteringとの適用順番については、付録のPacket Travelingを参照してください。

#### 7. 各classへのトラフィック割り当てについて

PQやHTBのようなclassfullなqueuing方式を使用する際、各classへトラフィックを割り当てる方法として、MARK値とToS値(HTBのみ)による割り当てをサポートします。

MARK値は、NXR内部でのみ使用される値でPacket coloring機能によって設定することができます。

PQの各classへの割り当てはMARKのみで、1つのclassへ割り当て可能な条件は1つだけです。

HTBの各classへの割り当ては、class filterを使用します。Class filter内においては、match条件を複数設定することができます。

複数条件がある場合、その条件に1つでも合致すれば、該当classへトラフィックが割り当てられます(route-mapの条件とは異なるので注意してください)。

## 第27章 QoS (class-policy) node

### QoS (class-policy) node

#### 移行 command

```
nxr130#
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#class policy NAME
nxr130(class-policy-config)#
```

#### class

<説明> class を設定します。

<書き式>

class+child class

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|ceil <1-1000000>) queue policy NAME
```

class+PQ

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue priority-group <1-32>
```

class+fifo

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue fifo (|limit <1-16384>)
```

class+sfq

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>) queue fair-queue
```

class+tbft

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>
```

class+default queue (default queue : fifo)

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
```

class 削除

```
no class <2-254>
```

```
no class default
```

class default (policy は選択不可)

```
class default bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue (priority-group|shape|fifo|fair-queue)
```

default queue (default queue: sfq)

```
class default bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
```

<備考> bandwidth および ceil のレートの単位は、kbps です。

# 第 28 章

---

---

QoS (class-filter) node

## 第28章 QoS (class-filter) node

### QoS (class-filter) node

#### 移行 command

```
nxr130#  
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#class filter <2-254>  
nxr130(class-filter-config)#
```

#### match

<説明>	Mark 値、ToS 値を設定します。
<書き式>	match ip mark <1-4095> match ip tos <0-255>
<備考>	複数の match が設定されている場合、or 条件となります。
<No>	no match ip mark <1-4095> no match ip tos <0-255>

# 第 29 章

---

---

CRP client node

#### 管理サーバインターフェース

本装置の設定や状態を管理する管理サーバ(CMS)とのインターフェースについて記します。

##### CMSとNXR間のインターフェースプロトコル

- ・ CMSとの情報のやりとりに netconf(RFC4741)を使用し、netconf の転送用プロトコルとしては、SSH ( netconf over SSH:RFC4742 ) を使用します。
- ・ SSHおよびnetconfは、CMSからセッションを開始します。つまり、NXRがサーバ、CMSがクライアントとして動作します。

##### CMSとNXR間のSSH認証

- ・ CMS->NXR間のSSH認証はRSA認証のみであり、ユーザ名はnetconf固定です。CMSのRSA公開鍵を、NXRへインポートすることで、SSH認証が可能となります。RSA公開鍵は、最大5つまでインポートすることができます。設定については、SSH公開鍵のインポート(view node)を参照してください。
- ・ config保存時に、インポートしたRSA公開鍵も本装置のflashに保存されます。
- ・ CMSからNXRへのSSH接続は、インタラクティブではないため、公開鍵のパスフレーズは未入力のものを使用してください。

#### CRP

CRPとは、本装置から管理サーバ(CMS)へ、管理に必要な情報(グローバルIPアドレス等)を登録する際に使用するプロトコルです。CRPは、UDP上で動作します。また、デフォルトでは10625番ポートを使用します。

##### クライアントモード

- ・ CRPが本装置で動作する場合は、クライアントモードで動作します。

##### サーバモード

- ・ クライアントからの情報を待ち受けるモードです。自発的にクライアント側にパケットを送信するようなことは行いません。CRPが管理サーバ(CMSサーバ)上で動作する場合は、サーバモードで動作します。

**移行 command**

```
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#crp client <1-2>  
  
server address  
<説明> CRP サーバ(CMS サーバ)の IP アドレスを設定します。  
<書き式> server address (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN)  
<初期値> no server address
```

```
server port  
<説明> CRP サーバ(CMS サーバ)の待ち受けポート番号を設定します。  
<書き式> server port <udp:1024-65535>  
<初期値> server port 10625  
<初期値> no server port
```

```
username  
<説明> CRP クライアントのユーザ ID と パスワードを設定します。  
<書き式> username WORD password (hidden|) WORD  
<初期値> no username
```

```
keepalive  
<説明> CRP キープアライブの設定を行います。  
<書き式> keepalive (<300-28800sec>)  
<初期値> no keepalive  
<初期値> no keepalive  
<備考>
```

- ・CRP の登録に成功してから、次に再登録を試行するまでの時間を設定します。インターバル未指定時(keepalive)は、「keepalive 3600」と同義です。
- ・無効(no keepalive)の場合は、CRP の再登録を行いません。ただし、IP アドレスの変化や指定インターフェースの up/down、CPE ID および CUSTOMER ID の変更があった場合は、キープアライブが無効でも自動的に CRP の再登録を行います。
- ・本装置を NAT 装置の配下で運用する場合は、必ずキープアライブを有効にしてください。
- ・本装置がグローバル IP を持つ場合(本装置が NAT 装置の配下にない場合)は、キープアライブが無効でも動作しますが、管理サーバの運用上の万一のトラブルを考慮して、keepalive 3600 を設定することを推奨します。

# 第30章

---

---

route-map node

## route-map node

### Route-map

特定の packet や route などの条件に合うかどうかをチェックし、それに応じた action を実行することができる機能です。

- Packet の coloring や route の属性を変更することができます。Packet coloring で特定の traffic に mark 値(NXR 内のみ有効な値)や ToS 値の設定を行う(tos と mark を同時に設定することも可能)ことによって、QoS を適用することができます。
- Route-map はシーケンス番号をもち、複数の route-map を適用させることができます。
- 同じ名前の route-map が複数存在する場合は、シーケンス番号が小さいものから処理され、最初に match したエントリの action を実行します。
- 1 つの route-map 内に複数の match 条件がある場合は、いずれかの match 条件にマッチすると該当するアクションが実行されます。なお、NXR では、1 つの match 条件に複数の条件定義を行うことはできません。

### 移行 command

```
nxr130#  
nxr130#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#route-map NAME (permit|deny) <1-65535>  
nxr130(config-route-map)#
```

< 次ページに続く >

### route-map node

#### match

<説明> マッチ条件を設定します。

QoSで利用(設定)可能なmatch条件

<説明> QoSで利用(設定)可能なmatch条件は次のとあります。  
IP address(class access-list)、tos値、mark値(IPv4)

<書き式> match ip tos <0-255>  
match ip mark <1-4095>  
match ip address ACL

QoSで利用(設定)可能なmatch条件

<説明> BGP4で利用(設定)可能なmatch条件は、次のとあります。  
ip address(ip route access-listのみ)、nexthop address、med、as-path、origin

<書き式> match ip address ACL  
match ip next-hop ACL-NAME  
match metric <0-4294967295>  
match as-path ACL-NAME  
match origin (egp|igp|incomplete)

<No> 設定したマッチ条件を削除します

```
no match ip [address|tos|mark|netx-hop (WORD)]  
no match as-path (WORD)  
no match metric (<0-4294967295>)  
no match origin (egp|igp|incomplete)
```

<備考> ToSとMarkを同時に設定することは出来ません。

matchがない場合は、すべてがsetの対象になります。

denyでmatchした場合は、setの対象外になります。

各機能でサポートしていないmatch条件は無視されます。

**route-map node****set**

<説 明> QoS、BGP4 で使用する属性を設定します。

QoS で利用(設定)可能な属性

<説 明> QoS で利用(設定)可能な属性は、次のとおりです。  
tos 値、mark 値(IPv4 のみ)

<書 式> set tos <0-255>  
set mark <1-4095>

BGP4 で利用(設定)可能な属性

<説 明>

- BGP4 にて routemap を使用する場合、以下の attribute を設定することができます。

aggregator Century、as-path、atomic-aggregate、nexthop、local-preference、med、origin

<書 式> set aggregator as <1-65535>  
set as-path prepend <1-65535>  
set atomic-aggregate  
set ip next-hop A.B.C.D  
set local-preference <0-4294967295>  
set metric <0-4294967295>  
set origin (egp|igp|incomplete)

<備 考> ToS と Mark を同時に設定することができます。

各機能でサポートしていない属性の設定は無視されます。

**class access-list および ip route access-list**

class access-list と ip route access-list は、いずれも route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。また、ip route access-list は BGP の distribute-list によるルートフィルタリングにも使用します。

class access-list と ip route access-list は、以下のように使い分けます。なお、設定については global node の class access-list および ip route access-list を参照してください。

**class access-list**

ToS 値や MARK 値を設定する set 条件をフィルタリングする場合

**ip route access-list**

BGP のパス属性に関する set 条件をフィルタリングする場合

BGP で distribute-list によるルートフィルタリングを行う場合

# 第31章

---

---

Web Authenticate node

## Web Authentication node

### Web 認証機能

Web 認証は packet filter の一種で、認証を通った USER の IPv4 address を source/destination に持つ転送のみを通過させる機能です。Web 認証による packet の判定は、USER が設定した forward(in/out) filter 通過後に評価されます。Web 認証によって外部との通信が許可される client 数は、256 です。

#### 移行 command

```
nxr120#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr120(config)#web-authenticate
nxr120(config-webauth)#
```

#### 認証方式

対応している認証方式は、HTTP Basic 認証です。

```
authenticate basic
<説明> Web 認証 (Basic 認証) を行うかどうかを設定します。
<書き式> authenticate basic (|redirect)
<初期値> no authenticate
<備考>
  • redirect を指定した場合、Web 認証後に URL 転送を行うことができます。転送先の URL は、redirect-url コマンドで指定してください。
  • Web 認証を有効にする場合は、HTTP サーバを起動してください。(global node で、http-server enable を設定します。)
```

#### 認証 URL

Basic 認証の URL は「`http:// 本装置の IP address/login.cgi`」です。たとえば、LAN 側 IP アドレスが 192.168.0.254 の場合、`http://192.168.0.254/login.cgi` にアクセスすると、Web 認証ダイアログが表示されます。

#### 強制認証

通常、外部に接続したい USER は、認証 URL へのアクセスが必要となります。強制認証機能では、tcp80 番への接続を監視し、未認証の USER からこの接続があった場合に、強制的に Web 認証を行います。Default では本機能は無効です。

```
monitor
<書き式> monitor port 80 (|redirect)
<初期値> no monitor port
<備考>
  authenticate basic + monitor port 80
    未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証ダイアログが表示されます。
  authenticate basic + monitor port 80 redirect
    未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証後に redirect-url に転送されます。
  no authenticate + monitor port 80 redirect
    未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証なしで redirect-url へ転送されます。
```

## Web Authentication node

### URL転送

Web認証後、任意のURLへ転送させることができます。Web認証は行わず、外部へのアクセスがあった時に、指定したURLへリダイレクトのように動作させることも可能です。

#### redirect-url

<説明> 転送先のURLを指定します。  
<式> redirect-url RedirectURL (cf. http://www.centurysys.co.jp)  
<No> no redirect-url

### 接続許可時間

Web認証後にUSERが通信可能な時間を、以下の3つから選択することができます。

#### close idle-timeout

<説明> 許可されたUSERからの無通信状態が一定時間経過すると接続が遮断されます。  
Timeoutは60-2592000秒の間で任意の値を設定することができます。  
Defaultは1800秒です。  
<式> close idle-timeout <60-2592000>  
<No> no close  
<初期値> close idle-timeout 1800

#### close session-timeout

<説明> 認証で許可された通信を強制的に切断するまでの時間を設定します。  
認証してからこの時間が経過すると、通信状態にかかわらず通信を切断します。  
Timeoutは60-2592000秒の間で任意の値を設定することができます。  
Defaultは1800秒です。  
<式> close session-timeout <60-2592000>  
<No> no close  
<初期値> close idle-timeout 1800

#### close browser-close

<説明> 認証を受けたWebブラウザのウィンドウを閉じるまで接続が有効です。Web認証時のHTMLにより、ブラウザから60秒毎にrefreshが行われます。  
refreshがなくなると接続を遮断します。  
<式> close browser-close  
<No> no close  
<初期値> close idle-timeout 1800

## Web Authentication node

### アカウント管理

Basic認証におけるusername、passwordを本装置上で管理 / 認証する方法(ローカル認証)と、外部のRADIUS serverに対して本装置から認証する方法(RADIUS認証)があります。また、RADIUS認証に失敗した場合にローカル認証を行うこともできます。

<書式> account authenticate (local|radius|radius-and-local)  
 <No> no account authenticate  
 <初期値> account authenticate local

### ローカル認証

ローカル認証用のusername、passwordを最大64組まで設定することができます。

<書式> account username USERNAME password (|hidden) PASSWORD  
 <No> no account username USERNAME

### RADIUS認証

RADIUS認証はPAP認証によって行われます。RADIUS serverへの認証要求は、timeoutが5秒で、最大3回までリトライします。

#### RADIUSサーバ設定

Account認証を行うRADIUS serverのIP address、UDP port番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。UDP port番号のdefaultは1645番です。また、RADIUS serverは2つまで設定することができます。

<書式>  
 radius A.B.C.D password (|hidden) PASSWORD (|auth-port <1645|1812|<1024-65535>)  
 radius A.B.C.D auth-port (1645|1812|<1024-65535>)  
 <No> no radius A.B.C.D (設定を削除します)  
 no radius A.B.C.D auth-port (auth-portのみを初期値に戻します)  
 <初期値> radius A.B.C.D auth-port 1645

#### Attribute設定

RADIUS serverに通知するAttributeのうち、以下のAttributeについて任意の値を設定することができます。

<書式> radius attribute nas-ip-address A.B.C.D  
 NAS-IP-Address: 通常は本装置のIPアドレスを設定します。  
 radius attribute nas-identifier WORD  
 NAS-Identifier: 任意の文字列を設定します。半角英数字が使用できます。  
 <No> no radius attribute (nas-ip-address|nas-identifier)  
 <備考> RADIUS認証を使用する場合は、どちらかのAttributeを設定する必要があります。

## 第31章 Web Authentication node

### Web Authentication node

#### Idle timeout で使用する Attribute の指定

接続許可時間に idle timeout を指定している場合は、RADIUS server からの応答 Attribute の値を timeout として使うことができます。

```
<書式> radius idle-timeout attribute
          (ascend-idle-limit|ascend-idle-limit-vsa|idle-limit)
    ascend-idle-limit      Ascend-Idle-Limit(Attribute Type=244)
    ascend-idle-limit-vsa Ascend-Idle-Limit(Attribute Type=244、VSA Type=26、Vendor-ID=529)
    idle-limit            Idle-Timeout (Attribute Type=28)
< No > no radius idle-timeout attribute
```

#### Session timeout で使用する Attribute の指定

接続許可時間に session timeout を指定している場合は、RADIUS server からの応答 Attribute の値を timeout として使うことができます。以下の Attribute から選択してください。

```
<書式> radius session-timeout attribute
          (ascend-maximum-time|ascend-maximum-time-vsa|session-timeout)
    session-timeout        Session-Timeout (Attribute Type=27)
    ascend-maximum-time   Ascend-Maximum-Time(Attribute Type=194)
    ascend-maximum-time-vsa
                      Ascend-Maximum-Time(Attribute Type=194、VSA Type=26、Vendor-ID=529)
< No > no radius session-timeout attribute
```

#### 全ての radius 設定を一括削除

全ての radius 設定を一括削除することができます。

```
<書式> no radius
```

#### MAC アクセスリスト

Web 認証機能を有効にすると、外部との通信には認証が必要となります。mac access-list で指定した MAC アドレスを持つ PC については、認証を必要とせずに通信を許可または拒否することができます。

```
<書式> mac access-list (permit|deny) HH:HH:HH:HH:HH:HH (|IFNAME)
< No > no mac access-list (permit|deny) HH:HH:HH:HH:HH:HH
```

#### Web 認証フィルタ

Web 認証フィルタを設定すると、ある特定の host や network、interface について Web 認証せずに通信が可能となります。Web 認証フィルタの設定条件については、global node の ip web-auth access-list を参照してください。Web 認証フィルタは、各 interface につき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。interface への適用については、interface/tunnel/ppp node の ip webauth-filter を参照してください。

# 第 32 章

---

---

WarpLink node

## WarpLink クライアント機能

WarpLink サービスのクライアントとして機能します。つまり、WarpLink Manager に対して、NXR の機器情報を送信します。

### 移行 command

```
nxr120#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr120(config)#warplink
nxr120(config-warplink)#

```

### クライアント設定

#### アカウント情報（ユーザ ID、パスワード）の指定

WarpLink Manager に登録してあるユーザ ID、パスワードを指定します。未設定の場合、機器情報は送信されません。

<書式>	account username USERNAME password ( hidden) PASSWORD
<No>	no account username ( USERNAME)

#### ダイナミック DNS の有効 / 無効を設定

有効にすると、NXR の WAN 側 IP アドレスを定期的に送信します。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。

<書式>	service enable
<No>	no service

#### 統計情報インターフェースの設定

NXR の CPU 使用率、メモリ使用率、トラフィック量を定期的に送信します。ダイナミック DNS が無効の場合は、送信されません。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。統計情報は、30 秒間隔で取得したデータの 3 分間の平均を 3 日分保持します。

トラフィック量は 2 つまでインターフェース（Ethernet、VLAN、PPP、Tunnel、WiMAX、Bridge）を指定することができます。最大 2 つまで設定可能です。未設定の場合は、統計情報は送信されません。

<書式>	send-statistics interface INTERFACE
<No>	no send-statistics interface ( INTERFACE)

#### syslog 情報送信の有効 / 無効を設定

NXR の syslog 情報を定期的に送信します。ダイナミック DNS が無効の場合は、送信されません。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。syslog 情報は、前回からの差分を最大 100Kbyte まで送信します。

<書式>	send-syslog enable
<No>	no send-syslog

## WarpLink node

## コマンド操作

WarpLink クライアントの再起動

WarpLink クライアントを再起動することができます。

<書 式> restart warplink

<備 考> view node で実行します。

config 情報の送信

NXR の config 情報をユーザ指定時に送信します。ダイナミック DNS の有効 / 無効とは関係なく送信することができます。

<書 式> restart warplink send-config

<備 考> view node で実行します。

WarpLink Managerとの通信状態を表示

WarpLink Managerとの通信状態を表示します。

<書 式> show warplink

<備 考> view node で実行します。

表示されるステータスおよび意味は下表のとおりです。

項目	ステータス	意味
service	Successed	WarpLink Managerとの通信に成功
	Failed login	アカウントの認証に失敗
	Starting	クライアント起動時に、WarpLink Manager にアクセスできない
	Stopping	クライアント停止時に、WarpLink Manager にアクセスできない
	Failed registration	WarpLink Managerからのレスポンスが不正
	Status error	WarpLink Managerからのレスポンスが不正

# 第33章

---

---

Extended track IP reachability node

## 第33章 Extended track IP reachability node

### Netevent 拡張機能(ip reachability)

#### Netevent 拡張機能(ip reachability)

Netevent 拡張機能を使用することによって、標準の track では指定できない option を指定することができます。Netevent 機能および拡張 track 設定についての詳細は、付録 F Netevent 機能を参照してください。

##### 移行 command

```
nxr125#  
nxr125#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr125(config)#track <2048-4095> ip reachability  
nxr125(config-ext-track-ipr)#
```

##### destination

<説明> ip reachability における ping の宛先を IP アドレスまたは FQDN で指定します。  
<書き式> destination (A.B.C.D|FQDN)

##### source

###### interface

<説明> ip reachability における ping の出力インターフェースを指定することができます。  
<書き式> source interface ethernet <0-2>  
source interface tunnel <0-255>  
source interface ppp <0-4>  
source interface wimax <0-0>  
<No> no source

###### ip

<説明> ip reachability における ping の送信元アドレスを指定することができます。  
<書き式> source ip A.B.C.D  
<No> no source

##### payload-length

<説明>

- ip reachability における ping 送信時の size (icmp header は含まない) を指定することができます。

<書き式> payload-length <56-1500>  
<初期値> payload-length 56  
<No> no payload-length

## 第33章 Extended track IP reachability node

### Netevent 拡張機能(ip reachability)

#### transmit

##### interval

<説明> ip reachability における ping の送信間隔を指定することができます。

<書式> transmit interval <10-32767> ( |variable)

<備考>

・variable を指定すると、ping NG 発生時に ping の送信間隔を変化させることができます。Default は、無効です。

#### retries

<説明> ip reachability における ping の retry 回数を指定することができます。

<書式> transmit retries <0-255>

<No> no transmit retries

#### recovery

##### count

<説明> 指定した回数だけ連續で ping OK となった場合に復旧と判断します。

<書式> recovery count <1-255>

<初期値> recovery count 1

<No> no recovery count

#### delay

<説明>

・ip reachability を利用する場合、復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。

<書式> recovery delay <10-3600>

<No> no recovery delay

<備考>

・Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも ip reachability check は動作し続けます。

・Delay timer 動作中に event down を retry 回数検知した場合、delay timer は cancel されます。

・Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後に再度 reachability check が開始されます。

## 第33章 Extended track IP reachability node

### Netevent 拡張機能(ip reachability)

#### set

##### df-bit

<説明> ip reachabilityにおけるpingパケットにDF bitを設定することができます。  
<書き式> set df-bit  
<初期値> set df-bit  
<No> no set df-bit

#### ttl

<説明>

- ip reachabilityにおけるpingパケットのTTLを指定します。Defaultは、systemのTTL値(64)をsetします。

  
<書き式> set ttl <1-255>  
<初期値> set ttl 64  
<No> no set ttl

#### rtt

##### threshold

<説明>

- ping requestを送信してから、replyを受信するまでの時間(Round trip time)の閾値を指定します。replyが返信されていても、指定した閾値内にreplyがない状態がrtt delay回数分連続した場合、rtt statusがdownとなります。Defaultでは、RTTの監視は行いません。

##### normal-count

<説明> RTT status upと判断するまでのrtt正常回数です。Defaultは、3回です。

##### delay-count

<説明> RTT status downと判断するまでの遅延回数です。Defaultは、3回です。

<書き式> rtt threshold <1-5000>

rtt threshold <1-5000> normal-count <1-255> delay-count <1-255>

<No> no rtt

#### netevent

##### threshold

<説明> monitor-log機能でloggingを行うかどうかを指定します。

<書き式> netevent monitor-log-status

<初期値> no netevent monitor-log-status (無効)

<No> no netevent monitor-log-status

# 第 34 章

---

---

Extended track IPv6 reachability node

## Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

### Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

Netevent 拡張機能を使用することによって、標準の track では指定できない option を指定することができます。Netevent 機能および拡張 track 設定についての詳細は、付録 F Netevent 機能を参照してください。

#### 移行 command

```
nxr125#  
nxr125#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr125(config)#track <2048-4095> ipv6 reachability  
nxr125(config-ext-track-ipr)#{
```

#### destination

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6の宛先をIPv6 アドレスまたはFQDNで指定します。  
<書き式> destination (X:X::X:X|FQDN)

#### source

##### interface

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6の出力インターフェースを指定することができます。  
<書き式> source interface ethernet <0-2>  
source interface tunnel <0-255>  
source interface ppp <0-4>  
<No> no source

##### ip

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6の送信元アドレスを指定することができます。  
<書き式> source ip X:X::X:X  
<No> no source

#### payload-length

<説明>  
• ipv6 reachabilityにおけるping6送信時のsize(icmpv6 headerは含まない)を指定することができます。  
<書き式> payload-length <56-1500>  
<初期値> payload-length 56  
<No> no payload-length

## 第34章 Extended track IPv6 reachability node

### Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

#### transmit

##### interval

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6の送信間隔を指定することができます。

<式> transmit interval <10-32767> (variable)

<備考>

- variableを指定すると、ping6 NG発生時にping6の送信間隔を変化させることができます。Defaultは、無効です。

#### retries

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6のretry回数を指定することができます。

<式> transmit retries <0-255>

<No> no transmit retries

#### recovery

##### count

<説明> 指定した回数だけ連續でping6 OKとなった場合に復旧と判断します。

<式> recovery count <1-255>

<初期値> recovery count 1

<No> no recovery count

#### delay

<説明>

- ipv6 reachabilityを利用する場合、復旧時(event upと判別した場合)から実際にup時のactionを実行するまでにdelayを設定することができます。

<式> recovery delay <10-3600>

<No> no recovery delay

<備考>

- Delay timerが動作している場合は、trackはdown stateが維持され、この間にもipv6 reachability checkは動作し続けます。

Delay timer動作中にevent downをretry回数検知した場合、delay timerはcancelされます。

- Delay timerがtimeoutすると、event upのactionが実行されます。このとき、delay timer中にカウントしたipv6 reachability fail countは0にクリアされ、action実行後に再度reachability checkが開始されます。

## 第34章 Extended track IPv6 reachability node

### Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

**set**  
hop-limit  
<説明>

- ・ ipv6 reachability における ping6 パケットの hop limit を指定します。

**書式** set hop-limit <1-255>  
**初期値** set hop-limit 64  
<No> no set hop-limit

**rtt**  
threshold  
<説明>

- ・ ping6 request を送信してから、reply を受信するまでの時間(Round trip time)の閾値を指定します。 reply が返信されていても、指定した閾値内に reply がない状態が rtt delay 回数分連続した場合、 rtt status が down となります。 Default では、 RTT の監視は行いません。

**normal-count**  
<説明> RTT status up と判断するまでの rtt 正常回数です。 Default は、3回です。  
**delay-count**  
<説明> RTT status down と判断するまでの遅延回数です。 Default は、3回です。  
<書式> rtt threshold <1-5000>  
          rtt threshold <1-5000> normal-count <1-255> delay-count <1-255>  
<No> no rtt

**netevent**  
threshold  
<説明> monitor-log 機能で logging を行うかどうかを指定します。  
<書式> netevent monitor-log-status  
<初期値> no netevent monitor-log-status (無効)  
<No> no netevent monitor-log-status

# 第35章

---

---

Monitor-log node

## ログ機能

Neteventip/ipv6 reachability 拡張機能による reachability 監視結果をログファイルとして保存する機能です。

- ・揮発性メモリ(内部メモリ)への保存と不揮発性メモリ(USB flashメモリ)へのバックアップを行ないます。
- ・バックアップしたログ情報は、show monitor-log コマンド(view node 参照)で CLI 上に表示することができます。また、copy コマンド(view node 参照)で外部に取り出すこともできます。

### 揮発性メモリ(内部メモリ)への保存

内部メモリへは、reachability 監視ログとリソース監視ログを保存します。

#### (1) reachability 監視ログ

ログとして出力する情報は次のとおりです。なお、全ての監視結果をログとして出力するわけではありません。疎通結果が Dead/Delay の場合は毎回出力しますが、Alive の場合は他の状態から遷移した時にだけ出力します。

<出力情報>

##### 1. TrackID

Netevent 機能で定義した Track の ID を出力します。

##### 2. 監視時刻

DateAndTime 形式で出力します(ex. 2010-9-30,9:45:36.0)。

##### 3. 監視先 IPv4 アドレス

##### 4. 監視元 IPv4 アドレス

##### 5. 監視先 IPv6 アドレス

##### 6. 監視元 IPv6 アドレス

##### 7. 空欄

##### 8. 空欄

##### 9. 空欄

##### 10. 疎通結果(数字を出力)

1: Alive(応答あり /RTT 閾値回復開始時のみ)

2: Dead(応答なし)

3: Delay(RTT 閾値超過)

##### 11. ICMP Code/Type

##### 12. 詳細情報(シーケンス番号、NextHop MTU)

##### 13. RTT[msec]

Trap 通知直前の RTT 取得情報

##### 14. IPv6 ヘッダ送信元アドレス(疎通結果が Dead の場合)

##### 15. IPv4 ヘッダ送信元アドレス(疎通結果が Dead の場合)

< 次ページに続く >

### 揮発性メモリ(内部メモリ)への保存(続き)

#### (2) リソース監視ログ

出力例および出力する情報は次のとあります。

<出力例>

2010-10-5,18:15:15.0,0,133052,5

<出力情報>

1. 出力時刻

DateAndTime形式で出力します(ex. 2010-9-30,9:45:36.0)。

2. CPU使用率

最近3分の使用率を0～100[%]で出力します。

3. メモリ空き容量[Kbyte]

4. セッション数(Connection Tracking数)

0～最大セッション数(CLIから設定可能な最大セッション数)の範囲で出力します。

### 不揮発性メモリ(USB Flashメモリ)へのバックアップ

#### (1) 定期バックアップ

「内部メモリへの保存」で保存された監視ログについて、最大ファイルサイズ(150～1000 Kbyte)を閾値として指定することができます。メモリ上のログファイルが監視間隔による判定時に、この条件(最大ファイルサイズ)に達した場合、メモリ上のログファイルを外部USB Flashメモリへバックアップ(gzip形式圧縮・移動)します。継続して出力されるログは新たにメモリ上に作成します。

定期バックアップは、スケジュール機能(global nodeのscheduleコマンドを参照してください)によって実行されます。

reachability監視およびリソース監視では、監視ログ出力時も閾値チェックを行い、バックアップ条件に達している場合にはバックアップを実行します。

#### (2) バックアップファイルの管理

定期バックアップのタイミングで、バックアップ対象ファイルを外部USB Flashメモリに移動します。

USB Flashメモリに既に保存されているログファイル数が、設定した最大ファイル数(1～10世代まで)に達している場合は、最も古いファイルを削除してから、バックアップ対象ファイルをUSB Flashメモリに移動します。

なお、ファイル名はバックアップ時刻をもとに生成します。同一ファイル名が存在する場合は、新しいファイルで上書きします。

**移行 command**

```
nxr125#  
nxr125#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr125(config)#monitor-log  
nxr125(config-monitor-log)#
```

**reachability**

&lt;説明&gt;

- ping/ping6による死活監視、遅延監視の結果を、ログ情報として内部メモリに保存します。

<書式> reachability (disk0|disk1) (|threshold logsize <150-1000> files <1-10>) reachability (disk0|disk1) threshold logsize <150-1000> reachability (disk0|disk1) threshold files <1-10>

&lt;初期値&gt; no reachability

&lt;No&gt; no reachability

**resource**

&lt;説明&gt; 本装置のシステムリソース情報を3分毎に定期的に監視して結果を出力します。

<書式> resource (disk0|disk1) (|threshold logsize <150-1000> files <1-10>) resource (disk0|disk1) threshold logsize <150-1000> resource (disk0|disk1) threshold files <1-10>

&lt;初期値&gt; no resource

&lt;No&gt; no resource

&lt;備考&gt;

- ・定期バックアップの取得先を(disk0|disk1 から)選択します。USB0 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk0 を選択します。USB1 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk1 を選択します。
- ・logsize については、「定期バックアップ」を参照してください。
- ・files については、「バックアップファイルの管理」を参照してください。

# 第 36 章

---

---

interface WiMAX node

## interface WiMAX node

### UQ WiMAX 対応

NXR-155-/C-WM は、UQ WiMAX に対応した通信モジュールを搭載しています。



UQ WiMAX を利用するには、別途契約が必要です。UQ WiMAX 契約時に、WiMAX MAC アドレスの情報が必要となります。WiMAX MAC アドレスは、同梱のシールまたは製品裏面のラベルに記載されています。

この製品は、UQ WiMAX ネットワーク環境でご使用になれます。本製品の品質等に関して UQ コミュニケーションズ株式会社が何ら保証するものではありません。

WiMAX モジュールおよびアンテナは、住友電工ネットワークスの製品です。

### WiMAX インタフェース

- ・WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access ) を使用して通信するインターフェースです。本装置で利用可能な WiMAX サービスは、UQ WiMAX サービスのみです。
- ・Ethernet のように L2 ARP を利用します。
- ・IPv4 のみ使用可能です。IPv6 には対応していません。
- ・IPv4 アドレスは、DHCPv4 クライアント機能によって取得します。このとき、ネットワークマスクが 32 ビットの IP アドレスが割り当てられるため、Ethernet のように ARP を利用しますが、point-to-point インタフェースとして設定されます。
- ・本インターフェースは、リンクダウンすることがありません。そのため、WiMAX インタフェースに対して DHCP によって IPv4 アドレスが割り当てられているかどうかで、切断 / 接続を判断します。
- ・WiMAX の接続 / 切断時に、SNMP のインターフェースリンク up/down を送出します。WiMAX モジュールの抜き差しを行うと、インターフェース admin up/down を送出します。モジュールのリセット等により、突然 WiMAX が down した場合は、リンクダウントラップが送出されないことがあります。
- ・本インターフェースを対象とするパケットフォワーディング時、fast-forwarding 機能は動作しません。

#### WiMAX インタフェースの設定例

以下に、WiMAX インタフェースの設定例を示します（設定はお客様の環境に合わせて変更してください）。

```
!
interface wimax 0
  ip address dhcp          DHCP クライアントで IP アドレスを取得します。
  ip masquerade            IP マスカレードを設定します。
!
ip route 0.0.0.0/0 wimax 0  WiMAX インタフェースをデフォルトゲートウェイに設定します。
!
```

WiMAX インタフェースを接続しない場合は、no wimax auto-connect を設定してください。なお、WiMAX 接続中に、上記設定を行っても回線は切断されないため、回線を切断するには、clear wimax 0 を実行してください。

## interface WiMAX node

## 移行 command

```
nxr155#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr155(config)#interface wimax 0
nxr155(config-wimax)#

```

## ip redirects

&lt;説明&gt;

- ICMP redirect (type=5)とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- 本装置のSend redirect機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

&lt;書き式&gt; ip redirects

&lt;初期値&gt; ip redirects (有効)

&lt;No&gt; no ip redirects (無効)

&lt;備考&gt;

- 以下に ICMPRedirect の例を示します。ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、Router A へ転送します。

このとき、next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、ICMP Redirect で通知された next hop に従って、Router A へ送出します。

- 本装置が、ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 動作を継続します。

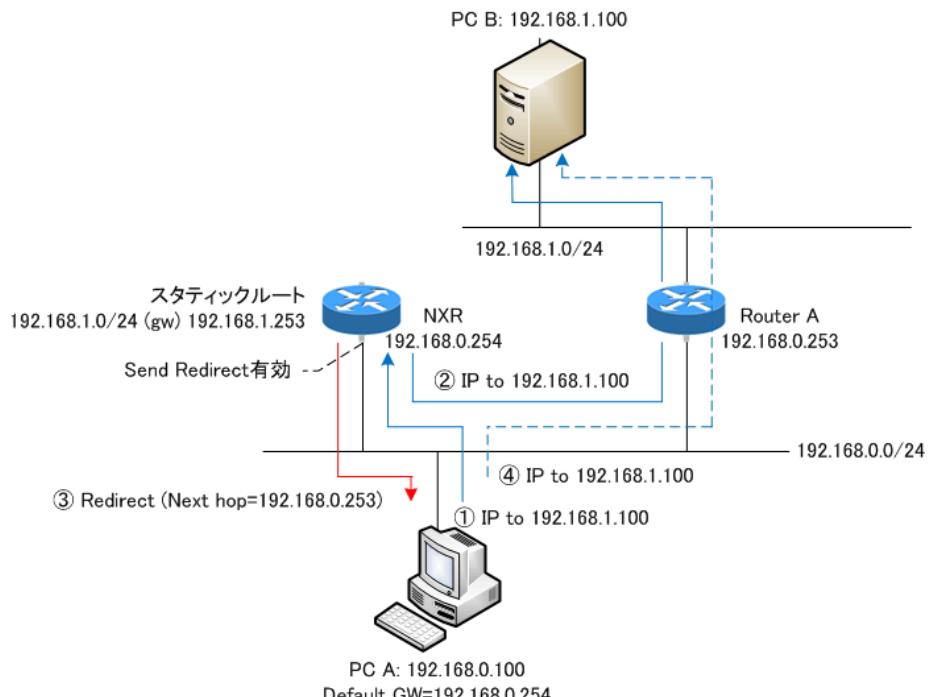

## interface WiMAX node

**ip tcp adjust-mss**

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

## interface WiMAX node

**ip mask-reply**

&lt;説明&gt;

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request ( type=17 ) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します（単純に、死活監視で使用する場合もあります）。

- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することが出来ます。


&lt;書き式&gt; ip mask-reply ( ICMP address mask request に応答します。)

&lt;初期値&gt; no ip mask-reply ( ICMP address mask request に応答しません。)

&lt;No&gt; no ip mask-reply

&lt;備考&gt;

- ・ICMP address mask request/reply の例を示します。

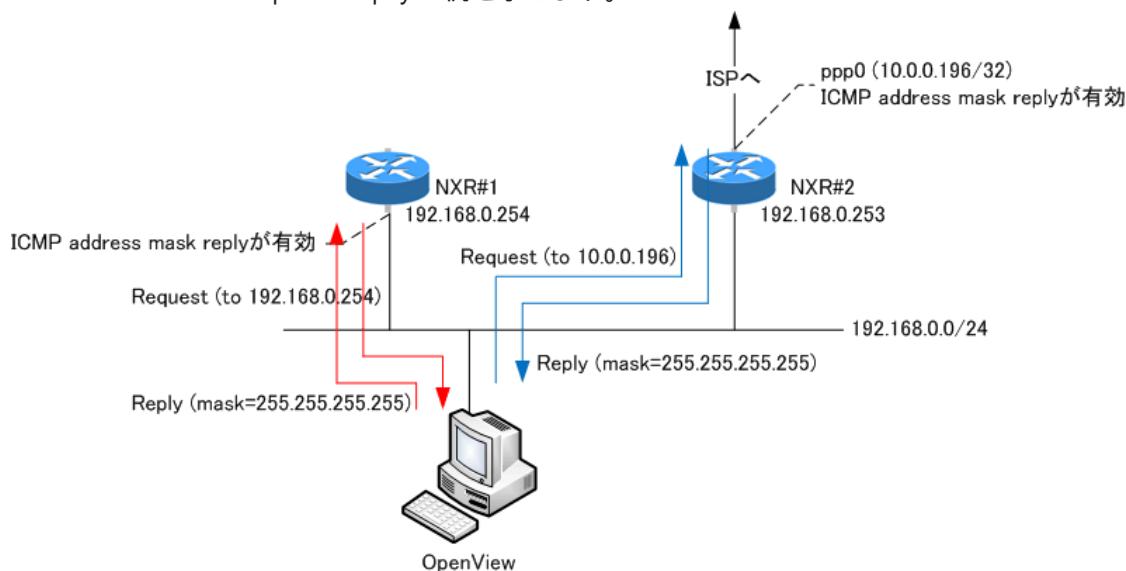

**interface WiMAX node****ip arp reachable-time**

<説明> 解決したARPの有効期間を設定することができます。

<式> ip arp reachable-time <30000-3600000>

<初期値> ip arp reachable-time 30000

<No> no ip arp reachable-time

<参考> show arp 実行時に、ステータスがREACHABLEと表示される時間です。  
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

**ip arp queue length**

<説明>

- ・Ethernet/VLAN/WiMAX インタフェース上で IPv4 通信を行う場合、送信先（あるいは next hop）の MAC アドレスの解決を行う必要があります。この時、MAC アドレスが解決するまで queueing できる数を指定することができます。

<式> ip arp queue length <1-1000>

<初期値> ip arp queue length 3

<No> no ip arp queue length

<参考>

- ・インターフェース(Ethernet/VLAN/WiMAX)毎に指定することができます。
- ・Queue は、ネイバーのエントリ毎に作成されます
- ・この queue に queueing されたパケットは、アドレス解決の完了と同時に送信が行われます。Queue がいっぱいの状態で新たにパケットが来た場合、queue の先頭からドロップします。

**ip access-group**

<説明>

- ・global node で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<参考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。
  - in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
  - out(local output) NXR自分が作成して出力するパケットを制限します。
- トунネリングされたパケットも NXR 自身が作成したパケットとして認識します。
- forward-in NXR が当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。
- forward-out NXR が受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。
- ・mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

## interface WiMAX node

### ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade(無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel/WiMAX)で設定することが出来ます。
- ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
- ・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。
- ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

### ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global node で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。
- ・SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global node)で行います。

### ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter(無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
- ・Established とは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
- ・Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

**interface WiMAX node****session invalid-status-drop-interface**

&lt;説明&gt;

- ・session invalid-status-drop 機能(global node参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、default で無効です。

&lt;書式&gt; session invalid-status-drop-interface enable

&lt;初期値&gt; no session invalid-status-drop-interface enable

&lt;No&gt; no session invalid-status-drop-interface enable

&lt;備考&gt;

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global node で session invalid-status-drop 機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、wimax 0 インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global node で、session invalid-status-drop を無効にします。

```
nxr155(config)#no session invalid-status-drop enable
```

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

```
nxr155(config)#interface wimax 0
```

```
nxr155(config-wimax)#session invalid-status-drop-interface enable
```

**netevent**

&lt;説明&gt;

- ・トラックイベントの発生時に、当該WiMAX を connect(または disconnect)することが出来ます。

&lt;書式&gt; netevent &lt;trackid:1-255&gt;|&lt;trackid:2048-4095&gt; (connect|disconnect)

&lt;No&gt; no netevent

**ip webauth-filter**

&lt;説明&gt;

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Default の設定はありません。

&lt;書式&gt; ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

&lt;No&gt; no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

&lt;備考&gt;

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global node) を参照してください。

- ・Web認証については、Web Authenticate node を参照してください。

## interface WiMAX node

### ipsec policy

<説明> 当該インターフェースで使用するIPsecローカルポリシーを設定します。

<書き式> ipsec policy <local policy:1-255>

<初期値> no ipsec policy (<local policy:1-255>)

<備考>

- ・各インターフェースに、IPsecローカルポリシーを4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定しているIPsecローカルポリシーは、重複して設定できません。

### ipsec policy-ignore

<説明>

- ・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみIPsec化したくない場合に、この機能を使用します。

<書き式> ipsec policy-ignore (<input|output>)

<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)

<初期値> no ipsec policy-ignore

<備考>

- ・Inputを指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- ・Outputを指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

**interface WiMAX node****QoS**

<説明> QoSの設定をします。

**HTBの設定**

<書式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・HTBを設定するには、class policyコマンドで作成したclass policyを指定します。
- ・存在しないclass policyを指定すると、親classのみ設定されます。該当するclass policyを作成したときに、当該HTBが設定されます。
- ・bandwidthで、class policyの全帯域幅を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Defaultは無効です。

**PQの設定**

<書式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQを設定するには、global nodeで作成したpriority-mapを指定します。
- ・存在しないpriority-mapを指定すると、すべてのパケットをdefault classにマッピングするPQが設定されます。該当するpriority-mapを作成したときに、当該PQが設定されます。
- ・どのclassにも該当しないパケットは、default classにマッピングされます。

**SFQの設定**

<書式> queue fair-queue

**FIFOの設定**

<書式> queue fifo (limit <1-16384>)

<備考> limitでFIFOキューの長さを指定することができます。

**TBF(shaping)の設定**

<書式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shapingレート(Kbps)を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucketのサイズ(bytes)を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Tokenが利用可能になるまでにバッファアすることが出来るキューの長さ(bytes)を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Defaultは無効です。

no queue

<書式> no queue

<備考> 上記で設定したqueueを削除して、default queue (pfifo\_fast)に設定します。

## interface WiMAX node

### QoS (続き)

#### classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

#### no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

#### ifg-pa-fcs

契約した回線帯域により料金が異なるようなキャリアサービスを利用する場合、ルータでの shaping 時に、FCS や IFG や PA を除いたフレームサイズで rate 計算を行います。この場合、shaping rate としては問題ないようでも、Ethernet フレームとして実際に回線を流れる際は、FCS や IFG や PA が追加されるため、回線側でフレームドロップが発生することがあります。このような場合の対応として、Ethernet/WiMAX インタフェース上での設定に限り、shaping rate の計算時に、IFG(inter-frame-gap の最小サイズ 12 バイトで計算)、FCS(4 バイト)、PA(preamble:8 バイト)をフレームサイズに加えることができます。これにより、回線サービス上での帯域超過によるフレームドロップを回避することが可能となります。Default では、この機能は無効です (IFG、PA、FCS 分のサイズを考慮しません)。

## interface WiMAX node

### メールヘッダ部の設定(メール送信機能)

<説明>

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。本設定は、インターフェース毎(wimax <0-0>)に指定することができます。

<備考>

- ・メール送信機能の詳細については、mail server node を参照してください。

mail send server

<説明> 本設定で使用するメールサーバの番号を指定します。

<書式> mail send server <0-2>

<No> no mail send server

<備考> メールサーバの設定については、mail serve node を参照してください。

mail send from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<書式> mail send from WORD

<No> no mail send from

<備考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス(例:centurysys@xxx.isp.ne.jp)を指定します。

- ・mail send from コマンドで送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail from コマンド(global node)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<書式> mail send to WORD

<No> no mail send to

<備考>

- ・WORDには、送信先メールアドレス(例:user@centurysys.co.jp)を指定します。

- ・mail send to コマンドで送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail to コマンド(global node)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

<説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

<書式> mail send subject LINE

<No> no mail send subject

<備考>

- ・LINEを指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。

wimax0 の接続時 : wimax0 was connected

wimax0 の切断時 : wimax0 was disconnected

# 第 37 章

---

---

mail server node

## メール送信機能

<説明>

- ・イベント発生時に、管理者にメールで通知する機能です。次のイベント発生時に、メールを送信します。

PPP の接続 / 切断

- ・PPP on-demand 接続が有効な場合、メール送信機能は無効です（動作しません）。

イベント	メールの件名	メールの本文
PPPの接続	ppp0 was connected	IP address is A.B.C.D
PPPの切断	ppp0 was disconnected	IP address is released

上記は、ppp0 の接続 / 切断時に送信するメールの例です。

WiMAX の接続 / 切断

イベント	メールの件名	メールの本文
WiMAXの接続	wimax0 was connected	IP address is A.B.C.D
WiMAXの切断	wimax0 was disconnected	wimax0 was disconnected
DHCPのアドレスリリース時	wimax0 was disconnected	IP address is released

上記は、wimax0 の接続 / 切断時に送信するメールの例です。

**移行 command**

```
nxr155#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr155(config)#mail server 0
nxr155(config-mail-server)#[
```

**メール送信(SMTP)設定**

&lt;説明&gt;

- ・SMTPサーバのアドレスおよびポート番号を指定することができます。OP25Bにより、ISPが25番ポートをブロックしている場合は、587番ポートを指定すると接続できるようになります。
- ・本設定は、メールサーバ毎に行います。

server smtp address

&lt;書式&gt; server smtp address (A.B.C.D|FQDN)

server smtp port

&lt;書式&gt; server smtp port &lt;1-65535&gt;

&lt;No&gt; no server smtp port

&lt;初期値&gt; server smtp port 25 (=no server smtp port)

server pop3 address

&lt;書式&gt; server pop3 address (A.B.C.D|FQDN)

&lt;No&gt; no server pop3 address

&lt;備考&gt; 認証設定で、POP before SMTPを使用する場合に設定します。

**認証設定**

server authentication

&lt;説明&gt;

- ・SMTPサーバよりメール送信するために、以下の3つの認証設定をサポートします。認証なしも指定することができます。

POP before SMTP, SMTP-Auth (login), SMTP-Auth (plain)

&lt;書式&gt; server authentication (pop-before-smtp|smtp-auth-login|smtp-auth-plain)

&lt;No&gt; no server authentication

username

&lt;説明&gt; 認証設定を有効にした場合は、認証用のIDとパスワードを指定します。

&lt;書式&gt; username WORD password (hidden|) WORD

&lt;No&gt; no username

**メールヘッダ部の設定**

&lt;説明&gt;

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。
- ・本設定は、interface ppp node または interface wimax node で、インターフェース毎 (ppp <0-4>, wimax <0-0>) に指定することが出来ます。

mail send server

&lt;説明&gt; 使用するメールサーバを番号で指定します。

&lt;書式&gt; mail send server &lt;0-2&gt;

&lt;No&gt; no mail send server

mail send from

&lt;説明&gt; 送信元メールアドレスを設定します。

&lt;書式&gt; mail send from WORD

&lt;No&gt; no mail send from

&lt;備考&gt;

- ・WORDには、送信元メールアドレス(例:centurysys@xxx.isp.ne.jp)を指定します。
- ・mail send fromコマンド(interface ppp/wimax node)で送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail fromコマンド(global node)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

&lt;説明&gt; 送信先メールアドレスを設定します。

&lt;書式&gt; mail send to WORD

&lt;No&gt; no mail send to

&lt;備考&gt;

- ・WORDには、送信先メールアドレス(例:user@centurysys.co.jp)を指定します。
- ・mail send toコマンド(interface ppp/wimax node)で送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail toコマンド(global node)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

&lt;説明&gt; メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

&lt;書式&gt; mail send subject LINE

&lt;No&gt; no mail send subject

&lt;備考&gt;

- ・LINEを指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。

ppp0 の接続時 : ppp0 was connected

ppp0 の切断時 : ppp0 was disconnected

body

&lt;説明&gt;

- ・本文には、既定のフォーマットを使用します。ユーザが指定することは出来ません。

- ・以下に例を示します。

PPP の接続時 : IP address is A.B.C.D

PPP の切断時 : IP address is released

# 第38章

---

---

interface bridge node

### interface bridge node

#### Bridge 機能

2つ以上のEthernet インタフェース、または2つ以上のVLAN インタフェース(IEEE 802.1Q VLAN tagging)によるBridge インタフェースをサポートします。

#### Bridge インタフェース構成の制限

ただし、次のようなBridge インタフェースの構成は、サポートしていません。

- ・異なるタイプのインターフェース(Ethernet と VLAN)で、Bridge インタフェースを構成すること。
- ・ある Ethernet インタフェースがBridge グループに属している状態で、その Ethernet 上の VLAN インタフェースを Bridge で使用すること。
- ・1つのインターフェースを複数のBridge グループに参加させること。

#### Bridge インタフェース作成時の制限

また、Bridge インタフェースを作成する場合、およびグループに新規参加する場合、当該インターフェースが以下の状態の時は、Bridge グループに参加することはできません。

- ・shutdown 状態
- ・PPPoE client が設定されている状態
- ・VRRP が設定されている状態
- ・IPsec policy が設定されている状態
- ・L2TPv3 xconnect として使用されている状態  
VLAN がxconnect として使用されている場合、VLAN が所属する物理インターフェースを指定することも出来ません。
- ・Bridge 内のインターフェースのMTU 値が異なる場合
- ・指定したインターフェースが存在しない(VLAN インタフェースが作成されていない)場合
- ・queue(QoS)が設定されている状態

#### IPv6/PPPoE Bridgeとの併用

Bridge グループに参加しているEthernet インタフェース上で、IPv6 Bridge またはPPPoE Bridge が設定されている場合、IPv6/PPPoE Bridge は動作しません。

つまり、Bridge インタフェースでの Bridging のみを行い、IPv6/PPPoE bridge 機能による Bridging は行いません。

したがって、例えば、ethernet0 と ethernet1 で br0 を構成しているときに、ethernet0 と ethernet2 間で、IPv6/PPPoE bridge の設定を行った場合、ethernet2 にて受信した frame は、ethernet0 に Bridge されるが、ethernet0 で受信したフレームは br0 で優先的に処理するため、ethernet2 には bridge されません。

#### Bridge インタフェースでの IPsec 利用時の制限事項

Bridge インタフェースでの IPsec は、「固定 IP 割り当て + Ethernet bridge」の環境でのみ使用することができます。

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### 移行 command

```
nxr120#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr120(config)#interbridge <0-4095>  
nxr120(config-bridge)#
```

#### ip address

<説明> インタフェースに IP アドレスを設定します。  
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)  
<no> no ip address A.B.C.D/M (|secondary)  
<備考> Bridge port 有効の場合に設定することが出来ます。

#### ip address

<説明> DHCP により IP アドレスを取得します。  
<書き式> ip address dhcp (|HOSTNAME)  
<no> no ip address dhcp  
<備考> Bridge port 有効の場合に設定することが出来ます。

#### ipv6 address

<説明> インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。

<書き式>

- ipv6 address X:X::X:X link-local
- ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
- ipv6 address autoconfig

<no>

- no ipv6 address X:X::X:X link-local
- no ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
- no ipv6 address autoconfig

<備考>

- link-local 指定時は、自動的に設定される LLA を上書きします。
- eui-64 指定時は、ipv6-address は prefix 部のみ指定します。
- autoconfig は、ipv6 forwarding の有効時には、設定できません。

#### ipv6 address

<説明> DHCPv6 Prefix Delegation の設定を行います。

<書き式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)

<no> no ipv6 address DHCPv6-PD (|X:X::X:X/<0-128>)

<備考>

- ipv6-address は、sub-prefix と host 部を指定することができます。
- DHCPv6-PD は、dhcpv6 pd で受信する prefix に名前をつけたもので、ipv6 dhcp client pd で設定することができます。
- DHCPv6 packet は、別 interface から受信します。

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### bridge port

##### ethernet

<説明> Bridge port の設定を行います。  
<書き式> bridge port <1-2> ethernet <0-1> (|vid <1-4095>)  
<備考>

- ・2つ以上の設定で、bridge port が有効になります。
- ・同じ ethernet では、設定することはできません（次のような設定は不可です）  
bridge port 1 ethernet 0  
bridge port 2 ethernet 0
- ・ethernet と vlan では、設定することはできません（次のような設定は不可です）  
bridge port ethernet 0  
bridge port ethernet 1 vid 1
- ・異なる vid を指定することはできません（次のような設定は不可です）  
bridge port 1 ethernet 0 vid1  
bridge port 1 ethernet 1 vid 2

#### pathcost

<説明> Bridge port に、pathcost を設定することが出来ます。  
<書き式> bridge port <1-2> pathcost <1-65535>  
<初期値> bridge port <1-2> pathcost 100  
<no> no bridge port <1-2> pathcost <1-65535> (=初期値)  
<備考>

- ・bridge port <1-2> ethernet <0-1> 未設定のときは、pathcost を設定することはできません。
- ・interface bridge node への移行時に、bridge port が無効の場合、設定だけ行います（設定の反映は exit 時に行います）。
- ・interface bridge node への移行時に、bridge port が有効の場合、設定および設定の反映を行います。

#### priority

<説明> Bridge port に、priority を設定することが出来ます。  
<書き式> bridge port <1-2> priority <0-63>  
<初期値> bridge port <1-2> priority 32  
<no> no bridge port <1-2> priority <0-63> (=初期値)  
<備考>

- ・bridge port <1-2> ethernet <0-1> 未設定のときは、priority を設定することはできません。
- ・interface bridge node への移行時に、bridge port が無効の場合、設定だけ行います（設定の反映は exit 時に行います）。
- ・interface bridge node への移行時に、bridge port が有効の場合、設定および設定の反映を行います。

## interface bridge node

### bridge port(続き)

access-group

- <説明> Bridge port に bridge ACL を設定することができます。
- <書き式> bridge port <1-2> access-group (in|out|forward-in|forward-out) WORD
- <no> no bridge port <1-2> access-group (in|out|forward-in|forward-out)
- <備考> WORD には、bridge ACL を指定します。  
bridge ACL は、bridge access-list node で設定します。

### bridge

access-group

- <説明> Bridge インタフェースに、bridge ACL を設定することができます。
- <書き式> bridge access-group (in|out|forward-in) WORD
- <no> no bridge access-group (in|out|forward-in)
- <備考> WORD には、bridge ACL を指定します。  
bridge ACL は、bridge access-list node で設定します。

aging-time

- <説明> Bridge インタフェースの aging-time を設定することができます。
- <書き式> bridge agint-time <0-65535>
- <初期値> bridge aging-time 300
- <no> no bridge agint-time (=初期値)
- <備考>
  - ・Bridge インタフェースは、受信したフレームの送信元 MAC アドレスを一定時間保持します。Agint Time は、この保持時間です。

### interface bridge node

#### bridge stp

- Bridge インタフェースは、STP ( Spanning Tree Protocol IEEE802.1D ) の機能を保有します。本機能を有効にすると、BPDU ( Bridge Protocol Data Unit ) の送受信による Spanning Tree のトポロジ変更が行われ、他のブリッジとの冗長リンクを構成する場合に、ブリッジループによるプロードキャストストームを防ぐことが出来ます。
- STP は、default 無効です。
- RSTP/MSTP は、未サポートです。

#### enable

- <説明> Bridge インタフェースの STP を有効にすることができます。  
<書き式> bridge stp enable  
<初期値> no bridge stp enable  
<no> no bridge stp enable  
<備考> no bridge stp enable のとき、forward delay は 0.00 になります。

#### priority

- <説明> Bridge インタフェースの priority を設定することができます。  
<書き式> bridge stp priority <0-65535>  
<初期値> no bridge stp priority 32768  
<no> no bridge stp priority (=初期値)

#### hello-time

- <説明> Bridge インタフェースの hello-time を設定することができます。  
<書き式> bridge stp hello-time <1-10>  
<初期値> bridge stp hello-time 2  
<no> no bridge stp hello-time (=初期値)

#### forward-delay

- <説明> Bridge インタフェースの forward-delay を設定することができます。  
<書き式> bridge stp forward-delay <4-30>  
<初期値> bridge stp forward-delay 15  
<no> no bridge stp forward-delay (=初期値)  
<備考> no bridge stp enable のとき、設定は可能ですが、設定の反映は行いません。

#### max-age

- <説明> Bridge インタフェースの max-age を設定することができます。  
<書き式> bridge stp max-age <6-40>  
<初期値> bridge stp max-age 20  
<no> no bridge stp max-age

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### mtu

<説明> MTUの値を設定します。

<書き式> mtu <bytes:68-1500>

<no> no mtu

<備考>

- bridge port の MTU より大きい値を設定することはできません(例えば、ethernet 0 の MTU が 1400 の場合に、1400 より大きい値を設定することはできません)。

- interface bridge node への移行時に、bridge port が無効の場合、設定だけ行います(設定の反映は exit 時に行います)。

- interface bridge node への移行時に、bridge port が有効の場合、設定および設定の反映を行います。

#### ip proxy arp

<説明> Proxy ARP を有効にします。

<書き式> ip proxy-arp

<初期値> no ip proxy-arp

<no> no ip proxy-arp

#### ip directed-broadcast

<説明> Directed Broadcast のフォワーディングを有効にします。

<書き式> ip directed-broadcast

<初期値> no ip directed-broadcast

<no> no ip directed-broadcast

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### ip redirects

<説明>

- ・ICMP redirect ( type=5 ) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです ( RFC792 )。
- ・本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ・以下に ICMPRedirect の例を示します。ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、Router A へ転送します。

このとき、next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、ICMP Redirect で通知された next hop に従って、Router A へ送出します。

- ・本装置が、ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 動作を継続します。

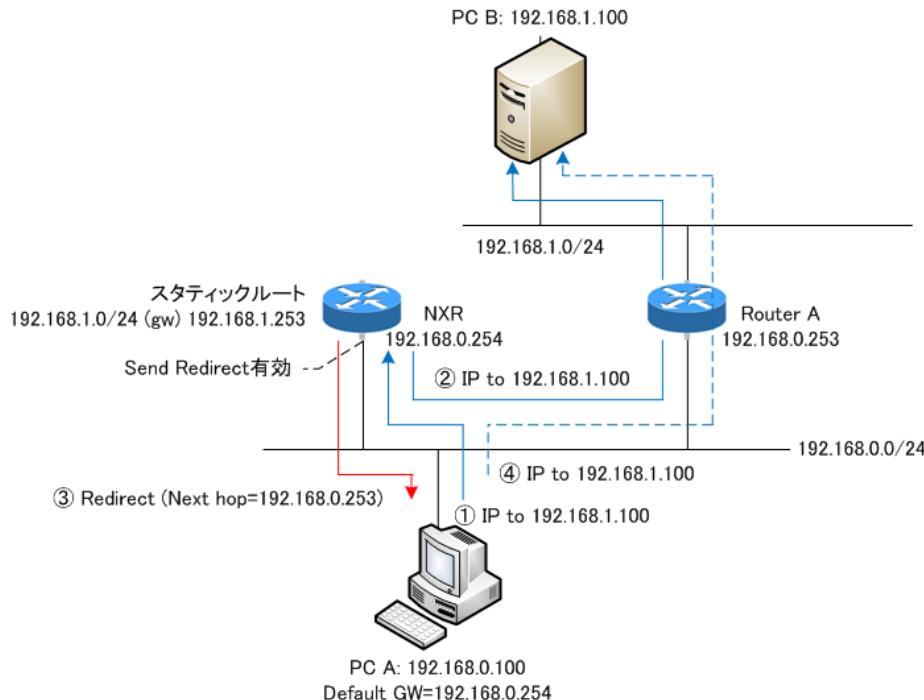

## interface bridge node

### ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルーターが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- 本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS 値を指定します。元の MSS 値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処してください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS 調整機能が無効になります。

### ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

## interface bridge node

### ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します（単純に、死活監視で使用する場合もあります）。

・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することが出来ます。


<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例を示します。

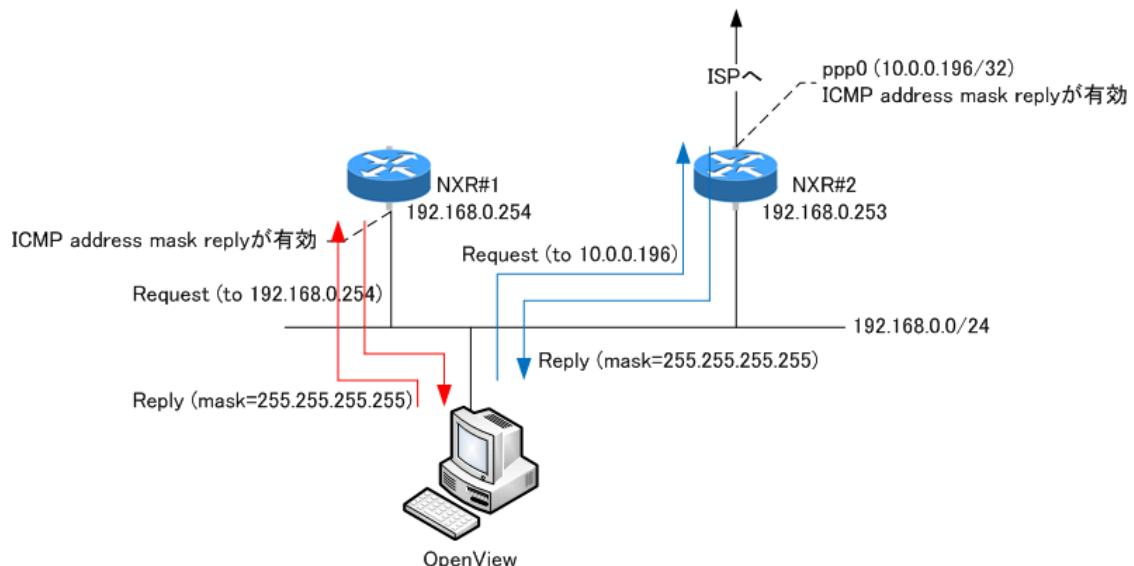

## interface bridge node

### (ip|ipv6) access-linkdown

<説明> 本機能を有効にすると、link down の状態でも該当 interface の IPv4 address に通信することができます。

<式> (ip|ipv6) access-linkdown

<初期値> no (ip|ipv6) access-linkdown

<初期値> no (ip|ipv6) access-linkdown (無効)

### (ip|ipv6) rebound

<説明>

- 下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachable を送信します。
- Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<初期値> no (ip|ipv6) rebound

## interface bridge node

### ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### ip arp reachable-time

<説明> 解決したARPの有効期間を設定することができます。  
<式> ip arp reachable-time <30000-3600000>  
<初期値> ip arp reachable-time 30000  
<No> no ip arp reachable-time  
<備考> show arp 実行時に、ステータスがREACHABLEと表示される時間です。  
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

#### ip arp queue length

<説明>  
・Ethernet/VLAN/WiMAX インタフェース上で IPv4 通信を行う場合、送信先（あるいは next hop）の MAC アドレスの解決を行う必要があります。この時、MAC アドレスが解決するまで queueing できる数を指定することができます。  
<式> ip arp queue length <1-1000>  
<初期値> ip arp queue length 3  
<No> no ip arp queue length  
<備考>  
・インターフェース(Ethernet/VLAN/WiMAX)毎に指定することができます。  
・Queue は、ネイバーのエントリ毎に作成されます  
・この queue に queueing されたパケットは、アドレス解決の完了と同時に送信が行われます。Queue がいっぱいの状態で新たにパケットが来た場合、queue の先頭からドロップします。

#### ipv6 nd prefix

<説明> IPv6 Routing Prefix Advertisement を設定します。  
<式> ipv6 nd prefix X:X:X::X/M  
(|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)  
<No> no ipv6 nd prefix X:X:X::X/M  
(|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)  
<備考> Ethernet/VLANのみ設定することができます。

#### ipv6 nd send-ra

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) の送信 / 停止を行います。  
<式> ipv6 nd send-ra (RA送信)  
<No> no ipv6 nd send-ra (RA停止)

#### ipv6 nd ra-lifetime

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) のライフタイムを設定します。  
<式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>  
<初期値> ipv6 nd ra-lifetime 90  
<No> no ipv6 nd ra-lifetime  
<備考> ra-lifetime >= ra-interval max になるように設定してください。

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### ipv6 nd ra-interval

<説明> RA( Router Advertisement ) インターバルを設定します。  
<書き式> ipv6 nd ra-interval <min:3-6750> <max:4-9000>  
<初期値> ipv6 nd ra-interval 10 30  
<no> no ipv6 nd ra-interval  
<備考> min < max × 0.75 になるように設定してください。

#### ipv6 nd ns-interval

<説明> NS ( Neighbor Solicitation ) の送信間隔を設定します。  
<書き式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>  
<初期値> ipv6 nd ns-interval 1000  
<no> no ipv6 nd ns-interval ( 初期値 )

#### ipv6 nd rs-interval

<説明> RS ( Router Solicitation ) インターバルを設定します。  
<書き式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>  
<初期値> ipv6 nd rs-interval 1  
<no> no ipv6 nd rs-interval ( 初期値 )

#### ipv6 nd rs-count

<説明> RS ( Router Solicitation ) の送信回数を設定します。  
<書き式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>  
<初期値> ipv6 nd rs-count 3  
<no> no ipv6 nd rs-count ( 初期値 )

#### ipv6 nd reachable-time

<説明>

- ・ルータ広告を受信した端末が 送信時に確認できた隣接ノードの到達性についての情報の有効期間を指定します。

<書き式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>  
<初期値> ipv6 nd reachable-time 30  
<no> no ipv6 nd reachable-time ( 初期値 )  
<備考>

- ・この値が大きいと隣接ノードの到達性の問い合わせ回数が減少しますが、端末の所有する到達性情報と実際の到達性が異なる可能性が高くなります。

#### ipv6 nd dad attempts

<説明> DAD ( Duplicate Address Detection ) の送信回数を設定します。  
<書き式> ipv6 nd dad attempts <0-600>  
<初期値> ipv6 nd dad attempts 1  
<no> no ipv6 nd dad attempts ( 初期値 )

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### ipv6 nd accept-rejects

<説明>

- IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。

<書式> ipv6 nd accept-rejects

<初期値> no ipv6 nd accept-rejects

<no> no ipv6 nd accept-rejects

<備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。

#### ipv6 nd queue length

<説明>

- Ethernet/Vlan interface上でIPv6通信を行う場合、近隣探索(Neighbor Discovery)によって送信先(nexthop)のmac addressの解決を行います。このとき、mac addressが解決するまでqueueingできるパケット数を指定することができます。
- Queueは、neighborのentry毎に作成されます。
- queueingされたpacketは、address解決ができると同時に送信が行われます。
- Queueがfullの状態で新たにpacketが来た場合、queueの先頭からdropされます。

<書式> ipv6 nd queue length <1-1000>

<初期値> ipv6 nd queue length 3

<no> no ipv6 nd queue length

<備考> IPv4のIPv6それぞれについて、interface毎に指定することができます。

IPv4については、ip arp queue lengthを参照してください。

#### ip access-group

<説明>

- global nodeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<no> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- 各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。  
トネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。
- forward-in NXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。
- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。

- mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

#### ipv6 access-group

<説明> アクセスグループにIPv6アクセスリストを追加します。

<書式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel/WiMAX/Bridge)で設定することができます。
- ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
- ・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。
- ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

#### ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global node で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。
- ・SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat / ip dnat コマンド(global node)で行います。

#### ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。
- ・Default の設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global node) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate node を参照してください。

## 第38章 interface bridge node

### interface bridge node

#### pppoe-client ppp

<説明> PPPoE クライアントを有効にします。  
<式> pppoe-client ppp <0-4>  
<初期値> no pppoe-client ppp  
<no> no pppoe-client ppp <0-4>  
<備考> PPPoE クライアントは、複数指定することが出来ます。

#### ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<式> ip spi-filter (有効)  
<初期値> no ip spi-filter (無効)  
<No> no ip spi-filter  
<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
- ・Established とは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
- ・Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

#### ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。  
<式> ipv6 spi-filter  
<初期値> no ipv6 spi-filter  
<no> no ipv6 spi-filter

#### shutdown

<説明> インタフェースをシャットダウンすることができます。  
<式> shutdown  
<初期値> no shutdown  
<no> no shutdown

#### ipsec policy

<説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。  
<式> ipsec policy <1-255>  
<No> no ipsec policy (<1-255>)  
<備考>

- ・各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

## interface bridge node

### ipsec policy-ignore

<説明>

- ・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として any などを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。

<書式> ipsec policy-ignore (input|output)

<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)

<No> no ipsec policy-ignore

<備考>

- ・Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- ・Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

### QoS

<説明> QoS (クラス分類) の設定を行います。

classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

## interface bridge node

### session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global node参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global nodeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ethernet 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global nodeで、session invalid-status-dropを無効にします。

```
nxr125(config)#no session invalid-status-drop enable
```

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

```
nxr125(config)#interface ethernet 0
```

```
nxr125(config-if)#session invalid-status-drop-interface enable
```

# 第39章

---

---

bridge access-list node

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

- Bridge access-list node で設定した ACL を有効化するには、bridge access-group コマンド、または bridge port <1-2> access-group コマンド(interface bridge node を参照)で、ACL をインターフェースに適用してください。

#### ethernet-type

##### 移行 command

```
nxr120#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxr120(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> ethernet-type
```

```
nxr120(config-bridge-acl)#
```

#### mac source

<説明> マッチ条件に送信元 MAC アドレスを設定します。

<書き式> mac source ( |not) HH:HH:HH:HH:HH:HH( | /MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

#### mac destination

<説明> マッチ条件に送信先 MAC アドレスを設定します。

<書き式> mac destination ( |not) HH:HH:HH:HH:HH:HH( | /MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

#### ethernet-type

<説明> マッチ条件に Ethernet タイプを設定します。

<書き式> ethernet-type ( |not) <1536-65535>

<No> no ethernet-type

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての Ethernet タイプがフィルタリング対象となります。

- ethernet-type は、必ず設定するようにしてください。未設定のまま exit すると、フィルタを設定せずに global node に移行します。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

ip

移行 command

```
nxr120#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr120(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> ip  
nxr120(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。  
<式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM)  
<No> no mac source  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。  
<式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM)  
<No> no mac destination  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

source

<説明> マッチ条件に送信元IPアドレスを設定します。  
<式> source (|not) (A.B.C.D | A.B.C.D/M)  
<No> no source  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

destination

<説明> マッチ条件に送信先IPアドレスを設定します。  
<式> destination (|not) (A.B.C.D | A.B.C.D/M)  
<No> no destination  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

#### ip(続き)

tos

<説明> マッチ条件にTOS値を設定します。

<書式> tos (|not) <0-255>

<No> no tos

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべての値がフィルタリング対象となります。

#### protocol

<説明> マッチ条件にプロトコルを設定します。

<書式> protocol (|not) (<0-255> | icmp | tcp | udp)

<No> no protocol

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのプロトコルがフィルタリング対象となります。

source-portまたはdestination-portが設定済の場合は、notを指定することはできません。

source-portまたはdestination-portが設定済の場合は、icmpおよび<0-255>を指定することはできません。

#### source-port

<説明> マッチ条件に送信元ポート番号を設定します。

<書式> source-port (|not) (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)

<No> no source-port

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのポートがフィルタリング対象となります。

protocolで、tcpまたはudpを設定済の場合、マッチ条件にsource-portを指定することができます。

protocolで、tcpまたはudp以外を設定した場合は、source-portを指定することはできません。

#### destination-port

<説明> マッチ条件に送信先ポート番号を設定します。

<書式> destination-port (|not) (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)

<No> no destination-port

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのポートがフィルタリング対象となります。

protocolで、tcpまたはudpを設定済の場合、マッチ条件にdestination-portを指定することができます。

protocolで、tcpまたはudp以外を設定した場合は、destination-portを指定することはできません。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

#### ipv6

##### 移行 command

```
nxr120#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr120(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> ipv6  
nxr120(config-bridge-acl)#
```

##### mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。  
<式> mac source (not) HH:HH:HH:HH:HH:HH( | /MM:MM:MM:MM:MM:MM )  
<No> no mac source  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

##### mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。  
<式> mac destination (not) HH:HH:HH:HH:HH:HH( | /MM:MM:MM:MM:MM:MM )  
<No> no mac destination  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

##### source

<説明> マッチ条件に送信元IPv6アドレスを設定します。  
<式> source (not) (X:X::X:X | X:X::X:X/M)  
<No> no source  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

##### destination

<説明> マッチ条件に送信先IPv6アドレスを設定します。  
<式> destination (not) (X:X::X:X | X:X::X:X/M)  
<No> no destination  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

#### ipv6(続き)

##### protocol

<説明> マッチ条件にプロトコルを設定します。

<書き式> protocol (|not) (<0-255> | icmpv6 | tcp | udp)

<No> no protocol

<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのプロトコルがフィルタリング対象となります。
- ・source-portまたはdestination-portが設定済の場合は、notを指定することはできません。
- ・source-portまたはdestination-portが設定済の場合は、icmpv6および<0-255>を指定することはできません。

##### source-port

<説明> マッチ条件に送信元ポート番号を設定します。

<書き式> source-port (|not) (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)

<No> no source-port

<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのポートがフィルタリング対象となります。
- ・protocolで、tcpまたはudpを設定済の場合、マッチ条件にsource-portを指定することができます
- ・protocolで、tcpまたはudp以外を設定した場合は、source-portを指定することはできません。

##### destination-port

<説明> マッチ条件に送信先ポート番号を設定します。

<書き式> destination-port (|not) (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)

<No> no destination-port

<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのポートがフィルタリング対象となります。
- ・protocolで、tcpまたはudpを設定済の場合、マッチ条件にdestination-portを指定することができます
- ・protocolで、tcpまたはudp以外を設定した場合は、destination-portを指定することはできません。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

arp

移行 command

nxr120#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxr120(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> arp

nxr120(config-bridge-acl)#

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。

<書き式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00」を指定する場合は、次のように設定します。

mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。

<書き式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00」を指定する場合は、次のように設定します。

mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

opcode

<説明> マッチ条件にOpcodeを設定します。

<書き式> opcode (|not) (<0-65535> | request | reply)

<No> no opcode

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべての条件がフィルタリング対象となります。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

#### arp(続き)

sender-mac

- <説明> マッチ条件に sender MAC アドレスを設定します。
- <式> sender-mac ((not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM))
- <No> no sender-mac
- <備考>
- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
  - 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
  - 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。  
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

#### target-mac

- <説明> マッチ条件に送信先 target MAC アドレスを設定します。
- <式> target-mac ((not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM))
- <No> no target-mac
- <備考>
- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
  - 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
  - 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。  
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

#### opcode

- <説明> マッチ条件に Opcode を設定します。
- <式> opcode ((not) (<0-65535> | request | reply))
- <No> no opcode
- <備考>
- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての Opcode がフィルタリング対象となります。

#### sender-ip

- <説明> マッチ条件に sender IP アドレスを設定します。
- <式> sender-ip ((not) A.B.C.D)
- <No> no sender-ip
- <備考>
- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

#### target-ip

- <説明> マッチ条件に target IP アドレスを設定します。
- <式> target-ip ((not) A.B.C.D)
- <No> no target-ip
- <備考>
- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

## bridge access-list node

### arp(続き)

sender-ip

<説明> マッチ条件に sender IP アドレスを設定します。

<式> sender-ip (|not) A.B.C.D

<No> no sender-ip

<備考>

• Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

target-ip

<説明> マッチ条件に target IP アドレスを設定します。

<式> target-ip (|not) A.B.C.D

<No> no target-ip

<備考>

• Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

#### vlan

##### 移行 command

```
nxr120#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxr120(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> vlan
```

```
nxr120(config-bridge-acl)#
```

#### mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。

<書き式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*::\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

#### mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。

<書き式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*::\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

#### vlan-id

<説明> マッチ条件にVLAN IDを設定します。

<書き式> vlan-id (|not) <1-4094>

<No> no vlan-id

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのVLAN IDがフィルタリング対象となります。

- priorityが設定済のときは、vlan-idを設定することができません。

## bridge access-list node

### vlan(続き)

#### priority

<説明> マッチ条件に priority を設定します。

<書式> priority (|not) <0-7>

<No> no priority

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての priority がフィルタリング対象となります。

・vlan-id が設定済のときは、priority を設定することができません。

#### ethernet-type

<説明> マッチ条件に Ethernet タイプを設定します。

<書式> ethernet-type (|not) <1536-65535>

<No> no ethernet-type

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての Ethernet タイプがフィルタリング対象となります。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

ieee802-3

移行 command

```
nxr120#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxr120(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> ieee802-3
```

```
nxr120(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。

<書き式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。

<書き式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

llc-sap

<説明> マッチ条件にLLC SAPを設定します。

<書き式> llc-sap (|not) <0-255>

<No> no llc-sap

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのLLC SAPがフィルタリング対象となります。

- snap-typeが設定済のとき、llc-sapは設定できません。

snap-type

<説明> マッチ条件にSNAPタイプを設定します。

<書き式> snap-type (|not) <1536-65535>

<No> no snap-type

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのSNAPタイプがフィルタリング対象となります。

- llc-sapが設定済のとき、snap-typeは設定できません。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

stp

移行 command

```
nxr120#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr120(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> stp  
nxr120(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。  
<式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM:MM)  
<No> no mac source  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

bpdu-type

<説明> マッチ条件にBPDUタイプを設定します。  
<式> bpdu-type (|not) (<0-255> | config-bpdu | tcn-bpdu)  
<No> no bpdu-type  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのBPDUタイプがフィルタリング対象となります。

bpdu-flag

<説明> マッチ条件にBPDUフラグを設定します。  
<式> bpdu-flag (|not) (<0-255> | change | change-ack)  
<No> no bpdu-flag  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのBPDUフラグがフィルタリング対象となります。

root-priority

<説明> マッチ条件にrootプライオリティを設定します。  
<式> root-priority (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)  
<No> no root-priority  
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのrootプライオリティがフィルタリング対象となります。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

#### stp(続き)

root-mac

<説明> マッチ条件に root MACアドレスを設定します。  
<式> root-mac (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)  
<No> no root-mac  
<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

#### bpdu-type

<説明> マッチ条件に BPDU タイプを設定します。  
<式> bpdu-type (|not) (<0-255> | config-bpdu | tcn-bpdu)  
<No> no bpdu-type  
<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての BPDU タイプがフィルタリング対象となります。

#### bpdu-flag

<説明> マッチ条件に BPDU フラグを設定します。  
<式> bpdu-flag (|not) (<0-255> | change | change-ack)  
<No> no bpdu-flag  
<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての BPDU フラグがフィルタリング対象となります。

#### root-priority

<説明> マッチ条件に root プライオリティを設定します。  
<式> root-priority (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)  
<No> no root-priority  
<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての root プライオリティがフィルタリング対象となります。

#### root-cost

<説明> マッチ条件に root コストを設定します。  
<式> root-cost (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)  
<No> no root-cost  
<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての root プライオリティがフィルタリング対象となります。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

#### stp(続き)

##### sender-priority

<説明> マッチ条件に sender プライオリティを設定します。

<式> sender-priority (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no sender-priority

<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての sender プライオリティがフィルタリング対象となります。

##### sender-mac

<説明> マッチ条件に sender MAC アドレスを設定します。

<式> sender-mac (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no sender-mac

<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

##### port-id

<説明> マッチ条件に port ID を設定します。

<式> port-id (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no port-id

<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての port ID がフィルタリング対象となります。

##### message-age

<説明> マッチ条件に message age を設定します。

<式> message-age (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no message-age

<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての message age がフィルタリング対象となります。

##### max-age

<説明> マッチ条件に max age を設定します。

<式> max-age (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no max-age

<備考>

- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての max age がフィルタリング対象となります。

## bridge access-list node

**stp(続き)**

hello-time

<説明> マッチ条件にHello Timeを設定します。

<書式> hello-time (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no hello-time

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのHello Timeがフィルタリング対象となります。

forward-delay

<説明> マッチ条件にForward Delayを設定します。

<書式> forward-delay (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no forward-delay

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのForward Delayがフィルタリング対象となります。

## 第39章 bridge access-list node

### bridge access-list node

any

移行 command

```
nxr120#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxr120(config)#
```

any

<説明> マッチ条件に any を設定します。

<書き式> bridge access-list WORD (permit|deny) <1-256> any

(|not) <any|HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM)>

(|not) <any|HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM)>

<No> no forward-delay

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての MAC アドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:\*\*:\*\*:\*\*」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

# 第 40 章

---

---

DDNS node

#### DDNS 機能

DDNS ( Dynamic DNS ) とは、動的に変化するグローバル IP アドレスとドメイン名を対応付ける仕組みです ( IPv6 には未対応です )。

グローバル IP アドレスの監視を行い、IP アドレスの変更があった場合に、DDNS サービスプロバイダに IP アドレスの変更を通知します。

これにより、動的なグローバル IP アドレス環境においても、固定のドメイン名によるアクセスが可能となります。

#### DDNS サービスプロバイダ

本装置が対応している DDNS サービスプロバイダについて示します。

#### 有料サービス

有料で DDNS サービスを提供している以下のプロバイダに対応しています。

- ・どこでもカメラ

<http://www.dococame.net/>

- ・Dyn

<http://dyn.com/>

#### 無料サービス

無料 DDNS サービスと無料ドメイン名を提供している以下のプロバイダに対応しています。

- ・DtDNS

<http://www.dtdns.com/>

- ・No-IP

<http://www.no-ip.com/>

**IP アドレス変更通知**

以下に示すタイミングにおいて、DDNS プロバイダに対して IP アドレス変更通知を送信します。

DDNS 機能では、TCP80(HTTP)を利用して、DDNS プロバイダと通信を行います。通知する IP アドレスは、DDNS プロバイダへの問い合わせの際に使用する IP アドレスです。DDNS プロバイダは、本装置からの問い合わせに対して、本装置から受け取った HTTP パケットのソースアドレスを応答として返します。

したがって、バインドインターフェースを設定した場合でも、必ずしも当該インターフェースの IP アドレスが、DDNS プロバイダに登録されるわけではありません。

**サービス起動時**

本機能は、必要な configuration が設定された時点で自動的に起動します。この際、指定インターフェースに IP アドレスが割り当てられている場合、IP アドレス変更通知を送信します。

**バインドインターフェース連動**

サービス起動時に、インターフェースに対して IP アドレスが割り当てられていなかった場合には IP アドレスが割り当てられた際に、IP アドレス変更通知を送信します。

**IP アドレス変更の強制通知**

無料 DDNS サービスプロバイダの中には、一定期間 IP アドレス変更通知がない場合、アカウントを削除してしまうものがあります。

そのため、グローバル IP アドレスの有無にかかわらず、上記に示した指定インターフェース連動による IP アドレス変更通知を起点に、ユーザが指定した強制更新間隔毎に IP アドレス変更通知を送信します。なお、IP アドレスの変更が無いにもかかわらず、短い周期(1分程度)で IP アドレス変更通知を行うと、アカウントが削除される場合があるので、インターバルの設定には注意するようしてください。

**再送処理**

回線障害等でサービスプロバイダへの接続失敗が発生した場合、IP アドレス変更通知の再送処理を行います。

初回の再送間隔は 10 秒で、再送回数が増える毎に 10 秒ずつ再送間隔が増大します。最大再送間隔は 60 秒です。

**状態表示**

DDNS サービスには、以下の状態があります ( show ddns コマンドで、状態を参照することができます )

状態表示	説明
Configuration is incomplete	設定項目に不足がある場合
Starting	DDNS サービス開始中
DDNS connect attempt	DDNS プロバイダにアクセス中(接続リトライ中)
Failed login	DDNS プロバイダのアカウント認証に失敗
Succeed	DDNS プロバイダに IP アドレス登録成功

**移行 command**

```
nxr120#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr120(config)#ddns
nxr120(config-ddns)#{
```

**service enable**

<説明> DDNS サービスを有効にします。  
 <書式> service enable (有効)  
 <初期値> no service enable (無効)  
 <No> no service enable

**account**

<説明> DDNS サービスを利用するためのユーザ ID およびパスワードを設定します。  
 <書式> account username USERID password (|hidden) PASSWORD

**bind-interface**

<説明> バインドインターフェース (接続回線インターフェース) を設定します。  
 <書式> bind-interface INTERFACE  
 <備考> 本設定のインターフェース回線接続に連動して、IP アドレス変更通知を送信します。  
 INTERFACE には、ethernet, ppp, bridge を設定することが出来ます。

**forced-update-interval**

<説明> IP アドレス変更の強制通知設定を行います。  
 <書式> forced-update-interval <hour:0-720>  
 <No> no forced-update-interval  
 <初期値> forced-update-interval 0 (無効)  
 <備考>  
 • グローバル IP アドレス変更の有無にかかわらず、強制的に IP アドレス変更通知を送信する間隔を設定します。

**ddns-provider**

<説明> 接続する DDNS サービスプロバイダを指定します。  
 <書式> ddns-provider PROVIDERNAME  
 <備考> PROVIDERNAME には、dococame, dtdns, dyndns, no-ip を指定することができます。

**domain-name**

<説明> IP アドレスを結びつけるドメイン名を指定します。  
 <書式> domain-name DOMAINNAME  
 <No> no domain-name (|DOMAINNAME)  
 <備考> ドメイン名は、最大 5 つまで設定することができます。

# 第 41 章

---

---

access-server profile node

## access-server profile node

### 移行 command

```
nxr125#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr125(config)#access-server profile <0-31>  
nxr125(config-ras)#
```

### ppp username

<説明> ユーザ名毎に、割り当てる IP アドレスを指定することができます。  
<書き式> ppp username USERID ip A.B.C.D  
<No> no ppp username  
<備考> 詳細は、「付録 I RAS 機能」を参照してください。

# 第 42 章

---

---

interface virtual-template node

**interface virtual-template node****Virtual-template interface**

- ・L2TP LNS 機能など、多数の着信 (RAS) がある場合、着信の数だけの PPP を設定することは、本装置の管理者にとって大きな負担となります。
- ・Virtual-template を使用すると、call を受けた際に PPP のクローンを作成し、本ノードの設定内容を当該 PPP に適用します。
- ・Virtual-template interface は仮想的なインターフェースであり、実際に作成されるわけではありません。また、PPP クローンのインターフェース番号 (ppp <100-256>) は、本装置が自動的に割り当てます。

**移行 command**

```
nxr125#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr125(config)#interface virtual-template <0-0>
nxr125(config-if-vt)#
```

**description**

<説明> インタフェースの説明を記述します。  
 <書き式> description DESCRIPTION  
 <初期値> no description  
 <備考> 使用可能な文字は、a-z,A-Z,0-9,-\_.@です。

**ip address**

<説明> インタフェースに IP アドレスを設定します。  
 <書き式> ip address A.B.C.D/32  
 <備考> 32 ビットマスクのみ指定することが出来ます。

**mtu**

<説明> MTU の値を設定します。  
 <書き式> mtu <bytes:68-1500>  
 <初期値> mtu 1454  
 <初期値> no mtu  
 <備考>  
 ・virtual-template としての初期値はありません。未設定の場合は、virtual-template を使用する機能が持つ初期値を使用します。

**ppp lcp mru**

<説明> MRU の値を設定します。  
 <書き式> ppp lcp mru <bytes:128-1500>  
 <初期値> ppp lcp mru 1454  
 <初期値> no ppp lcp mru  
 <備考>  
 ・virtual-template としての初期値はありません。未設定の場合は、virtual-template を使用する機能が持つ初期値を使用します。

## 第42章 interface virtual-template node

### interface virtual-template node

#### ip redirects

<説明>

- ICMP redirect ( type=5 ) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです ( RFC792 )。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ICMPRedirect の例は、interface node の ip redirects を参照して下さい。

#### ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery ( PMTUD ) 機能 ( End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること ) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 ( ルータ等 ) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 ( ブラックホールルータが存在する場合 ) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- 本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、 auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、 MSS 値を指定します。元の MSS 値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、 ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「 no ip tcp adjust-mss 」を設定すると、 TCP MSS 調整機能が無効になります。

## interface virtual-template node

### ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。

<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface node の ip mask-reply を参照して下さい。

### keepalive lcp-echo

<説明> LCP echo requestによるキープアライブを有効にします。

<書き式> keepalive lcp-echo (|<interval:30-600> <failure-count:1-10>)

<初期値> keepalive lcp-echo 30 3

<No> no keepalive lcp-echo

<備考>

- ・lcp-echo request/replyの連続失敗回数が、failure count の設定回数に達すると、PPPを切断します。

### ip rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書き式> ip rebound

<初期値> ip rebound

<No> no ip rebound

## 第42章 interface virtual-template node

### interface virtual-template node

#### ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようにになります。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
  - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
  - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定ともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

## 第42章 interface virtual-template node

### interface virtual-template node

#### ip access-group

<説明>

- ・global node で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。
- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。

- ・mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

#### ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global node で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。

- ・SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global node)で行います。

#### ppp authentication

<説明> PPP の認証プロトコルを設定します。

<書式> ppp authentication (chap|pap|auto)

<初期値> ppp authentication auto

<no> no ppp authentication (= ppp authentication auto)

#### ppp ipcp dns

<説明> PPP 接続時に割り当てる DNS を指定します。

<書式> ppp ipcp dns <primary:A.B.C.D> ( |<secondary:A.B.C.D> )

<no> no ppp ipcp dns

## 第42章 interface virtual-template node

### interface virtual-template node

#### peer ip proxy-arp

<説明>

- ・本機能の有効時に、IPCPで割り当てたpeer ipを含むアドレスが設定されているEthernetがある場合、当該インターフェース上でpeer ipに対応するARPを設定します。

<書式> peer ip proxy-arp (有効)

<No> no peer ip proxy-arp (無効)

<備考> Ethernet 0 の IP アドレス、MAC アドレス、および peer IP アドレスが、次の場合

eth0:192.168.0.1/24 mac:00:80:6d:00:00:01

peer ip:192.168.0.200

以下の ARP エントリーを登録します。ただし、show arp では表示されません。

192.168.0.200 00:80:6d:00:00:01

#### peer ip pool

<説明> 使用する IP アドレスプールを指定します。

<書式> peer ip pool WORD

<No> no peer ip pool WORD

<備考> IP アドレスプールは、ip local pool コマンド (global node) で設定します。

#### session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop 機能(global node参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、default で無効です。

<書式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<No> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global node で session invalid-status-drop 機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ppp 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global node で、session invalid-status-drop を無効にします。

nxr125(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxr125(config)#interface ppp 0

nxr125(config-ppp)#session invalid-status-drop-interface enable

# 付録 A

---

---

設定事例

## 付録 A

### . インタフェースの設定例

工場出荷状態では、ETHER 1 に IP アドレスが付いていません。ここでは、ETHER 1 に IP アドレスを付与する手順について説明します。

1. Console(またはTelnet)で、本装置にログインします。

Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0

nxr130 login: **admin**

Password:

Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0 (build 47/17:36 03 04 2009)

nxr130#

2. “configure terminal”コマンドで、CONFIGURATION モードに移行します。

nxr130#**configure terminal**

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxr130(config)#

3. “interface ethernet 1”コマンドで、interface node に移行します。

nxr130(config)#**interface ethernet 1**

nxr130(config-if)#

4. IPアドレス(およびその他)の設定をします。

nxr130(config-if)# **description ETHER 1** インタフェース名の設定(任意)

nxr130(config-if)#**ip address 192.168.1.254/24**

5. “exit”コマンドを2回実行して、view node に移行します。

nxr130(config-if)#**exit**

nxr130(config)#**exit**

nxr130#

6. “show config”コマンドで、設定を確認します。

nxr130#**show config**

!

! . . . 前後の設定表示は省略 . . .

!

interface ethernet 1

description ETHER 1

ip address 192.168.1.254/24

!


! . . . 前後の設定表示は省略 . . .

!

## 付録 A

### . PPPoE の設定例

PPPoE を使用してインターネットに接続する基本的な設定例を記載します。この例では、OCN IPv6 および、IPv4 の B フレッツ接続を使用しています。

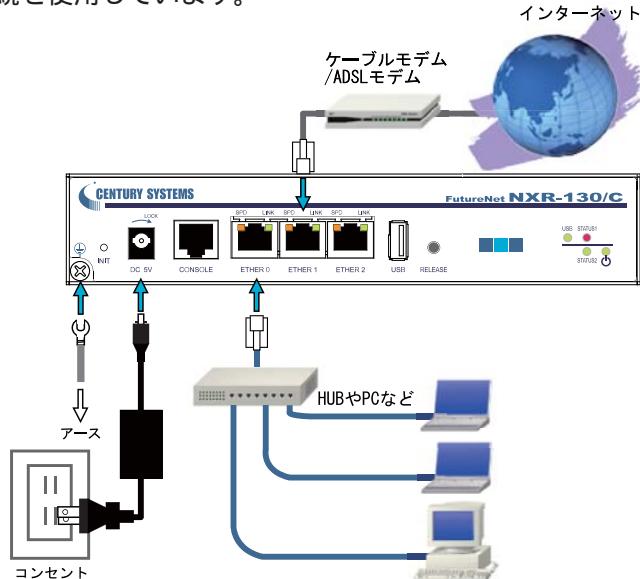

```
nxr130#show config
!
! Century Systems NXR-130 ver 5.1.1 (build XX/11:43 07 05 2009)
!
hostname nxr130                                ホスト名の設定
!
!
ipv6 forwarding                                IPv6 フォワーディングを有効に設定
fast-forwarding enable                          ファストフォワーディングを有効に設定(任意)
!
!
l2tp 0                                         OCN IPv6 の接続は L2TP トンネルを使用
tunnel address XXXXXXXXX.ocn.ne.jp            OCN IPv6 の接続先を指定(XXXXは伏せ字)
tunnel ppp 0                                    PPP over L2TP の設定
!
interface ppp 0                                PPP 0 の接続名を OCNv6 に設定
description OCNv6
no ip address
ipv6 dhcp client pd AAA
mtu 1390
!
ipv6 tcp adjust-mss auto
ipv6 access-group in dhcipv6
ipv6 spi-filter
ppp username XXXXXX password hidden XXXXXX    PPP 接続のアカウント(IDとパスワード)を設定
no ppp ipcp enable                            IPCPを無効に設定
ppp ipv6cp enable                            IPv6CPを有効に設定
```

## 付録 A

### . PPPoE の設定例

```
!
interface ppp 1
description B-flets_XXX
ip address negotiated
no ip redirects
ip tcp adjust-mss auto
ip access-group in upnp
ip access-group forward-in upnp
ip access-group forward-out private

ip masquerade
ip spi-filter
ppp username XXXXXX password hidden XXXXXX      PPP接続のアカウント( ID とパスワード )を設定
!

interface ethernet 0
ip address 192.168.XXX.XXX/24
ip access-group in netbios
ip access-group forward-in netbios
ipv6 address AAA ::254/64
ipv6 nd send-ra

!
interface ethernet 1
no ip address
ip access-group in upnp
ip access-group forward-in upnp
pppoe-client ppp 1

!
interface ethernet 2
shutdown
no ip address
!

dns
service enable
address XXX.XXX.XXX.XXX
address XXX.XXX.XXX.XXX

!
syslog
local enable
!

snmp
security 192.168.XXX.XXX/24
syslocation XXX
syscontact XXXXXX
sysname nxr130
```

PPP1 は B フレッツ  
動的 IP を使用  
ICMP リダイレクトを無効に設定  
TCP MSS を auto(自動調整)に設定  
入力フィルタで UPnP パケットを破棄( 詳細は後述 )  
転送フィルタで UPnP パケットを破棄( 詳細は後述 )  
転送フィルタで private ネットワーク宛のパケットを破棄( 詳細は後述 )  
ppp1 インタフェースで IP マスカレードを有効に設定  
ppp1 インタフェースで SPI を有効に設定  
PPP 接続のアカウント( ID とパスワード )を設定

!

ethernet 0 インタフェースに IP アドレスを設定  
入力フィルタで NetBIOS パケットを破棄( 詳細は後述 )  
転送フィルタで NetBIOS パケットを破棄( 詳細は後述 )  
DHCPv6-PD で取得したプレフィックス + 下位アドレス( 254 )  
RA ( Router advertisement ) を送信する

!

ethernet 1 インタフェースの IP アドレスを無効化  
入力フィルタで UPnP パケットを破棄( 詳細は後述 )  
転送フィルタで UPnP パケットを破棄( 詳細は後述 )  
pppoe クライアントを実行( ppp1 )。

!

ethernet 2 は、ここでは使用しないので無効化

!

DNS サービスを有効に設定  
DNS サーバを指定

!

syslog のローカル出力を有効に設定

!

SNMP マネージャのネットワーク範囲を指定  
sysLocation の設定  
sysContact の設定  
sysName の設定

## 付録 A


### . PPPoE の設定例

```
!
!
!
ip route 0.0.0.0/0 ppp 1          IPv4 のデフォルトルートを ppp1 に設定
ip route 192.168.110.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.120.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.130.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.140.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.150.0/24 192.168.XXX.XXX
!
ipv6 route ::/0 ppp 0           IPv6 のデフォルトルートを ppp0 に設定
!
ip access-list netbios deny any any tcp any range 137 139      NetBIOS のパケットを破棄
ip access-list netbios deny any any udp any range 137 139
ip access-list netbios deny any any tcp 137 any
ip access-list netbios deny any any udp 137 any
ip access-list private deny any 192.168.0.0/16      プライベートネットワーク宛のパケットを破棄
ip access-list private deny any 172.16.0.0/12
ip access-list private deny any 10.0.0.0/8
ip access-list upnp deny any any udp any 1900        UPnP のパケットを破棄
ip access-list upnp deny any any tcp any 5000
ip access-list upnp deny any any tcp any 2869
!
ipv6 access-list dhcipv6 permit any any udp range 546 547 range 546 547      DHCPv6 のパケットを許可
!
```

## 付録 A

### . L2TPv3 の設定例

2拠点間で L2TPv3 トンネルを構築し、End to End で Ethernet フレームを透過的に転送する設定例です。

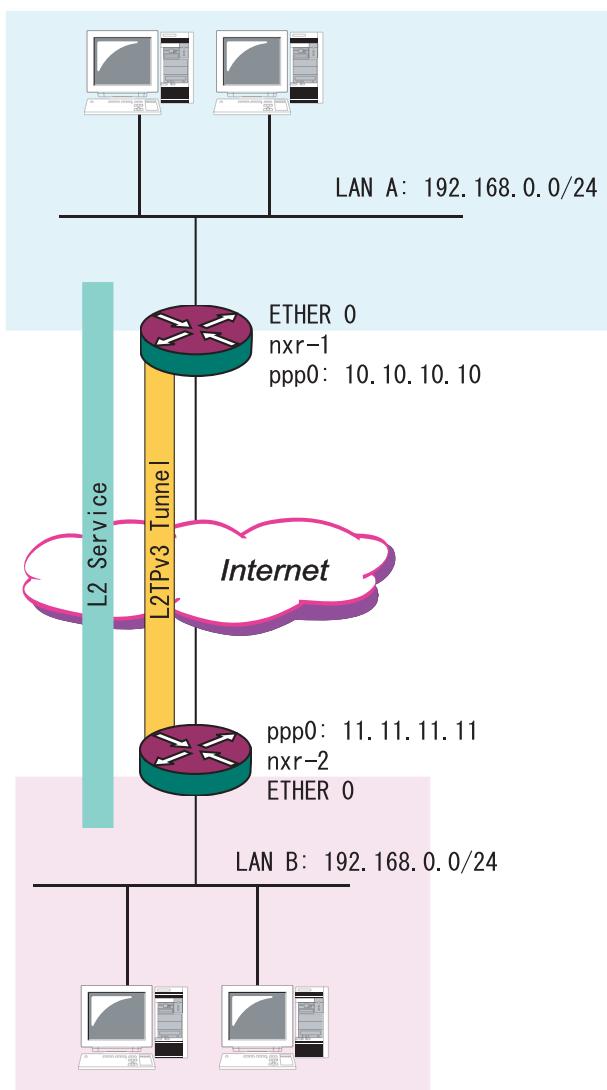

< nxr1 の設定 >

!

l2tpv3 hostname nxr1 本装置のホスト名

l2tpv3 router-id 192.168.200.254 本装置の ID

!

l2tpv3 tunnel 1

description nxr1-nxr2

tunnel address 11.11.11.11 対向 LCCE の WAN 側 IP アドレス

tunnel hostname nxr2 対向 LCCE のホスト名

tunnel router-id 192.168.200.253 対向 LCCE の ID

!

l2tpv3 xconnect 1

description nxr1-nxr2

tunnel 1

xconnect ethernet 0 L2 フレーム受信インターフェース

xconnect end-id 1 対向 LCCE の end-id と一致させます

!

< nxr2 の設定 >

!

l2tpv3 hostname nxr2

l2tpv3 router-id 192.168.200.253

!

l2tpv3 tunnel 1

description nxr2-nxr1

tunnel address 10.10.10.10

tunnel hostname nxr1

tunnel router-id 192.168.200.254

!

l2tpv3 xconnect 1

description nxr2-nxr1

tunnel 1

xconnect ethernet 0


xconnect end-id 1

!

## 付録 A

### . IPsec の設定例

センター・拠点間で IPsec トンネルを 1 対 1 で構築する場合の設定例です。

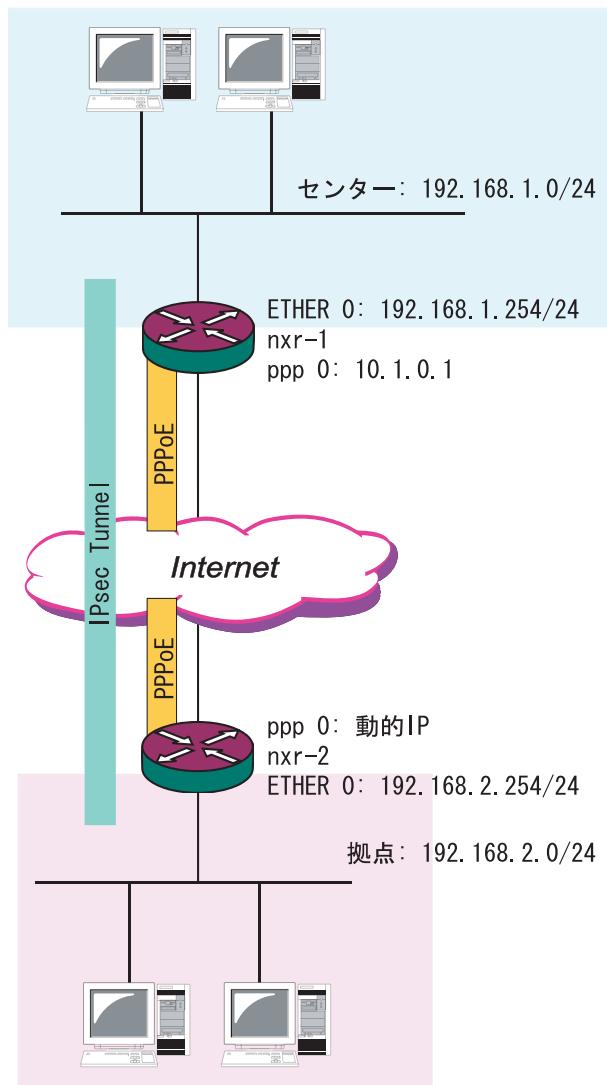

#### <接続条件>

- センター側・拠点側ともに PPPoE 接続とします。
- ただし、センター側は固定アドレス、拠点側は動的アドレスとします。
- IPsec 接続の再接続性を高めるため、IPsec キープアライブを設定します。
- IP アドレス、ネットワークアドレスは、左図のとおりです。
- 拠点が動的 IP アドレスのため、aggressive モードで接続します。
- PSK 共有鍵を用い、鍵は "centurysys" とします。

<次ページに続く>

## 付録 A

### . IPsec の設定例

```
< nxr-1 の設定 >
!
ipsec local policy 1
address ip
!
ipsec isakmp policy 1
description to nxr2
authentication pre-share centurysys
          PSK を "centurysys" に設定
keepalive periodic clear
          キープアライブの設定(失敗時に SA を削除)
hash sha1
encryption aes128
group 14
isakmp-mode aggressive      aggressive モード
remote address ip any       拠点は動的 IP
remote identity fqdn nxr2.desu
          拠点の ID を設定(FQDN)
local policy 1
!
ipsec tunnel policy 1
description to nxr2
negotiation-mode manual
          センター側はイニシエートしない。
set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
set key-exchange isakmp 1
          使用する ISAKMP ポリシー番号を指定
match address nxr2
          IPsec アクセスリスト "nxr2" を指定(後述)

!
!
interface ppp 0
description test
ip address 10.1.0.1/32      固定 IP アドレス
ip tcp adjust-mss auto
ip access-group in in-ppp0
ip masquerade
ip spi-filter
ppp authentication pap
ppp username user001@xxx.com password user001
ipsec policy 1
```

## 付録 A

### . IPsec の設定例

## 付録 A

### . モバイル接続の設定例

NXRシリーズが現在対応している、もしくは対応を予定しているモバイルデータ通信端末は、弊社のWebサイトを参照してください。

[http://www.centurysys.co.jp/router/list\\_mobiledata.html](http://www.centurysys.co.jp/router/list_mobiledata.html)

モバイルデータ通信端末を使用してインターネットに接続する基本的な設定例を記載します。この例では、通信事業者としてイーモバイルを使用しています。

1. はじめに、モバイルデータ通信端末を装着します。show mobile 0 ap を実行して、" APN: emb.ne.jp " の CID と PDP Type を確認します。下記の例では、" APN: emb.ne.jp " の CID は 1、PDP Type は IP です。

nxr120#show mobile 0 ap

CID : 1

PDP Type : IP

APN : emb.ne.jp

CID : 2

PDP Type : PPP

APN : rtc.data

CID : 3

PDP Type : IP

APN : 3g.commu

2. 続いて、取得した CID と PDP Type を元に、モバイル接続の設定を行います。

nxr120#show config

・・・途中省略・・・

!

interface ppp 0

description 3G

ip address negotiated

no ip redirects

ip tcp adjust-mss auto

ip masquerade

ppp username em password em

ユーザ ID とパスワードを設定

dial-up string \*99\*\*\*1#

cid が 1 なので、末尾を 1# に設定

mobile apn emb.ne.jp cid 1 pdp-type ip

cid は 1、pdp-type は IP

・・・途中省略・・・

!

mobile 0 ppp 0

モバイル接続に ppp 0 を使用

!

ip route 0.0.0.0/0 ppp 0

IPv4 のデフォルトルートを ppp0 に設定


end

## 付録 A

### . QoS の設定例

QoS(PQ)の設定例を示します。

端末 A、端末 B、端末 C(LAN:1000Mbps)から WAN:100Mbps に UDP データを送信する際に、優先制御(PQ)が行われます。例えば、各端末からの送信レートが 40Mbps の場合、ppp0 を通過するトラフィックは、A: 40Mbps、B:40Mbps、C:20Mbps になります(実際のスループットは、WAN 回線の実効速度に依存します)。

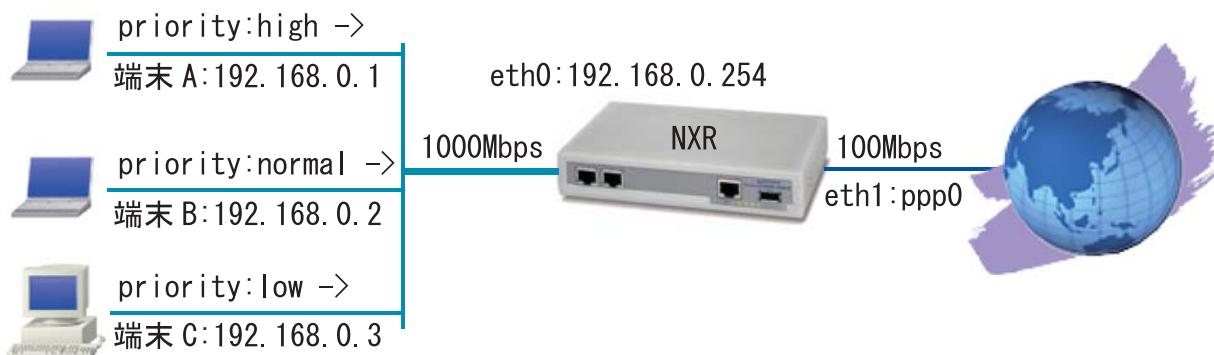

```
!
priority-map 1 high ip mark 1
          ! Mark 値の設定をします。
priority-map 1 low ip mark 3
          ! 1:high, 3:low, その他:default(normal)
!
interface ppp 0
description pppoe
ip address negotiated
ip tcp adjust-mss auto
ip masquerade
ppp username XXXX password YYYY
queue priority-group 1
          ! PQ の設定をします。
!
interface ethernet 0
ip address 192.168.0.254/24
classify input route-map RMAP1
!
interface ethernet 1
no ip address
pppoe-client ppp 0
!
route-map RMAP1 permit 1
match ip address list1
          ! マッチ条件の設定をします。(ACL:list1)
set mark 1
          ! Mark 値を設定します。(1:high)
!
route-map RMAP1 permit 2
match ip address list2
          ! マッチ条件の設定をします。(ACL:list2)
set mark 2
          ! default class(normal)に割り当てられます。
!
route-map RMAP1 permit 3
match ip address list3
          ! マッチ条件の設定をします。(ACL:list3)
set mark 3
          ! Mark 値を設定します。(3:low)
!
!          ! QoS のアクセスリストを設定します。
class access-list list1 ip 192.168.0.1 any udp
class access-list list2 ip 192.168.0.2 any udp
class access-list list3 ip 192.168.0.3 any udp
!
end
```

## 付録 A

### . smartphone との VPN 接続の設定例

#### smartphone との VPN 接続

- smartphone (Android/iPhone) との VPN (L2TP over IPsec) 接続を行う場合の設定例を示します。

#### ネットワーク構成

```
smartphone(192.168.160.248/24)-----WAN-----(172.16.4.108/24)NXR  
===== L2TP over IPsec =====  
Authentication: PSK  
smartphone: Android N台接続
```

#### Android の設定

[設定]-[無線とネットワークの設定]-[VPN 設定]-[VPN の追加]-[L2TP/IPsec PSK VPN を追加]

VPN 名	: 適当に名前を付けます。
VPN サーバの設定	: 172.16.4.108
IPsec 事前共有鍵の設定	: PASSWORD
セキュリティ保護	: tunnel 認証する場合のみ設定します。
セキュリティ保護設定	: セキュリティ保護が有効な場合のみ設定します。

#### NXR の設定

```
!  
ppp account username test password test (必要な分だけアカウントを追加)  
!  
ipsec nat-traversal enable  
!  
ipsec local policy 10  
address ip  
!  
ipsec isakmp policy 10  
authentication pre-share PASSWORD  
hash sha1  
encryption aes128  
group 5  
lifetime 86400  
remote address ip any  
local policy 10  
!  
ipsec tunnel policy 10  
set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac  
no set pfs  
set key-exchange isakmp 10  
set sa lifetime 28800  
set protocol-mode transport  
match protocol l2tp-smartphone  
!
```

## 付録 A

### . smartphone との VPN 接続の設定例

#### smartphone との VPN 接続（続き）

##### ネットワーク構成

```
smartphone(192.168.160.248/24)-----WAN----- (172.16.4.108/24)NXR  
===== L2TP over IPsec =====  
Authentication: CRT  
smartphone: Android 1台接続
```

##### 証明書の発行

###### a.CA 証明書

- ・CA 証明書を作成します。
- ・DER または PEM 形式で、CA 証明書 /CRL を取り出します。

###### b.Server(NXR)証明書

- ・Server(NXR)用の証明書を作成します。Subject CN には、smartphone で VPN 設定する際の VPN サーバ名（または IP アドレス）を指定します（例 C=JP, O=Century, CN=172.16.4.108）。
- ・Server ( NXR ) 証明書 / 私有鍵を、DER または PEM 形式で取り出します。
- ・取り出した証明書 / 私有鍵を、NXR にインストールします。

###### c.Client(smartphone)証明書

- ・Client 証明書を作成します。
- ・Client 証明書を PKCS#12 形式で取り出します。  
Android: CA 証明書 / 私有鍵 / 証明書を含む場合 (.p12)、CA 証明書が別ファイルの場合 (.crt)  
iPhone: 私有鍵 / 証明書のみ
- ・取り出した証明書群を、smartphone にインストールします。  
Android: SD カードのルートディレクトリにコピーします。  
iPhone: iPhone 構成ユーティリティを使用します。

#### Android の設定

###### a. 証明書のインストール

- ・「証明書の発行」で作成した証明書を、事前に SD カードに保存しておきます。
- ・[設定]-[セキュリティ]-[証明書のインストール]を実行すると、自動的に SD カード上の証明書がインストールされます。なお、インストール時にパスフレーズの入力を求められるので、パスフレーズを入力します。
- ・CA 証明書が別にある場合は、CA 証明書もインストールします。

###### b.VPN の設定

[設定]-[無線とネットワークの設定]-[VPN 設定]-[VPN の追加]-[L2TP/IPsec CRT VPN を追加]

VPN 名 : 適当に名前を付けます。

VPN サーバの設定 : 172.16.4.108

IPsec 事前共有鍵の設定 : PASSWORD

セキュリティ保護 : tunnel 認証する場合のみ設定します。

セキュリティ保護設定 : セキュリティ保護が有効な場合のみ設定します。

証明書を設定する : a. でインストールしたクライアント証明書を選択します。

CA 証明書を設定する : a. でインストールした CA 証明書を選択します。

## 付録 A

### . smartphone との VPN 接続の設定例

#### NXR の設定

```
ppp account username test password test
!
ipsec nat-traversal enable
ipsec x509 enable
ipsec x509 ca-certificate CA          で発行した CA 証明書のインストール
ipsec x509 certificate nxr125        で発行した Server 証明書のインストール
ipsec x509 private-key nxr125 key    で発行した Server 私有鍵のインストール
ipsec x509 private-key nxr125 password hidden KM98s9ITMmluAjf3pjEUyA==      の Server 証明書作成時に設定したパスフレーズ
ipsec x509 crl CA                   で発行した CRL のインストール
!
ipsec local policy 20
  address ip
  x509 certificate nxr125
!
ipsec isakmp policy 20
  authentication rsa-sig
  hash sha1
  encryption aes128
  group 5
  lifetime 86400                  lifetime を Android に合わせる
  remote address ip any
  remote identity dn C=JP, O=Personal, CN=ArrowKiss   で作成した client 証明書の subject
  local policy 20
!
ipsec tunnel policy 20
  set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
  no set pfs
  set key-exchange isakmp 20
  set sa lifetime 28800            lifetime を Android に合わせる
  set protocol-mode transport
  match protocol l2tp-smartphone
!
l2tp 1
  tunnel address any ipsec
  tunnel authentication callin
  tunnel password hidden vnpMEI8pG5YyiwFfvLts4Q==      ( tunnel 認証する場合のみ )
  tunnel mode lns
  tunnel virtual-template 0
!
interface ethernet 1
  ip address 172.16.4.108/24
  ipsec policy 20
!
ip local pool century address 10.20.0.10 10.20.0.100
ip local pool century exclude-address 10.20.0.20
```

# 付録 B

---

---

Packet Traveling

## 1. IP filteringの優先順位

INPUT/OUTPUT/FORWARD時のfilteringが適用される順番は、以下のとおりです。IPsec input/output policy checkは、実際にSPD(Security Policy Database)を検索するわけではなく、ESP化されてきたパケット/ESP化するべきパケットの判断のみを行い、この判定にmatchしたパケットが許可されます。

### INPUT

- (1) invalid-status-drop filter
  - invalid-status-drop in filter(SYSTEM)
  - invalid-status-drop in filter(interface別)
- (2) SYSTEM filter
  - TCP connection 数制限
- (3) IPsec input policy check
  - IPsec ESP化されてきたものは許可します。
- (4) USER input filtering
- (5) SPI check
- (6) Service用 filter(GUI アクセス用 filterなど)

### FORWARD

- (1) invalid-status-drop filter
  - invalid-status-drop filter(SYSTEM)
  - invalid-status-drop forward-in filter(interface別)
  - invalid-status-drop forward-out filter(interface別)
- (2) SYSTEM filter
  - Session limit
- (3) IPsec input/output policy check
  - IPsec ESP化されてきたものか、outbound policyにmatchするものは許可します。
- (4) UPNP filtering
- (5) USER forward in/out filtering
- (6) SPI(input/forward時のみ)
- (7) Web認証用 forward in/out filtering

### OUTPUT

- (1) IPsec output policy check
- (2) IPsec outbound policyにmatchするものは許可します。
- (3) USER output filtering

## 2. NAT の優先順位

NAT の適用順位は、以下のとおりです。

### INPUT


- (1) SYSTEM DNAT
- (2) UPNP 用 DNAT
- (3) USER 設定 DNAT(Static NAT)

### OUTPUT

- (1) SYSTEM SNAT
- (2) IPsec policy に match したパケットは、以下の NAT はチェックしません。  
ただし、IPsec snat-policy が有効の場合は、以下の NAT のチェックを継続します。
- (3) USER 設定 SNAT(Static NAT)
- (4) IPv4 Masquerade

### 3. NXR Packet Traveling

NXR が Packet を受信してから送信するまでに適用される NAT、filtering、packet coloring の順番を下図に示します。

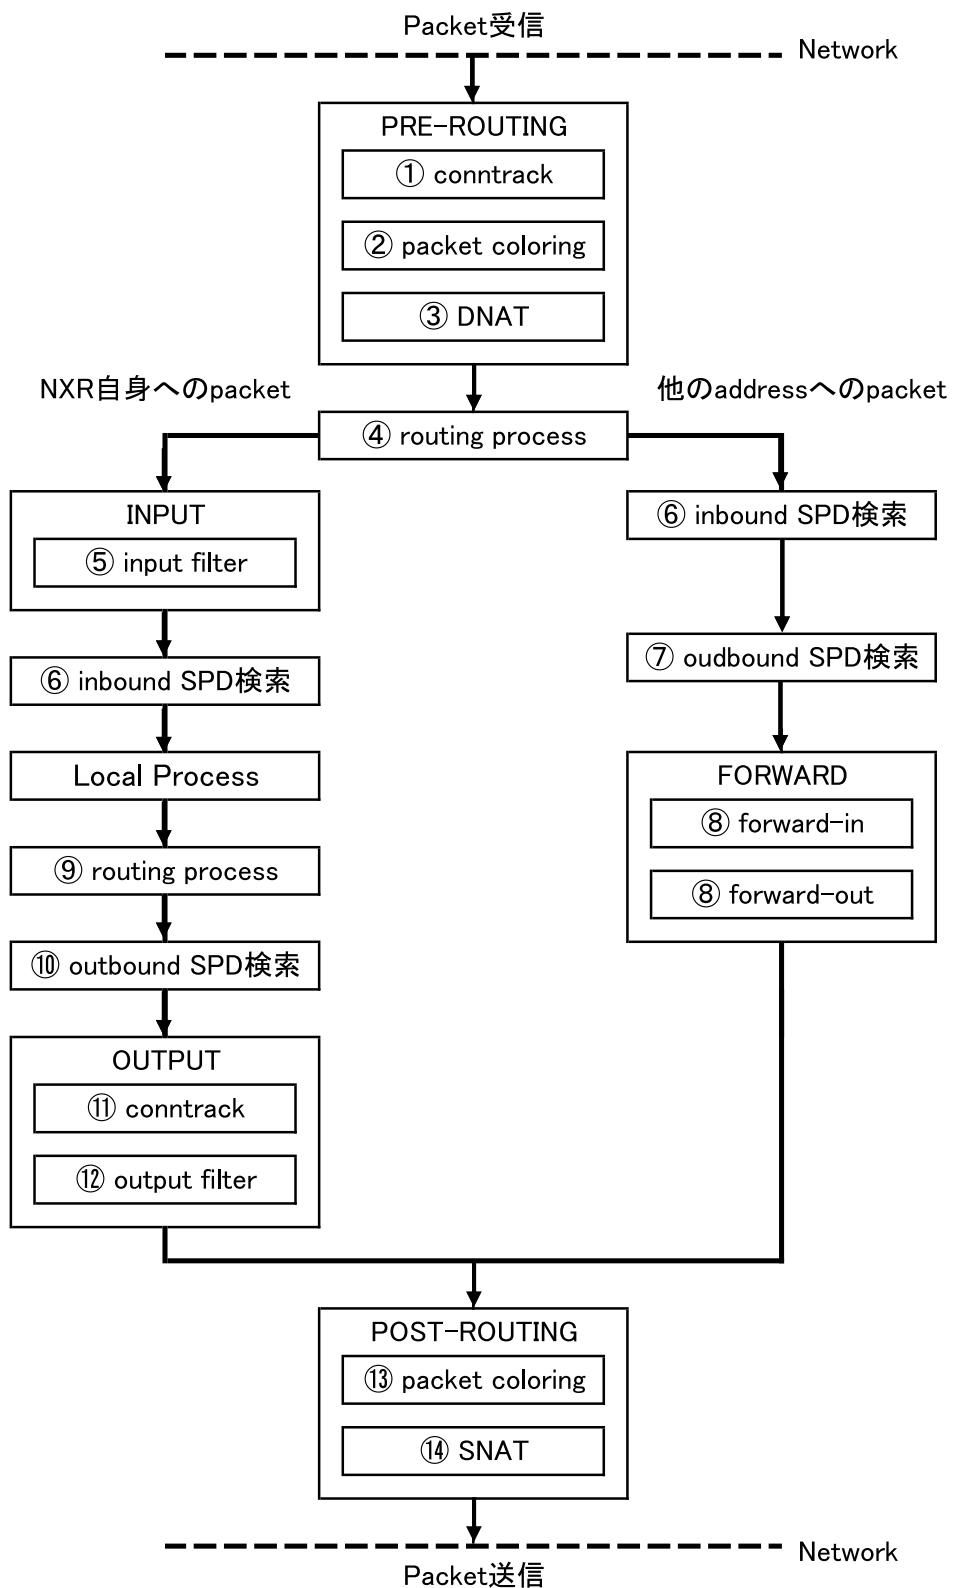

## Packet Traveling

### Packet forwarding 時

- Packet 受信 -

Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global node)を使用して設定します。

Packet coloring(input)

Destination NAT

詳細は、NAT の優先順位(INPUT)を参照してください。

Routing Process

IPsec inbound SPD( 1)検索

ESP化されてきたpacket は、ここで policy check が行われます。ESP化すべき packet がplain-text で送信されてきた場合は drop されます。但し、ipsec policy-ignore input が有効な場合は、ここでの check は行われません。

IPsec outbound SPD( 1)検索

ipsec policy-ignore output が設定されている場合は、policy 検索は行われません。

Packet filtering

詳細は、IP filtering の優先順位(FORWARD)を参照してください。

Packet coloring(output)

Source NAT

詳細は、NAT の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

- Packet 送信 -

### Packet 受信時(NXR が宛先)

- Packet 受信 -

Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global node)を使用して設定します。

Packet coloring(input)

Destination NAT

詳細は、NAT の優先順位(INPUT)を参照してください。

Routing Process

Packet filtering

詳細は、IP filtering の優先順位(INPUT)を参照してください。

IPsec inbound SPD( 1)検索

ESP化されてきたpacket は、ここで policy check が行われます。ESP化すべき packet がplain-text で送信されてきた場合は drop されます。但し、ipsec policy-ignore input が有効な場合は、ここでの check は行われません。

--> ESP packet の場合、認証 /decrypt 処理後、へ戻ります。

--> NXR local process

Packet 送信時 ( NXR が送信元 )

- NXR Local Process が Packet 送出 -

Routing process

IPsec outbound SPD( 1)検索

Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global node)を使用して設定します。

output filter

詳細は、IP filtering の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

Packet coloring(output)

Source NAT

詳細は、NAT の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

SNATされる場合、この後で再度 IPsec outbound SPD 検索が行われます。但し、ipsec policy-ignore output が設定されている場合は、policy 検索は行われません。Policy に match した packet は、encrypt 処理を行い、OUTPUT chain --> POST ROUTING を通過し、ESP packet が出力されます。

- Packet 送信 -

(注1)

IPsecを使用するにあたって、どのようなパケットに対してどのようなアクション{discard(パケット廃棄する)、bypass(IPsec 処理を行わない)、apply(IPsec を適用する)}を行うかを定めたルールが SP (Security Policy)で、SP を格納するデータベースが SPD(Security Policy Database)です。

SPDには、inbound SPD と outbound SPD があります。受信パケットの policy check には、inbound SPD が検索されます。送信パケットの policy check には、outbound SPD が検索されます。

# 付録 C

---

---

Policy based IPsec と Route based IPsec

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Policy based IPsec

#### 1. Policy based IPsec

ここでは、NXR の IPsec が policy base として動作する場合の仕様について記します。Policy base として動作する場合、routing table に関係なく、policy に match する packet はすべて ESP 化されます。IPsec ESP 化される packet に対して、filtering や NAT(SYSTEM NAT を除く)を行うことはできません。

##### 1.1. IPsec policy matching

policy に match しない packet は routing table に従って forwarding されます。policy に match せず、かつ route がない場合は、drop されます。

##### 1.2. ESP 化時の処理

###### 1.2.1. IPv4 DF 付き Packet の ESP 化

IPsecにおいて PMTU discovery が無効となっている場合は、DFbit が 1 でかつ tunnel MTU を超えてしまう場合でも、強制的に tunneling して転送されます。この場合、outer の IP header の DF bit は、必ず 0 が設定されます。

一方、IPsecにおいて PMTU discovery が有効な場合、DFbit が 1 でかつ tunnel MTU を超えると、fragment needed を送信元に返信し、packet は drop されます。このとき、outer の IP header の DF bit 値は、tunneling packet の値が設定されます。

###### 1.2.2. IPv6 Packet の ESP 化

IPv6の場合も IPv4 と基本的に同様な動作を行います。IPv6 では、中間の router で fragment されないため、PMTU Discovery を使用して fragment が発生しないような packet size を見つけて送信します。この機能は、Default で有効とし、無効にすることはできません。

また、NXR にて tunneling を行う際、tunnel header tax によって転送可能な最大 packet size が、IPv6 の最小 MTU(1280bytes)を下回る場合が考えられます。この場合、1280 より小さい値を送信元に返しても、送信元ノードは 1280 より小さい packet に分割して送信することができないため、通信ができない現象が発生してしまいます。

以下に、tunneling 時に MTU 超えが発生した場合の fragment 動作について記載します。なお、tunnel MTU とは、出力 interface の MTU から tunnel header を引いたものを表します。

###### 1.2.2.1. tunneling 時の fragment 動作

###### a. IPv6 over IPv6 tunneling (RFC2473 参照)

- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)より大きい場合  
Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)と同じか小さい場合  
強制的に fragment して送信します。

###### b. IPv6 over IPv4 tunneling (RFC2893 参照)

- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)より大きい場合  
Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)と同じか小さい場合  
tunneling packet が IPv6 最小 MTU より大きい場合、Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。  
Tunneling packet が IPv6 最小 MTU より小さい場合、tunnel header の DFbit は必ず 0 に設定され、fragment して送信されます。

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Policy based IPsec

#### 1.2.3. Fragment Packet の ESP 化

Fragment packet を ESP 化する場合は、reassemble 後に ESP 化を行います。

#### 1.2.4. ToS 値の設定

Tunneling IP header の ToS field には、tunneling packet の ToS 値(IPv6 の場合は traffic class の値)が設定されます。なお、ECN field の扱いについては、次のとおりです。

##### 1.2.4.1 ECN field の扱い

Tunneling される packet の IPv4 ToS/IPv6 traffic class の ECN field 値によって、tunnel IP header の ECN filed は以下のように設定されます(ECN field については RFC3168 参照)。

- CE の場合  
ECT(0)が設定されます。
- CE でない場合  
ECN field 値がコピーされます。

#### 1.3. IPsec policy ignore 機能

・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。

<書式> ipsec policy-ignore (input|output)

<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)

<No> no ipsec policy-ignore

<備考>

- ・インターフェース(Ethernet/Tunnel/PPP/WiMAX)毎に設定することができます。
- ・Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- ・Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2. Route based IPsec

Route based IPsec の場合、IPsec mode に設定された tunnel interface に対する route 設定に依って ESP 化するかどうかが決定されます。

出力先 interface が IPsec mode の tunnel interface となっている場合、ESP 化されて出力されます。

そのため、迂回 route の確保や main/backup tunnel の常時確立、IPv6 を IPsec 化する際に any を利用できるなどの利点があります。

##### 2.1. IPsec tunnel interface

IPsec tunnel interface の設定

IPsec tunnel interface は、GRE や ip-in-ip tunnel と同じように、tunnel interface を使用します。 mode を変更することにより、使用する protocol を変更することができます。現状、transport 用の IP としては、IPv4のみ対応しています。

通常の tunnel interface と同じように、tunnel 上で ospf などの routing protocol を利用したり、ip address を設定したり、multicast を送受信することもできます。

<書式> tunnel mode (ipip|gre|ipsec ipv4)

<初期値> no tunnel mode

<備考> Route based IPsec を使用する際は、ipsec ipv4 を指定します。

IPsec tunnel interface 設定時、以下の option を指定することができます。

Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効

有効な場合、outer IP header の DF bit は、ipv4 の場合は DF bit がコピーされます。IPv6 の場合は、1 が設定されます。但し、IPv6 を tunneling する場合に MTU 超えが発生したときは強制的に 0 が設定されることがあります。詳細は、「付録 C 1.2.2. IPv6 Packet の ESP 化」を参照してください。

無効な場合、outer header の DF bit は常に 0 が設定されます。Path MTU Discovery の動作は、「付録 C 2.3. IPsec tunnel interface での Path MTU Discovery 動作」を参照してください。

<書式> tunnel path-mtu-discovery

<初期値> tunnel path-mtu-discovery (有効)

<No> no tunnel path-mtu-discovery

ICMP Address Mask Request reply

ICMP address mask request に応答するかどうかを設定します。

<書式> ip mask-reply

<初期値> no ip mask-reply (応答しない)

<No> no ip mask-reply

ToS 設定(0-252 または inherit) (Default: inherit)

指定した ToS 値を tunnel IP Header に設定します。inherit に設定した場合、tunneling IPv4 header の ToS 値を tunnel IP header にコピーします。ToS 値指定の場合、ECN field を設定することはできません。また、IPv6 packet を tunneling する場合は、inherit 設定は無視されて、ToS は 0x0 が設定される。ECN field の扱いについては、「付録 C 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。

<書式> tunnel tos (<0-252>|inherit)

<初期値> tunnel tos inherit

<No> no tunnel tos (= tunnel tos inherit)

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### TTL 設定

- ・固定の値(1-255)を設定する場合は、PMTUDを有効にします。
- ・inheritを設定した場合、GRE/IPIPの場合とは異なり、TTLにシステムのdefault値(64)を使用します。

<書式> tunnel ttl <1-255>|inherit  
<初期値> tunnel ttl inherit  
<No> no tunnel ttl (= tunnel ttl inherit)

#### protection 設定

使用する IPsec tunnel policy を指定します。

<書式> tunnel protection ipsec policy <1-65535>  
<No> no tunnel protection  
<備考> Route based IPsec を使用する tunnel に設定します。

#### pre/post-fragment 設定

pre-fragment を指定すると、fragment 处理が必要な場合、先に fragment してから ESP 化します。(複数の ESP packet に分割されます) 詳細は、「付録C 2.4 Fragment 処理」を参照してください。

<書式> tunnel pre-fragment  
<初期値> no tunnel pre-fragment  
<No> no tunnel pre-fragment

## 2.2. Security Policy と IPsec phase2 IDとの関係

Route base の場合、policy base の場合と異なり、IPsec phase 2 で negotiation された policy は SP (Security Policy)に登録されません。source/destination address、port/protocol すべてが any として SP に登録され、対応する interface として IPsec tunnel policy に bind された tunnel interface 名が登録されます。そのため、IPsec tunnel interface に送信または IPsec tunnel interface で受信した ESP packet は、すべて policy に match することになります。つまり、IPsec phase2 の ID は、対向 SG と IPsec SA を確立するための識別としてのみ使用されます。

## 2.3. IPsec tunnel interface での Path MTU Discovery 動作

IPsec tunnel interface における Path MTU Discovery の動作については、tunnel interface の場合の動作と異なり、policy base の場合と同様(「付録C 1.2. ESP 化時の処理」参照)です。そのため、tunnel interface の MTU を超えている場合でも、Path MTU Discovery 機能を無効にすることにより、強制的に fragment して送信することができます。

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4. Fragment 处理

Fragment の処理として pre-fragment、post-fragment の 2 つを選択することができます。しかし、pre/post-fragment のどちらを設定しても、実際の処理はインターフェースの MTU 値によって内部的に決まります。

pre/post-fragment 設定は、forwarding するパケットと IPsec インタフェースの MTU 値の大小を判定する際に影響します。pre-fragment 設定の場合は PMTU 値で判定し、post-fragment 設定の場合はインターフェースの MTU 値で判定します。

そのため、post-fragment 設定で、なおかつ MTU が 1500 バイト設定のトンネルでは、PMTU に関係なく 1500 バイト以下のパケットは、ESP 化してから fragment します。

通常、IPsec インタフェースの MTU は 1500 バイトになっているため、forwarding するパケットは、ESP 化を行った後で、当該 ESP パケットが出力インターフェースの MTU 値より大きい場合に fragment(post-fragment) します。このとき、ESP パケットと IP fragment パケットを出力します。

しかし、forwarding するパケットが、IPsec インタフェースの MTU より大きい場合は、IPsec インタフェースの MTU 値に fragment(pre-fragment) した後で、ESP 化します。このとき、複数の ESP パケットを出力します。

なお、デフォルトの動作は、post-fragment です。また、IPv6 パケットをトンネリングする場合は、pre/post-fragment の設定に依存せず、常に post-fragment として動作します。

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4.1. Pre-fragment

Fragment 处理が必要な場合、fragment を行った後に ESP 化されます。そのため、複数の ESP packet に分割されます。

Pre-fragment は、以下のような場合に利用することが考えられます。

##### 1) Interoperability の確保

Netscreen など一部の機器は、pre-fragment として動作し、HW により暗号化 / fragment / reassemble が行われるため、1500bytes 以上の packet を処理できない場合があります。

例えば 2000bytes の packet を ESP 化した後で fragment して送信すると、Netscreen で reassemble された際に 1500bytes 以上の packet になるため処理ができなくなります。

このような場合に、NXR で pre-fragment 処理して送信すれば、上記のような問題を回避することができるようになります。

##### 2) NAT-traversal

NAT-traversal 環境で post-fragment 処理されると、最初の packet には UDP header が付与されますが、2 番目以降の packet には UDP header が付与されません。この場合、上位の NAT router によっては、2 番目以降の packet を正しく処理できないものがあります。pre-fragment を利用すると、このような問題を回避することができます。

##### 3) 負荷の低減

先に述べたように、pre-fragment 処理した場合、複数の ESP packet に分割されます。他社 router では、このような packet を受信した場合、ESP を decrypt した後は packet をそのまま送信して end-point の端末に reassemble の処理をまかせることができます。

しかし、NXR では fragment されてきた packet はすべて reassemble 処理するため、負荷がかかることがあります。そのため、特定の構成での利用に限り、reassemble 処理をスルーして負荷を低減することができます。詳細は、「付録 C : 2.4.4. IPsec interface で受信した fragment packet の reassemble の回避」を参照してください。

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4.2. PMTUD 設定と Fragment 設定と DF bit の関係

Fragment が必要なパケットを IPsec 化する場合、pre-fragment(fragment 後に暗号化する方法)と post-fragment(暗号化後に fragment する方法)の二通りの方法があります。

本装置で Pre-fragment をするか、post-fragment をするかは、本装置の PMTUD 設定と fragment 設定、および受信パケット(本装置で暗号化するパケット)の DF bit の値(0/1)の組み合わせによって決まります。これらの組み合わせと pre-fragment/post-fragment の関係を Table 1 に示します。

Table 1. PMTUD 設定と Fragment 設定と DF bit の値と pre-fragment/post-fragment の関係

PMTUD 設定	Fragment 設定 pre/post	DF bit	本装置の処理
disable	pre	0	pre-fragment(fragment + 暗号化)
		1	pre-fragment(fragment + 暗号化)
	post	0	post-fragment(暗号化 + fragment)
		1	post-fragment(暗号化 + fragment)
enable	pre	0	pre-fragment(fragment + 暗号化)
		1	パケットを drop して、fragment needed を送信元に返す
	post	0	post-fragment(暗号化 + fragment)
		1	パケットを drop して、fragment needed を送信元に返す

- ・本装置で post-fragment(暗号化 + fragment) した場合、対向装置では受信した ESP パケットを reassemble + 複合化の順序で処理します。

- ・NXR での PMTUD 設定(enable/disable) と Fragment 設定(pre-fragment/post-fragment) は、interface tunnel node で次のように設定します。

#### PMTUD 設定

```
< enable >      tunnel path-mtu-discovery
< disable >     no tunnel path-mtu-discovery
```

#### Fragment 設定

```
< pre-fragment >  tunnel pre-fragment
< post-fragment > no tunnel pre-fragment
```

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4.3. IPsec interface で受信した fragment packet の reassemble の回避

Pre-fragment された packet を受信した場合に、NXRにおいて reassemble するか、reassemble せずに forwarding するかを設定することができます。default は、有効です(reassemble します)。また、IPsec tunnel interface 上でのみ利用することができます。

<書式> ip fragment-reassembly

<初期値> ip fragment-reassembly (reassembleする)

<No> no ip fragment-reassembly (reassembleしない)

<備考1>

- reassembleしない場合、fragmentされたまま packetの処理を行うため、conntrackによる session 管理の対象外となります。そのため、conntrackを利用した機能(NAT、SPI、session commandで設定される各機能)との併用については、動作を保証していません。したがって、この機能を無効にする(reassembleしない)場合は、制限事項について理解した上で十分にテストを行ってから使用するようしてください。

<制限事項>

- 迂回 route から受信した場合に、invalid-status-dropとして dropされる場合があります。
- filtering や packet coloring 処理においても、protocol や port 番号を指定した処理を行う場合は、fragmentされた2番目以降の packet に情報がないため、2番目以降の packet の filtering や packet coloring 処理は動作しません。このような場合は、IP headerのみ(source/destination addressなど)で判断するように設定してください。

<備考2>

- global node で「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interface で「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。  
この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定された tunnel interface で受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングや packet coloring の使用にも制限が出ます。
- 「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全ての tunnel interface の「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。  
(no ip fragment-reassembly が設定されている場合は、Warningが出力されます。)
- ip fragment-reassembly は、将来的に廃止を予定しているため、なるべく ip reassemble-output を使用するようにしてください。

## 付録 C Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4.4. IPsec policy-ignore 機能

IPsec interfaceにおいて、policy-ignore機能を有効にした場合、routeはIPsec interfaceですが、policyが見つからぬいため、packetの処理ができずにdropされます。したがって、IPsec interface上ではipsec policy-ignore機能は有効にしないでください(「no ipsec policy-ignore (初期値)」にしてください)。

#### 2.4.5. Policy base と Route base IPsec の機能比較

Policy base/Route base それぞれのIPsecで利用可能 / 利用不可な機能の比較をtable 2に示します。

Table 2. Policy/Route base で利用可能な機能の比較

機能名	Policy Based IPsec	Route Based IPsec
set route		×
routingによるhandling	×	
policy-ignore		× (無効にしてください)
NAT (SYSTEM NATで一部対応可能)		
filtering	×	
routing protocol (OSPF,RIPv1/v2)	×	
DF bitが1のpacket の強制fragment		
pre/post-fagmentの選択	× (post-fagmentのみ可能)	
outer headerのカスタマイズ	×	
IPv6 policy anyの利用	×	
balancing	×	(ECMPにより可能) (Equal Cost Multi Path)
QoS	×	

# 付録 D

---

---

IKEv2 Protocol

## 付録 D

### IKEv2 Protocol

NXR では、IKEv2 をサポートします。IKEv1 と同時利用することも可能です。以下に、IKEv2 の仕様を示します。

#### 1. IKEv1 と IKEv2 の相違点

IKEv1 と IKEv2 の主な相違点は、次のとおりです。

名称変更

IKEv1	IKEv2
ISAKMP SA	IKE_SA
IPsec SA	CHILD_SA

Main/Aggressive/Quick mode の概念の廃止

Main/Aggressive/Quick mode の概念が廃止され、代わりに IKE\_SA\_INIT、IKE\_AUTH、CREATE\_CHILD\_SA 交換が定義されました。ただし、それぞれが一対一に対応しているわけではありません。

Aggressive Mode の廃止

但し、pre-shared-key 方式での ID と暗号鍵の参照方法が変更されたため、通常の IKE\_AUTH で動的 address クライアントと接続することができます。

lifetime, rekey に関する仕様変更

「4. Rekey」を参照してください。

SA の lifetime の negotiation の廃止

IKEv2 では、双方で個別の lifetime を管理するため、対向同士で異なる lifetime の SA を持つ可能性があります。そのため、rekey 時に responder と initiator が入れ替わる可能性があります。

IKE\_SA と IPSEC\_SA の依存関係の変更

IKEv2 では、IKE\_SA の lifetime が切れて IKE\_SA が無効になった場合、その IKE\_SA を使用して作成された CHILD\_SA も無効になります。

IKEv1 では、ISAKMP SA と IPsec SA の間に依存関係はなく、ISAKMP SA の lifetime が切れて無効になっても IPsec SA は有効のままでです。

rekey の際の古い SA と新しい SA との依存関係の変更

IKEv2 では、rekey 時に古い SA の情報を交換し、新しい SA が作成された後に古い SA の削除を行います。

IKEv1 では、rekey 後に古い SA を削除することはありません。古い SA は lifetime が切れることによってのみ削除されます。

## 付録 D

### IKEv2 Protocol

IKEv1 と IKEv2 で利用可能な機能は、下表のとおりです。

機能名	IKEv1	IKEv2
set route		(将来対応予定)
set priority		✗ (対応未定)
ISAKMP backup		(将来対応予定)
XAUTH		-
X.509		
PSK		
動的IP時のPSKの利用 (main modeでは、すべての通信相手との間で同じPSKを使用)		
Multiple authentication	-	(将来対応予定)
EAP-MD5	-	
EAP-RADIUS	-	(server側)
IPv6対応		
route based IPsec		
policy based IPsec		
MOBIKE	-	(将来対応予定)
DPD		
Hold SA		
NAT-Traversal		(常に有効)

## 2. IKEv2 交換動作

IKEv2 交換動作について、以下に記します。なお、IKE\_SA\_INIT と IKE\_AUTH は必ず連続して行われます。どちらかが単独で行われることはできません。

### IKE\_SA\_INIT

IKE\_SA で使用するパラメータの negotiation を行い、IKE\_SA を作成します。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。この交換で使用されるパケットは暗号化されません。また、この段階では、対向の認証は行われていません。

### IKE\_AUTH

IKE\_SA を用いてパケットを暗号化した上で対向の認証、および CHILD\_SA のパラメータの negotiation を行い、CHILD\_SA を作成します。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。

### CREATE\_CHILD\_SA

IKE\_SA\_INIT、IKE\_AUTH が行われた対向との間に、新たに IKE\_SA もしくは CHILD\_SA を作成したい場合に行われます。

### INFORMATIONAL

IKE\_SA を用いて通知を行います。そのため、IKE\_SA 作成前に INFORMATIONAL を送信することはできません。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。

IKEv1 では、INFORMATIONAL は一方向のみの通知でしたが、IKEv2 では request、response 形式で通知を行います。

### 3. サポート機能

下記に IKEv2 で使用可能な認証方式、algorithm、DH group を示します。

認証方式	Pre-shared key方式
	Digital署名方式 RSA(X.509)
	EAP-MD5
	EAP-RADIUS
Encryption Algorithm	3DES-CBC
	DES-CBC
	AES128/192/256-CBC
	NULL
Hash Algorithm	HMAC-MD5-96
	HMAC-SHA1-96
	HMAC-SHA256-128
	HMAC-SHA384-192
	HMAC-SHA512-256
	NULL(認証なし) CHILD_SA時のみ
PRF Algorithm (Hashと同じAlgorithmを使用)	PRF-HMAC-MD5
	PRF-HMAC-SHA1
	PRF-HMAC-SHA-256
	PRF-HMAC-SHA-384
	PRF-HMAC-SHA512
DH Group(PFS有効時のみ)	DH Group1(MODP768)
	DH Group2(MODP1024)
	DH Group5(MODP1536)
	DH Group14(MODP2048)
	DH Group15(MODP3072)
	DH Group16(MODP4096)
	DH Group17(MODP6144)
	DH Group未指定(PFSは無効)

なお、IKEv2 の CHILD\_SA において、PFS で使用する DH group として phase1 を指定した場合、未指定扱いとなるため PFS 機能は無効となります。

### 3. EAP-RADIUS 認証

IPsec client からの EAP message を、NXR にて RADIUS message でカプセル化し、RADIUS server へ送信することで認証を行います。

RADIUS server への認証要求は、最初の timeout は2秒、retry 回数は最大3回とし、retry 毎に timeout が + 1秒されます。

#### 3.1 RADIUS server 設定

Account 認証を行う RADIUS server の IP address、UDP port 番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。

UDP port 番号の default は、1812番です。Web 認証で使用する radius port 番号とは異なる番号を使用してください。

#### 3.2 NAS-identifier Attribute 設定

USER により任意の文字(32 文字以内)を指定することができます。Default は、機種名 - IPsec(ex.NXR120-IPsec)です。

```
<書式>    ipsec eap radius (A.B.C.D|X:X::X:X) password (|hidden) WORD  
           (|port <1-65535>) (|nas-identifier WORD)  
<no>      no ipsec eap radius (|A.B.C.D|X:X::X:X)  
<備考>    global node で設定します。
```

## 4. Rekey

### 4.1 IKEv1 の Rekey

- ISAKMP/IPsec SA の lifetime(hard timer)を設定することができます。Default は、ISAKMP SA は 10800[sec]、IPsec SA は 3600[sec]です。この時間を経過すると SA が削除されます。
- Rekey の soft timer は、margin と increased-ratio により決定されます。Margin は、lifetime が切れる何秒前から rekey を実行するかどうかを指定します。increased-ratio 値は、margin よりどれくらい増やすかを % で指定します。

<書式> rekey margin <30-360> (increased-ratio <0-100>|)

<初期値> no rekey margin

<備考>

- ipsec isakmp policy node で設定します。
- 以下の式によって、Soft timer の最小・最大が決定され、この間でランダムに Soft timer が設定されます。

$$\text{minimum soft timer} = \text{lifetime} - \text{margin}$$

$$\text{maximum soft timer} = \text{lifetime} - (\text{margin} + \text{margin} \times \text{increased-ratio}/100)$$

- default 値は、margin が 270sec、increased-ratio は 100% です。このため、lifetime から 270 ~ 540sec 前の時間がランダムで設定されます。但し、Responder の場合、soft timer は、margin/2 時間分早く設定されます。これは、initiator 側より rekey を行うようにするためにです。
- increased-ratio を 0 に設定すると soft timer が毎回同じ値となります。負荷の分散やセキュリティ的に問題があるため、設定しないことを推奨します。

### 4.1 IKEv2 の Rekey

IKEv2 では、IKEv1 の Rekey に加え、送信 packet 数が最大 sequence number(4294967295)の 90[%]に達した際に rekey を行います。

# 付録 E

---

---

Firmware update

## 付録 E

### Firmware update

#### 1. Firmwareのreplace

NXRシリーズでは、CLI または GUI より、firmware 更新の指示を行うことが出来ます。Firmware の転送に使用可能な protocol は、下記のとおりです。

HTTP(GUI)

ユーザーズガイド -GUI 編を参照してください。

SSH/FTP(CLI)

SSHサーバ /FTP サーバ上にある firmware を取得します。SSH 使用時は、user 名、password、firmware のファイル名(パスを含む)を同時に指定します。FTP は、anonymous による接続のみ対応しています。

<書式>

```
firmware update ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)  
firmware update ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・no-boot を指定すると、現在(再起動前)と同じファームウェアで起動します(NXR-230/Cのみ)。

copy(CLI)

ストレージデバイスから firmware をコピーします。

<書式> firmware update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|no-boot)

<備考>

- ・no-boot を指定すると、現在(再起動前)と同じファームウェアで起動します(NXR-230/Cのみ)。

## 付録 E

### Firmware update

#### 1.1 Firmware update 中の service の継続

NXR-125/CX、NXR-130/C(ISDN ポートありの機種のみ)、NXR-155/C-WM、NXR-155/C-XW および NXR-230/C では、firmware update 中もルータとしての処理を行うことが出来ます。サービスの継続を行なうか停止するかをユーザが選択することができます。

上記以外の NXR シリーズでは、すべてのサービスおよびパケット処理を停止します。

NXR-230/C では、サービスを停止した上でのファームウェア更新を、サポートしていません。NXR-230/C のファームウェア更新については、「付録 K 拡張 flash 管理仕様およびレスキューファームウェア」も参照するようにしてください。

Firmware update の実行例を下記に示します。

```
nxr125#firmware update disk0:nxr125-v581.bin  
[=====] 100% DECODE  
Proceed with update? [(y)es/(b)ackgroud/(r)eserve/(n)o]: b -----  
Unsaved configuration changes exist. Save Flash? [y/n]: y -----
```

After the firmware is updated, it reboots...

Firmware update is being executed.....

Finished the firmware update, it reboots... -----

Firmware update を実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

サービスを停止してファームアップする場合は「y」を入力します。

サービスを継続した状態でファームアップする場合は「b」を入力します。

サービスを継続した状態でファームアップを行い、ファームアップ後に再起動しない場合は[r]を入力します。

ファームアップをキャンセルする場合は「n」を入力します。

本装置の負荷が高い状態で、サービスを継続したままファームアップを行うと、ファームアップに時間がかかる場合があります。その場合は、サービスを停止してファームアップを行うようにしてください。

設定を保存していない場合は、保存するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。保存する場合は「y」、保存しない場合は「n」を入力します。

firmware update が終了すると、自動的に再起動が行われます。

ただし、「r」を選択した場合、自動再起動は行わず、次回の再起動時に当該ファームウェアで起動します。

## 付録 E

### Firmware update

#### 1.2 Firmware update中の設定保存 / 復帰

サービスの継続が可能な場合でも、firmware update中は下記の動作を行うことはできません。

- ・CLI/GUIからの設定の初期化
- ・CLI/GUI/CMSからの装置の再起動
- ・CLI/GUI/CMSからのfirmware update
- ・GUI/CMSからの設定復帰
- ・CLIからの設定の復帰 / 保存
- ・GUIからの設定(GUIからの設定時に、必ずflashへの設定保存が行われるため)

#### 1.3 Firmware update終了後の動作

v5.8.1以前のversionでは、firmware update終了後に、自動的に再起動が行われます。

#### 1.4 Firmware update/downdate後の起動

Firmwareの入れ替え作業後、通常 startup-config のversion と firmware のversion にミスマッチが生じます。このような場合の起動については、次のとおりです。なお、update および downdate のいずれにおいても、認識できないXML要素名がある場合は無視されます(ログ表示もされません)。

##### (1) update 時

running-configが、新しいfirmware versionに対応したformatに変更され、起動が行われます。

startup-configは、変更されません(以前のversionのままで)。起動後に、USERが(save config等によって)startup-configに書き込まない限り、startup-configのversionが変わることはありません。

##### (2) downdate 時

startup-configとfirmwareのversionが異なる場合、一部のconfigが認識できない可能性があります。この場合、起動時にエラーとなった情報は起動時の情報としてログに残し、認識可能な部分だけを使用して起動します。なお、認識できないXMLタグは、無視されます(ログ表示もされません)。

# 付録 F

---

---

Netevent 機能

## Netevent 機能

USER が指定した監視対象の状態変化を検知した際に、PPP 回線の接続や IPsec SA の確立、VRRP priority の変更などの処理を行うことが出来ます。

Track object を追加した段階では、track の状態は up 状態となり、その後発生した event によって、down(または up)状態へと遷移し、その track に関連づけられた action が実行されます。なお、すでに event down が発生している状態で、新規に監視対象や action を追加した場合、該当する down action が実行されます。

### 1. 監視対象(track object)の設定

#### 1.1 指定可能な監視対象

指定可能な監視対象は、以下のとおりです。

- interface link 状態監視

interface の link 状態(up/down)を監視します。Keepalive が無効となっている interface に関しては、link down しないため、keepalive を有効にしてください。但し、PPP や tunnel interface のように interface の作成 / 削除ができるものに関しては、この限りではありません。

- IKE SA 状態監視

IKE SA の状態(up/down)を監視します。

- ping/ping6 監視

ping/ping6 による指定 host への ip reachability を監視します。

- VRRP 状態監視

master から backup/init への変化、または backup/init から master への変化を監視します。

- OSPF neighbor 監視

指定した router-id との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

- BGP peer 監視

指定した peer ip との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

#### 1.2 監視対象削除時の動作

監視対象削除時、その track に関連づけられている action の復旧処理が実行されます。

なお、track 設定が無く action のみが設定されている場合、各 action が設定されているモジュール上では、action up の状態として処理されます。例えば、PPP interface 設定で、action として connect を指定している場合、初期の状態では自動接続は行われません(auto-connect が有効な場合でも)。

#### 1.3 ip/ipv6 reachability について

ip/ipv6 reachability の監視には、icmp/icmpv6 echo request/reply packet を使用します。

- Ping の timeout は、10sec です。

• Ping の送信間隔および retry 回数を指定することができます。なお、Ping の送信間隔は、echo request 送信後から次の echo request を送信するまでの時間です。echo reply が戻ってきてから、再度 timer が設定されるわけではありません。

• ip reachability に限り、出力 interface を指定することも可能です。

#### 1.4 Recovery delay timer 機能

ip/ipv6 reachability、ospf/bgp neighbor、interface link、isakmp を利用する場合、復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。

Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも各 check 動作は継続されます。

- Delay timer 動作中に event down を retry 回数検知した場合、delay timer は cancel されます。
- Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、ip/ipv6 reachability check の場合は、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後から再度 reachability check が開始されます。

#### 1.5 拡張 track 設定

netevent 拡張機能を使用すれば、標準の track では指定できない下記の option を指定することができます。拡張 track 設定は、ip/ipv6 reachability を使用する場合に有効です。

<拡張 track のみで指定可能な option>

- payload-length  
ping/ping6 送信時の size (icmp header は含まない)を指定することができます。Default は、56byte です。
- 復旧回数  
指定した回数、連続で ping/ping6 OK となった場合に復旧と判断します。Default は、1 です。
- RTT  
ping/ping6 request を送信してから、reply を受信するまでの時間 (Round trip time) の閾値を指定します。指定した閾値内に reply がない状態が、rtt delay 回数分連続した場合 (reply は返信されている)、rtt status が down となります。Default では、RTT の監視は行われません。
- RTT delay 回数  
RTT status down と判断するまでの遅延回数です。Default は、3 回です。
- RTT normal 回数  
RTT status up と判断するまでの rtt 正常回数です。Default は、3 回です。
- DF  
IPv4 の場合のみ指定することができます。Default で、DF が set されます。
- TTL/hop-limit  
TTL (IPv6: hoplimit) を指定します。Default は、system の TTL 値 (64) が set されます。
- monitor-log  
monitor-log 機能で logging を行うかどうかを指定します。Default は、無効です。
- interval variable mode 指定  
ping/ping6 の送信間隔を、ping error 発生時に変化させるかどうかを指定します。Default は、無効です。

## 付録 F

### Netevent 機能

#### 1.5.1 RTT status

RTTの状態を指します。

- ・RTT が閾値を超えた状態が RTT delay 回数分連続した場合、rtt status が down となり、RTT normal が回数分連続した場合、up 状態へと遷移します。Default は up とし、rtt status の状態変化により action は実行されません。
- ・なお、ping が NG となった場合は、rtt の正常 / 異常連続回数は 0 に reset されます。また、track が down になると rtt status は INIT 状態へと遷移します。

#### 1.5.2 Interval variable mode

ip/ipv6 reachability 指定時、常に設定された interval 間隔で監視を行いますが、この mode を有効にすると、track 状態に連動して interval 間隔が変化します。Default は、無効です。

- ・track up 状態で ping fail を検知すると、interval 間隔が小さくなるため、障害の検出を早く行うことができます。
- ・通常時は、interval 間隔を長めに設定することで、ping/ping6 による負荷を軽減することが可能となります。

#### interval の計算方法

Interval の計算方法は次のとおりです。なお、interval の最小値は 10sec のため、下記計算により 10 以下の値となった場合は、10sec 間隔で監視されます。

```
v_interval = (interval/2^fail_cnt) (2のべき乗)
v_interval : 変更後の interval
interval : 設定されている interval
fail_cnt : 連續で ping fail となった回数
```

#### 各 track 状態での interval について

track 状態と interval の関係は、次のとあります。

- ・track up で ping OK の場合は、interval で監視されます。
- ・track up 状態で ping fail を検知すると v\_interval で監視が行われます。
- ・track down の場合は、fail\_cnt = retry 回数 +1 として計算された v\_interval 間隔で監視が行われます。
- ・delay timer が起動した場合、track up の場合と同様に interval で監視され、Ping fail を検知すると、v\_interval で監視が行われます。

#### 1.6 Initial timeout 設定

OSPF/BGP4 の neighbor 監視および interface link 監視設定時、初期の track 状態は init です。新規に track が設定されると、現在の状態を取得します。

- ・neighbor が確立(あるいは interface link up)状態と判断されると track up 状態となります。
- ・neighbor が確立されていない(あるいは interface link down)状態の場合、すぐに track down 状態とはなりません。この場合は、initial timeout が timeout するか、OSPF/BGP4 機能 / interface 状態監視機能によって down の状態変化通知があったときに、track down として判断し、down action を実行します。
- ・Initial timeout は、default で無効です。有効時の default の initial timeout 値は 180sec です。なお、initial timeout 値は、10 ~ 3600sec の範囲で設定することができます。

### 1.7 Interface ethernet の初期状態

Ethernet インタフェースの初期状態を track している場合、初期の track の状態(Ethernet インタフェースのリンクの up/down)は、次のとおりです。

- ・ link up 時  
すぐに track up 状態となります。
- ・ link down 時
  - initial-timeout を設定している場合、initial-timeout がタイムアウトする前に up 通知がない場合は down と判定します。
  - initial-timeout が未設定の場合、1秒後に再度リンク状態を取得して、up でない場合は down と判定します。

## 付録 F

### Netevent 機能

#### 2 action の設定

##### 2.1 指定可能な action

指定可能な action は、次のとおりです。設定の詳細は、当該項目を参照してください。

VRRP Priority を指定値に変更することが出来ます。

次のコマンド(interface node)で設定します。

```
vrrp ip <vrrpid:1-255> netevent <trackid:1-255> priority <1-254>
```

IPsec tunnel の確立 / 削除 / 再接続(isakmp 単位での指定)を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec isakmp policy node)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
```

PPP の接続 / 切断を行うことが出来ます。

次のコマンド(interface ppp node)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)
```

Tunnel interface の up/down をすることができます。

次のコマンド(interface tunnel node)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)
```

L2TPv3 tunnel の切断(PPP の interface link 監視のみ対応)を行うことが出来ます。

次のコマンド(l2tpv3 tunnel node)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> disconnect
```

IPsec local policy の変更を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec isakmp policy node)で設定します。

```
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:1-255> change <local_policy:1-255>
```

IPsec isakmp policy の変更を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec tunnel policy node)で設定します。

```
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:1-255> change isakmp <1-65535>
```

システムの再起動を行うことが出来ます。

次のコマンド(global node)で設定します。

```
system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart
```

WiMAX モジュールのリセットを行うことが出来ます。

次のコマンド(global node)で設定します。

```
wimax <0-0> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset
```

モバイルモジュールのリセットを行うことが出来ます。

次のコマンド(global node)で設定します。

```
mobile <0-2> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset
```

BGP advertise-route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

次のコマンド(bgp node)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> advertise-stop
```

IPv4 static route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

次のコマンド(global node)で設定します。

```
ip route A.B.C.D/M (<gateway:E.F.G.H>|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>)
(|netevent <trackid:1-255> (active|inactive))
```

## 付録 F

### Netevent 機能

また、監視対象と event 発生時の動作対象が同じ場合、復旧の動作ができないため、監視対象と event 発生時の動作対象で同じものを設定しないでください。次のように設定した場合、master へ復帰することができなくなります。

```
interface ethernet 0
    ip address 192.168.0.254/24
    vrrp ip 1 address 192.168.0.1
    vrrp ip 1 netevent 1 priority 10
!
track 1 vrrp ip 1 interface ethernet 0
```

## 付録 F

# Netevent 機能

### 2.2 Reconnect action

ISAKMP policy のみ action として、reconnect を指定することができます。reconnect を指定した場合、event down を detect すると IKE/IPsec SA を削除し、再 negotiation を開始します。event up 時は、何も実行しません。

```
<書式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
        netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)
<no> no netevent
```

### 2.3 Change action

IPsec isakmp policy の local policy 指定、および IPsec tunnel policy の set key-exchange 指定にて、設定することができる action です。

IPsec isakmp/tunnel で使用する local policy/isakmp policy の track 状態によって変更することができます。この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。なお、IPsec isakmp policy にて local policy の change を行う場合で、かつ PSK を使用する場合は、変更前の ID と変更後の ID は、同じ ID を使用してください。

詳細は、ipsec isakmp policy node/ipsec tunnel policy node の「change action」を参照してください。

### 2.4 Restart action

当該トラックイベントが down した時に、システムの再起動を行います。イベント up 時は何も実行しません。

```
<書式> system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart
<no> no system netevent
```

### 2.5 Reset action

当該トラックイベントが down した時に、WiMAX またはモバイルモジュールをリセットします。イベント up 時は何も実行しません。

```
<書式> wimax <0-0> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset
        mobile <0-2> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset
<no> no wimax <0-0> netevent
```

### 2.6 action 追加時の動作

Action 追加時は、track object の状態が down の場合に action を実行します。

### 2.7 action 削除時の動作

Action 削除時は、その module において netevent がない場合と同じ動作を実行します。Action 復旧処理を実行するわけではありません。

## 3 システム起動中に発生した event に対する action の実行

システム起動中に該当する track の状態変化を検知した場合、システム起動処理が完了してから発生した event に伴う action を実行します。

# 付録 G

---

---

VRRP

## 付録 G

### VRRP

本装置でサポートしているVRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)について記します。

- ・VRRPで使用するMACアドレスは、RFCで定義されている仮想MAC(00-00-5e-00-01-VRID)のみで、実MACを使用したVRRPはサポートしていません。したがって、NXRとXR間でVRRPを使用する場合は、XRで仮想MACを使用してください。
- ・VRRPをサポートするインターフェースは、Ethernetインターフェースだけです。

#### 1 VRRPv2

- ・VRRPV2(RFC3768)をサポートします。
- ・実IPv4アドレスを仮想IPv4アドレスとして使用(IP address owner)することはできません。また、仮想IPv4アドレスは、実IPv4アドレス(セカンダリIPv4アドレスを含む)と同じネットワークアドレスを使用してください。

##### 1.1 セカンダリアドレスとの併用

- ・VRRPパケットを送出する際の送信元IPv4アドレスには、プライマリのIPv4アドレスを使用します。セカンダリアドレスは使用できません。

##### 1.2 ルーティングプロトコルとの併用(RIPとVRRPの併用)

- ・RIPが動作している状態でVRRPマスターとなっている場合、仮想IPアドレスをRIPパケットの送信元アドレスとして使用することは出来ません。

##### 1.3 Proxy ARPの使用について

- ・VRRPが動作しているインターフェース上では、proxy ARP機能は無効になります。

##### 1.4 ICMP redirectについて

- ・VRRPが動作しているインターフェース上では、ICMP redirectは送信しません。

##### 1.5 ARP Requestに対する応答

- ・仮想IPv4アドレスに対するARP Requestに対しては、仮想MACで応答を返します。一方、実IPv4アドレスに対するARP Requestの場合は、実MACにて応答します。

## 付録 G

### VRRP

#### 1.6 仮想 IP アドレスに対する通信

- ・VRRP マスターの状態になると、VRRP インタフェースに仮想 IP アドレス(VIP)が設定されます。送信元アドレスがVIPで、送信先アドレスがVIPの属するネットワークの場合、VRRP インタフェースから出力するようにpolicy routing tableが設定されます。
- ・そのため、仮想 IP アドレスから送信する場合、送信元 MAC アドレスとして必ず仮想 MAC アドレスを使用します。VRRP インタフェースから出力されるため、Ethernet に設定したフィルタや経路設定は適用されません。

#### 1.6.1 VRRP インタフェース

- ・VRRP インタフェース(およびインターフェース番号)は、本装置がVRRP インスタンス毎に自動的に生成します。ユーザは、VRRP インタフェースに対して、フィルタやルート設定などを行うことは出来ません。
- ・VRRP インタフェースは、次に示す設定値を Ethernet インタフェースから引き継ぎます。したがって、VRRP グループが属する Ethernet インタフェースで、arp queue length を 100 に設定すると、VRRP インタフェースの arp queue length も 100 に設定されます。

```
ip icmp mask-reply  
ip arp queue length  
ip arp reachable-time
```

## 2 VRRP Tracking

- 特定の回線や IPsec SA の状態、あるいは特定ホストへの通信状態を監視し、状態が変化した際に VRRP の priority を指定値まで下げ、即座にマスターからバックアップ状態へと遷移する機能です。
- 逆に、監視対象となる回線や IPsec SA が正常状態へと遷移した場合は、VRRP priority は元の値へと戻ります。Netevent 機能と連動して動作します。

## 3. VRRP Event 機能

- VRRP がマスターからバックアップ状態へと変化した際に、PPP 回線の切断や IPsec SA の削除を行います。
- バックアップからマスターへと遷移した場合には、PPP 回線の接続や IPsec SA の確立を行います。
- この機能は、VRRP グループ毎に指定することが可能です。

## 4 Preempt 機能

- Preempt 機能によって、バックアップルータがマスタールータへと切り替わる場合の動作を指定することができます。
  - Preempt が有効な場合、優先度のもっとも高いルータが、必ずマスタールータになります。
  - Preempt が無効な場合、priority の高いルータが復旧したとしても、現在マスターになっているルータがそのままマスタールータとして動作を継続します。

### 4.1 Preempt delay 機能

- Preempt が有効な場合に、バックアップルータが自分より優先度の低い advertise を受信した際に、バックアップからマスターへ切り替わる時間を遅らせることができます。delay 時間は、1 ~ 1000(秒) の範囲で指定(秒単位)します。
- Preempt delay が設定されている場合、バックアップルータおよびマスタールータは、以下のとおり動作します。

#### バックアップルータ

- master down timer、あるいはdelay timer がタイムアウトすると advertise を送信してマスターへと状態遷移します。
- 自分よりも優先度の高い advertise を受信した場合は、バックアップルータとして動作します (delay timer が動作している場合は停止します)。
- 自分よりも優先度の低い advertise パケットを受信した場合、delay timer が未起動なら delay timer を開始し、master down timer はキャンセルします。また、delay 中に自分より優先度の低い advertise パケットを受信した場合は、無視します (delay timer を継続します)。

#### マスタールータ

- 自分よりも優先度の高い advertise を受信した場合、バックアップルータへと遷移します。
- 自分よりも優先度の低い advertise を受信した場合、advertise を無視します (マスタールータのまま状態遷移しません)。

# 付録 H

---

---

VLAN

## 付録 H (スイッチポート搭載機種のみ)

### . VLAN仕様

#### スイッチポート搭載機種の VLAN 仕様

スイッチポートを搭載する NXR ( NXR125 および NXR-155 のみ ) の VLAN 仕様について記します。使用可能なポートは Ether0 のポート 1 ~ 4、およびルータポート (CPU) です。

##### デフォルト VLAN ID(PVID)

- <説明> ポート毎に、デフォルト VLAN ID(PVID)を指定することができます。
- ・ここで指定した PVID は、トランク接続で付加する IEEE802.1Q タグ(VLAN タグ)の VLAN ID として使用されます。
  - ・システムのデフォルト状態では、全てのポートは PVID=1 の VLAN に所属します。

<書式> switchport (<1-4>|router) default-vlan-id <1-4094>

<初期値> switchport (<1-4>|router) default-vlan-id 1

<no> no switchport (<1-4>|router) default-vlan-id

<備考> インタフェースノード ( interface ethernet 0 ) にて設定します。

##### アクセスリンク / トランクリンク

<説明>

ポート毎に、アクセスリンクとして使用するか、またはトランクリンクとして使用するかを設定します。

- ・ポートをアクセスリンクとして指定すると、そのポートが所属する VLAN トラフィックのみを転送することができます。転送するフレームに、VLAN タグを付加しません。システムのデフォルト状態では、全てのポートはアクセスリンクとして設定されています。
- ・ポートをトランクリンクとして指定すると、複数の VLAN トラフィックを転送することができます。転送するフレームには、フレームを受信したアクセスリンクの PVID を VLAN ID とする VLAN タグを付加します。タグ無しフレームは破棄します。

<書式> switchport (<1-4>|router) link (access|trunk)

<初期値> switchport (<1-4>|router) link access

<no> no switchport (<1-4>|router) link

<備考> インタフェースノード ( interface ethernet 0 ) にて設定します。

##### VLAN データベース

<説明> スイッチポートで使用する VLAN ID を設定します。

<書式> vlan-database vid <1-4094>

<初期値> no vlan-database

<no> no vlan-database ( |vid <1-4094> )

<備考> インタフェースノード ( interface ethernet 0 ) にて設定します。

##### VLAN ID とタグの有無

<説明> スイッチポート毎に、有効な VLAN ID とタグの有無(tagged/untagged)を設定します。

<書式> switchport (<1-4>|router) vlan <1-4094> (tagged|untagged)

<初期値> switchport (<1-4>|router) vlan 1 untagged

<no> no switchport (<1-4>|router) vlan (|(1-4094)> )

<備考> インタフェースノード ( interface ethernet 0 ) にて設定します。

## 付録 H (スイッチポート搭載機種のみ)

### . VLAN 仕様

#### VLAN データベースの情報表示

<説明> VLAN ID 毎に、tagged/untagged の情報および所属するポート番号を表示します。  
<書き式> show interface vlan-database  
<備考> view node にて実行することができます。

#### スイッチポートの情報表示

<説明>  
・スイッチポートのポート毎に、デフォルト VLAN ID とアクセスリンク / トランクリンクの情報を表示します。  
<書き式> show interface switchport  
<備考> view node にて実行することができます。

## 付録 H (スイッチポート搭載機種のみ)


### . ポートベース VLAN

#### ポートベース VLAN

ポートベース VLAN の例を示します。

##### ネットワーク構成

- ・ VLAN1(Port1 と Port2)およびVLAN2(Port3 と Port4)の 2 つの VLAN からなる構成例です。
- ・ 同一 VLAN 内での通信は可能ですが、異なる VLAN 間での通信は不可です。PC1 と PC2 は通信可能ですが、PC1 と PC3 は通信不可です。
- ・ PC3 と PC4 はインターネットに接続できますが、PC1 と PC2 はインターネットに接続できません。
- ・ PC3 と PC4 は DHCP Client です。この構成では、PC1 と PC2 は内部 DHCP サーバからアドレスを取得することは出来ません。(VLAN1 は、Router Port(CPU)と通信できないため、孤立したネットワークです)。

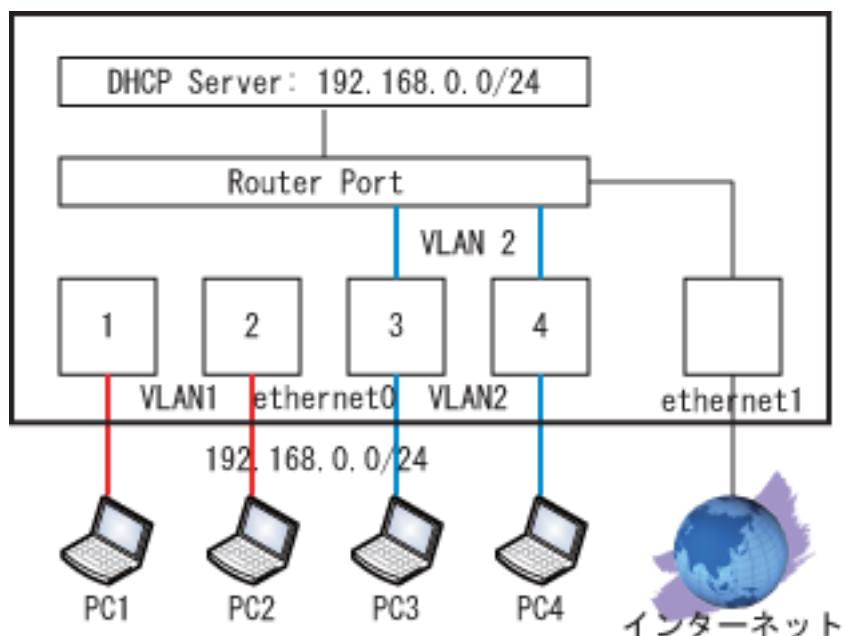

## 付録 H (スイッチポート搭載機種のみ)

### . ポートベース VLAN

#### 設定 (抜粋)

```
interface ethernet 0
ip address 192.168.0.125/24
switchport 3 default-vlan-id 2
no switchport 3 vlan 1
switchport 3 vlan 2 untagged
switchport 4 default-vlan-id 2
no switchport 4 vlan 1
switchport 4 vlan 2 untagged
switchport router default-vlan-id 2
no switchport router vlan 1
switchport router vlan 2 untagged
vlan-database vid 1
vlan-database vid 2
!
interface ethernet 1
ip address 172.16.77.125/24
ip masquerade
!
dns
service enable
address 172.16.77.64
!
dhcp-server 1
network 192.168.0.0/24 range 192.168.0.1 192.168.0.10
gateway 192.168.0.125
dns-server 192.168.0.125
!
ip route 0.0.0.0/0 172.16.77.64
```

#### 情報表示

```
nxr125#show interface vlan-database
ethernet0
    VLAN ID 1
        Untagged:port1, port2
        Tagged:n/a
    VLAN ID 2
        Untagged:port3, port4, router
        Tagged:n/a
```

```
nxr125#show interface switchport
ethernet0
```

port1	Default VLAN ID:1	Access Link
port2	Default VLAN ID:1	Access Link
port3	Default VLAN ID:2	Access Link
port4	Default VLAN ID:2	Access Link
router	Default VLAN ID:2	Access Link

## 付録 H (スイッチポート搭載機種のみ)


### . マルチプル VLAN

#### マルチプル VLAN

マルチプル VLAN の例を示します。

##### ネットワーク構成

- 複数の VLAN から接続できるポート（マルチプルポート）からなる構成例です。VLAN1(Port1, Port2, Port3, Port4, Router Port)、VLAN10(Port1 と Port2)、VLAN20(Port3 と Port4)、および Multiple Port(Router Port)を持ちます。
- VLAN10 および VLAN20 は、同一 VLAN 内での通信は可能ですが、異なる VLAN 間での通信は不可です。PC1 と PC2 は通信可能ですが、PC1 と PC3 は通信不可です。
- PC1 ~ PC4 は DHCP Client です。内部 DHCP サーバでは VLAN10 と VLAN20 のサブネットを分けることはできません。サブネットを分ける場合はスイッチポートに外部 DHCP サーバを接続します。

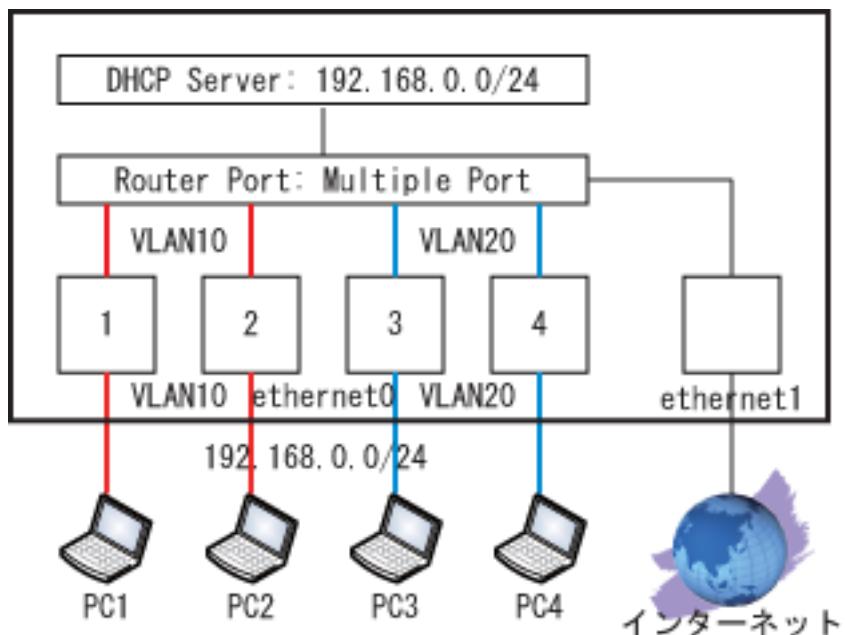

## 付録 H (スイッチポート搭載機種のみ)

### . マルチプル VLAN

#### 設定 (抜粋)

```
interface ethernet 0
  ip address 192.168.0.125/24
  switchport 1 default-vlan-id 10
  switchport 1 vlan 10 untagged
  switchport 2 default-vlan-id 10
  switchport 2 vlan 10 untagged
  switchport 3 default-vlan-id 20
  switchport 3 vlan 20 untagged
  switchport 4 default-vlan-id 20
  switchport 4 vlan 20 untagged
  switchport router vlan 10 untagged
  switchport router vlan 20 untagged
  vlan-database vid 1
  vlan-database vid 10
  vlan-database vid 20
!
interface ethernet 1
  ip address 172.16.77.125/24
  ip masquerade
!
dns
  service enable
  address 172.16.77.64
!
dhcp-server 1
  network 192.168.0.0/24 range 192.168.0.1 192.168.0.10
  gateway 192.168.0.125
  dns-server 192.168.0.125
!
ip route 0.0.0.0/0 172.16.77.64
```

#### 情報表示

```
nxr125#show interface vlan-database
ethernet0
  VLAN ID 1
    Untagged:port1, port2, port3, port4, router
    Tagged:n/a
  VLAN ID 10
    Untagged:port1, port2, router
    Tagged:n/a
  VLAN ID 20
    Untagged:port3, port4, router
    Tagged:n/a

nxr125#show interface switchport
ethernet0
  port1  Default VLAN ID:10  Access link
  port2  Default VLAN ID:10  Access link
  port3  Default VLAN ID:20  Access link
  port4  Default VLAN ID:20  Access link
  router  Default VLAN ID:1  Access link
```

## 付録 H (スイッチポート搭載機種のみ)


### . タグVLAN(VLANトランク)

#### タグVLAN(VLANトランク)

タグVLAN(VLANトランク)の例を示します。

##### ネットワーク構成

- ・VLAN10(Port1とPort2)、VLAN20(Port3とPort4)、およびVLAN1[Router Port(Trunk Port)]からなる構成例です。
- ・アクセスリンクとトランクリンクを保有します。アクセスリンクから受信したフレームは、PVIDをVLAN IDとするVLANタグを付加してトランクリンクから転送します。

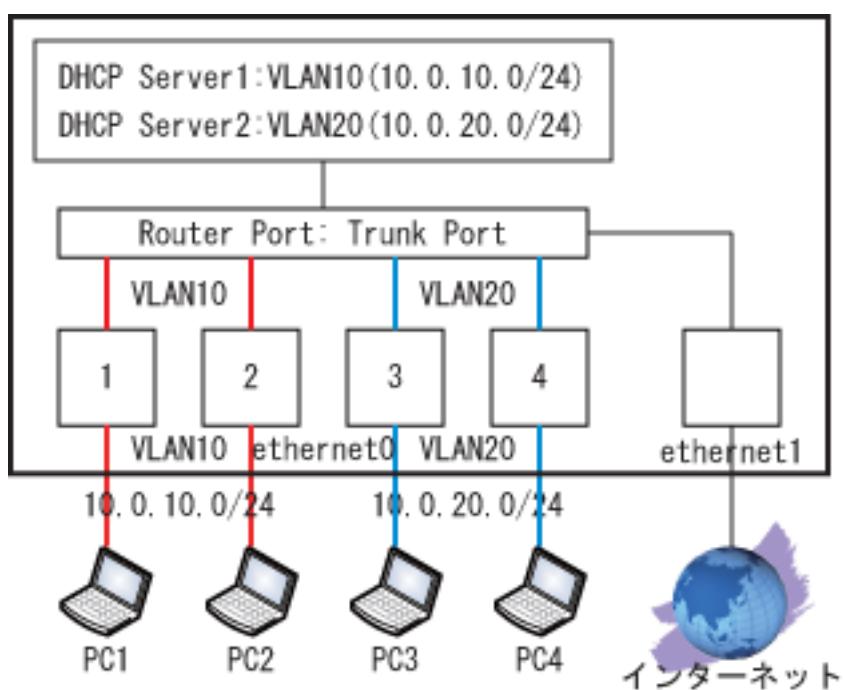

## 付録 H (スイッチポート搭載機種のみ)

### . タグ VLAN(VLAN トランク)

#### 設定 (抜粋)

```
interface ethernet 0
  ip address 192.168.0.125/24
  switchport 1 default-vlan-id 10
  no switchport 1 vlan 1
  switchport 1 vlan 10 untagged
  switchport 2 default-vlan-id 10
  no switchport 2 vlan 1
  switchport 2 vlan 10 untagged
  switchport 3 default-vlan-id 20
  no switchport 3 vlan 1
  switchport 3 vlan 20 untagged
  switchport 4 default-vlan-id 20
  no switchport 4 vlan 1
  switchport 4 vlan 20 untagged
  switchport router link trunk
  switchport router vlan 10 tagged
  switchport router vlan 20 tagged
vlan-database vid 1
vlan-database vid 10
vlan-database vid 20
!
interface ethernet 0 vid 10
  ip address 10.0.10.125/24
  ip access-group forward-in VLAN10
!
interface ethernet 0 vid 20
  ip address 10.0.20.125/24
  ip access-group forward-in VLAN20
!
interface ethernet 1
  ip address 172.16.77.125/24
  ip masquerade
!
dns
  service enable
  address 172.16.77.64
!
```

```
dhcp-server 1
  network 10.0.10.0/24 range 10.0.10.1 10.0.10.10
  gateway 10.0.10.125
  dns-server 10.0.10.125
!
dhcp-server 2
  network 10.0.20.0/24 range 10.0.20.1 10.0.20.10
  gateway 10.0.20.125
  dns-server 10.0.20.125
!
ip route 0.0.0.0/0 172.16.77.64
!
ip access-list VLAN10 deny any 10.0.20.0/24
ip access-list VLAN20 deny any 10.0.10.0/24
!
```

#### 情報表示

```
nxr125#show interface vlan-database
ethernet0
  VLAN ID 1
    Untagged:router
    Tagged:n/a
  VLAN ID 10
    Untagged:port1, port2
    Tagged:router
  VLAN ID 20
    Untagged:port3, port4
    Tagged:router
nxr125#show interface switchport
ethernet0
  port1 Default VLAN ID:10 Access Link
  port2 Default VLAN ID:10 Access Link
  port3 Default VLAN ID:20 Access Link
  port4 Default VLAN ID:20 Access Link
  router Default VLAN ID:1 Trunk Link
```

# 付録 I

---

---

Config の保存と復帰

## 付録 I Configの保存と復帰

### . Configの保存

#### Configの保存

本装置での config は、running-config ( 現在動作している config ) と startup-config ( flash に保存され起動時に使用する config ) が存在します。ユーザが設定の保存を実行した場合に限り、flash メモリや外部記憶装置に保存します。ただし、GUI から設定変更を行った場合は、設定と同時に flash にも保存します。

- ・起動中の config ( running-config ) を、flash に保存するには save コマンド ( view node ) を使用します。また、外部記憶装置に保存するには、copy コマンド ( view node ) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
  - 起動中の config を flash に保存する例 : save config
  - 起動中の config を外部記憶装置に保存する例 : copy config disk0:config.xml

起動中の config を、HTTP ( GUI からの実行 ) や SSH/FTP ( CLI からの実行 ) を使用して、ネットワーク経由で保存することができます。ユーザが設定した情報は、XML 形式で保存されます。

- ・起動中の config ( running-config ) を、SSH/FTP サーバに保存するには、copy コマンド ( view node ) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
  - 起動中の config を FTP サーバに保存する例 : copy config ftp://A.B.C.D/config.xml

#### show-config 形式での保存

XML 形式での設定のエクスポートに加え、show-config 形式 ( CLI コマンド形式 ) の設定をエクスポートすることができます。ただし、show config 形式で保存した config は、ファイルを読み込んで設定の復帰を行うことは出来ないため、本装置の起動後に CLI からログインし、ターミナルソフトなどからコピーアンドペーストで設定の復帰を行います。

- ・show config 形式の設定をエクスポートするには、copy コマンド ( view node ) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
  - 外部 SSH サーバに保存する例 : copy show-config ssh://user@A.B.C.D/show-config.txt

## 付録 I Config の保存と復帰

### . Config の復帰

#### Config の復帰

Config を flash に保存（復帰）することで、再起動時の config として使用することが出来るようになります。

- ・起動中の config (running-config) を flash に保存（復帰）するには、save コマンド (view node) を使用します。外部記憶装置やネットワーク経由で config を保存（復帰）するには、copy コマンド (view node) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
  - 起動中の config を保存（復帰）する例： save config
  - 外部記憶装置から config を復帰する例： copy disk0:config.xml startup-config

GUI から設定の復帰を行った場合、startup-config を上書きします。再起動時に当該 config によってシステムが起動します。

起動中の config (running-config) を、ネットワーク経由で取得した config で上書きすることは出来ません。ネットワーク経由で取得した config は、flash または外部記憶装置（USB メモリ）へ保存します。

ファームウェアのバージョンと config に含まれるファームウェアバージョンが異なる場合は、動作を保証しません。

- ・CLI より config 復帰する際に、config 内のバージョンと現在動作しているファームウェアのバージョンが異なる場合は、ユーザに warning を表示して復帰するかどうかを確認します（config 内のバージョンをユーザが書き換えた場合の動作は保証しません）。

```
nxr130#copy ssh://guest@192.168.0.1/config.xml startup-config  
guest@192.168.0.1's password:  
% Version is not same. continue? [y/n]:
```

CLI での config 表示は、XML 形式および CLI コマンド形式の 2 つのタイプの表示が可能です。GUI では、起動中の config 情報のみを表示します。

- ・CLI で config を表示するには、show コマンド (view node) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。

- XML 形式で表示する例：  
                  show config xml  
                  show startup-config xml  
- CLI コマンド形式で表示する例： show config

## 付録 I Config の保存と復帰

### . Config の保存形式

#### Config の保存形式

Config の保存を行った場合に、保存の対象となる情報は、次のとおりです。

- XML config 情報
- IPsec X.509 の証明書
- SSH 公開鍵

XML config 情報のみを保存する場合は、text 形式で保存することができます ( config.xml )。

IPsec X.509 の証明書については、config 保存時にユーザが指定した場合のみ保存対象となります。この場合、XML config 情報と X.509 の証明書を tar.gz 形式で保存します ( config.tar.gz )。

- tar.gz 形式で保存する場合は、copy コマンド ( view node ) で all を指定します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。

- tar.gz 形式で保存する例： copy config disk0:config.tar.gz all

config.tgz で保存した場合、次のようなファイル名、ディレクトリ構成となります。

- config.xml
- ipsec/prives
  - /cacerts
  - /certs
  - /crls
- ssh/USER 名 /SSH 公開鍵

設定の復帰は、text 形式 ( xml 形式のみ ) tar.gz 形式 ( X.509 がなくても可 ) のいずれの形式でも行うことが出来ます。ファイル名については、特に制限はありません。ただし、tar.gz 形式で復帰した場合、展開後に config.xml ( 固定のファイル名 ) がない場合はエラーとなります。

# 付録 J

---

---

WIN通信モジュール

## 付録 J

### . OTA サービス対応

NXR-155/C-XW の WIN 通信モジュールを使用する機能についての説明、および CLI での設定について記します。

#### OTA サービス対応

KDDI が提供する OTA サービスを利用するための機能として、以下の機能を実装します。

##### 利用開始登録機能

<説 明> WIN通信モジュール経由での通信サービスを利用可能な状態にするための機能です。  
<書 式> register ota mobile <2-2>  
<ノード> view node

##### 解約手続き機能

<説 明> WIN通信モジュール経由での通信サービスの利用を解約するための機能です。  
<書 式> unregister ota mobile <2-2>  
<ノード> view node

##### 顧客登録情報表示機能

<説 明> WIN通信モジュール経由での通信サービスの登録情報を参照するための機能です。  
<書 式> show mobile 2 ota  
<ノード> view node  
<実 行 例> nxr155#show mobile 2 ota  
OTA status is registered

##### ROM書き問合せ番号表示機能

<説 明>  
・OTA に関する問合せを KDDI モジュールサポートセンターに対して行う場合に、必要となる問合せ番号を参照するための機能です。  
<書 式> show mobile 2 inquiry-number  
<ノード> view node  
<実 行 例> nxr155#show mobile 2 inquiry-number  
Inquiry number : 1234

## 付録 J

### . WIN通信モジュール情報の取得

#### WIN通信モジュール情報の取得

WIN通信モジュールに関する以下の情報を取得することができます。

RSSI、CINRについては、情報取得ができないため未サポートです。

##### (1) 製造番号

##### (2) バージョン情報

<書式> show mobile 2

<ノード> view node

<実行例> nxr155#show mobile 2

```
Installation : Attached
Vendor      : KDDI
Product     : KCMP
Revision    : 01.74.00.00 (バージョン情報)
IMEI        : 8KYKG008811 (製造番号)
```

##### (3) 電話番号

<書式> show mobile 2 phone-number

<ノード> view node

<実行例> nxr155#show mobile 2 phone-number

```
PhoneNumber : 09011112222
```

##### (4) SignalLevel

<書式> show mobile 2 signal-level

<ノード> view node

<実行例> nxr155#show mobile 2 signal-level

```
Signal Level : 3
```

##### (5) 基地局位置測位情報

<説明> 基地局の緯度(00.000 ~ 90.000)、経度(000.000 ~ 180.000)を取得します。

<書式> show mobile 2 base-station-position

<ノード> view node

<実行例> nxr155#show mobile 2 base-station-position

```
Lat : 35.704
```

```
Lon : 139.544
```

**PPP 接続**

## (1) Mobile インターフェースの同時利用

合計2つまでのMobileインターフェースを同時に利用することが可能です。つまり、WIN通信モジュールと他のもう一つのMobile端末を同時に使用することができます。

## (2) KDDI の WIN サービスに関する制限

KDDI の WIN サービスを利用するにあたっての制限については、以下のように対応します。

**【ドーマント状態への対応】**

ネットワーク側（網側）のドーマント状態においては、idle-timeout タイマの満了により、ネットワーク側の PPP セッションを開放します。

しかしながら、移動機（NXR）側へは「PPP セッションの開放通知」を行わないため、状態の不一致が発生します。通信を再開（データ送信）した際に、パケットの送信遅延の発生や正常な通信が行われない場合も考えられます。

このような状態を防ぐために、on-demand 接続を行う場合は、モジュールがドーマント状態に遷移する時間よりも短い idle-timeout 時間を設定します。NXR 側から PPP セッションの確立、開放を行うようにすることで、上記制限による通信への影響を回避することができます。

ppp on-demand

<説明>

- ・パケットを出力する際に、当該回線の PPP 接続を行う機能です。初期状態もしくは idle-timeout で切断された場合に、当該回線は on-demand 状態へと遷移します。このとき、アクセスサーバとの PPP 接続は未確立ですが、NXR では PPP が up している状態として扱うため、PPP インタフェースに対して設定したルートや netevent は有効になります。
- ・Mobile/PPPoE/BRI 使用時に、本機能を有効にすることができます。
- ・IPv4 パケットを出力する場合に、PPP 接続を行います（IPv6 パケットは対象外です）。
- ・L2TP、IPv6CP 有効時は無視されます。

<書き式> ppp on-demand (PPP をオンデマンドに設定します。)

<no> no ppp on-demand (PPP のオンデマンド設定を解除します。)

<ノード> interface ppp node

<備考>

- ・常時接続設定時の on-demand の動作は、次のとおりです。

- 常時接続設定時に on-demand を設定すると、当該インターフェースが on-demand 状態へと遷移します。
- この状態で IP パケットを発信すると、PPP 接続を行います。
- idle-timeout やその他の要因で PPP が切断されると、再び on-demand 状態に遷移します。

- ・手動接続設定時の on-demand の動作は、次のとおりです。

- 手動接続設定時に on-demand を設定しても、自動では on-demand 状態に遷移しません。
- ユーザによる接続指示（例：connect ppp 0）や netevent によって PPP 接続が行われた場合、on-demand 状態へと遷移します。
- この後、IP パケットの発信時に PPP 接続を行います。

## 付録 J

### . PPP 接続

ppp idle-timeout

<説明>

- Idle-timeout で設定した時間内に IP パケットの送受信がない場合、PPP を切断（あるいは on-demand 状態へと遷移）する機能です。

- On-demand 有効時ののみ動作します。

- Idle-timeout は、IP パケットの送受信で更新します。LCP Echo Request/Reply がある場合でも、IP パケットの送受信がない場合は、idle-timeout を更新しません。

<書式> ppp idle-timeout ( |<sec:30-86400> )

<初期値> ppp idle-timeout (= ppp idle-timeout 180)

<no> no ppp idle-timeout (= ppp idle-timeout 180)

<ノード> interface ppp node

#### 【JATE 発信規制への対応】

同一接続先に対して、最初の発信から 3 分以内に 3 回の発信リトライを行った場合には、JATE 発信規制によりネットワークへ接続できない状態になります。規制が適用されないような再接続間隔制限を設定することにより、JATE 発信規制を回避することができます。

ppp auto-connect

<説明>

- PPP 接続を試みた際に接続できなかった場合は、指定時間の経過後に再接続を行います。

- 次の試行までに、ユーザによって接続の指示（例: connect ppp 0）や設定の変更があった場合は、すぐに接続を開始します。

- 再接続の試行は、それぞれの PPP 回線毎に行います。

- 常時接続状態で PPP が切断された場合は、自動的に再接続を行います。

- ユーザが切断を指示（例: clear ppp 0）した場合は、自動再接続は行いません。

- 再接続待ちの間にユーザが切断指示を行った場合は、再接続タイマーを停止して、再接続処理も停止します。

- ただし、モバイルアクセスの場合は、発信制限等があるため、指定時間経過後やユーザによる指示の場合でもすぐに接続を試行するとは限りません。

<書式> ppp auto-connect <sec:10-600>

<初期値> ppp auto-connect 60

<no> no ppp auto-connect ( PPP の自動再接続を無効にします )

<ノード> interface ppp node

#### 【OTA 設定】

OTA による回線未開通状態では、PPP 接続を開始しないチェック機能を実装しています（設定の必要はありません）。

## 付録 J

### . 自動時刻同期

#### 自動時刻同期

<説 明>

- ・WIN通信モジュールがCDMA網側から取得した時刻情報を、NXRのシステム時刻に反映する機能です。
- ・WIN通信モジュールへの電源投入後に網側から取得した時刻を参照します。

<書 式> system clock mobile <2-2>

< No > no system clock

<ノード> global node

#### 【自動時刻同期とNTPの併用】

- ・NTP機能を有効にして、自動時刻同期を有効にすると、NTPクライアントからのリクエストに応答することが出来ます。

!

ntp

service enable

!

nxr155(config)#system clock mobile 2

- ・NTPサーバ設定をした場合は、本機能を使用して当該NTPサーバと時刻同期することはできません。  
(NTPサーバ設定をした状態で、自動時刻同期を設定しようとすると、CLIでエラーとなります。)

!

ntp

service enable

server 1.2.3.4 polling 4 17

!

nxr155(config)#system clock mobile 2

% NTP server is already configured

## . その他

### ファームウェア

本装置で使用するファームウェアは、Ver.5.16.2以降のバージョンを使用してください。  
(現時点では使用できるファームウェアは、Ver.5.16.2のみです。)

# 付録 K

---

---

拡張 flash 管理仕様およびレスキューファームウェア

## 付録 K

### . 拡張 flash 管理仕様(NXR-230/Cのみ)

本装置（NXR-230/C）の拡張 flash 管理仕様について記します。

本装置では、通常起動用のファームウェアを、flash 1 および flash 2 にそれぞれ一つずつ（合計二つ）持つことが出来ます。また、ファームウェア更新に失敗したとき等に備えて、レスキューファームウェア機能をサポートしています。

#### 1. ファームウェアの更新

ファームウェアの更新は、従来と同じコマンドを使用します。GUI/CLI/スケジュールから実行することが出来ます。

```
nxr230#firmware update disk0:nxr230-v5170.bin  
[=====] 100% DECODE  
Proceed with update? [(y)es/(r)eserve/(n)o]:
```

[(y)es/(r)eserve/(n)o] の 3 つから選択することができます（reserve 指定は、CLI のみ）。  
y は、他の NXR シリーズの(b)ackground と同義です。本装置（NXR-230/C）では、サービスを停止した状態でのファームウェア更新はサポートしていません。

#### 2. 起動ファームウェアの選択

##### 2.1 ファームウェア更新時の動作

firmware update を実行した場合、次回の起動はファームウェア更新を行った面から起動します。ただし、CLI からの firmware update 実行時に、no-boot オプションを指定することで、更新した面から起動しないようにすることも可能です。

<書式>    firmware update disk0:nxr230-v5170.bin no-boot  
<ノード>    view node  
<備考>    no-boot オプションは、CLI のみ対応しています。

##### 2.2 ユーザによる指定

次回起動の際に使用するファームウェアの面を指定します。本設定は、config ファイル(xml)には保存されません。

<書式>    system boot flash <1-2>  
<ノード>    global node

## 付録 K

### . 拡張 flash 管理仕様(NXR-230/C のみ)

#### 3. 起動 config

##### 3.1 ユーザによる起動 config 指定

- <説 明> 次回起動時に使用する config をユーザが指定することが出来ます。
- <書 式> system config flash:FILENAME
- <ノード> global node
- <備 考> flash:startup.config を指定すると、save config した config で起動します。
- <説 明> USB メモリ内の config から起動します。
- <書 式> system config disk0:FILENAME
- <ノード> global node
- <説 明> bootup 設定を初期化します ( startup-config で起動します )
- <書 式> no system config
- <ノード> global node

##### 3.2 起動時の config 選択順序

起動時に使用する config の優先順位は次のとおりです。

ユーザ指定の config ( system config コマンドで指定 )

show config 形式で保存された config

CMS サーバから、show config 形式の config を NXR にリストアする場合に該当します。

startup-config

save config で保存したもので、通常、起動時に使用します。

内蔵 SD に保存された initial-config ( 内蔵 SD 搭載機種のみ )

Firmware 内部の initial-config

eth0 の ip が 192.168.0.254/24 と設定されている config です。

INIT ボタン押下状態で起動した場合は、～はスキップして、で起動します。

##### 3.3 config の形式と起動方法

起動時に使用する config ファイルの形式が tgz の場合と xml の場合で、起動方法が異なります。

boot-config で指定された config ファイルが tgz の場合

・ tgz 内の config.xml をリストアして起動します。

・ tgz 内の ipsec/ssh 公開鍵を展開して使用します。

boot-config で指定された config ファイルが xml の場合

・ xml ファイルをリストアして起動します。

・ ipsec および ssh 公開鍵は、flash 上のファイル ( flash/.ssh および flash/.ipsec ) を使用します。

なお、flash 内の構成は、次のとおりです ( dir flash コマンドでは表示されません )

flash/.ipsec -> ipsec 用証明書ファイル領域

flash/.ssh -> ユーザの ssh 公開鍵ファイル領域

flash/.ssh\_host -> NXR 自身の ssh 密密鍵

## 付録 K

### . 拡張 flash 管理仕様(NXR-230/Cのみ)

#### 4. ファームウェアおよびconfigの管理(保存 / 削除)

##### 4.1 ファームウェア管理 (view/exec node)

<説明> 起動中のファームウェアバージョンを表示します。  
<書き式> show version

<説明> flash上のファームウェアバージョンを表示します。  
<書き式> show version flash (<1-2>)

<説明> flash上のファームウェアを消去します。  
<書き式> erase firmware flash <1-2>

##### 4.2 config 管理

<説明> flash上の config ファイルを表示します。  
<書き式> dir flash

<説明> flash上の config を XML 形式で表示します。  
<書き式> show flash FILENAME xml  
show startup-config xml

<説明> flash上に startup-config として保存します。  
<書き式> save config

<説明> config を flash 上に保存 ( XML のみ保存 ) します。  
<書き式> copy config flash:startup-config  
<備考> save config と同じです。ただし、ipsec/ssh 公開鍵は保存しません。  
src/dst が同じ場合はエラーとなります。また、同じ disk 上に copy することはできません。

<説明> config を WORD 指定した場所に別名で保存 ( XML のみ保存 ) します。  
<書き式> copy config WORD  
<備考> すでに file が存在する場合は、「overwrite ?」と問い合わせます。  
ipsec/ssh 公開鍵は保存しません。  
src/dst が同じ場合はエラーとなります。また、同じ disk 上に copy することはできません。

<説明> all オプションを指定して、config を flash 上に保存します。  
<書き式> copy config flash:startup-config all  
copy config startup-config all  
<備考> save config all と同じです。ipsec/ssh 公開鍵も保存されます。

<説明> WORD 指定した場所に、xml の config と ipsec/ssh 公開鍵を tgz 化して保存します。  
<書き式> copy config WORD all  
<備考> すでに file が存在する場合は、「overwrite ?」と問い合わせます。

<説明> startup-config(xml)を WORD で指定した場所に export します。  
<書き式> copy flash:startup-config WORD  
copy startup-config WORD 430

## 付録 K

### . 拡張 flash 管理仕様(NXR-230/C のみ)

<説明> GUI から config を保存した場合は、すべて startup-config に保存されます。  
<書き式> なし (GUI 操作)

<説明> flash 上の config を削除します。  
<書き式> delete flash FILENAME  
<備考> FILENAME で startup-config を指定した場合は、erase startup-config と同じです。

<説明> bootup 設定を初期化します。  
<書き式> delete bootup-config

<説明> startup-config を削除します。  
<書き式> erase startup-config

<説明> flash 上の config(bootup-config 含む)をすべて削除します。  
<書き式> erase flash

<説明> tgz 形式 (FILENAME の拡張子が tgz) の config を import します。  
<書き式> copy WORD flash:FILENAME  
<備考>  
dst ファイル=flash/startup-config の場合  
・ tgz ファイルの中の config.xml → flash/startup-config  
・ tgz ファイルの中の ipsec/ssh 公開鍵 → flash/.ssh/\*, flash/.ipsec/\*  
それ以外  
・ flash/xxxxx として tgz ファイルのまま import します。

<説明> tgz 形式以外の config を import します。  
<書き式> copy WORD flash:FILENAME  
<備考> flash/XXXX に import します。

config の名称は、下記のとおりです。

- config : 現在起動している config(running-config)です。
- startup-config : 起動時に default で使用する config です。  
flash:startup-config と指定することもできます。
- bootup-config : 起動時に使用する config 情報が記載されています。  
flash:bootup-config と指定することもできます。
- config.text.gz : CMS サーバからリストアされた config (show config 形式) です。
- SD/initial-config : 内蔵 SD に保存された initial-config です (内蔵 SD 搭載機種のみ)
- firm/initial-config : Firmware 内部の initial-config です。

## 付録 K

### . レスキューファームウェア(NXR-230/Cのみ)

ファームウェア更新の失敗等が発生した場合、ファームウェアが起動しなくなることが考えられます。そのような場合の対応として、本装置ではレスキューファームウェア機能をサポートしています。

#### 1. レスキューファームウェアの起動条件

##### 1.1 レスキューファームウェアが起動する条件

次の場合に、レスキューファームウェアが起動します。

本装置背面の CONFIG スイッチが 0x0F ( 上上上上 ) に設定されている場合

運用面に有効なファームウェアが保存されていない場合

ファームウェア更新に失敗した場合でも、他方の面に有効なファームウェアが保存されていれば、そちらを使用して起動します。( flash 1 でファームウェア更新に失敗した場合でも、flash 2 に有効なファームウェアが保存されていれば、flash 2 のファームウェアで起動します。)

ブートするファームウェアの設定に失敗した場合

##### 1.2 レスキューファームウェアと通常ファームウェアの起動判定

レスキューファームウェアで起動しているか、通常ファームウェアで起動しているかは、下記の方法にて確認することができます。

CLI より、show version を行います。レスキューファームウェアの場合は次のように表示されます。

Century Systems NXR-230 Rescue ver 1.0.0 (build 18/14:14 16 11 2011)

STS2 LED が点灯( )します。

起動中は、STS1 が点灯( )、STS2 が点滅( / )します。

#### 2. レスキューファームウェアの仕様

レスキューファームウェアは通常のファームウェアとは異なります。運用面のファームウェアの更新や状態の把握などを目的とし、それらに必要な最小限の機能のみを実装しています。

##### 設定(設定の保存はできません)

<説明> 明 eth0 の IP アドレスを設定します。eth0 以外のインターフェースには対応していません。

<書き式> ip address A.B.C.D/M

<初期値> no ip address

<ノード> interface node

<説明> 明 起動面(起動するファームウェア)を指定します。

<書き式> system boot flash (1|2)

<ノード> global node

<説明> 明 Telnet サーバを起動します。

<書き式> telnet-server enable

<初期値> no telnet-server enable

<ノード> global node

## 付録 K

### . レスキューファームウェア(NXR-230/Cのみ)

#### 情報表示(view/exec node)

- <説明> 現在のブート面、および次にブートするファームウェア面を表示します。
- <書き方> show system boot
- <説明> レスキューファームウェアのバージョンを表示します。
- <書き方> show version
- <説明> 指定した起動面のファームウェアバージョンを表示します。
- <書き方> show version flash (|1|2)
- <説明> レスキューファームウェアの設定を表示します。
- <書き方> show config
- <説明> コマンドヒストリを表示します。
- <書き方> show history
- <説明> 外部ストレージ(USBメモリ)の容量、空き容量、使用率を表示します。
- <書き方> show disk0
- <説明> eth0のインターフェース情報を表示します。
- <書き方> show interface ethernet 0 (|mode)  
show interface (|mode)
- <備考> modeを指定すると、eth0の各ポートのリンク状態を表示します。  
rescue#show interface ethernet 0 mode  
ethernet0  
port1 Link:down  
port2 Link:down  
port3 Link:down  
port4 Link:up AutoNegotiation:on Speed: 1000M Duplex:full
- <説明> 製品情報を表示します。
- <書き方> show product

## 付録 K

### . レスキューファームウェア(NXR-230/Cのみ)

#### 実行系(view/exec node)

<説明> 外部ストレージ(USBメモリ)に保存されているファイルを表示します。

<書き式> dir disk0

<説明> ファームウェアの更新を実行します。

<書き式>

```
firmware update ssh://user@A.B.C.D/FILENAME (source A.B.C.D|X:X::X:X) flash <1-2>
```

```
firmware update ftp://A.B.C.D/FILENAME (source A.B.C.D|X:X::X:X) flash <1-2>
```

```
firmware update disk0:FILENAME (source A.B.C.D|X:X::X:X) flash <1-2>
```

<備考> ファームウェア更新後、自動的に再起動は行いません。

<説明> 外部ストレージ(USBメモリ)をアンマウントします。

<書き式> eject disk0

<説明> 外部ストレージ(USBメモリ)をマウントします。

<書き式> inject disk0

<説明> システム再起動を行います。

<書き式> restart (|system)

## 付録 K

### . レスキューファームウェア(NXR-230/Cのみ)

#### 3. レスキューファームウェアの更新方法

レスキューファームウェアは、以下の方法で更新することができます。

レスキューファームウェアを準備します。

TFTP/BOOTP サーバを準備（設定）します。

本装置背面の CONFIG スイッチを 0x08（下下下上）にして起動します。

レスキューファームウェアの更新が開始されます。

レスキューファームウェアの更新 完了後、本装置背面の CONFIG スイッチを 0x00（下下下下）に設定して、再起動します。

#### 3.1 ファームウェアのチェック

通常のファームウェアをレスキューファームウェアとして更新しようとするとエラーになります。

反対に、レスキューファームウェアを通常のファームウェアエリア（flash 1|2）に書き込もうとした場合もエラーになります。また、別機種のファームウェアを通常のファームウェアエリア（flash 1|2）に書き込もうとした場合もエラーになります。

エラー発生時は、STS1（ / ）/STS2（ / ）の両方が、高速で点滅します。

# 付録 L

---

---

RAS 機能

## RAS 接続機能

- BRI / シリアル回線およびL2TPv2 LNSにおいて、クライアントからの call を受ける機能（Access Server 機能）です（本バージョンでは、BRI / シリアル回線は未対応です）。
- クライアントに割り当てる IPv4 アドレスをユーザ名や発信回線などの情報を元に、固定で割り当てることが出来ます。IPv6 アドレスの割り当ては、本バージョンでは対応していません。
- なお、プロトコル上、RAS 回線着信時のユーザ名と、発信時に使用する PPP のユーザ名とは、重複しないように設定してください。

## 着信回線の設定

### L2TP LNS での着信

- L2TP LNS 機能による着信では、virtual-template を使用します。設定は、interface virtual-template node を参照してください。

### BRI での着信

- 本バージョンでは、未対応です。

## 着信回線への static route の設定

- 着信回線に対して、static route を設定する場合は、以下のいずれかの方法で設定します。

### 固定 PPP インタフェースの場合

- 着信用に設定したインターフェースに対して、static route を設定します。RAS 着信待機状態で、static route が有効になります。

```
ip route A.B.C.D/M ppp <0-4>
```

### 動的 PPP インタフェースの場合

- 接続相手に割り当てる IP アドレスをネクストホップアドレスとして static route を設定します。RAS 着信後、クライアントに IPv4 アドレスを割り当てた際に static route が有効になります。
- virtual-template を利用した着信の場合、PPP インタフェースが固定化されないため、この方法で設定します。

```
ip route A.B.C.D/M a.b.c.d
```

### IP アドレスの割り当て

- ・クライアントに対して割り当てる IPv4 アドレスを指定することができます。IPv6 アドレスの割り当てには対応していません。

#### ユーザ名毎に指定

- ・ユーザ名毎に、割り当てる IPv4 アドレスを指定します。access-server profile node で、次のように設定します。

!

```
access-server profile 0
  ppp username user01 ip 1.1.1.1
!
```

- ・IPv4 アドレスの割り当てを行う場合、次のように、Access-server 側の local ip address (virtual-template の IP アドレス) を指定する必要があります。

#### 着信時の本装置の IP アドレス

- ・RAS 着信時、interface virtual-template node で設定した IP アドレスを本装置の IP として使用します。

!

```
interface virtual-template 0
  ip address 10.0.0.1/32
!
```

#### 着信 PPP での IPsec の利用

- ・Virtual-template 上では、IPsec を利用することは出来ません。

# 付録 M

---

---

サポートについて

## サポートについて

今後のお客様サポートおよび製品開発の参考にさせていただくために、ユーザー登録にご協力をお願い致します。弊社ホームページ内の各製品のサポートページで”ユーザー登録”をクリックすると登録用の画面が開きます。

サポートに関する技術的なお問い合わせやご質問は、下記へご連絡ください。

・サポートデスク

e-mail : support@centurysys.co.jp

電話 : 0422-37-8926

FAX : 0422-55-3373

受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日祝祭日、および弊社の定める休日を除きます)

・ホームページ <http://www.centurysys.co.jp/>

故障と思われる場合は

製品の不良や故障と思われる場合でも、必ず事前に弊社までご連絡ください。

事前のご連絡なしに弊社までご送付いただきましてもサポートをお受けすることはできません。

ご連絡をいただく前に

スムーズなお客様サポートをご提供するために、サポートデスクにご連絡いただく場合は以下の内容をお知らせいただきますよう、お願いいたします。

・ファームウェアのバージョンとMACアドレス

・ネットワークの構成(図)

どのようなネットワークで運用されているかを、差し支えのない範囲でお知らせください。

・不具合の内容または、不具合の再現手順

何をしたときにどういう問題が発生するのか、できるだけ具体的にお知らせください。

・エラーメッセージ

エラーメッセージが表示されている場合は、できるだけ正確にお知らせください。

・本装置の設定内容、およびコンピュータのIP設定

・可能であれば、「設定のバックアップファイル」をお送りください。

サポート情報

弊社ホームページにて、製品の最新ファームウェア、マニュアル、製品情報を掲載しています。

また製品のFAQも掲載しておりますので、是非ご覧ください。

下記のFutureNet サポートページから、該当する製品名をクリックしてください。

<http://www.centurysys.co.jp/support/>

製品の保証について

本製品の保証期間は、ご購入から販売終了後5年間までです。

(但し、ACアダプタ及び添付品の保証期間はご購入から1年間とします。)

保証期間内でも、保証書に販売店印のないもの(弊社より直接販売したものは除く)、また保証の範囲外の故障については有償修理となりますのでご了承ください。

保証規定については、同梱の保証書をご覧ください。

FutureNet NXRシリーズ ユーザーズガイド CLI編 Ver.5.18.1対応版

---

2012年04月版

発行 センチュリー・システムズ株式会社

Copyright (c) 2009-2012 Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.

---