

FutureNet NXRシリーズ ユーザーズガイド CLI編

Ver.6.15.2 対応版



目次

はじめに	6
第1章 本装置の概要	7
. 本装置の特長	8
. 各部の名称と機能 (NXR-G100)	9
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/F)	10
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KL)	12
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/NL)	14
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/SL)	16
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/N)	18
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/S)	20
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KT)	22
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KLW/NLW/SLW)	24
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/WM)	26
. 各部の名称と機能 (NXR-G100/L)	28
. 動作環境	30
第2章 装置の設置	31
. 装置の設置に関する注意点	32
. 装置の設置 (NXR-G100)	33
. 装置の設置 (NXR-G100/F)	34
. 装置の設置 (NXR-G100/KL)	35
. 装置の設置 (NXR-G100/NL)	36
. 装置の設置 (NXR-G100/SL)	37
. 装置の設置 (NXR-G100/N)	38
. 装置の設置 (NXR-G100/S)	39
. 装置の設置 (NXR-G100/KT)	40
. 装置の設置 (NXR-G100/KLW/NLW/SLW)	41
. 装置の設置 (NXR-G100/WM)	42
. 装置の設置 (NXR-G100/L)	43
第3章 設定方法の概要	44
. 本装置へのログイン(CLI)	45
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100)	46
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/F)	47
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/KL)	48
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/NL)	49
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/SL)	50
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/N)	51
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/S)	52
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/KT)	53
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/KLW/NLW/SLW)	54
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/WM)	55
本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/L)	56
本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)	57
本装置へのログイン(Telnet 接続)	58

. 本装置へのログイン(GUI)	59
. コマンド実行モード	61
. コマンド入力時の補助機能	62
. 本装置のノード構造	64
第4章 view(exec) mode	65
view(exec) mode	66
第5章 global mode	104
global mode	105
第6章 interface mode	176
interface mode	177
第7章 interface tunnel mode	210
interface tunnel mode	211
第8章 interface ppp mode	228
interface ppp mode	229
第9章 dns mode	251
dns mode	252
第10章 l2tp mode	255
l2tp mode	256
第11章 l2tpv3-tunnel mode	261
l2tpv3 tunnel parameters	262
第12章 l2tpv3-xconnect mode	265
l2tpv3 xconnect parameters	266
第13章 l2tpv3-group mode	269
l2tpv3-group mode	270
第14章 rip mode	272
rip mode	273
第15章 ospf mode	275
ospf mode	276
第16章 bgp mode	280
bgp mode	281
第17章 ntp mode	290
ntp mode	291
第18章 SNMP mode	293
SNMP mode	294
第19章 syslog mode	298
syslog mode	299
第20章 dhcp-server mode	305
dhcp-server mode	306
第21章 dhcp-relay mode	308
dhcp-relay mode	309
第22章 ipsec local policy mode	310
ipsec local policy mode	311
第23章 ipsec isakmp policy mode	313
ipsec isakmp policy mode	314
第24章 ipsec tunnel policy mode	325
ipsec tunnel policy mode	326
第25章 UPnP mode	331
UPnP mode	332

第26章 QoS (class-policy) mode	333
QoS (class-policy) mode	334
第27章 QoS (class-filter) mode	339
QoS (class-filter) mode	340
第28章 CRP client mode	341
CRP client mode	342
第29章 route-map mode	344
route-map mode	345
第30章 Web Authenticate mode	350
Web Authentication mode	351
第31章 WarpLink mode	356
WarpLink mode	357
第32章 Extended track IP reachability mode	359
Netevent 拡張機能(ip reachability)	360
第33章 Extended track IPv6 reachability mode	363
Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)	364
第34章 Monitor-log mode	367
ログ機能	368
第35章 mail server mode	371
mail server mode	372
第36章 interface bridge mode	375
interface bridge mode	376
第37章 bridge access-list mode	395
bridge access-list mode	396
第38章 DDNS mode	412
DDNS mode	413
第39章 access-server profile mode	417
access-server profile mode	418
第40章 interface virtual-template mode	419
interface virtual-template mode	420
第41章 ngn-sip client mode	426
ngn-sip client mode	427
第42章 ngn-sip server mode	428
ngn-sip server mode	429
第43章 ipv6 dhcp-server mode	430
ipv6 dhcp-server mode	431
第44章 ipv6 dhcp-client mode	433
ipv6 dhcp-client mode	434
第45章 L2tpv3 access-list mode	437
. L2TPv3 フィルタリング機能	438
. Root ACL	442
. Layer2 ACL	443
. Extended IP ACL	444
. Extended IPv6 ACL	446
. Extended VLAN ACL	447
. Extended ARP ACL	448
. Extended IEEE802.3 ACL	449

第46章 address-family ipv6 mode	450
address-family ipv6 mode	451
第47章 interface wlan mode	454
interface wlan mode	455
第48章 wifi mode	483
wifi mode	484
第49章 terminal-server mode	489
terminal-server mode	490
第50章 LXC container mode	492
LXC container mode	493
第51章 interface veth mode	496
interface veth mode	497
第52章 interface WiMAX mode	498
interface WiMAX mode	499
付録 A Packet Traveling	513
Packet Traveling	514
付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec	519
. Policy based IPsec	520
. Route based IPsec	522
付録 C IKEv2 Protocol	529
IKEv2 Protocol	530
付録 D Firmware update	536
Firmware update	537
付録 E Netevent 機能	540
Netevent 機能	541
付録 F VRRP	548
VRRP	549
付録 G Config の保存と復帰	551
. Config の保存	552
. Config の復帰	553
. Config の保存形式	554
. INIT ボタン押下による起動時の制限	555
付録 H 拡張 flash 管理仕様およびレスキューファームウェア	556
. 拡張 flash 管理仕様	557
. レスキューファームウェア	561
付録 I RAS 機能	565
RAS 機能	566
付録 J データコネクト	568
データコネクト	569
付録 K Policy Based Routing(PBR)	572
Policy Based Routing(PBR)	573
付録 L P2P 検出機能について	575
P2P 検出機能について	576
付録 M サポートについて	578
サポートについて	579

はじめに

ご注意

- 1 本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2 通信情報が漏洩した事による経済的、精神的損害につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 3 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写することを禁じます。
- 4 本書およびソフトウェア、ハードウェア、外観の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 5 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

商標の表示

「FutureNet」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。

その他の記載されている商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

第1章

本装置の概要

第1章 本装置の概要

. 本装置の特長

FutureNet NXRシリーズの「製品概要」、「製品の特徴」、「仕様」等については、弊社のWebサイトを参照してください。

FutureNet NXR-G100

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100.html>

FutureNet NXR-G100/F

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100f.html>

FutureNet NXR-G100/KL

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100kl.html>

FutureNet NXR-G100/NL

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100nl.html>

FutureNet NXR-G100/SL

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100sl.html>

FutureNet NXR-G100/N

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100n.html>

FutureNet NXR-G100/S

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100s.html>

FutureNet NXR-G100/KLW

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100klw.html>

FutureNet NXR-G100/NLW

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100nlw.html>

FutureNet NXR-G100/SLW

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100slw.html>

FutureNet NXR-G100/WM

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100wm.html>


FutureNet NXR-G100/L

<http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg100l.html>

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100)

製品前面

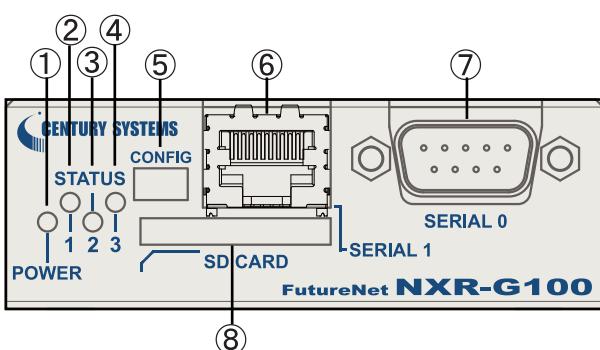

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

	LED の表示
電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後 (ログイン可能状態)	:
PPP/Tunnel 等の切断状態 (configurable)	:
PPP/Tunnel 等の接続状態 (configurable)	:
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常 (warning)	: *
温度異常 (critical)	:
ファームウェア更新中	: *
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合 : 上上上上

SERIAL 1 を使用する場合 : 上上下上

SERIAL 1 ポート (コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート (コンソールポート)


CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

製品背面

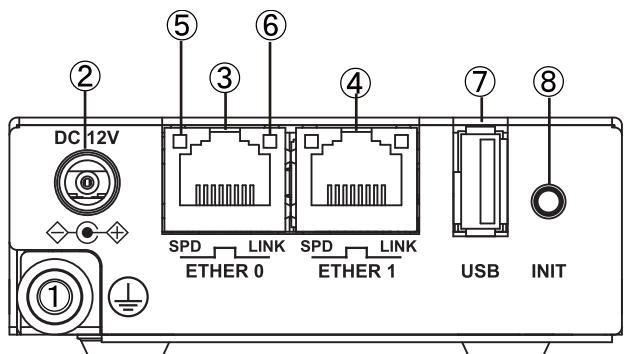

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。


2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。

3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/F)

製品前面

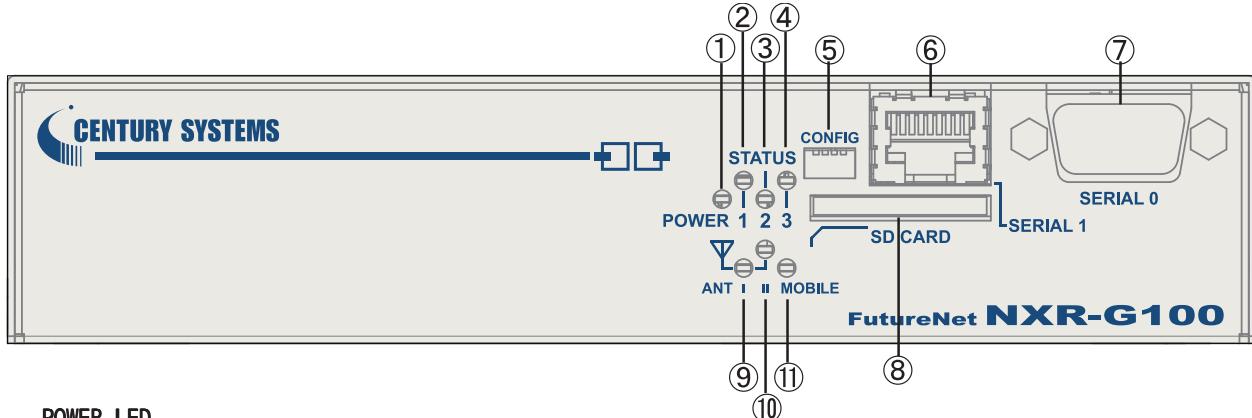

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

	LED の表示
電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後 (ログイン可能状態)	:
PPP/Tunnel 等の切断状態 (configurable)	:
PPP/Tunnel 等の接続状態 (configurable)	:
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常 (warning)	: *
温度異常 (critical)	:
ファームウェア更新中	: *
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

モバイルの電波強度を示します。

圈外

0

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

NXR-G100/F は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。
モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合 : 上上上上

SERIAL 1 を使用する場合 : 上上下上

SERIAL 1 ポート (コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。


SD CARD スロット

SD カードを挿入します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/F)

製品背面

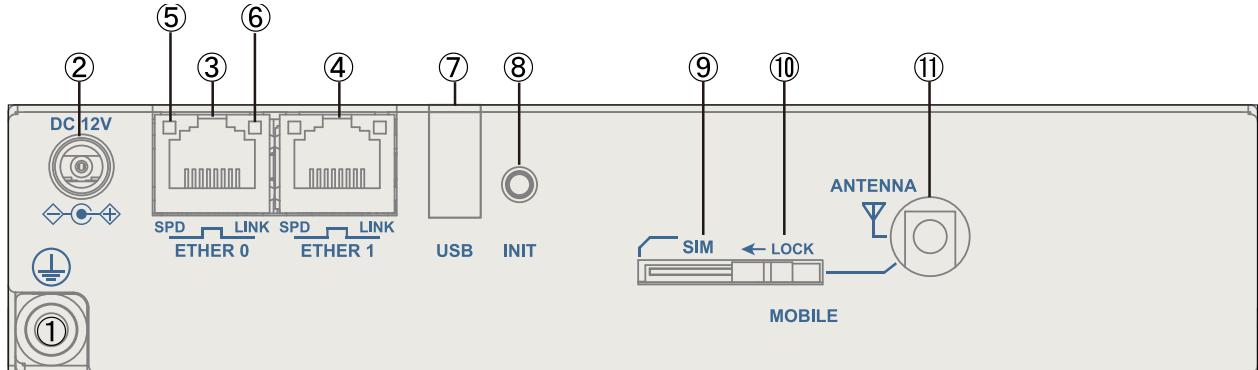

FG(アース)端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属のACアダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応のEthernetポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応のEthernetポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 : 橙

100BASE-TX モードで接続時 : 緑

1000BASE-T モードで接続時 : 緑

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 : 熄

Link UP 時 : 緑

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

- Init ボタンを押しながら電源を投入します。
- POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
- POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。

LOCK

スライドすることによって、SIM カードをロックします。


ANTENNA

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KL)

製品前面

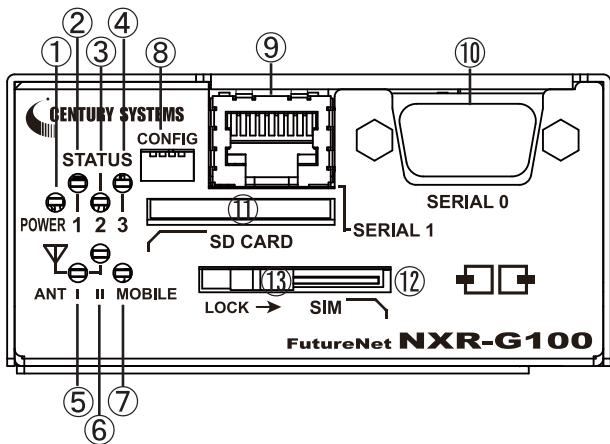

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

	LED の表示
電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後 (ログイン可能状態)	:
PPP/Tunnel 等の切断状態 (configurable)	:
PPP/Tunnel 等の接続状態 (configurable)	:
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常 (warning)	: *
温度異常 (critical)	:
ファームウェア更新中	: *
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圏外

0

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合 : 上上上上

SERIAL 1 を使用する場合 : 上上下上

SERIAL 1 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。

LOCK

スライドすることによって、SIM カードをロックします。


NXR-G100/KL は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。

モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KL)

製品背面

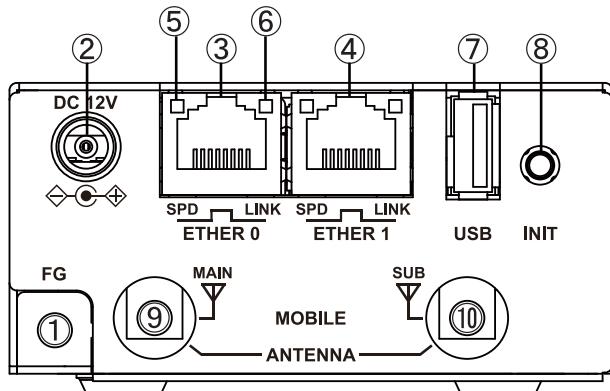

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。
2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

ANTENNA (MAIN)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

ANTENNA (SUB)


対応するアンテナ(オプション)を装着します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/NL)

各部の名称

製品前面

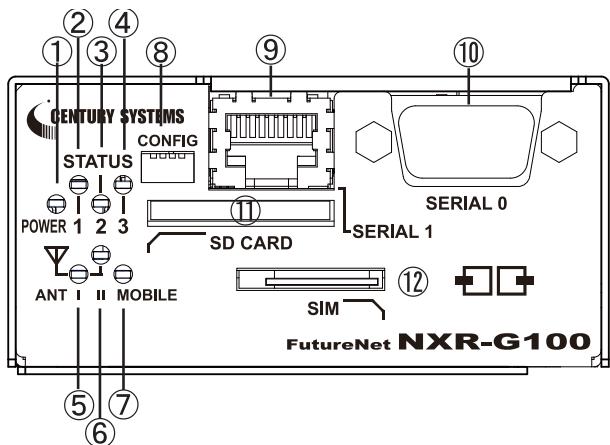

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後（ログイン可能状態）	:
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）:	
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）:	
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常（warning）	: *
温度異常（critical）	:
ファームウェア更新中	: *
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圏外

0

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

SIM カードスロット


SIM カードを挿入します。

NXR-G100/NL は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。
モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/NL)

製品背面

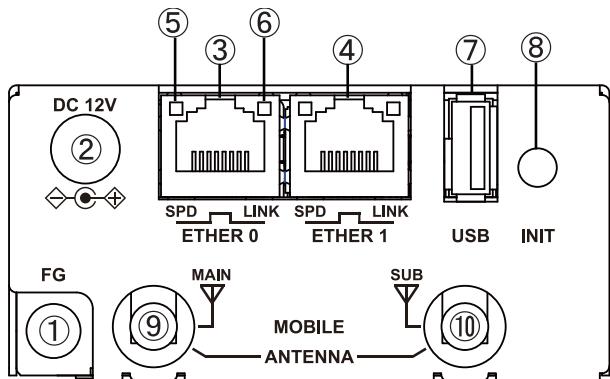

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。

2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。

3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

ANTENNA (MAIN)

ANTENNA (SUB)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

本装置は、屋外でのアンテナの使用には対応していません。


アンテナを屋外に設置する場合は別途ご相談ください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/SL)

各部の名称

製品前面

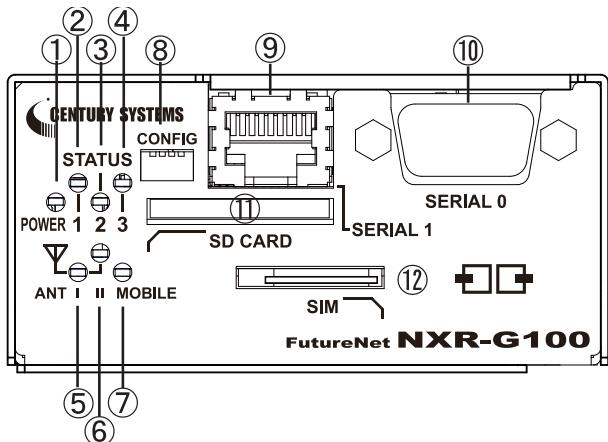

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時	:
システム起動中	:
システム起動後（ログイン可能状態）	:
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）:	*
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）:	*
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常（warning）	*
温度異常（critical）	:
ファームウェア更新中	*
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圈外

0

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

SIM カードスロット


SIM カードを挿入します。

NXR-G100/SL は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。
モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/SL)

製品背面

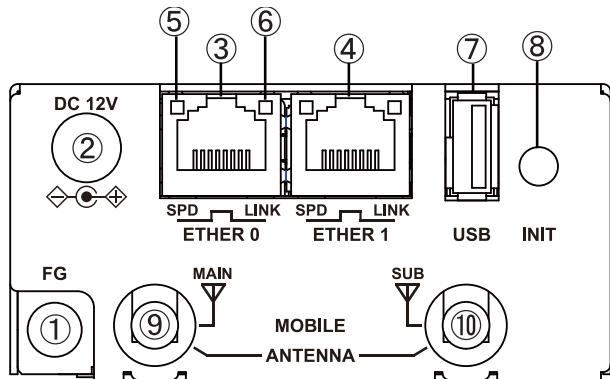

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 : 橙

100BASE-TX モードで接続時 : 緑

1000BASE-T モードで接続時 : 緑

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 : 熄

Link UP 時 : 緑

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。
2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

ANTENNA (MAIN)

ANTENNA (SUB)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

本装置は、屋外でのアンテナの使用には対応していません。


アンテナを屋外に設置する場合は別途ご相談ください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/N)

各部の名称

製品前面

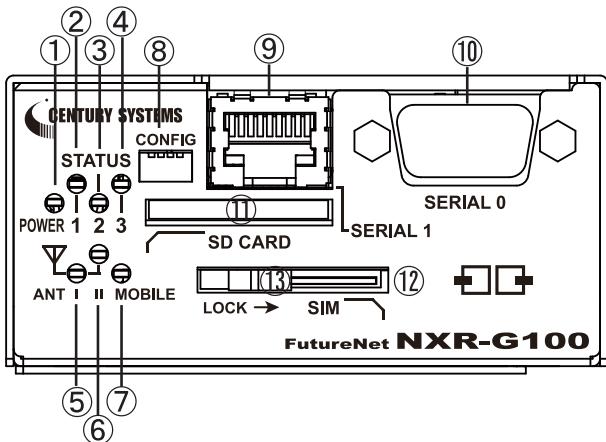

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時	:
システム起動中	:
システム起動後（ログイン可能状態）	:
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）:	
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）:	
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常（warning）	:
温度異常（critical）	:
ファームウェア更新中	:
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

*

*

*

*

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圏外

0

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。

LOCK

スライドすることによって、SIM カードをロックします。


NXR-G100/N は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。

モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/N)

製品背面

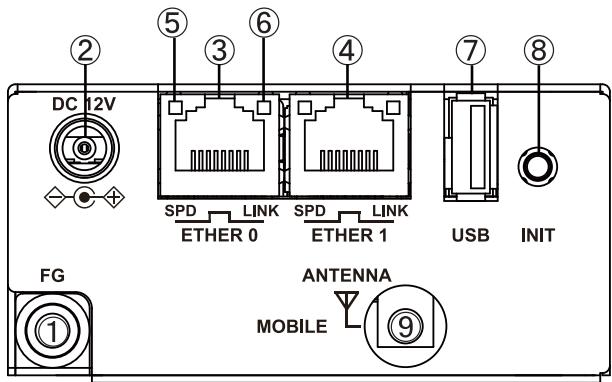

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 : 橙

100BASE-TX モードで接続時 : 緑

1000BASE-T モードで接続時 : 緑

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 : 消灯

Link UP 時 : 点滅

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。
2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

ANTENNA

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

本装置は、屋外でのアンテナの使用には対応していません。


アンテナを屋外に設置する場合は別途ご相談ください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/S)

各部の名称

製品前面

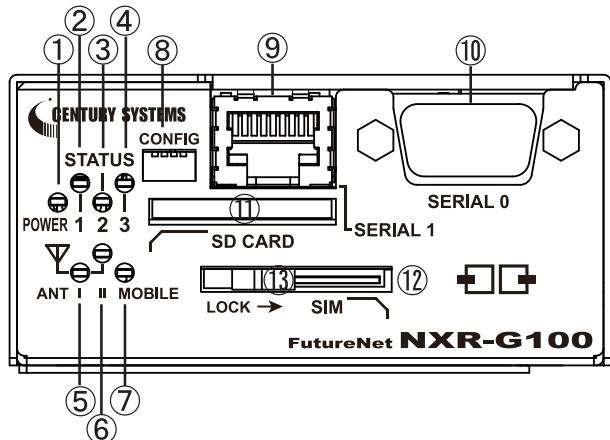

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後（ログイン可能状態）	:
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）:	
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）:	
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常（warning）	: *
温度異常（critical）	:
ファームウェア更新中	: *
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圏外

0

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。

LOCK


スライドすることによって、SIM カードをロックします。

NXR-G100/S は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。
モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/S)

製品背面

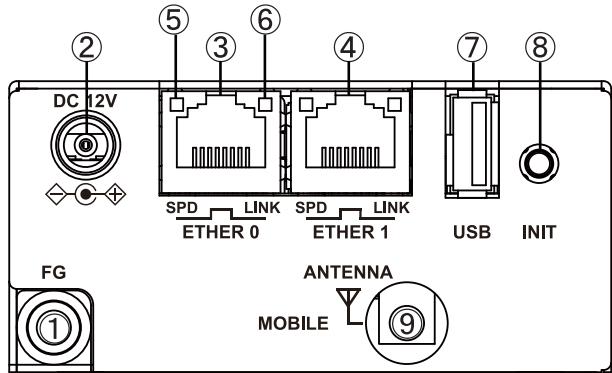

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。
2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

ANTENNA

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

本装置は、屋外でのアンテナの使用には対応していません。


アンテナを屋外に設置する場合は別途ご相談ください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KT)

各部の名称

製品前面

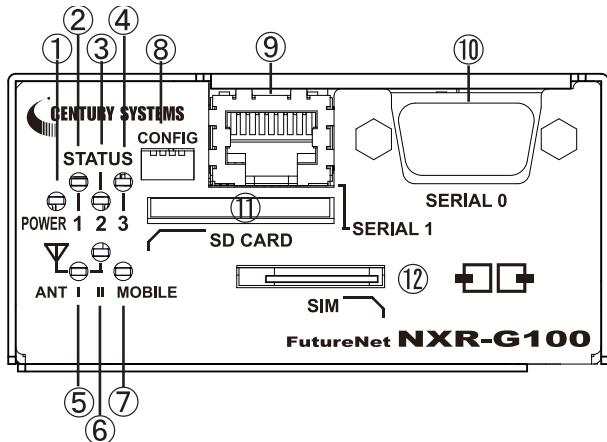

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後（ログイン可能状態）	:
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）:	
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）:	
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常（warning）	: *
温度異常（critical）	:
ファームウェア更新中	: *
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圏外

0

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート（コンソールポート）

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

SIM カードスロット


SIM カードを挿入します。

NXR-G100/KT は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。
モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KT)

製品背面

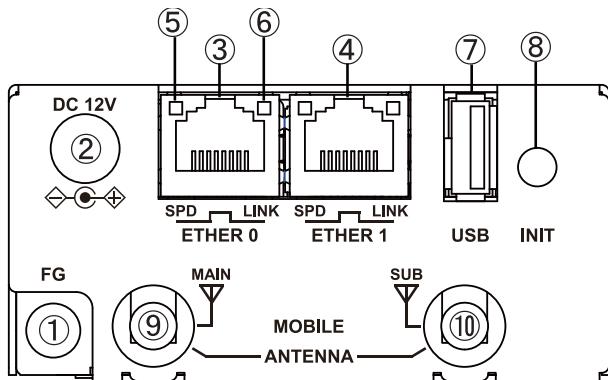

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 : 橙

100BASE-TX モードで接続時 : 緑

1000BASE-T モードで接続時 : 緑

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 : 熄

Link UP 時 : 緑

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。
2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

ANTENNA (MAIN)

ANTENNA (SUB)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

本装置は、屋外でのアンテナの使用には対応していません。


アンテナを屋外に設置する場合は別途ご相談ください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KLW/NLW/SLW)

各部の名称

製品前面

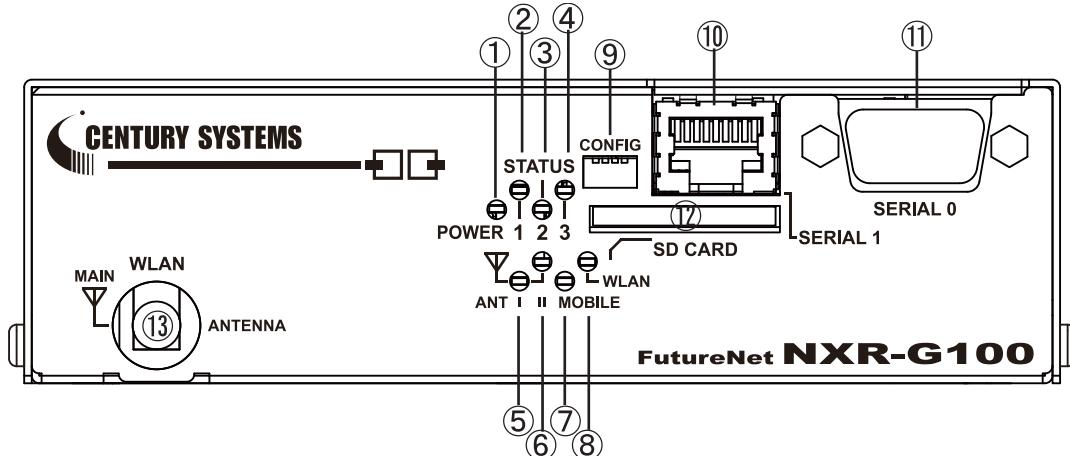

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時	:	*
システム起動中	:	*
システム起動後（ログイン可能状態）	:	
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）	:	
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）	:	
SD カード未装着時	:	
SD カード装着時	:	
温度異常（warning）	:	*
温度異常（critical）	:	
ファームウェア更新中	:	*
ファームウェア更新失敗	:	
システム異常	:	

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圈外

0

1

2

3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 :

モジュール起動 :

PPP 接続 :

WLAN LED

WLAN のステータスを示します。

WLAN インタフェース UP :

WLAN インタフェース DOWN :

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

ANTENNA (WLAN MAIN)

対応するアンテナ（オプション）を装着します。


NXR-G100/KLW/NLW/SLW は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。

モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/KLW/NLW/SLW)

製品背面

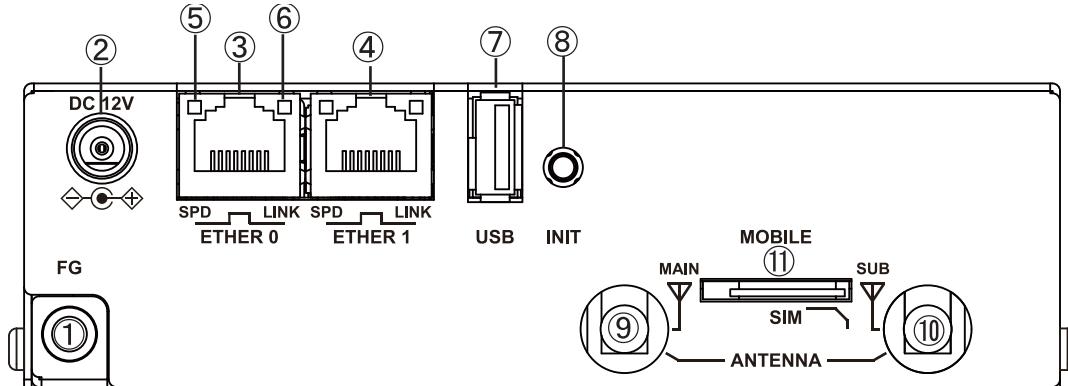

FG(アース)端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属のACアダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応のEthernetポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応のEthernetポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。
2. POWER LED が、次の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
3. POWER LED が点灯()したら、速やかに Init ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

ANTENNA (MAIN)

ANTENNA (SUB)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

SIM カードスロット


SIM カードを挿入します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/WM)

各部の名称

製品前面

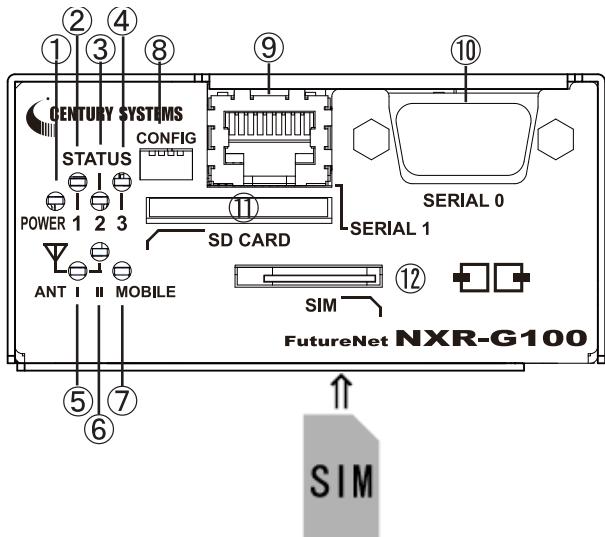

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

	LED の表示
電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後 (ログイン可能状態)	:
PPP/Tunnel 等の切断状態 (configurable)	:
PPP/Tunnel 等の接続状態 (configurable)	:
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常 (warning)	: *
温度異常 (critical)	:
ファームウェア更新中	: *
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

ANT I LED

ANT II LED

WiMAX/WiMAX2+ の電波強度を示します。

WiMAX 接続時 :

signal-level(0-6)

圏外

1, 2

3, 4

5, 6

WiMAX2+ 接続時 :

signal-level(0-5)

圏外

1, 2

3, 4

5

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 : :

モジュール起動 : :

WiMAX 接続 : :

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合 : 上上上上

SERIAL 1 を使用する場合 : 上上下上

SERIAL 1 ポート (コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート (コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。

カードの向きに注意してください。


NXR-G100/WM は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。

モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/WM)

製品背面

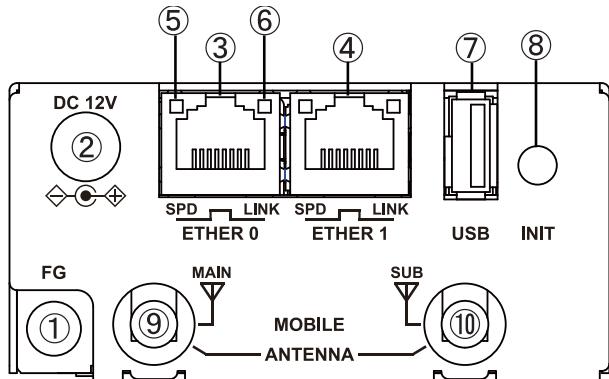

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 : 橙

100BASE-TX モードで接続時 : 緑

1000BASE-T モードで接続時 : 緑

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 : 熄

Link UP 時 : 緑

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INIT ボタンを押しながら電源を投入します。

2. POWER LED が、次の状態になるまで、INIT ボタンを押したままにしておきます。

3. POWER LED が点灯()したら、速やかに INIT ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

システム起動後、INIT ボタンを 3 秒間押下した場合、sleep 状態へと遷移します。また、sleep 状態で INIT ボタンを押下すると、resume します。

詳細は、global mode の電源管理機能を参照してください。

ANTENNA (MAIN)

ANTENNA (SUB)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

本装置は、屋外でのアンテナの使用には対応していません。


アンテナを屋外に設置する場合は別途ご相談ください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/L)

各部の名称

製品前面

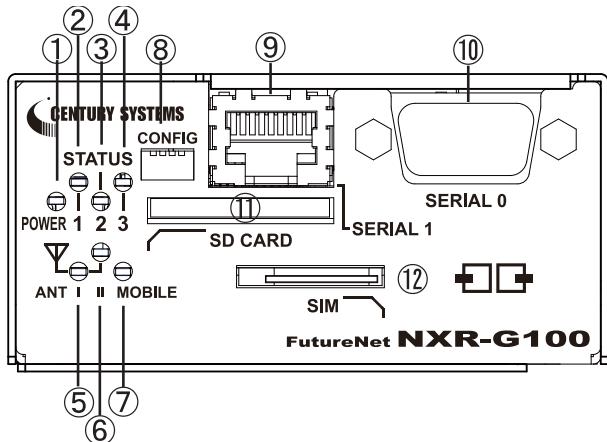

POWER LED

本装置の電源状態を示します。

電源投入中： 緑点灯

STATUS 1 LED

STATUS 2 LED

STATUS 3 LED

本装置のシステムおよび、サービスのステータスを示します。

システムおよびサービスのステータス

LED の表示

電源投入時	:
システム起動中	: *
システム起動後（ログイン可能状態）	:
PPP/Tunnel 等の切断状態（configurable）:	
PPP/Tunnel 等の接続状態（configurable）:	
SD カード未装着時	:
SD カード装着時	:
温度異常（warning）	: *
温度異常（critical）	:
ファームウェア更新中	: *
ファームウェア更新失敗	:
システム異常	:

ANT I LED

ANT II LED

モバイルの電波強度を示します。

圈外

- 0
- 1
- 2
- 3

MOBILE LED

モバイルモジュールのステータスを示します。

モジュール停止 : 赤点灯

モジュール起動 : 消灯

PPP 接続 : 緑点灯

CONFIG

コンソールポートの切替に使用します。

SERIAL 0 を使用する場合：上上上上

SERIAL 1 を使用する場合：上上下上

SERIAL 1 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RJ-45 ケーブルを接続します。

SERIAL 0 ポート(コンソールポート)

CLI 接続の際に使用します。

RS-232C ケーブルを接続します。

SD カードスロット

SD カードを挿入します。

SIM カードスロット

SIM カードを挿入します。


NXR-G100/L は、標準 AC アダプタでは、モバイルカードの併用をサポートしていません。

モバイルカードを併用する場合は、オプション AC アダプタを、別途お求めください。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能 (NXR-G100/L)

製品背面

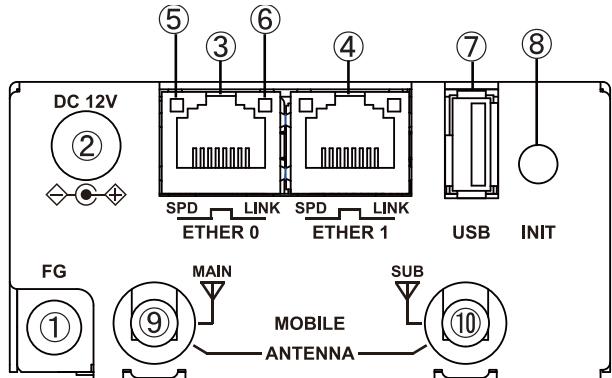

FG(アース)端子

保安用接続端子です。

必ずアース線を接続してください。

DC 12V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

ETHER 0 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応の Ethernet ポートです。主に WAN 側ポートとして使用します。

SPD LED(橙 / 緑)

ETHER ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時 :

100BASE-TX モードで接続時 :

1000BASE-T モードで接続時 :

LINK LED(緑)

ETHER ポートのリンク状態を示します。

Link Down 時 :

Link UP 時 :

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信端末を挿入します。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するときに使用します。

1. INIT ボタンを押しながら電源を投入します。
2. POWER LED が、次の状態になるまで、INIT ボタンを押したままにしておきます。
3. POWER LED が点灯()したら、速やかに INIT ボタンを放します。本装置が工場出荷設定で起動します。

システム起動後、INIT ボタンを 3 秒間押下した場合、sleep 状態へと遷移します。また、sleep 状態で INIT ボタンを押下すると、resume します。

詳細は、global mode の電源管理機能を参照してください。

ANTENNA (MAIN)

ANTENNA (SUB)

対応するアンテナ(オプション)を装着します。

本装置は、屋外でのアンテナの使用には対応していません。

アンテナを屋外に設置する場合は別途ご相談ください。

本製品をお使いいただくには、以下の環境を満たしている必要があります。

ハードウェア環境

- ・本製品に接続するコンピュータの全てに、LANインターフェースがインストールされていること。
- ・ADSL モデム /CATV モデム /ONU に、10BASE-T、100BASE-TX または 1000BASE-T のインターフェースが搭載されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するためのハブやスイッチングハブが用意されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するために必要な種類のネットワークケーブルが用意されていること。

ソフトウェア環境

- ・TCP/IP を利用できる OS がインストールされていること。
- ・GUI で本装置にログインする場合は、接続されている全てのコンピュータの中で少なくとも 1 台に、ブラウザがインストールされていること。弊社では Internet Explorer 9 で動作確認を行っています。

なおサポートにつきましては、本製品固有の設定項目と本製品の設定に関する OS 上の設定に限らせていただきます。

OS 上の一般的な設定やパソコンにインストールされた LAN ボード / カードの設定、各種アプリケーションの固有の設定等のお問い合わせについてはサポート対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

第2章

装置の設置

第2章 装置の設置

. 装置の設置に関する注意点

本装置の各設置方法について説明します。

下記は設置に関する注意点です。よくご確認いただいてから設置してください。



注意！

本装置は直射日光が当たるところや、温度の高いところには設置しないようにしてください。

内部温度が上がり、動作が不安定になる場合があります。



注意！

ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張らず、緩みがある状態にしてください。

抜き差しもケーブルを引っ張らず、コネクタを持って行ってください。

また、ACアダプタのケーブルを足などで引っ掛けたりする部に異常な力が掛からないように配線にご注意ください。



注意！


本装置側でも各ポートでARP tableを管理しているため、PCを接続しているポートを変更するとそのPCから通信ができなくなる場合があります。このような場合は、本装置側のARP tableが更新されるまで(数秒～数十秒)通信できなくなりますが、故障ではありません。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100)

NXR-G100 と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図<例>

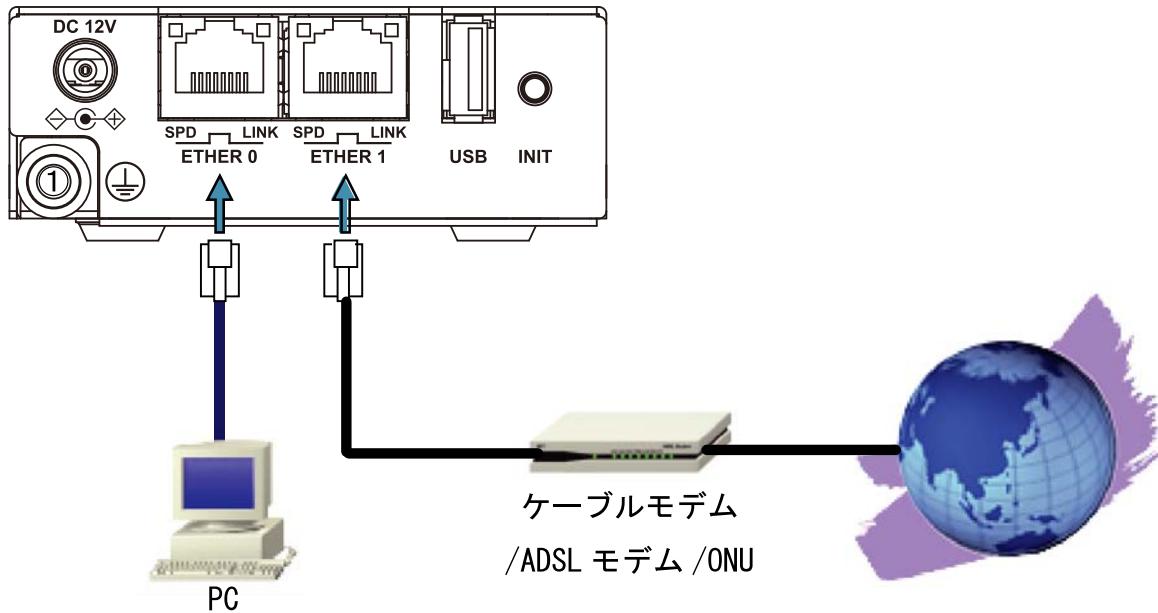


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
本装置の全 Ethernet ポートは Gigabit Ethernet、AutoMDI/MDI-X に対応しています。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/F)

NXR-G100/F と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

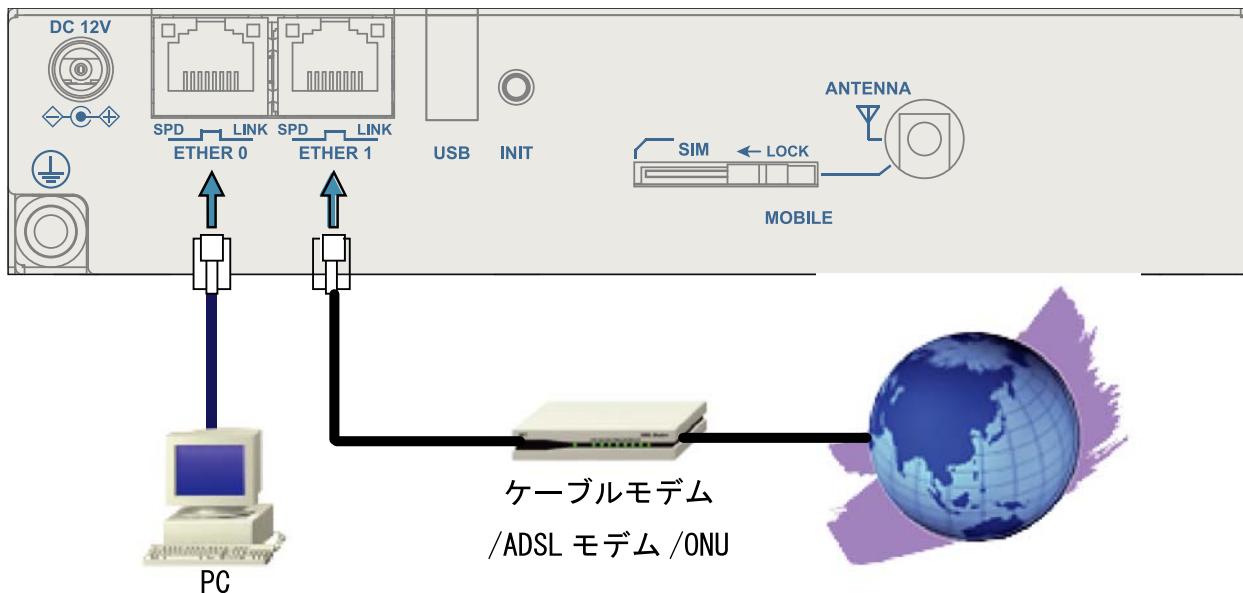


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
本装置の全 Ethernet ポートは Gigabit Ethernet、AutoMDI/MDI-X に対応しています。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/KL)

NXR-G100/KL と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図<例>

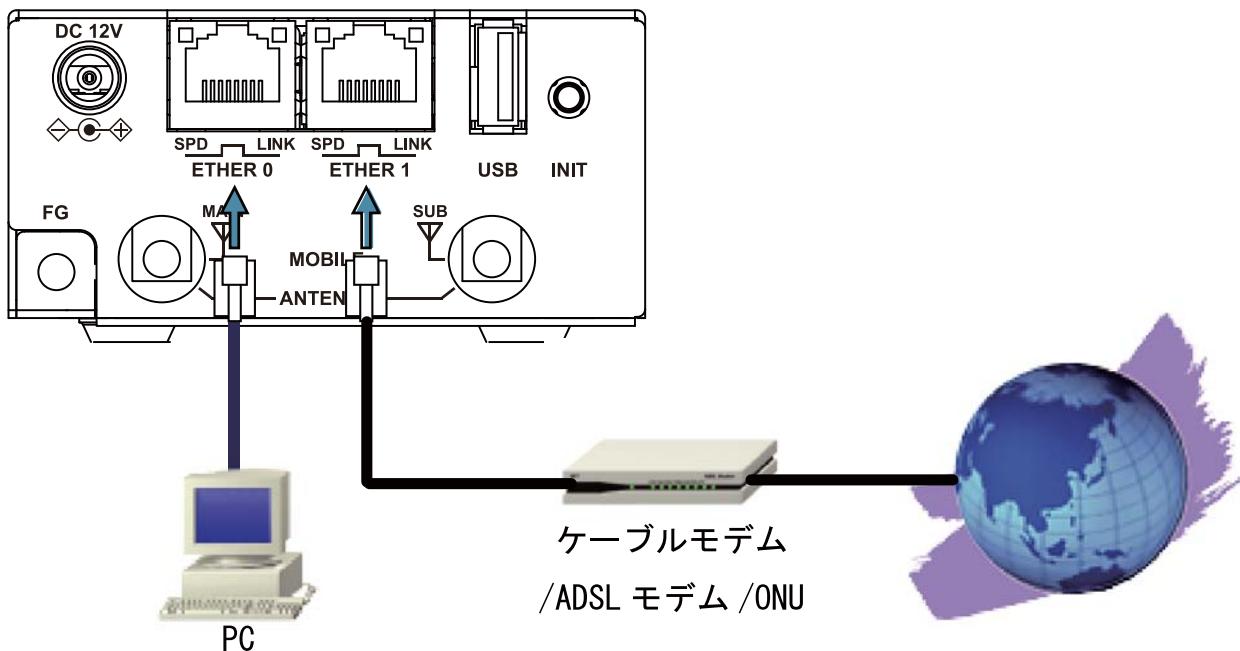


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC・HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了したら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/NL)

NXR-G100/NL と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

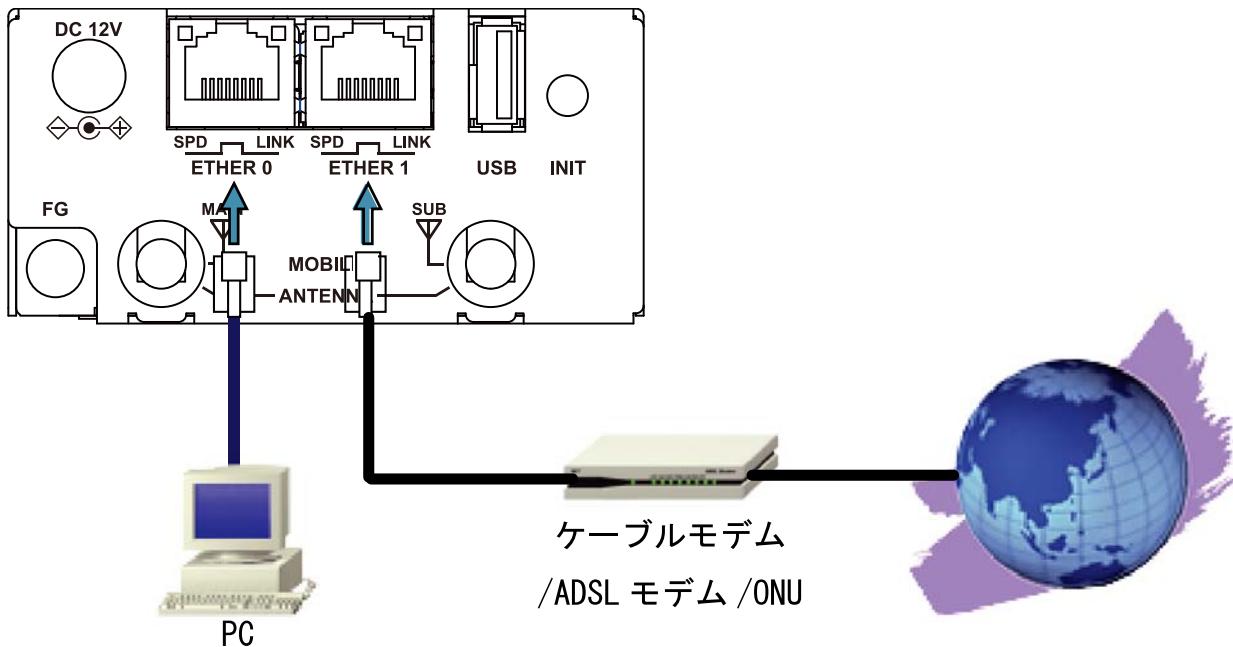


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
本装置の全 Ethernet ポートは Gigabit Ethernet、AutoMDI/MDI-X に対応しています。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/SL)

NXR-G100/SL と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図<例>

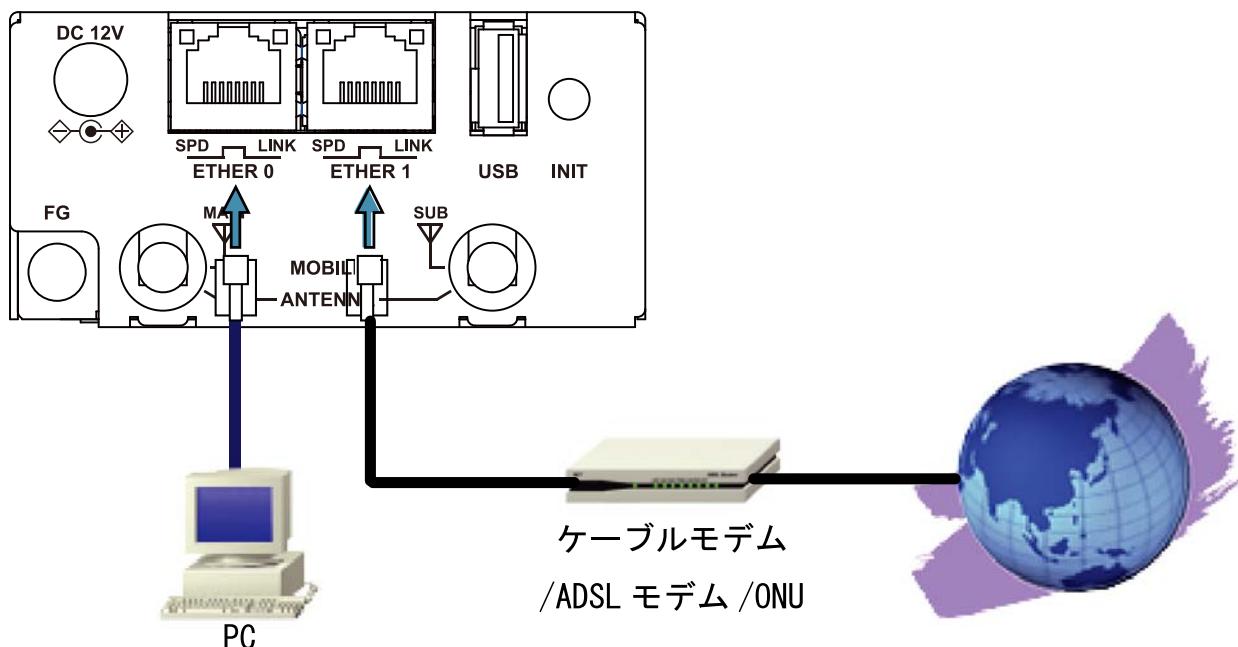


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/N)

NXR-G100/N と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

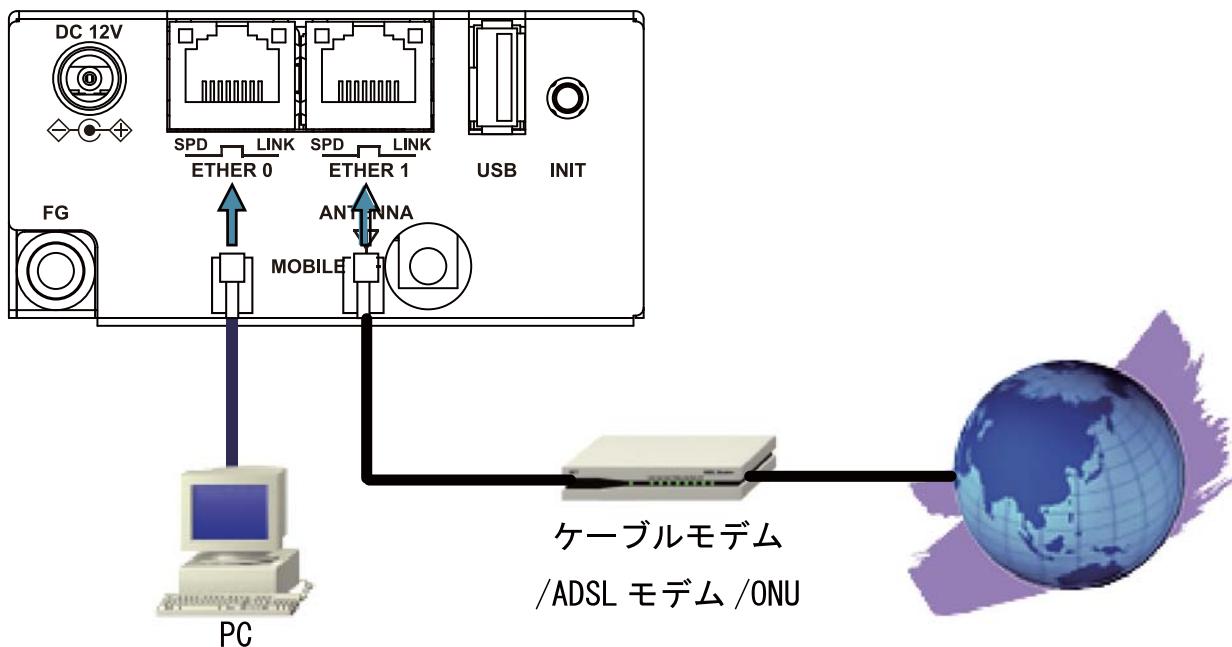


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC・HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
本装置の全 Ethernet ポートは Gigabit Ethernet、AutoMDI/MDI-X に対応しています。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/S)

NXR-G100/S と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

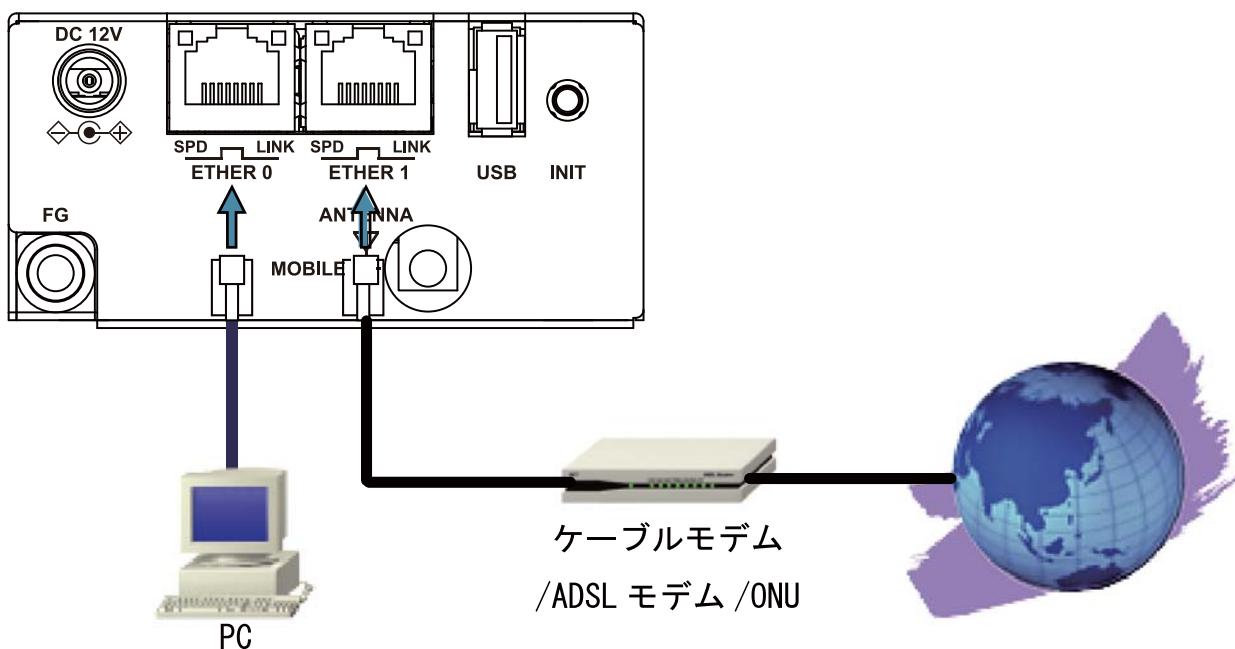


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/KT)

NXR-G100/KT と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

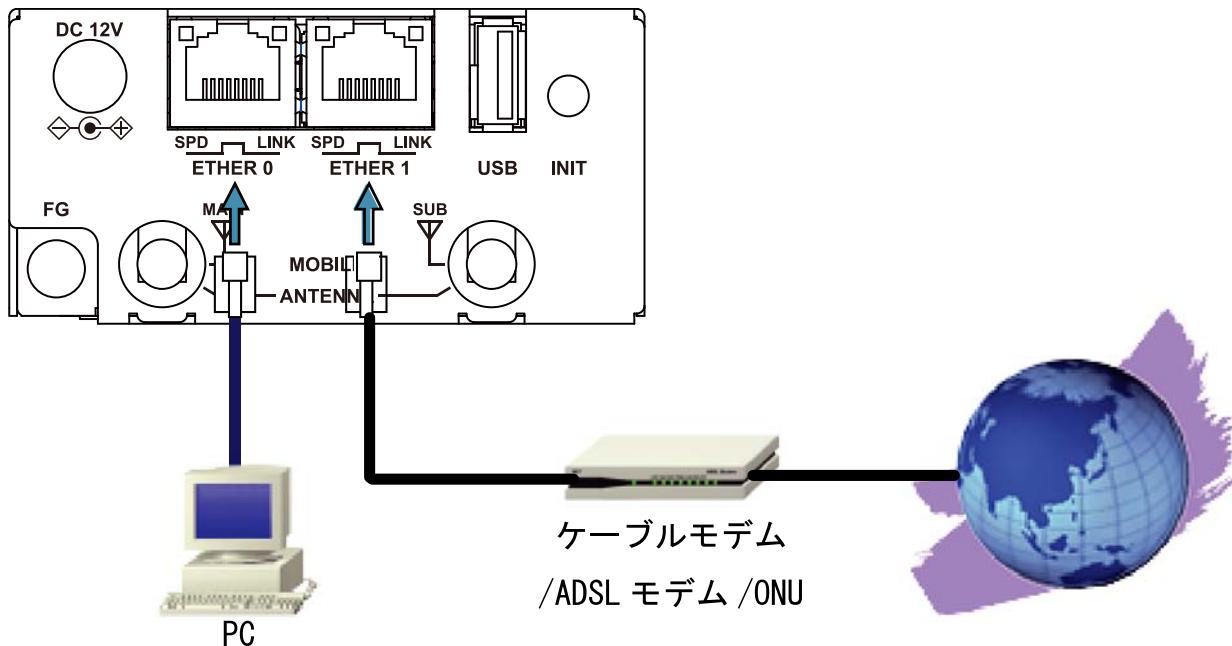


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC・HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
本装置の全 Ethernet ポートは Gigabit Ethernet、AutoMDI/MDI-X に対応しています。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/KLW/NLW/SLW)

NXR-G100/KLW/NLW/SLW と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

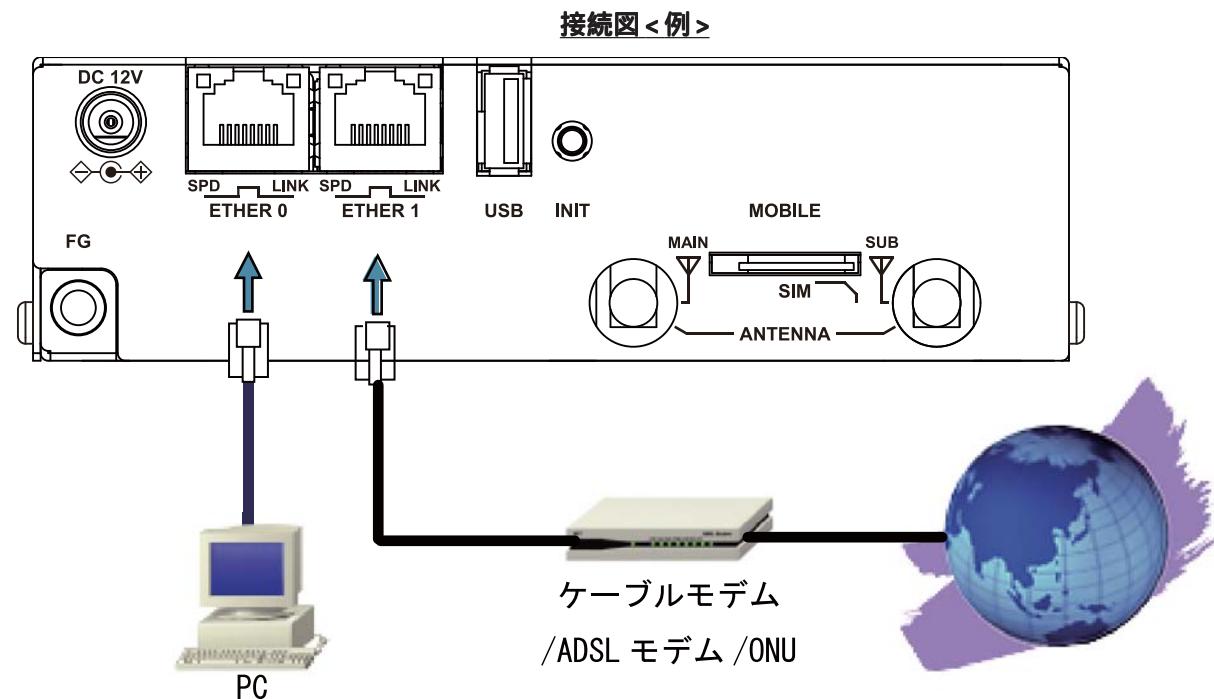


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
本装置の全 Ethernet ポートは Gigabit Ethernet、AutoMDI/MDI-X に対応しています。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/WM)

NXR-G100/WM と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

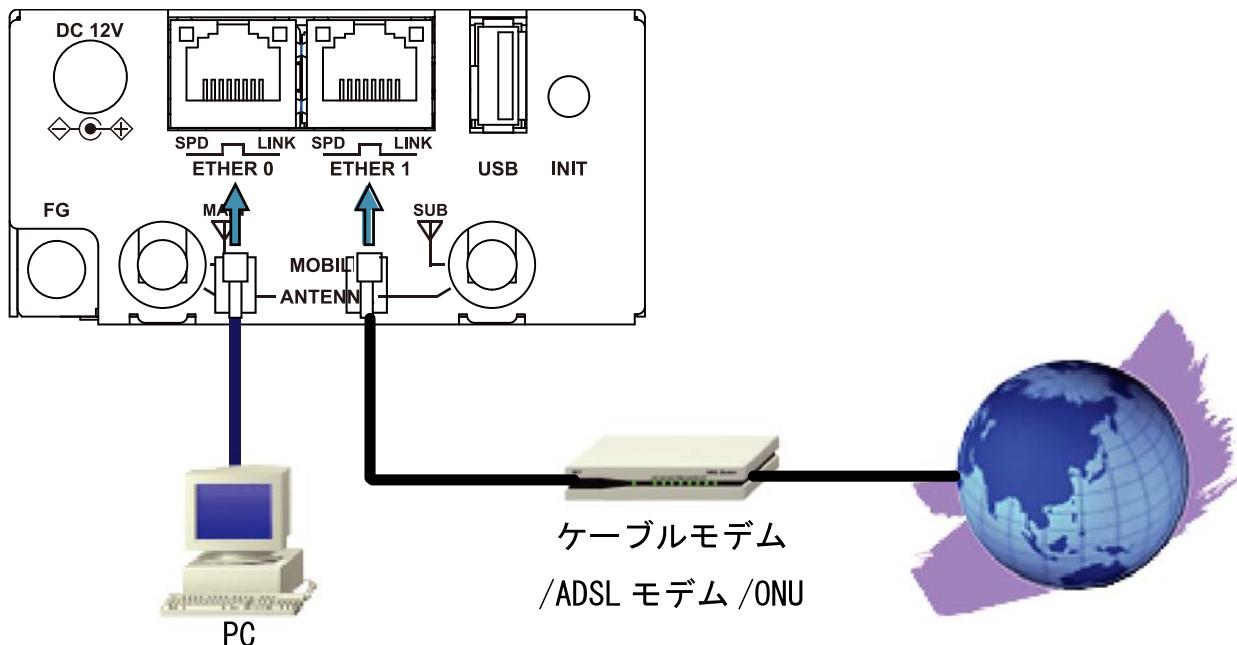


- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
本装置の全 Ethernet ポートは Gigabit Ethernet、AutoMDI/MDI-X に対応しています。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第2章 装置の設置

. 装置の設置 (NXR-G100/L)

NXR-G100/L と、PC や ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図 <例>

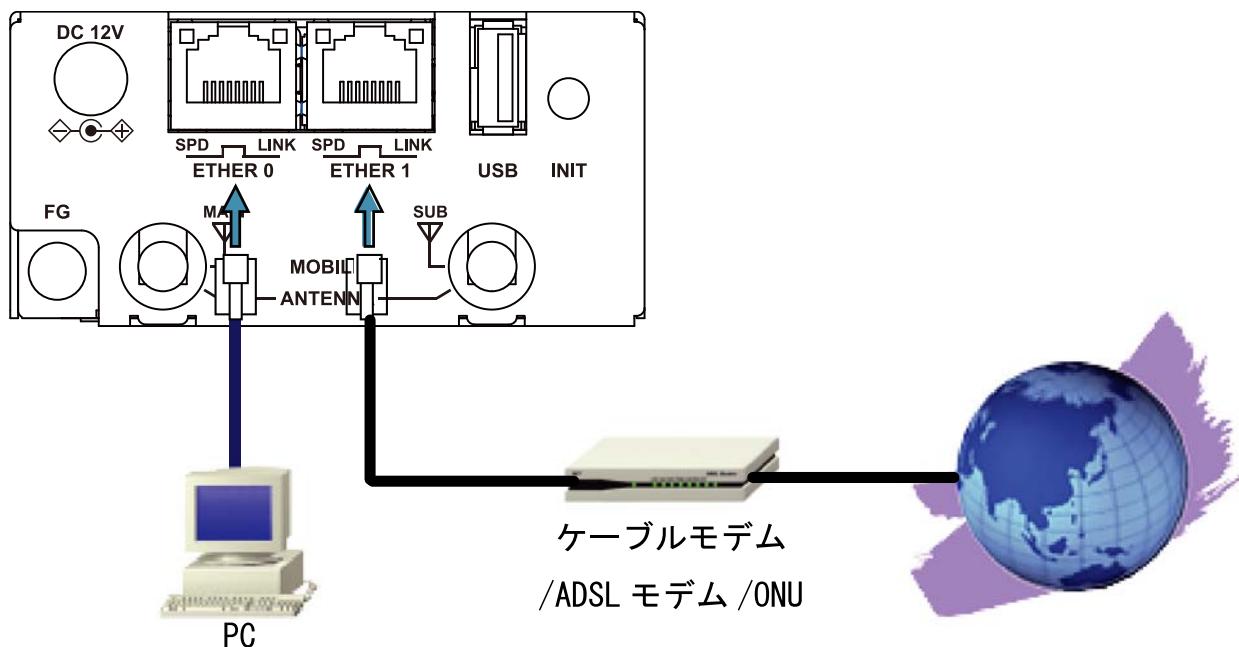

- 1 本装置と ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 本装置の前面にある Ether 1 ポートと、ADSL モデム / ケーブルモデム /ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 本装置の前面にある Ether 0 ポートと、HUB や PC を LAN ケーブルで接続してください。
工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、Ether 0 ポートに接続した PC からおこないます。
本装置の全 Ethernet ポートは Gigabit Ethernet、AutoMDI/MDI-X に対応しています。
- 4 本装置と電源アダプタ、電源アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

第3章

設定方法の概要

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)

はじめに

本章では、FutureNet NXR シリーズに搭載された Command Line Interface(以下、CLI)について説明しています。

CLI のアクセス方法

本装置の CLI へのアクセスは、以下の方法で接続できます。

- Console 接続

本装置の Console(RS-232C)ポートと接続した PC からアクセスします。

- Telnet 接続

本装置の Ethernet0 ポートと接続した PC から IPv4 を用いてアクセスします。

工場出荷設定では、Ethernet 0 に IPv4 アドレス(192.168.0.254)が設定されています。

- SSH 接続

SSH 接続時の認証方法は、plain-text password と RSA public-key をサポートしています。

本装置の工場出荷設定状態時は、Console か、IPv4 使用した Telnet での CLI へのアクセスが可能です。

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100)

本体前面の RS-232 ポートを利用して、NXR-G100 へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100 と PC を接続します。

1. 本装置前面の RS-232 ポートと、RS-232C ケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232C ケーブルを、PC の RS-232C ポートに接続してください。

<接続例: NXR-G100>

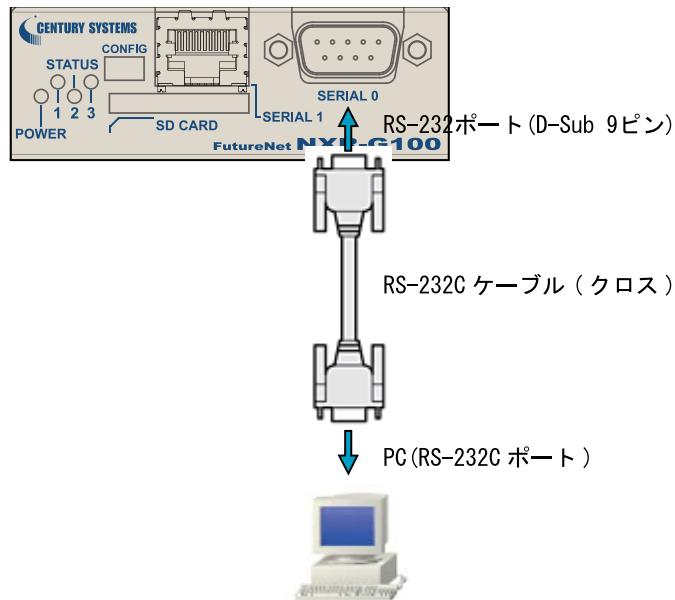

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上で Console ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console接続:NXR-G100/F)

本体前面のRS-232ポートを利用して、NXR-G100/Fへログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100/FとPCを接続します。

1. 本装置前面のRS-232ポートと、RS-232Cケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232Cケーブルを、PCのRS-232Cポートに接続してください。

<接続例: NXR-G100/F>

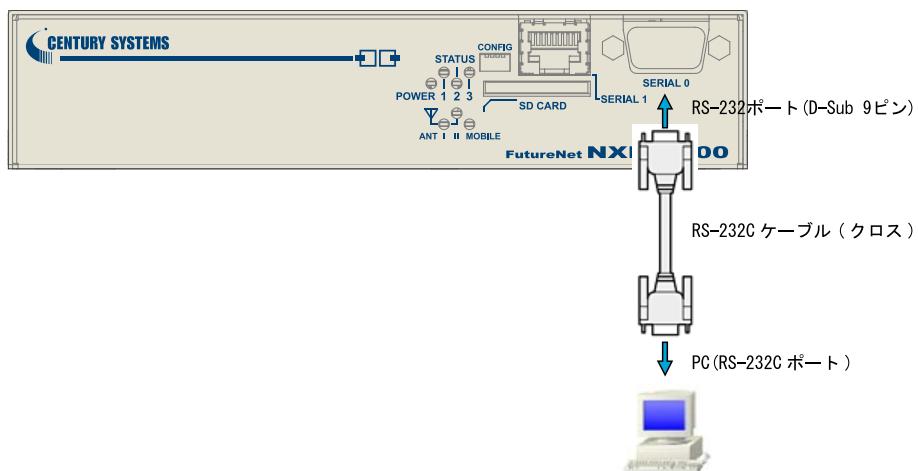

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/KL)

本体前面の RS-232 ポートを利用して、NXR-G100 へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100 と PC を接続します。

1. 本装置前面の RS-232 ポートと、RS-232C ケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232C ケーブルを、PC の RS-232C ポートに接続してください。

<接続例: NXR-G100/KL>

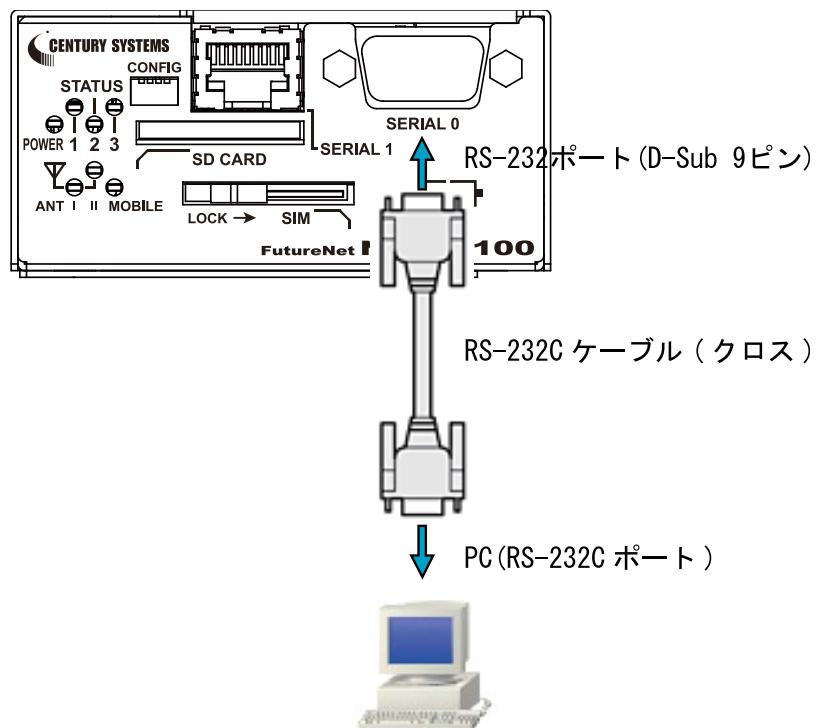

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上で Console ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console接続:NXR-G100/NL)

本体前面のRS-232ポートを利用して、NXR-G100へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100とPCを接続します。

1. 本装置前面のSERIAL 0ポートと、RS-232Cケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232Cケーブルを、PCのRS-232Cポートに接続してください。
(PCにRS-232Cポートがない場合は、USB-RS232C変換ケーブル等を使用します。)

<接続例: NXR-G100/NL>

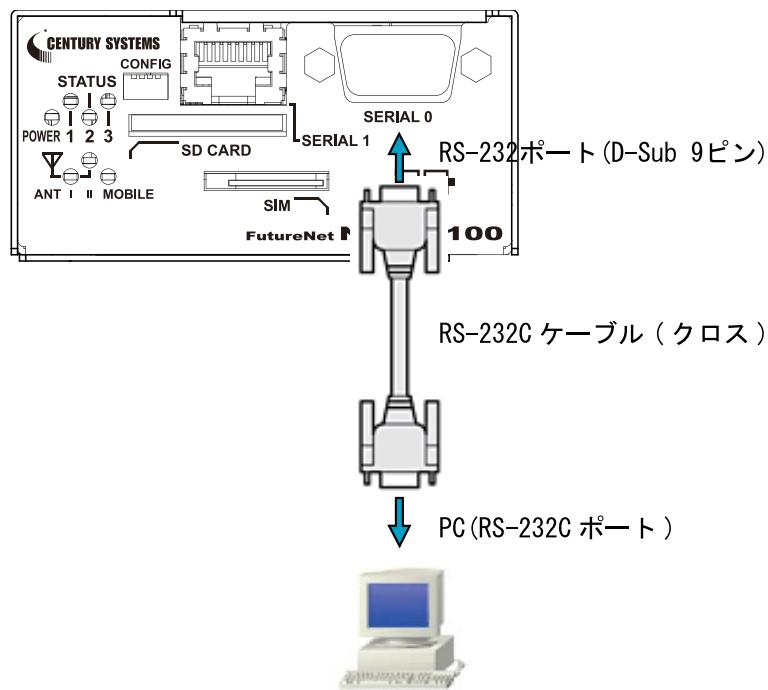

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/SL)

本体前面の RS-232 ポートを利用して、NXR-G100 へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100 と PC を接続します。

1. 本装置前面の SERIAL 0 ポートと、RS-232C ケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232C ケーブルを、PC の RS-232C ポートに接続してください。
(PC に RS-232C ポートがない場合は、USB-RS232C 変換ケーブル等を使用します。)

<接続例: NXR-G100/SL>

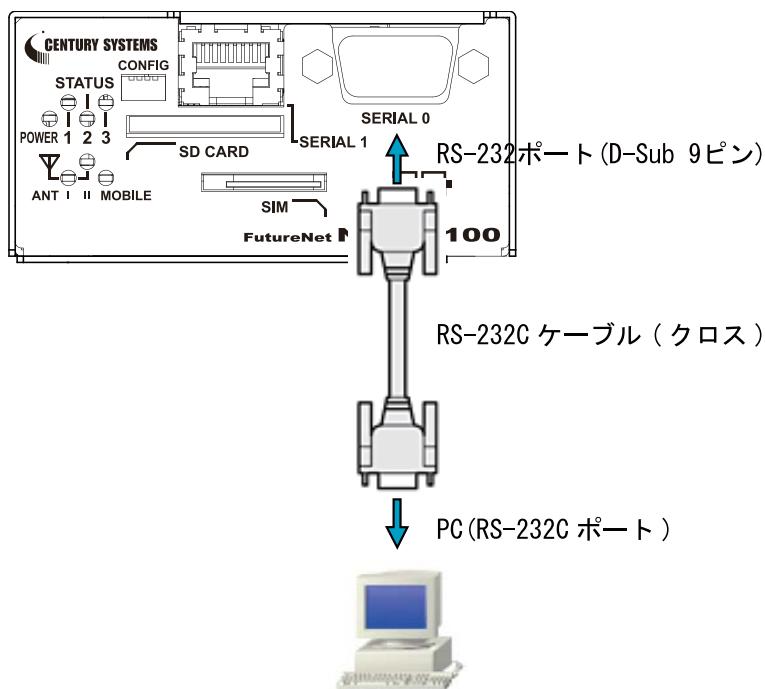

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上で Console ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console接続:NXR-G100/N)

本体前面のRS-232ポートを利用して、NXR-G100へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100とPCを接続します。

1. 本装置前面のSERIAL 0ポートと、RS-232Cケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232Cケーブルを、PCのRS-232Cポートに接続してください。
(PCにRS-232Cポートがない場合は、USB-RS232C変換ケーブル等を使用します。)

<接続例: NXR-G100/N>

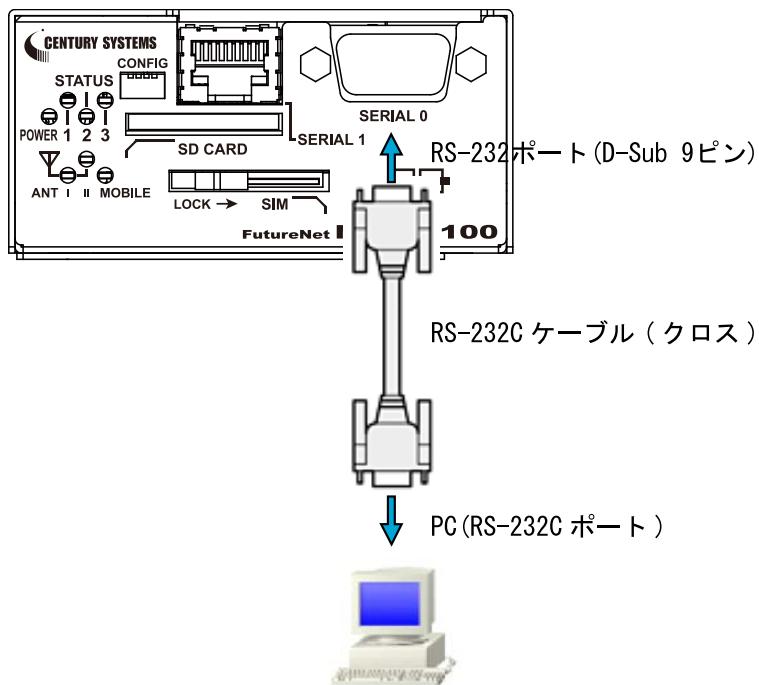

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/S)

本体前面の RS-232 ポートを利用して、NXR-G100 へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100 と PC を接続します。

1. 本装置前面の SERIAL 0 ポートと、RS-232C ケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232C ケーブルを、PC の RS-232C ポートに接続してください。
(PC に RS-232C ポートがない場合は、USB-RS232C 変換ケーブル等を使用します。)

<接続例: NXR-G100/S>

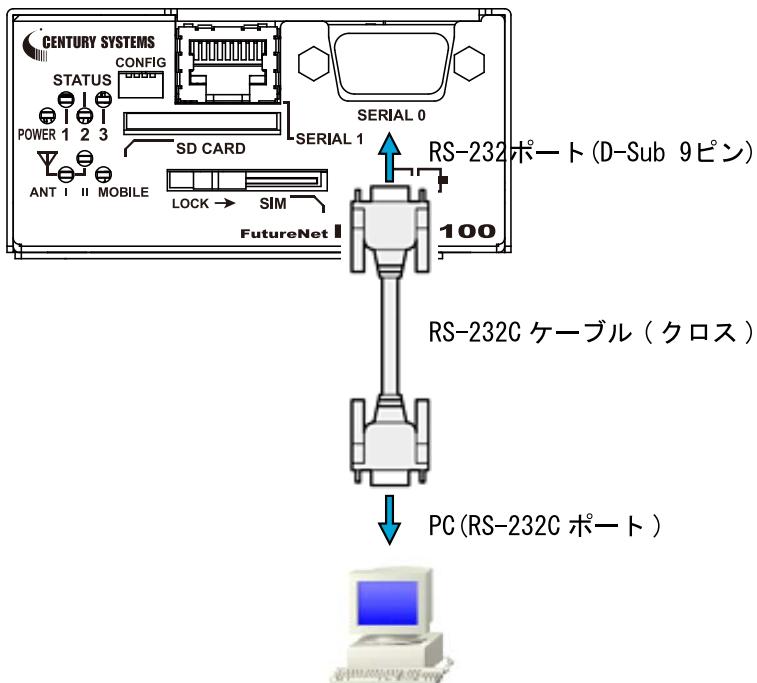

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上で Console ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console接続:NXR-G100/KT)

本体前面のRS-232ポートを利用して、NXR-G100へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100とPCを接続します。

1. 本装置前面のSERIAL 0ポートと、RS-232Cケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232Cケーブルを、PCのRS-232Cポートに接続してください。
(PCにRS-232Cポートがない場合は、USB-RS232C変換ケーブル等を使用します。)

<接続例: NXR-G100/KT>

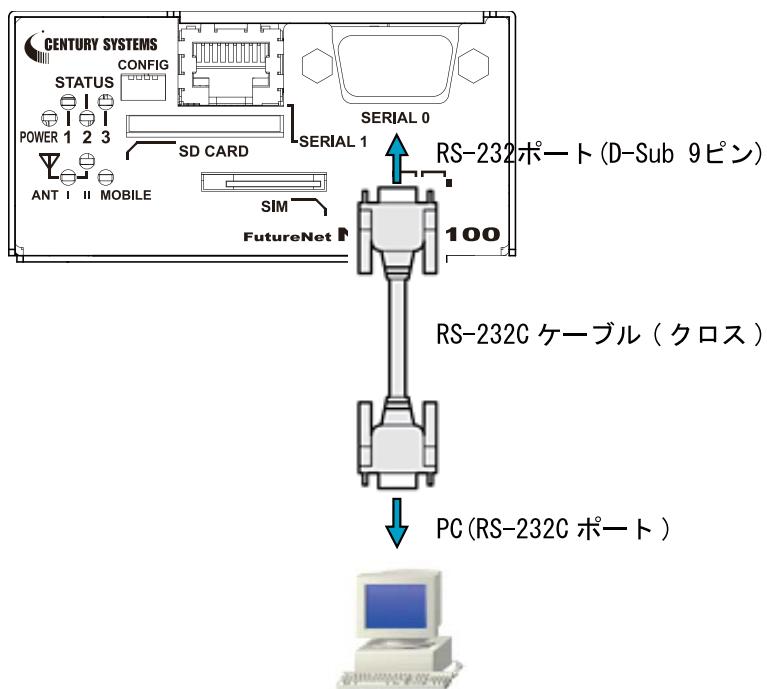

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console接続:NXR-G100/KLW/NLW/SLW)

本体前面のRS-232ポートを利用して、NXR-G100へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100とPCを接続します。

1. 本装置前面のSERIAL 0ポートと、RS-232Cケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232Cケーブルを、PCのRS-232Cポートに接続してください。
(PCにRS-232Cポートがない場合は、USB-RS232C変換ケーブル等を使用します。)

<接続例：NXR-G100/KLW/NLW/SLW>

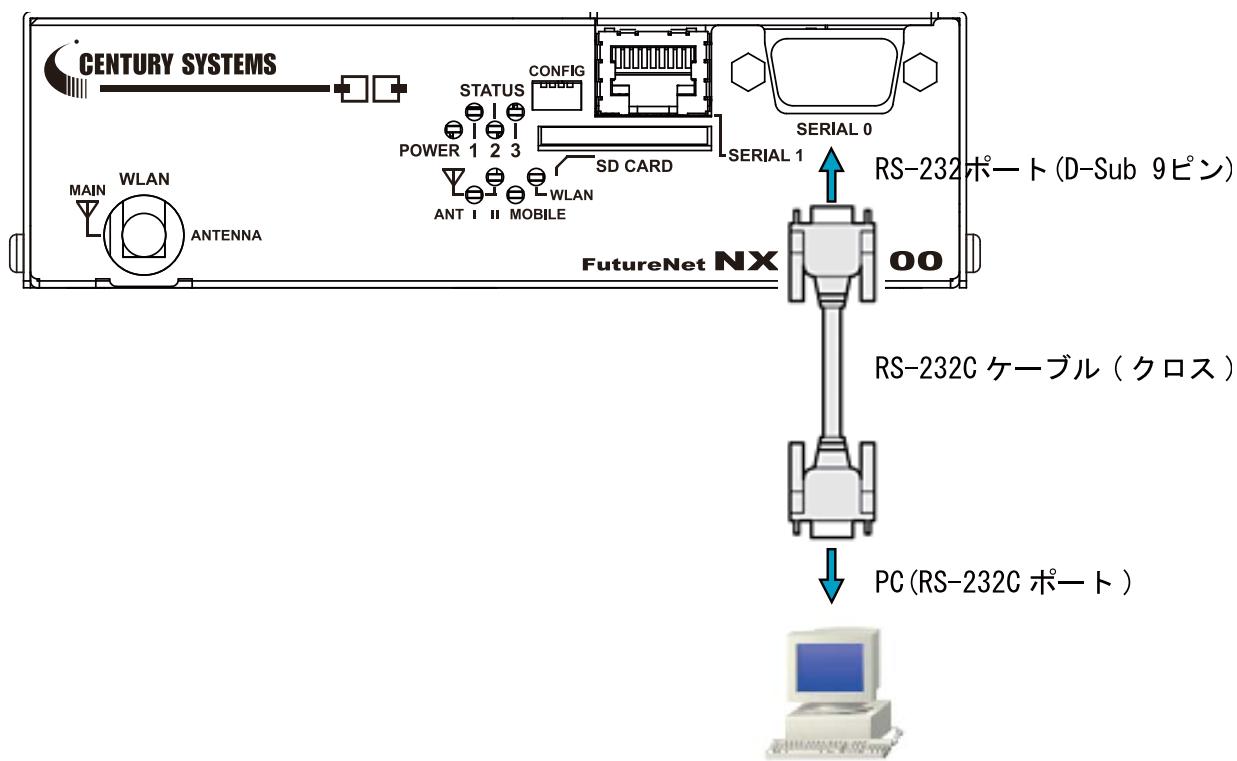

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console接続:NXR-G100/WM)

本体前面のRS-232ポートを利用して、NXR-G100へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100とPCを接続します。

1. 本装置前面のSERIAL 0ポートと、RS-232Cケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232Cケーブルを、PCのRS-232Cポートに接続してください。
(PCにRS-232Cポートがない場合は、USB-RS232C変換ケーブル等を使用します。)

<接続例：NXR-G100/WM>

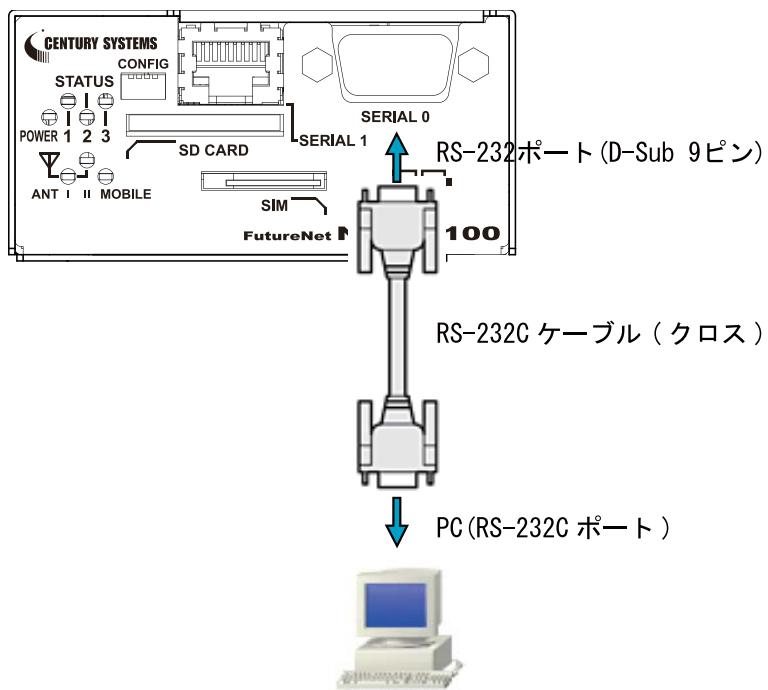

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上でConsoleポートとPCの接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)


本装置へのログイン(Console 接続:NXR-G100/L)

本体前面の RS-232 ポートを利用して、NXR-G100 へログインします。以下の手順で接続します。

1. NXR-G100 と PC を接続します。

1. 本装置前面の SERIAL 0 ポートと、RS-232C ケーブル(クロス)を接続します。
2. RS-232C ケーブルを、PC の RS-232C ポートに接続してください。
(PC に RS-232C ポートがない場合は、USB-RS232C 変換ケーブル等を使用します。)

<接続例: NXR-G100/L>

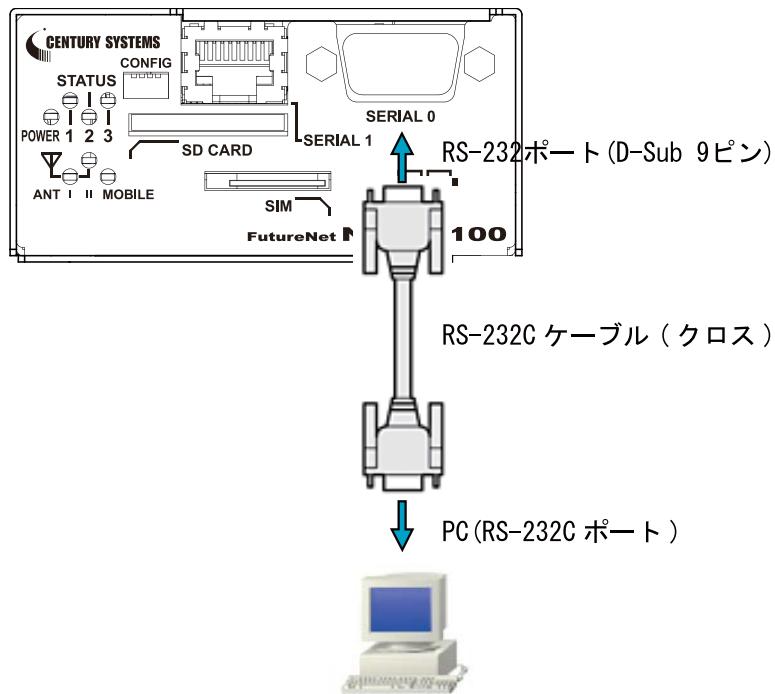

3. 全ての接続が完了しましたら、本装置に電源を投入してください。本体前面の「Power LED」が点灯します。

以上で Console ポートと PC の接続は完了です。続いて、本装置へのログインに移ります。

< 本装置へのログイン(Console 接続:NXR シリーズ共通)に続く >

第3章 設定方法の概要


. 本装置へのログイン(CLI)

本装置へのログイン(Console接続:NXRシリーズ共通)

2. 本装置を接続したPCで、設定用のターミナルソフト(TeraTerm等)を起動します。
3. 接続条件設定は以下のように設定します。<設定例(TeraTermでの接続設定画面)>
設定方法については、ご使用の各ターミナルソフトの説明書をご覧ください。



4. 「Return」キーまたは「Enter」キーを押すと、ログイン画面が表示されます。
5. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

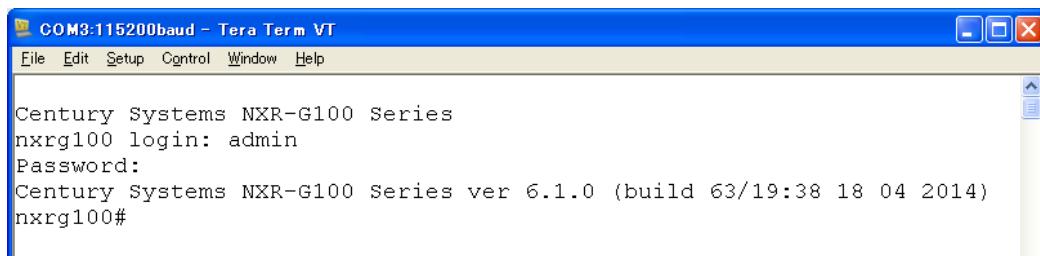

以上で本装置へのログイン(Console接続)は完了です。

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(CLI)

本装置へのログイン(Telnet 接続)

1. Telnet 接続を開始すると、ログイン画面が表示されます。



2. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

```
192.168.0.254:23 - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
login: admin
Password:
Century Systems NXR-G100 Series ver 6.1.0 (build 63/19:38 18 04 2014)
nxrg100#
```

以上で、本装置へのログイン(Telnet 接続)は完了です。

第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(GUI)

本装置へのログイン (GUI)


1 . Web ブラウザを起動します。

ブラウザのアドレス欄に、以下の IP アドレスとポート番号を入力してください。

<http://192.168.0.254:880/>

192.168.0.254 は、Ethernet 0 ポートの工場出荷時の IP アドレスです。アドレスを変更した場合は、そのアドレスを指定してください。設定画面のポート番号 880 は変更することができません。

2 . 認証ダイアログ画面が表示されます。ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定) を入力してログインします。

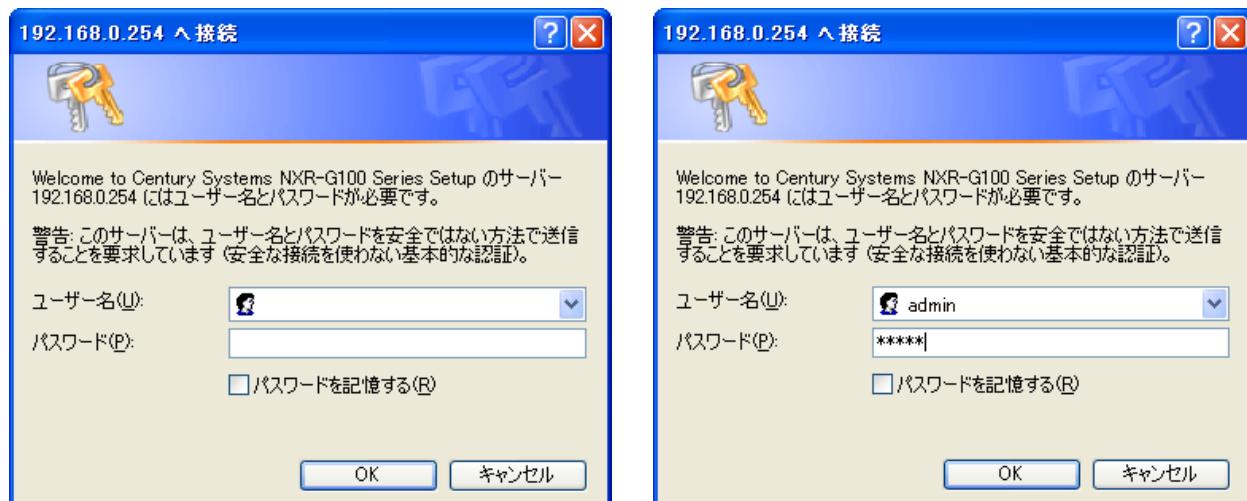

3 . 下記のような画面が表示されます。以上で本装置へのログインは完了です。



第3章 設定方法の概要

. 本装置へのログイン(GUI)

本装置のGUIで設定可能な項目の一覧です。

[インターフェース]

Ethernet I/F

- Ethernet

PPP I/F

- PPP アカウント
- PPPoE

[ネットワーク]

IPv4

- スタティックルート
- 固定 ARP

DHCP

- DHCP ネットワーク
- DHCP ホスト
- DHCP リレー

DNS

WarpLink

NTP

[ユーザインターフェース]

SSH

- SSH サービス
- SSH 鍵 (netconf)

NETCONF

- NETCONF

CRP

- CRP グローバル
- CRP クライアント

[ファイアウォール]

アクセリスト

- IPv4 アクセリスト

[システム設定]

・本装置のパスワード

・ホスト名

ログ

- システムログ

- ログメール

設定情報

- 設定の保存

- 設定の復帰

- 設定のリセット

ファームウェア

- アップデート

・内蔵時計

・再起動

[運用機能]

ネットワーク診断

- Ping

- Traceroute

パケットダンプ

- 実行

- 結果表示

ログ情報

- システムログ

システム情報

- システム情報

- システムモニター

・サポート情報

第3章 設定方法の概要

. コマンド実行モード

CLI のコマンド実行環境には以下の 2 つのモードがあります。

各モードでは、それぞれ実行できるコマンドの種類が異なります。

ユーザー モード(VIEW モード)

ログイン直後のモードです。

ユーザモードでは、ネットワークやサービスの情報を表示するコマンドのみ実行することができます。

本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』#」で表示されます。

logout/exit コマンドを入力すると、CLI を終了し、ログアウトします。

configure terminal コマンドを入力すると特権モードに入ることができます。

特権 モード(CONFIGURATION モード)

特権モードでは、ユーザモードで実行可能なコマンドに加え、内部システム情報、

コンフィグレーション情報を表示するコマンドや、本装置に対して設定をおこなうコマンドの実行が可能になります。

本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』(config)#」で表示されます。

exit コマンドを入力するか、「Ctrl」+「c」を入力するとユーザー モードに戻ることができます。

更に、各設定の詳細設定をおこなうには、特権モードから各種モードへ移行します。

<CLI ログアウト時の表示例>

```
nxrg100#exit  
Century Systems NXR-G100 Series  
nxrg100 login:
```


<特権モードへ移行時の表示例>

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#[
```

<ユーザー モードへ移行時の表示例>

```
nxrg100(config)#exit  
nxrg100#
```

<モード間の移行>

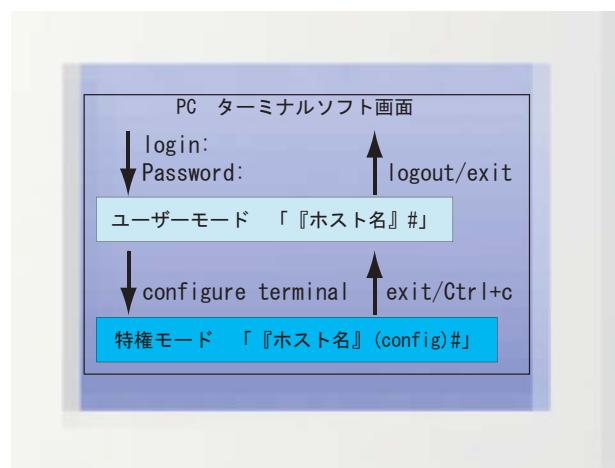

第3章 設定方法の概要

. コマンド入力時の補助機能

コマンド補完機能

コマンド入力時に、コマンドを特定できる部分まで入力すれば自動的に補完する機能です。

例えば、show interface コマンドの場合、sh int とだけ入力しても実行できます。

また、sh と入力して「Tab」キーを押すと show、int と入力して「Tab」キーを押すと interface と、自動的に残りのワード部分を補完して表示します。

コマンドヒストリ機能

過去に実行したコマンドを表示する機能です。

「↑」キー、または「Ctrl」+「p」を入力すると、過去に実行したコマンドを一つずつさかのぼって表示することができます。

また、「↑」キーや「Ctrl」+「n」を入力すると、一つずつ新しい実行コマンドへ戻りながら表示します。

コマンドヘルプ機能

後に続くワードの候補の一覧と、その意味を表示する機能です。

ワードの後ろにスペースを入れ、「?」キーを入力すると、候補の一覧を表示することができます。

例えば、show ?と入力すると、後に続くコマンドワードと、そのワードの意味を表示します。

また、スペースを入れずに「?」を入力すると、直前のワードの意味を表示します。

<cr>と表示されるものは、そこで入力が完了するコマンドがあることを意味します。

<スペースの後ろに「?」キー入力時の表示例>

```
nxrg100#show ?
arp          Address Resolution Protocol (ARP)
bgp          BGP information
bridge       Bridge information
class        Show class access-list status
clock        System Clock
config       Configurations
crp          Century Registration Protocol (CRP) informations
--More--
```

<直後に「?」キー入力時の表示例>

```
nxrg100#?
Exec commands:
  clear      Reset functions
  clock      Adjusting System Clock
  configure  Enter configuration mode
  connect    Attempt connect Functions
  copy       Import or Export files
  debug      Debugging functions (see also 'undebbug')
  delete    Delete files
--More--
```

第3章 設定方法の概要

. コマンド入力時の補助機能

コマンドページャ機能

コマンドの表示結果が接続ターミナルのウィンドウサイズより大きい場合に、行送りで表示する機能です。

`terminal length` コマンドを実行することによって本機能を有効にすることができます。

例えば、`terminal length 20` を実行すると、ページサイズが 20 行に設定され、コマンド結果を 1 ページ(20 行)ずつ表示します。

表示中のページをスクロールしたい場合は、「Space」キーで 1 ページずつ、「Enter」キーで 1 行ずつ行送りします。ただし、スクロールダウンはできません。

`terminal no length` を実行すると、ページャ機能は無効になります。

grep 機能

CLI でのみ利用可能な機能で、情報表示の際に文字列を指定することができます。多くの情報が表示されて、目的とする情報を見付けることが困難な場合に役立つ機能です。

情報表示(show)系のすべてのコマンドの後に、「| (パイプ)」+「option」+「文字列」を入力します。利用可能な option は、以下のとおりです。

- ・ begin 指定した文字列を含む行以降を表示します。
- ・ include 指定した文字列を含む行のみを表示します。
- ・ exclude 指定した文字列を含まない行を表示します。

第3章 設定方法の概要

. 本装置のノード構造

本装置のノード構造は以下のとおりです。設定方法については、次章以降に記します。

view mode

```
|---- global mode
|---- interface mode          ( 続き )
|---- interface tunnel mode
|---- interface ppp mode
|---- dns mode
|---- l2tp mode
|---- l2tpv3 tunnel mode
|---- l2tpv3 xconnect mode
|---- l2tpv3 group mode
|---- rip mode
|---- ospf mode
|---- bgp mode
|---- ntp mode
|---- snmp mode
|---- syslog mode
|---- dhcp-server mode
|---- dhcp-relay mode
|---- ipsec local policy mode
|---- ipsec isakmp policy mode
|---- ipsec tunnel policy mode
|---- UPnP mode
|---- QoS (class-policy mode)
|---- QoS (class-filter mode)
|---- crp client mode
|---- route-map mode
|---- Web Authenticate mode
|---- WarpLink mode
|---- Extended track IP reachability mode
|---- Extended track IPv6 reachability mode
|---- Monitor-log mode
|---- mail server mode
|---- interface bridge mode
|---- bridge access-list mode
|---- DDNS mode
|---- access-server profile mode
|---- interface virtual-template mode
|---- ngn-sip client mode
|---- ngn-sip server mode
```

(続く)

第4章

view(exec) mode

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show

show config

<説明> running-config(現在動作中の設定情報)を表示します。

<書き式> show config (|xml)

show config file

<説明> ファイルパスとファイル名を指定して、設定情報を表示します。

<書き式> show config file FILENAME xml

<例> show config file disk0:nxr.xml xml

show startup-config

<説明> startup-config(flashに保存されている設定情報)を表示します。

<書き式> show startup-config xml

<備考> startup-configの表示は、XML形式のみ対応しています。

show config section

<説明> 指定した機能の設定情報を表示します。

<書き式> show config

(access-server|crp|ddns|dhcp-relay|dhcp-server|dns|ipv6
|l2tp|l2tpv3|mail|mobile|monitor-log|netevent|ntp|qos|route-map
|router rip|router ospf|router bgp|snmp|syslog|terminal-server)

show config interface

<説明> 指定したインターフェースの設定情報を表示します。

<書き式> show config interface bridge (|<0-4095>)

show config interface ethernet (|<0-1>) (|vid <1-4094>)

show config interface loopback (|<0-9>)

show config interface ppp (|<0-4>)

show config interface tap (|<0-31>) (|vid <1-4094>)

show config interface veth (|<0-1>)

show config interface virtual-template (|<0-0>)

show config ipsec

<説明> IPsecの設定情報を表示します。Policy ID/Tunnel IDを指定することによって、特定のPolicy/Tunnelの設定情報だけを表示させることができます。

<書き式> show config ipsec

(|isakmp policy <1-65535>|local policy <1-255>|tunnel <1-65535>)

show config l2tpv3

<説明> L2TPv3の設定情報を表示します。Group ID/Tunnel ID/Xconnect IDを指定することによって、特定のGroup/Tunnel/Xconnectの設定情報だけを表示させることができます。

<書き式> show config l2tpv3

(|group <1-4095>|tunnel <0-4095>|xconnect <1-4294967295>)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show config ipv6 dhcp-client

<説明> ipv6 dhcp-client の設定を表示します。
<書き式> show config ipv6 dhcp-client (WORD)
<備考> ipv6 dhcp-client WORD で設定した「WORD」を指定します。

show ip route

<説明> ルーティングテーブルを表示します。
<書き式> show ip route (bgp|connected|ospf|rip|static)
show ip route database (bgp|connected|ospf|rip|static)

show ipv6 route

<説明> IPv6 ルーティングテーブルを表示します。
<書き式> show ipv6 route (connected|static)
show ipv6 route cache
show ipv6 route database (connected|static)

show ip protocols

<説明> ルーティングプロトコルに関する情報を表示します。
<書き式> show ip protocols (ospf|rip)

view(exec) mode**show ip access-list**

<説明> IPアクセリストを表示します。

<書き式> show ip access-list [IPv4-ACL-NAME]

show ip access-list

<説明> IPv4のアクセリストを表示します。

<書き式>

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)

src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN)

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)

src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) <protocol:0-255>

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)

src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN)

(icmp|<icmp_type:0-255>)

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)

src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN)

(tcp|udp)

(tcp|udp) (<sport:1-65535>|any| range <min:1-65535> <max:1-65535>)

(<dport:1-65535>|any| range <min:1-65535> <max:1-65535>)

ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny)

src_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN) dst_ip(A.B.C.D|A.B.C.D/M|any|FQDN)

tcp syn

tcp {<sport:1-65535>|any| (range <min:1-65535> <max:1-65535>)}

{<dport:1-65535>|any| (range <min:1-65535> <max:1-65535>) } syn

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ip default-gateway

<説明> デフォルトゲートウェイを表示します。
<書き式> show ip default-gateway

show ip (snat|dnat)

<説明> SNAT | DNATを表示します。
<書き式> show ip (snat|dnat) [NAT-RULE-NAME]

show (ip|ipv6) connection

<説明> TCP/UDPポートのlistening状態を表示します。
<書き式> show (ip|ipv6) connection

show ip statistics

<説明> プロトコル毎(IP / TCP / UDP / ICMP)の統計情報を表示します。
<書き式> show ip statistics

show ip conntrack

(ip|ipv6) conntrack
<説明> conntrack tableを表示します。
<書き式> show (ip|ipv6) conntrack

(ip|ipv6) conntrack limit

<説明> session limit機能によってdropされたパケットのカウンタを表示します。
<書き式> show (ip|ipv6) conntrack limit

(ip|ipv6) conntrack invalid-status-drop

<説明> session invalid-status-drop機能によってdropされたパケットのカウンタを表示します。
<書き式> show (ip|ipv6) conntrack invalid-status-drop

show ip spi-filter

<説明> SPI filterを表示します。
<書き式> show ip spi-filter

show ip upnp

<説明> UPnP のアクセリスト(またはNAT)を表示します。
アクセリスト(またはNAT)は、UPnP を設定すると自動的に設定されます。
<書き式> show ip upnp (access-list|nat)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ipv6 access-list

<説明> IPv6 アクセスリストを表示します。
<書き式> show ipv6 access-list [IPv6-ACL-NAME]

show ipv6 access-list

<説明>	IPv6のアクセリストを表示します。
<書き方>	ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 PROTOCOL ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 ICMPV6 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP/UDP ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP-OPTIONS

＜オプション＞

show ipv6 forwarding

<説明> IPv6 フォワーディングの on/off を表示します。
<書き式> show ipv6 forwarding

show ipv6 interface

明> IPv6インターフェースの状態を表示します。
式> show ipv6 interface (|INTERFACE|brief)

```
show ipv6 default-gateway
```

<説明> IPv6デフォルトゲートウェイを表示します。
<書き方> show ipv6 default-gateway

show ipv6 statistics

<説明> IPv6のネットワークの統計情報を表示します。
<書き方> show ipv6 statistics

show ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filterを表示します。
<書き式> show ipv6 spi-filter

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ipv6 dhcp client pd

<説明> ipv6 dhcp-client のステータスを表示します。

<式> show ipv6 dhcp client pd WORD

<備考> WORD には、prefix名を指定します。

show ipv6 ndp proxy

<説明> IPv6 NDP proxy のproxy テーブルを表示します。

<式> show ipv6 ndp-proxy interface ethernet <0-XX>

show ipv6 ra proxy

<説明> IPv6 RA proxy のprefix を表示します。

<式> show ipv6 ra-proxy interface ethernet <0-XX>

show ip web-auth access-list

<説明> Web認証フィルタを表示します。

<式> show ip web-auth access-list (|WEBAUTH-ACL-NAME)

show ntp

<説明> NTPサーバとの同期状態を表示します。

<式> show ntp

show dns

<説明> DNSの設定情報を表示します。

<式> show dns

show dhcp

<説明> DHCPサーバのリースアドレス情報を表示します。

<式> show dhcp lease

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show syslog

<説明> syslogを表示します。
<式> show syslog (message|bootlog|maillog) (||line:1-99999) (|reverse)
<備考>
・通常、syslogは古い情報から新しい情報の順に表示されますが、reverseを指定すると新しい情報から表示します。

<説明> monitorを指定すると、リアルタイムでsyslogを表示することが出来ます。
<式> show syslog message monitor
<備考>
・monitor指定によるsyslogを表示している間は、他のコマンドを実行することは出来ません。また、begin、exclude、includeを指定することは出来ません。

<説明> 外部ストレージ、またはFlash ROMに保存したsyslogを表示します。
<式> show syslog file FILENAME (||line:1-99999) (|reverse)
<備考> ファイルパスとファイル名を指定します。
例) show syslog file disk0:syslog.log
show syslog file flash1:20160118_1430.log.gz
syslogを外部ストレージに保存するには、syslog modeでの設定が必要になります。
例) nxrg100(config)#syslog
nxrg100(config-syslog)#local file disk0:syslog.log

show arp

<説明> ARPテーブルを表示します。
<式> show arp

show ipv6 neighbors

<説明> IPv6ネイバーを表示します。
<式> show ipv6 neighbors

show (disk0|disk1)

<説明> 外部ストレージ情報を表示します。
<式> show (disk0|disk1)

show uptime

<説明> システムの稼働時間を表示します。
<式> show uptime

show tech-support

<説明> テクニカルサポート情報を表示します。
<式> show tech-support

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show memory

<説明> メモリ使用量を表示します。

<書き式> show memory

show process

<説明> アクティブなプロセスに関する情報を表示します。

<書き式> show process

show clock

<説明> システムクロックを表示します。

<書き式> show clock

show history

<説明> 過去に実行した運用コマンドの履歴を表示します。

<書き式> show history

show file systems

<説明> ファイルシステムを表示します。

<書き式> show file systems

show loadavg

<説明> CPUロードアベレージを表示します。

<書き式> show loadavg

show system usb transfer-mode

<説明> USBのデータ転送モードを表示します。

<書き式> show system usb transfer-mode

show l2tp

show l2tp

<説明> L2TP の tunnel/session 状態を表示します。

<書き式> show l2tp

 show l2tp tunnel (|<_tunnelID:1-65535>)

 show l2tp session (|<_tunnelID:1-65535>)

 show l2tp session <_tunnelID:1-65535> <SessionID:1-65535>

show l2tp peer

<説明> 該当する tunnel 設定で、使用中の address pool 情報を表示します。

<書き式> show l2tp peer <0-1> ip pool

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show l2tpv3

show l2tpv3

<説明> L2TPv3の情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3

show l2tpv3 tunnel

<説明> L2TPv3のトンネル情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 tunnel (<TID:1-4294967295>) (detail)

show l2tpv3 session

<説明> L2TPv3のセッション情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 session (<SID:1-4294967295>) (detail)

show l2tpv3 interface

<説明> Xconnect インタフェース情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 interface (INTERFACE) (detail)

show l2tpv3 fdb

<説明> L2TPv3 FDB情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 fdb (local|forward|)

show l2tpv3 fdb interface

<説明> Xconnect インタフェースのFDB情報を表示します。

<書き式> show l2tpv3 fdb interface INTERFACE (local|forward|)

show l2tpv3 group

<説明> L2TPv3 グループを表示します。

<書き式> show l2tpv3 group (<GID:1-4095>|)

show l2tpv3 peer

<説明> L2TPv3 ピアを表示します。

<書き式> show l2tpv3 peer (A.B.C.D|)

show l2tpv3 access-list

<説明> L2TPv3のアクセスリストを表示します。

<書き式> show l2tpv3 access-list

show l2tpv3 access-list interface (INTERFACE)

show l2tpv3 access-list xconnect (<1-4294967295>)

show l2tpv3 access-list (root|layer2|ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (WORD)

show l2tpv3 access-list detail (root|layer2|vlan) (WORD)

show l2tpv3 access-list detail root WORD layer2 WORD

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show interface

<説明> インタフェースのステータスと設定情報を表示します。
<書き式> show interface (|mode|mdix)
 show interface ethernet <0-1> (|mode|mdix)
 show interface ethernet <0-1> (|vid <1-4094>)
 show interface loopback <0-9>
 show interface bridge <0-4095> (|all|stp|mac)
 show interface ppp (<0-4>|<100-256>)
 show interface tunnel <0-255>
 show interface veth <0-1>
 show interface tap <0-31> (|vid <1-4094>)

show route-map

<説明> Route-map を表示します。
<書き式> show route-map (|detail) (|WORD)

show class access-list

<説明> class access-list を表示します。
<書き式> show class access-list (|WORD)

show bridge access-list

<説明> ブリッジ access-list を表示します。
<書き式> show bridge access-list (|detail) (|WORD)

show ssh-public-key

<説明> Netconf 接続の SSH 公開鍵を表示します。
<書き式> show ssh-public-key user netconf

show users

<説明> ログインセッションの情報を表示します。
<書き式> show users

show debugging

<説明> デバッグログのステータス(ON/OFF)、およびデバッグタイマーのステータス(設定およびカウントダウンタイマー)を表示します。
<書き式> show debugging (l2tpv3|netevent|ppp)
 show debugging timer (|<1-5>)

view(exec) mode

show vrrp

<説明> VRRPのステータス情報を表示します。
<書き式> show vrrp

show ppp

<説明> PPPのステータス情報を表示します。
<書き式> show ppp (<0-4>)
 show ppp (<100-256>)
<備考> show ppp <100-256>で PPP(over L2TP LNS)のセッション情報を表示します。

view(exec) mode**show bgp ipv6**

<説明> BGPの情報を表示します。

<書き式>

```
show bgp ipv6 X:X::X:X
show bgp ipv6 X:X::X:X/M
show bgp ipv6 filter-list ACL-NAME
show bgp ipv6 neighbors (A.B.C.D|X:X::X:X)
show bgp ipv6 neighbors (A.B.C.D|X:X::X:X) (advertised-routes|received-routes|routing)
show bgp ipv6 regexp LINE
show bgp ipv6 route-map ROUTE-MAP
show bgp ipv6 summary
```

clear bgp ipv6

<説明>

- ・BGP セッションをリセットします。
- ・BGP の設定を変更した場合、即時には反映されないため、BGP セッションを一度リセットする必要があります。

- soft out リセット

BGP ネットワークやフィルタリングの変更などの経路情報は、BGP セッションを維持したまま適用することが出来ます。soft out リセットを行うと、設定を内部に反映し、BGP neighbor へ UPDATE メッセージを送信します。

- soft in リセット

BGP neighbor へ ROUTE-REFRESH メッセージを送信し、neighbor へ全ての BGP 経路情報を要求します。ROUTE-REFRESH メッセージを受信した場合は、UPDATE メッセージにより経路情報を送信します。

- hard リセット

BGP の TCP セッションを一旦切断し、neighbor を再確立します。keepalive や holdtime の設定を変更した場合は、ソフトリセットでは変更が反映されないためハードリセットを行ってください。

ハードリセットを行う場合は、soft (in|out)を指定しません。

<書き式> clear bgp ipv6 * soft (in|out)

<備考> すべてのneighborとのセッションをリセットします。

<書き式> clear bgp ipv6 X:X::X:X

clear bgp ipv6 X:X::X:X soft (in|out)

<備考> Neighbor の IPv6 アドレスを指定して、セッションをリセットします。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show mobile

<説明> 3Gデータ通信カードに関する情報を表示します。

カード情報の表示

<書式> show mobile (<0-1>)

ap

<説明> APN情報を表示します。カードによっては、ppp使用中は取得できません。

<書式> show mobile <0-1> ap

network-reg-status

<説明>

・ネットワークへの登録情報を表示します。カードによっては、ppp使用中は取得できません。

<書式> show mobile <0-1> network-reg-status

<実行例> nxrg100#show mobile 0 network-reg-status

Network Area : 3G

phone-number

<説明> 電話番号を表示します。カードによっては、ppp使用中は取得できません。

<書式> show mobile <0-1> phone-number

signal-level

<説明> 電波強度を表示します。カードによっては、ppp使用中は取得できません。

<書式> show mobile <0-1> signal-level

<実行例> nxrg100#show mobile 0 signal-level

Signal Level : 3 [Area: 3G]

signal-info

<説明>

<書式> show mobile signal-info

view(exec) mode

show fast-forwarding

<説明> Fast-forwardingの設定情報を表示します。
<書き式> show fast-forwarding
<備考> 「Fast-forwarding is on」または「Fast-forwarding is off」が表示されます。

show fast-forwarding status

<説明> Fast-forwardingされたパケットの情報を表示します。

<書き式> show fast-forwarding status
<備考>

- 以下に、Fast-forwarding (IP forwarding) の例を示します。

```
nxrg100#show fast-forwarding status
total forward count 644
3s udp 192.168.0.1:63->192.168.10.1:63 count:9 byte:12564 fw4 natp4 src 192.168.1.254:63
4s udp 192.168.10.1:63->192.168.1.254:63 count:9 byte:12564 natp4 dst 192.168.0.1:63 fw4
 、は、IP forwardingされたエントリーです。
```

- 以下に、Fast-forwarding (IPsec) の例を示します。

```
nxrg100#show fast-forwarding status
total forward count 661
7s esp 192.168.1.253->192.168.1.254 count:9 byte:12564 ESP_IN spi:$95e97067 fw4
7s udp 192.168.10.1:63->192.168.0.1:63 count:8 byte:11168 fw4
5s udp 192.168.0.1:63->192.168.10.1:63 count:9 byte:13158 fw4 ESP_OUT spi:$44f8bc92
 、はそれぞれ、ESPヘッダをとるエントリー、IP forwardingされたエントリー、ESPヘッダを付けてIP forwardingされたエントリーです。
```

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show product

- <説 明> 製品に関する情報を表示します。
<書 式> show product
<備 考> ベンダー、製品情報、ファームウェアバージョン、シリアル番号、サポートサイト、サポート情報等が表示されます。

show netevent

track

- <説 明> Netevent の track object(監視対象)のステータスを表示します。
<書 式> show netevent track (|<object_id:1-255>) (|detail|brief)
<備 考> Object ID を指定すると、該当する track status を表示します。
brief を指定すると、簡易一覧を表示します。
detail を指定すると、詳細情報を表示します。

action

- <説 明> Netevent の track object(監視対象)に関連付けられた action を表示します。
<書 式> show netevent action (|<object_id:1-255>)
<備 考> Object ID を指定すると、その ID に関連付けられた action を表示します。

show warplink

- <説 明> WarpLink Manager との通信状態を表示します。
<書 式> show warplink
<備 考> 詳細は、第 31 章 : WarpLink mode を参照してください。

show monitor-log

- <説 明> Monitor-log を表示します。
<書 式> show monitor-log (reachability|resource)
<備 考> 詳細は、第 34 章 : Monitor-log mode を参照してください。

show service

- <説 明> サービスの起動状態を表示します。
<書 式> show service
<備 考> 各サービスの起動状態が、up または down で表示されます。

show rollback timer

- <説 明> ロールバックタイマーを表示します。
<書 式> show rollback timer

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show ngn-sip

<説明> NGN SIPの状態を表示します。

<書き式> show ngn-sip

show ip dhcp route

<説明> NGN回線で DHCPv4 により取得した static route を表示します。

<書き式> show ip dhcp route

clear ngn-sip call

<説明> データコネクト接続中を切断します。

<書き式> clear ngn-sip call <1-99999>

clock set

<説明> 現在時刻を設定します。

<書き式> clock set HH:MM:SS Day Month Year

<備考> 2010年12月31日12時34分56秒に設定する場合は、次のように入力します。
clock set 12:34:56 31 12 2010

delete

<説明> ファイルを消去します。

<書き式> delete bootlog (boot log の削除)

delete bootup-config

delete dump (dump ファイルの削除)

delete file (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (disk0=USB0, disk1=USB1)

delete flash FILENAME (Flash ROM上のファイル名を指定して削除)

delete flash1 FILENAME (Flash ROM(ログ領域)のファイル名を指定して削除)

delete reachability-log (reachability ログの削除)

delete resource-log (resource ログの削除)

delete syslog (syslog の削除)

save config

<説明> 設定をフラッシュに保存します。

<書き式> save config

dir

<説明>

・外部記憶装置(USB0, USB1)、およびFlash ROMに保存されているファイルを全て表示します。

<書き式> dir (disk0|disk1|flash|flash1)

<備考> USB0に接続されたUSB Flashメモリを指定する場合は、disk0を選択します。

USB1に接続されたUSB Flashメモリを指定する場合は、disk1を選択します。

Flash ROM(全領域)を指定する場合は、flashを選択します。

Flash ROM(ログ領域)を指定する場合は、flash1を選択します。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

copy

(boot log|dump|syslog|reachability-log|resource-log)

<説明> boot log, dump, syslog, reachability-log, resource-logをコピーします。

<書き式>

copy (boot log|dump|syslog|reachability-log|resource-log)

ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (boot log|dump|syslog|reachability-log|resource-log)

ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (boot log|dump|syslog|reachability-log|resource-log)

(disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)

<備考>

- ソースアドレスを指定することができます。

- SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合

(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME) は、22番ポートを使用します (=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)

- IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME

- IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

configのバックアップ

<説明> 設定ファイルのバックアップ(外部にコピー)をおこないます。

<書き式>

copy (config|show-config) ssh://(<user@A.B.C.D|X:X::X:X>)/FILENAME

(|all) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (config|show-config) ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME

(|all) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy (config|show-config) (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|all)

<備考>

- all指定の場合は、ipsecを含む全てのconfigをtgz形式でコピーします。指定なしの場合は、configのみをxml形式でコピーします。

- 設定ファイルをshow config形式でバックアップするには、show-configを指定します。

- ソースアドレスを指定することができます。

- SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合

(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME) は、22番ポートを使用します (=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)

- IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME

- IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

tech-support の取得

<説明> tech-support を取得(外部にコピー)します。

<書き式>

copy tech-support ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy tech-support ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

copy tech-support (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)

view(exec) mode

ssh公開鍵のインポート

<説明> 管理サーバ(CMS)との接続に使用するSSH公開鍵をインポートします。

<書き式>

```
copy (ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME)
      ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME)
      ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
copy (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
      ssh-public-key user netconf |<0-4> (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

config の復帰

<説明> 設定ファイルの復帰(local flashまたはUSB/CFへの保存)をおこないます。

<書き式>

```
copy ssh://user@(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENAME (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:  
FILENAME) (rollback|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
copy ftp://(A.B.C.D|X:X::X:X)/FILENAME(startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)  
(rollback|source A.B.C.D|X:X::X:X)  
copy (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (startup-config|disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)  
(rollback|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<備考>

- ・ disk0 --> disk0、disk1 --> disk1 への copy は不可。disk0 <--> disk1 への copy は可。
- ・ ソースアドレスを指定することができます。
- ・ SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合 (ssh://user@A.B.C.D/FILENAME) は、22番ポートを使用します (=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

Config Rollback 機能

- ・ rollback を指定すると、現在の startup-config を backup します。
- ・ 次回の起動時は、復帰させた config で起動し、起動後一定時間 (600秒) 内にユーザによる承認が行われない場合、backup した config で再起動する機能です。
- ・ これにより、リモートで config を復帰した場合に、config の間違い等でリモートからの操作が出来なくなることを防ぎます。
- ・ rollback の対象は、startup-config で、保持されるのは1世代のみです。
- ・ startup-config 以外 (例えば、disk 上の config) で起動している場合、本機能は動作しません。

Rollback timer の停止 (承認)

- ・ 下記のコマンドにて、Rollback timer を停止 (承認) することができます (backup の config を削除します)
 - ・ save config
 - ・ restart system
 - ・ firmware update
 - ・ clear rollback
 - ・ SMS による clear rooback 指示

Rollback の cancel

- ・ Rollback 有効の状態で config を復帰した後、システム再起動を行う前に、cancel rollback を実行することで、rollback を無効にすることができます。
- ・ システム再起動後、rollback timer が起動している状態で、cancel rollback を実行しても、rollback timer は停止しません。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

firmware update

<説明> ファームウェアをアップデートします。

<書式>

```
firmware update official (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware update ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware update ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・ファームウェア更新後に再起動します。設定を保存していない場合は、問い合わせてからファームウェアの更新を行います。詳細については、「付録E:Firmware update」を参照してください。

firmware mobile update

<説明> 内蔵モジュールファームウェアをアップデートします。

<書式>

```
firmware mobile <0-1> update
ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware mobile <0-1> update
ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware mobile <0-1> update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
```

<備考>

- ・モジュールファームウェア更新後は、自動的にモジュールをリセットします。
- ・update中は該当モジュールに対する操作(connect/disconnect/show mobile/reset mobile)は制限されます。システム再起動、configの保存 / 復帰、system firmware updateも制限されます。
- ・以下の内蔵モジュールのRevisionから利用することができます。下記以外の内蔵モジュールのRevisionをご利用中のお客様が本機能を利用するためには、内蔵モジュールの更新(有償によるセンドバック対応)が必要となります。
 - NXR-G100/NL Revision : 13-00 ~
 - NXR-G100/SL Revision : 18-08 ~
 - NXR-G100/L Revision : 11-06 ~ (初期ロットから可能)

firmware wimax update

<説明> WiMAXモジュールのファームウェアをアップデートします。

<書式>

```
firmware wimax <0-0> update
ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware wimax <0-0> update
ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
firmware wimax <0-0> update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
```

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

firmware check official

<説明> 弊社Webサイトをチェックして、最新ファームウェアの有無を確認します。
<書き式> firmware check official

restart

<説明> サービスの再起動を行います。

<書き式>	restart bgp	(BGPサービスを再起動します)
	restart ddns	(DDNSサービスを再起動します)
	restart dhcp-relay	(DHCPリレーサービスを再起動します)
	restart dhcp-server	(DHCPサーバを再起動します)
	restart dns	(DNSサービスを再起動します)
	restart http-server	(HTTPサーバを再起動します)
	restart ipsec	(IPsecサービスを再起動します)
	restart l2tp	(L2TPv2サービスを再起動します)
	restart l2tpv3	(L2TPv3サービスを再起動します)
	restart monitor-log	(Monitor-logサービスを再起動します)
	restart netconf-server	(Netconfサーバを再起動します)
	restart ntp	(NTPサービスを再起動します)
	restart ospf	(OSPFサービスを再起動します)
	restart rip	(RIPサービスを再起動します)
	restart snmp	(SNMPサービスを再起動します)
	restart ssh-server	(SSHサーバを再起動します)
	restart syslog	(Syslogサービスを再起動します)
	restart system	(本装置を再起動します)
	restart telnet-server	(Telnetサーバを再起動します)
	restart upnp	(UPnPサービスを再起動します)
	restart vrrp	(VRRPサービスを再起動します)
	restart warplink	(WarpLinkクライアントを再起動します)
	restart terminal-server	(terminal-serverを再起動します)
	restart lxc	(LXCを再起動します)

restart rollback

<説明>

- ・ロールバックタイマが満了する前に、直ちにロールバックさせたい場合、restart rollbackコマンドを実行します。

<書き式> restart rollback

<備考>

- ・ロールバック指定を行い、ロールバックタイマが満了した場合（ロールバックタイマを停止させない場合）、バックアップしたconfigでシステム再起動します。

view(exec) mode

configure

<説明> コンフィグレーションモード (global mode) へ移行します。
<書き式> configure terminal

dump

<説明> NXR が送受信したパケットを dump する機能です。採取した dump 情報を、外部記憶装置 (USB や CF) に保存したり、SSH を使用して外部サーバに転送することも可能です。
なお、dump 情報は RAM 上に保持されます。USER による削除の指示がない限り memory を占有し続けるため、必要のない場合は削除してください。
<備考> 本機能を使用する場合は、fast-forwarding を disable(no fast-forwarding enable) にしてください。

dump

<書き式> dump interface INTERFACE
<備考> INTERFACE は、いずれかを指定します。
[ethernet <0-2> (|vid<vlan_id:1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <1-255>]

dump filter

<書き式> dump interface INTERFACE filter (ssh|telnet|tcp880)

dump pcap

<書き式> dump interface INTERFACE pcap count <1-99999> (size <64-1518>|)
(filter {ssh|telnet|tcp880} |)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

clear l2tpv3 fdb

<説明> L2TPv3 の FDB テーブルをクリアします。
<式> clear l2tpv3 fdb (すべての FDB 情報を削除します)
clear l2tpv3 fdb local ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
clear l2tpv3 fdb forward
clear l2tpv3 fdb forward <gid:1-65535>
clear l2tpv3 fdb forward ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)

clear l2tpv3 counter

<説明> L2TPv3 のカウンターをクリアします。
<式> clear l2tpv3 counter ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
clear l2tpv3 counter peer
clear l2tpv3 counter peer A.B.C.D
clear l2tpv3 counter session <session-id:1-4294967295>
clear l2tpv3 counter tunnel <tunnel-id:1-4294967295>

clear l2tpv3 counter access-list

<説明> L2TPv3 のアクセスリストカウンターをクリアします。
clear l2tpv3 counter access-list
clear l2tpv3 counter access-list interface (|INTERFACE)
clear l2tpv3 counter access-list xconnect (|<1-4294967295>)
clear l2tpv3 counter access-list
(root|layer2|ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (|WORD)
clear l2tpv3 counter access-list detail (root|layer2|vlan) (|WORD)

clear l2tpv3 tunnel

<説明> トンネル ID およびセッション ID を指定して、L2TPv3 トンネルを切断します。
<式> clear l2tpv3 tunnel <tunnel-id:1-4294967295> <session-id:1-4294967295>

clear l2tpv3 remote-id

<説明> リモートルータ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。
<式> clear l2tpv3 remote-id <remote-id:A.B.C.D>

clear l2tpv3 group

<説明> グループ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。
<式> clear l2tpv3 group <group-id:1-65535>

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

clear ip bgp

<説明>

- ・BGPセッションをリセットします。
- ・BGPの設定を変更した場合、即时には反映されないため、BGPセッションを一度リセットする必要があります。

- soft out リセット

BGPネットワークやフィルタリングの変更などの経路情報は、BGPセッションを維持したまま適用することが出来ます。soft outリセットを行うと、設定を内部に反映し、BGP neighborへUPDATEメッセージを送信します。

- soft in リセット

BGP neighborへROUTE-REFRESHメッセージを送信し、neighborへ全てのBGP経路情報を要求します。ROUTE-REFRESHメッセージを受信した場合は、UPDATEメッセージにより経路情報を送信します。

- hard リセット

BGPのTCPセッションを一旦切断し、neighborを再確立します。keepaliveやholdtimeの設定を変更した場合は、ソフトリセットでは変更が反映されないためハードリセットを行ってください。

ハードリセットを行う場合は、soft (in|out)を指定しません。

bgp *

<書式> clear ip bgp *

clear ip bgp * soft (in|out)

<備考> すべてのpeerとのセッションをリセットします。

bgp <AS:1-65535>

<書式> clear ip bgp <AS:1-65535>

clear ip bgp <AS:1-65535> soft (in|out)

<備考> AS番号を指定して、セッションをリセットします。

bgp A.B.C.D

<書式> clear ip bgp A.B.C.D

clear ip bgp A.B.C.D soft (in|out)

<備考> NeighborのIPアドレスを指定して、セッションをリセットします。

clear arp

<説明> ARPエントリをクリアします。

<書式> clear arp A.B.C.D

clear ipv6 neighbors

<説明> IPv6ネイバーをクリアします。

<書式> clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2>

clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094>

clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094> <id:1-255>

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

clear ppp

<説明> 指定した PPP セッションを切断します。
<式> clear ppp <0-4>

clear l2tp

<説明> 指定した L2TP セッションを切断します。
<式> clear l2tp

clear ipsec tunnel

<説明> 指定した IPsec tunnel を切断します。
<式> clear ipsec tunnel <tunnel_policy:1-65535>

clear ipsec state

<説明> 指定した IPsec state を削除します。
<式> clear ipsec state <state_number:1-4294967295>

clear ip route cache

<説明> IP ルートキャッシュをクリアします。
<式> clear ip route cache

clear ip access-list ACL-NAME fqdn

<説明> FQDN 形式の access-list を再設定します。
<式> clear ip access-list ACL-NAME fqdn

clear ipv6 route cache

<説明> IPv6 ルートキャッシュをクリアします。
<式> clear ipv6 route cache

clear ipv6 access-list ACL-NAME fqdn

<説明> FQDN 形式の access-list を再設定します。
<式> clear ipv6 access-list ACL-NAME fqdn

clear ssh-public-key

<説明> SSH 公開鍵をクリアします。
<式> clear ssh-public-key user netconf <0-0>

clear dns cache

<説明> DNS cache をクリアします。
<式> clear dns cache

view(exec) mode

clear mobile <0-2>

<説明> モバイルモジュールを手動リセットする機能です。

<式> clear mobile <0-2>

clear ppp <0-4> mobile limitation

<説明> mobile制限を解除します。

<式> clear ppp <0-4> mobile limitation

<備考>

・mobile limit (reconnect|time)で設定した再接続時間制限や接続時間制限を解除します (mobile limit (reconnect|time)の設定が削除されるわけではありません)。すぐに再接続したい状況等で使用します。

clear ppp <0-4> mobile data-usage

<説明> PPPの通信量をクリアします。

<式> clear ppp <0-4> mobile data-usage

<備考> 通信量は、以下の場合にクリアします。

- ・本コマンド実行時
- ・scheduleによるppp通信クリア実行時
- ・interface pppを削除した場合
- ・mobile limit data-usageを無効にした場合
- ・INITボタンで、本装置を工場出荷時の状態で起動した場合

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

clear netevent counter track <1-255>

<説明> netevent のカウンタをクリアします。
<式> clear netevent counter track <object_id:1-255>
<備考>
・show netevent track <1-255> detail で表示される History counter がクリアされます。

clear route-map

<説明> route-map カウンタ(packet/byte数のカウンタ)をクリアします。
<式> clear route-map <NAME> counter

clear class access-list

<説明> class access-list カウンタ(packet/byte数のカウンタ)をクリアします。
<式> clear access-list <NAME> counter

clear rollback

<説明> ロールバックタイマを停止します。
<式> clear rollback

cancel rollback

<説明> ロールバックを無効にすることができます。
<式> clear rollback
<備考>
・Rollback 有効の状態で config を復帰した後、システム再起動を行う前に、cancel rollback を実行することで、rollback を無効にすることができます。
・システム再起動後、rollback timer が起動している状態で、cancel rollback を実行しても、rollback timer は停止しません。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

terminal

length

- <説明> 画面に表示する行数を指定します。
<書き式> terminal length <0-512>
<初期値> terminal no length
<備考> 0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

width

- <説明> 画面に表示する列数を指定します。
<書き式> terminal width <40-180>
<初期値> terminal no width (= terminal width 80)

connect

connect ppp

- <説明> PPPの接続を開始します。PPPのインターフェース番号を指定します。
<書き式> connect ppp <0-4>

reconnect ppp

- <説明> PPPの再接続を行います。PPPのインターフェース番号を指定します。
<書き式> reconnect ppp <0-4>

connect l2tp

- <説明> L2TPの接続を開始します。
<書き式> connect l2tp

connect l2tpv3

- <説明> L2TPv3の接続を開始します。
<書き式> connect l2tpv3 ethernet <0-2> (|A.B.C.D)
connect l2tpv3 ethernet <0-2> vid <1-4094> (|A.B.C.D)
<説明> A.B.C.Dは、Remote Router-IDです。

connect ipsec

- <説明> IPsecの接続を開始します。IPsecのトンネルポリシー番号を指定します。
<書き式> connect ipsec <1-65535>

disconnect

- <説明> ログインセッションを切断します。
<書き式> disconnect console (= console CLIからログアウトします。)
disconnect vty <VTY line_number:0-10> (= SSH/Telnetセッションを切断します。)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

ssh

<説明> SSH接続を開始します。

<書き式>

```
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]  
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME version 1  
[cipher (3des|blowfish|des)] [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]  
ssh (ip|ipv6) (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) user USERNAME version 2  
[cipher (3des-cbc|aes128-cbc|aes128-ctr|aes192-cbc  
|aes192-ctr|aes256-cbc|aes256-ctr|arcfour|arcfour128|arcfour256  
|blowfish-cbc|cast128-cbc)] [(source A.B.C.D|X:X::X:X)]
```

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

telnet

<説明> Telnet接続を開始します。

<書き式>

```
telnet (A.B.C.D||X:X:X:X::X|FQDN) (|port PORT) user USER (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<備考> ソースアドレスを指定することができます。

logout

<説明> CLIからログアウトします。

<書き式> logout

get system statistics cpu

<説明>

- ・指定した間隔と回数で、CPU使用率を取得する機能です。
- ・コマンドを実行した時刻より、指定した間隔で指定した回数だけ、CPU使用率の計算・出力を行います。
- ・終了時には、取得したCPU使用率の平均値を出力して終了します。

<書き式>

```
get system statistics cpu <interval(sec):1-86400> <count(回):1-65535>  
get system statistics (cpu0|cpu1|cpu-all) <interval:1-86400> <count:1-65535>
```

<例> 実行例を下記に示します。

```
nxrg100# get system statistics cpu 1 5  
14:20:02 %CPU %user %nice %system %idle %iowait  
14:20:03 22.00 17.00 0.00 5.00 78.00 0.00  
14:20:04 23.00 11.00 0.00 11.00 77.00 0.00  
14:20:05 100.00 65.00 0.00 35.00 0.00 0.00  
14:20:06 4.95 3.96 0.00 0.00 95.05 0.00  
14:20:07 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00  
AVERAGE 29.99 19.39 0.00 10.20 70.01 0.00
```

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

reset

<説明> モバイルモジュール / WiFi モジュールを手動リセットする機能です。

<書き式> reset mobile <0-1>
reset wifi <0>

debug/undebbug

l2tpv3

<説明> L2TPv3のデバッグルогを出力します。

<書き式> debug l2tpv3 (|all|error|session|tunnel)
<No> undebug l2tpv3 (|all|error|session|tunnel) (= デバッグルогの出力を停止します。)

netevent

<説明> Netevent のデバッグルогを出力します。

<書き式> debug netevent (|action|all|error|track)
<No> undebug netevent (|action|all|error|track) (= デバッグルогの出力を停止します。)

ppp

<説明> PPP のデバッグルогを出力します。

<書き式> debug ppp
<No> undebug ppp (= デバッグルогの出力を停止します。)

timer

<説明> timer が timeout すると指定した command が実行されます。

<書き式> debug timer <1-5> <5-86400> interface ethernet <0-2> (shutdown|no shutdown)
debug timer <1-5> <5-86400> interface ppp <0-4> (connect|clear|reconnect)
<No> undebug timer <1-5> (= 指定した ID のデバッグルогタイマーを解除します。)

<備考>

- interface ethernet <0-2> shutdown/no shutdown timer の timeout 時に、configuration mode に入っている USER がいると実行エラーになります。シスログには、次のように表示されます。

```
cmd-timer: cmd-id 1 start
cmd-timer: cmd-id 1 error(VTY configuration is locked by other vty)
```

- 正常に実行された場合のシスログは、次のように表示されます。

```
cmd-timer: cmd-id 1 start
cmd-timer: cmd-id 1 finished
```

view(exec) mode

show version

<説明> ファームウェアのバージョンを表示します。

<書き式> show version

show version flash (<1-2>)

erase

<説明> Flash ROM上のファイル、ファームウェア、コンフィグを消去します。

<書き式> erase firmware

erase flash (設定ファイルの保存領域)

erase flash1 (ログの保存領域)

erase startup-config

<備考> erase flashで、flash1上のファイルが削除されることはありません。

delete flash

<説明> ファイル名を指定して、フラッシュ上のファイルを消去します。

<書き式> delete flash FILENAME

delete bootup-config

<説明> bootup-config(起動時に使用する config の情報)を消去します。

<書き式> delete bootup-config

copy config startup-config

<説明> configをstartup-configにコピーします。

<書き式> copy config startup-config (<all>)

<備考>

・<all>指定がない場合は、configのみ startup-config にコピーします。

・<all>指定の場合は、config/ssh鍵/ipsec証明書の全てを flash にコピーします (save configと同じです)。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

sleep system

- <説 明> sleep 状態へと遷移します。
- <書 式> sleep system
sleep system timer <1-31536000>
sleep system schedule <NUM>
- <備 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。
sleep/resume についての詳細は、global mode を参照してください。

show temper

- <説 明> 本装置の温度状態および温度を表示します。
- <書 式> show temperature
- <備 考> nxrg100#show temper
degrees: 41.5
status : normal

show ip host

- <説 明> IP アドレスとホスト名の組み合わせを表示します。
- <書 式> show ip host
- <備 考>
- IP アドレスとホスト名の組み合わせは、ip host FQDN A.B.C.D (global mode) にて設定します。

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

wol send name

- <説 明> WOL (Wake On LAN : マジックパケット) を送信します。
送信する WOL は、あらかじめ wol name コマンド (global mode) で設定しておきます。
- <書 式> wol send name WORD
- <備 考> WORD には、wol name コマンド (global mode) で設定した名前を指定します。

wol send interface

- <説 明> Ethernet フレームタイプの WOL (Wake On LAN : マジックパケット) を送信します。
- <書 式> wol send interface INTERFACE HH:HH:HH:HH:HH:HH
ethernet (|<1-65535> <1-65535>) (|broadcast)
wol send interface INTERFACE HH:HH:HH:HH:HH:HH
ethernet type <1501-65535> (|<1-65535> <1-65535>) (|broadcast)

- <備 考>

- INTERFACE には、Ethernet、VLAN、Bridge を指定することが出来ます。
- HH:HH:HH:HH:HH:HH には、端末の MAC アドレスを指定します。
- type では、Ethernet type (default:0x0842(2144)) を指定します。
- 送信回数の初期値は1回、送信間隔の初期値は1秒です。
- broadcast を指定した場合、Ethernet ヘッダの送信先 MAC アドレスに、FF:FF:FF:FF:FF:FF をセットします。指定しない場合は、端末の MAC アドレスをセットします。

wol send interface

- <説 明> UDP パケットタイプの WOL (Wake On LAN : マジックパケット) を送信します。
- <書 式> wol send ip (A.B.C.D|FQDN) H:H:H:H:H:H (|<1-65535> <1-65535>)
wol send ip (A.B.C.D|FQDN) H:H:H:H:H:H port <1-65535> (|<1-65535> <1-65535>)

- <備 考>

- 送信先アドレスとして、IP アドレス、または FQDN を指定します。IP アドレスには、端末の IP アドレスや directed broadcast アドレスを指定します。
- HH:HH:HH:HH:HH:HH には、端末の MAC アドレスを指定します。
- Port には、送信先の UDP port 番号を指定します。初期値は、9 (Discard) です。
- 送信回数の初期値は1回、送信間隔の初期値は1秒です。

- <備 考>

- 送信先 IP アドレスが、同じネットワーク上にある場合
ユニキャストアドレスに WOL を送信する場合は、スタティック ARP の設定を推奨します (sleep 状態にある端末は、ARP 要求に応答しないため)。
- 送信先 IP アドレスが、別のネットワーク上にある場合
ルーティングテーブルに従って、WOL を送信します (通常は、ゲートウェイアドレスに対して、送信します。)

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show wlan

- <説明> 無線インターフェースの情報を表示します。
- <書き式> show wlan ssid WORD
 show wlan staion ssid WORD
 show wlan staion wlan <0-1>

search-wifi

- <説明> 周辺アクセスポイントの電波強度を表示します。
 電波取得のため、wlan インタフェースは一時的に使用不可になります。
- <書き式> search-wifi access-point

clear wlan deauth

- <説明> 本装置がAP の場合、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。

ssid WORD

- <説明> SSID 単位で、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。
- <書き式> clear wlan deauth ssid WORD

ssid WORD MAC

- <説明>
- ・該当するSSID、かつ該当するMAC アドレスに対して、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。
- <書き式> clear wlan deauth ssid WORD HH:HH:HH:HH:HH:HH

wlan <0-1>

- <説明> インタフェース単位で、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。
- <書き式> clear wlan deauth wlan <0-1>

wlan <0-1> MAC

- <説明>
- ・該当するインターフェース、かつ該当するMAC アドレスに対して、deauthentication を送信します(帰属関係を破棄します)。
- <書き式> clear wlan deauth wlan <0-1> HH:HH:HH:HH:HH:HH

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

show wimax

<説明> WiMAXの情報を表示します。
<書き式> show wimax 0
<備考>

・WiMAX接続時

WAN IP、Gateway、Primary DNS、LAN IP、Antenna、RSSI、RSRQ、CINR、Status、Speed Mode、Dial Number、IMSI、IMEI、SIM Statusを表示します。

・WiMAX2+接続時

WAN IP、Gateway、Primary DNS、LAN IP、Antenna、RSRP、RSRQ、SINR、Cell ID、Status、Speed Mode、Dial Number、IMSI、IMEI、SIM Statusを表示します。

<説明> 設定されたAPN情報を表示します。
<書き式> show wimax 0 ap

<説明> 電話番号を表示します。
<書き式> show wimax 0 phone-number

<説明> 受信レベルを表示します。
<書き式> show wimax 0 signal-info

<説明> WiMAX接続時、接続Network、RSSI、RSRQ、CINRを表示します。
WiMAX2+接続時、接続Network、RSRP、RSRQ、SINR、Cell IDを表示します。
<書き式> show wimax 0 signal-level

<説明> 接続中のSpeedModeを表示します。
<書き式> show wimax 0 speed-mode

<説明> 内蔵モジュールのバージョンを表示します。
<書き式> show wimax 0 version

reset wimax

<説明> WiMAXモジュールをリセットします。
<書き式> reset wimax 0

connect wimax

<説明> WiMAXの接続を開始します(手動接続を行います)。
<書き式> connect wimax 0

clear wimax

<説明> WiMAX接続を切断します。
<書き式> clear wimax 0

第4章 view(exec) mode

view(exec) mode

connect lxc console

- <説明> 起動中のLXCに、コンソール接続します。
LXCが停止中の場合、接続できません。
- <書き式> connect lxc console
- <備考> アカウント：ubuntu、初期パスワード：ubuntuでログインします。
Ctrl+b qで、LXCコンソールをexitできます。

restart lxc

- <説明> LXCを再起動します。
- <書き式> restart lxc

shutdown lxc

- <説明> LXCを停止します。
- <書き式> shutdown lxc

show lxc

- <説明> LXCの情報表示を行います。
- <書き式> show lxc

第5章

global mode

第5章 global mode

global mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg100(config)#
```

show

```
show config
```

<説 明> running-config(現在動作中の設定情報)を表示します。

<書 式> show config (xml)

```
show startup-config
```

<説 明> startup-config(flashに保存されている設定情報)を表示します。

<書 式> show startup-config xml

<備 考> startup-configの表示は、XML形式のみ対応しています。

hostname

<説 明> 本装置のホスト名を設定します。

<書 式> hostname HOSTNAME

<備 考> 設定したホスト名は、次のように表示されます。

```
nxrg100(config)#hostname NXR01
```

```
NXR01(config)#
```

fast-forwarding

<説明> fast forwarding を有効にします。
<式> fast-forwarding enable (有効)
<初期値> no fast-forwarding enable (無効)
<no> no fast-forwarding enable
<備考>

- ・以下のすべての条件を満たすパケットが、fast-forwarding の対象となります。
 - Layer4 TCP/UDP/ESP
 - Layer3 IPv4
 - Layer2 Ethernet (VLAN/PPPoE を含む)
- ・上記の条件を満たす場合でも、次のパケットは fast-forwarding の対象外です。
 - IP フォワーディングしないパケット (NXR 自身で処理するパケット)
 - Ethernet ブロードキャスト / マルチキャストパケット
 - IPv4 ヘッダが 20 オクテットではないパケット (オプションには対応しません)
 - ステートフルなプロトコルで、セッションコントロールに使用されるパケット (TCP SYN や FIN 等)
 - アプリケーションで使用されるコントロール用パケット (FTP コントロールや SIP のコントロール)
- ・また、次の場合は fast-forwarding の対象外です。
 - IP フラグメントには対応していません。
 - いずれかのインターフェースで QoS を有効にすると、fast-forwarding は自動的に無効になります。
 - WiMAX インタフェースを対象とする IP フォワーディング時は、fast-forwarding は無効です。
- ・fast-forwarding のセッション最大数は、16,384 です。
 - fast-forwarding のセッション最大数に達している場合は、fast-forwarding セッションを新規作成しません。
 - fast-forwarding と L2TPv3 fast-forwarding のセッションは、同一セッションテーブルで管理します。つまり、両方のセッション数の合計が、16,384 を超えることはありません。
 - L2TPv3 fast-forwarding については、global mode の l2tpv3 fast-forwarding コマンドを参照してください。

第5章 global mode

global mode

ip access-list

Access-List(ACL)によって、IPv4 packet の filtering を行う条件定義を行います。Filtering 時に設定可能な match 条件と match 時の action は、以下の通りです。

match 条件

- IPv4 source address/netmask
- IPv4 destination address/netmask
- Protocol(既知の protocol 名指定と任意の protocol 番号入力)
- Source port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- Destination port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- TCP syn
- icmp type/code 指定(icmp 指定時のみ)
- source mac address

match 時の動作

- permit 許可された packet として accept されます。
- deny 許可されていない packet として drop されます。

<書式>

ip/protocol

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|A.B.C.D|M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D|M|A.B.C.D|FQDN)
        (|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log]
```

icmp

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|A.B.C.D|M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D|M|A.B.C.D|FQDN)
        icmp (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log]
```

tcp/udp

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|A.B.C.D|M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D|M|A.B.C.D|FQDN)
        (tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
            (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log]
```

TCP option

```
ip access-list ACL-NAME (permit|deny)
    <source:>(any|A.B.C.D|M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D|M|A.B.C.D|FQDN)
        tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
            (<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn)
            (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log]
```

negate

```
no ip access-list ACL-NAME
```

ip access-list (続き)

<備考>

- ・IPv4 と IPv6 の ACL は、別 table で管理されるため、ACL-NAME の重複が可能です。
- ・設定した ACL を有効化するには、ip access-group コマンド(interface/tunnel/ppp mode を参照)で、ACL をインターフェースに適用してください。
- ・log を指定すると、フィルタログ機能(syslog mode 参照)を有効にします。パケットが当該フィルタにマッチした場合、syslog に出力します。1秒間に 出力可能な log 数の最大値は「10」です。すべての ACL にログを設定すると、システムが高負荷状態になる可能性があるため、ログ出力は最小限にとどめるようにしてください。

第5章 global mode

global mode

ipv6 access-list

Access-List(ACL)によって、IPv6 Packet の Filtering を行う機能です。Filtering 時に設定可能な match 条件と match 時の action は、以下の通りです。

match 条件

- IPv6 source address/prefix length
- IPv6 destination address/prefix length
- Protocol(既知の protocol 名指定と任意の protocol 番号入力)
- Source port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- Destination port(TCP, UDP のみ。範囲指定可)
- TCP syn
- icmpv6 type/code 指定(icmpv6 指定時のみ)

match 時の動作

- permit 許可された packet として accept されます。
- deny 許可されていない packet として drop されます。

<書式>

ip/protocol

ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
(|<protocol:0-255>|icmpv6|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log]

icmpv6

ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
icmpv6 (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log]

tcp/udp

ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log]

TCP option

ipv6 access-list ACL-NAME (permit|deny)

<source:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN) <destination:>(any|X:X::X:X/M|X:X::X:X|FQDN)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn)
(|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH) [log]

negate

no ipv6 access-list ACL-NAME

ipv6 access-list (続き)

<備考>

- ・IPv4 と IPv6 の ACL は、別 table で管理されるため、ACL-NAME の重複が可能です。
- ・設定した ACL を有効化するには、 ipv6 access-group コマンド (interface/tunnel/ppp mode を参照) で、ACL をインターフェースに適用してください。
- ・log を指定すると、フィルタログ機能 (syslog mode 参照) を有効にします。パケットが当該フィルタにマッチした場合、syslog に出力します。1秒間に可能な log 数の最大値は「10」です。すべての ACL にログを設定すると、システムが高負荷状態になる可能性があるため、ログ出力は最小限にとどめるようしてください。

ip route access-list

<説明>

route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、BGP のパス属性に関する set 条件をフィルタリングする場合に使用します。また、BGP の distribute-list によるルートフィルタリングにも使用します。

<書式> ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) A.B.C.D/M (|exact-match)
 ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) any

<no> no ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) A.B.C.D/M (|exact-match)
 no ip route access-list ACL-NAME (permit|deny) any

<備考>

- exact-match を指定した場合は、prefix 長が M のときだけマッチします。exact-match を指定しない場合は、prefix 長が M 以上(M ~ 32)のときにマッチします。
- 0.0.0.0/0 exact-match は、default route(0.0.0.0/0) と同義です。0.0.0.0/0(exact-matchなし) は、any と同義です。

ipv6 route access-list

<説明>

route-map の match 条件である match ipv6 address 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、BGP のパス属性に関する set 条件をフィルタリングする場合に使用します。また、BGP の distribute-list によるルートフィルタリングにも使用します。

<書式> ipv6 route access-list ACL-NAME (permit|deny) X:X::X:X/M (|exact-match)
 ipv6 route access-list ACL-NAME (permit|deny) any

<no> no ipv6 route access-list ACL-NAME (permit|deny) X:X::X:X/M (|exact-match)
 no ipv6 route access-list ACL-NAME (permit|deny) any

<備考>

- exact-match を指定した場合は、prefix 長が M のときだけマッチします。exact-match を指定しない場合は、prefix 長が M 以上(M ~ 128)のときにマッチします。
- :::/0 exact-match は、default route と同義です。:::/0(exact-matchなし) は、any と同義です。

第5章 global mode

global mode

ip (snat|dnat)

<説明> NATルールを追加します。

<書き式>

ip

```
ip (snat|dnat) NAT-NAME ip
    <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <to:A.B.C.D> (| to-end:E.F.G.H)
```

TCP/IP

```
ip (snat|dnat) NAT-NAME (tcp|udp)
    <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|<sport:1-65535>|any| range <min:1-65535> <max:1-65535>)
    <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) (|<dport:1-65535>|any| range <min:1-65535> <max:1-65535>)
    <to:A.B.C.D> [(| to-end:E.F.G.H) (|<port:1-65535>| range <min:1-65535> <max:1-65535>)]
```

protocol

```
ip (snat|dnat) NAT-NAME <protocol:0-255>
    <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <to:A.B.C.D> (| to-end:E.F.G.H)
<備考> protocol 番号で udp/tcp 番号指定しても port は指定できません。
        (文字列として udp/tcp を指定してください)
```

static

```
ip (snat|dnat) NAT-NAME ip
    <src:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) <dst:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) static <to:>A.B.C.D/M
```

negate

```
no ip (snat|dnat) NAT-NAME
```

<備考> NATルール(MAT-NAME 全体)を削除します。

```
no ip (snat|dnat) NAT-NAME NAT-RULE
```

<備考> NATルールを個別に削除します。

下記のように、削除したいNATルールを個別に削除します。

```
no ip snat test ip 192.168.0.0/24 any 1.1.1.1
```

<設定例>

snat の設定例: Private IP アドレス(192.168.0.0/24)を Global IP(1.1.1.1)アドレスに変換します。

```
ip snat test ip 192.168.0.0/24 any 1.1.1.1
```

dnat の設定例: 1.1.1.1:80 宛てのパケットを 192.168.1.1:880 に転送します。

```
ip dnat test tcp any any 1.1.1.1 80 192.168.1.1 880
```

static snat の設定例:

```
ip snat test ip 192.168.0.0/24 192.168.10.0/24 static 192.168.10.0/24
```

たとえば、192.168.0.245 から 192.168.10.247 への送信パケットは、SNATにより src IP が変換 (192.168.0.245 → 192.168.10.245)されます。

第5章 global mode

global mode

system (snat|dnat)

<説明> system snat、system dnat を設定します。

<書き式>

system (snat|dnat)

system snat SNAT-NAME

system dnat DNAT-NAME

negate

no system (snat|dnat)

第5章 global mode

global mode

ip web-auth access-list

<説明>

Web認証filterを設定すると、ある特定のhostやnetwork、interfaceについて、Web認証せずに通信することが可能となります。

<書き式>

ip/protocol

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
(|<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

icmp

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
icmp (|type code) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

tcp/udp

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
(tcp|udp) [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

TCP option

```
ip web-auth access-list ACL-NAME (permit|deny)
<source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D|FQDN)
tcp [(<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
(<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>)] (|syn) (|mac HH:HH:HH:HH:HH:HH)
```

negate

```
no ip web-auth access-list ACL-NAME
```

<設定例>

Webアクセスを許可：192.168.0.10から外部へのWebアクセスを、Web認証なしで許可します。

```
ip web-auth access-list FORWARD-IN permit any 192.168.0.10 tcp 80 any
ip web-auth access-list FORWARD-OUT permit 192.168.0.10 any tcp any 80
```

インターフェースへの適用：上記のWeb認証フィルタをWAN側インターフェースに適用します。

```
interface ethernet 1
ip webauth-filter forward-in FORWARD-IN
ip webauth-filter forward-out FORWARD-OUT
```

第5章 global mode

global mode

pppoe-option sent-padt

<説明> PPPoE オプションを有効化します。
<式> pppoe-option sent-padt
 (all|prev-pppoe-session|unknown-ip-packet|unknown-lcp-echo)
<初期値> pppoe-option sent-padt all
<no> no pppoe-option sent-padt
 (|prev-pppoe-session|unknown-ip-packet|unknown-lcp-echo)

pppoe-bridge

<説明> PPPoE bridge を設定します。
<式> pppoe-bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
<初期値> no pppoe-bridge
<no> no pppoe-bridge

dhcp-server

<説明> DHCP サーバ機能で、固定 IP アドレスを割り当てます。
<式> dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH A.B.C.D
<no> no dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH

ssh-server

ssh-server enable

<説明> SSH サーバの起動 / 停止を行います。
<式> ssh-server enable : 起動
<初期値> no ssh-server enable
<no> no ssh-server enable : 停止

ssh-server version

<説明> SSH サーバのバージョンを選択します。
<式> ssh-server version 1|2 : SSHv1 or SSHv2
 ssh-server version 1 2 : SSHv1 and SSHv2
<初期値> ssh-serverversion 1 2
<no> no ssh-server version (=ssh-server version 1 2)

ssh-server ciphers

<説明> SSH の暗号化タイプを指定します。
<式> ssh-server ciphers (aes128-cbc|3des-cbc|blowfish-cbc|cast128-cbc|arcfour128|arcfour256|arcfour|aes192-cbc|aes256-cbc|aes128-ctr|aes192-ctr|aes256-ctr|)
<備考> 複数指定可能です。
<no> no ssh-server ciphers

ssh-server(続き)**ssh-server address-family**

<説明> SSHアクセスを許可するアドレスファミリー(IPv4/IPv6)を指定します。

<書式> ssh-server address-family ip : IPv4 access only
ssh-server address-family ipv6 : IPv6 access only

<初期値> no ssh-server address-family

<no> no ssh-server address-family : any

ssh-server port

<説明> SSHサーバのポート番号を指定します。ポート番号は2つまで指定することができます。

<書式> ssh-server port (22|512-65535) (22|512-65535)

<初期値> ssh-server port 22

<no> no ssh-server port (=ssh-server port 22)

ssh-server authentication

<説明> SSHにてアクセスする場合の認証方法は、plain-text passwordとRSA public-keyをサポートします。

<書式> ssh-server authentication (password|public-key)

<no> no ssh-server authentication (password|public-key)

<備考> Defaultでは、password認証、RSA認証(ver1/ver2)共に有効です。

ssh-server public-key

<説明> adminユーザに対して、SSH接続用公開鍵を設定します(最大5つまで設定可能)。

<書式> ssh-server public-key username admin <0-4>
ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
ssh-server public-key username admin <0-4>
ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
ssh-server public-key username admin <0-4>
(disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|source A.B.C.D|X:X::X:X)

<no> no ssh-server public-key username admin <0-4>

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。

- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

ssh-server vty authentication

<説明> RSA認証後にpassword認証を行うことができる機能です。このpassword認証時は、IDは問い合わせされません。

<書式> ssh-server vty authentication

<no> no ssh-server vty authentication

<備考> RSA public-key認証機能使用時(ssh-server authentication public-key)のみ、有効にすることができます。初期値は無効です。

telnet-server enable

<説明> Telnet サーバの起動 / 停止を行います。
<式> telnet-server enable (= 起動)
<初期値> telnet-server enable
<no> no telnet-server enable (= 停止)

http-server

enable

<説明> HTTP サーバの起動 / 停止を行います。
<式> http-server enable (= 起動)
<初期値> http-server enable
<no> no http-server enable (= 停止)

ip access-filter

<説明> 本装置への Web アクセスを制限するための IPv4 ACL を設定します。
<式> http-server ip access-filter IPv4-ACL-NAME
<備考> source IP のみチェックします。
<no> no http-server ip access-filter

ipv6 access-filter

<説明> 本装置への Web アクセスを制限するための IPv6 ACL を設定します。
<式> http-server ipv6 access-filter IPv6-ACL-NAME
<備考> source IP のみチェックします。
<no> no http-server ipv6 access-filter

session**session udp timer**

<説明> UDPのセッションタイマー(秒)を設定します。
 <書き式> session udp timer <sec:1-8589934>
 <初期値> session udp timer 30
 <no> no session udp timer(=session udp timer 30)

session udp-stream timer

<説明> UDPストリームのセッションタイマー(秒)を設定します。
 <書き式> session udp-stream timer <sec:1-8589934>
 <初期値> session udp-stream timer 180
 <no> no session udp-stream timer (=session udp-stream timer 180)

session tcp timer

<説明> TCPのセッションタイマー(秒)を設定します。
 <書き式> session tcp timer <sec:1-8589934>
 <初期値> session tcp timer 3600
 <no> no session tcp timer (=session tcp timer 3600)

session tcp time-wait

<説明> TCPセッションのTIME_WAITタイマー(秒)を設定します。
 <書き式> session tcp time-wait <1-85889934>
 <初期値> session tcp time-wait 120(sec)
 <no> no session tcp time-wait
 <備考>

- TIME_WAIT状態とは、TCPのアクティブ・クローズ後のタイムアウト待ち状態のことです。
- TIME_WAITタイマーが短い場合、アクティブ・クローズ後に、ネットワーク上の遅延パケットが到着すると、リソース(シーケンス番号やポート番号)が衝突する可能性があります。
- TIME_WAITタイマーが長い場合、TIME_WAIT状態のセッションが、セッションテーブルに多数残留することが考えられます。

session tcp fin-wait

<説明> TCPセッションのFIN-WAIT状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
 <書き式> session tcp fin-wait <1-8589934>
 <初期値> session tcp fin-wait 180
 <no> no session tcp fin-wait (=session tcp fin-wait 180)

session tcp last-ack

<説明> TCPセッションのLAST-ACK状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
 <書き式> session tcp last-ack <1-85889934>
 <初期値> session tcp last-ack 160
 <no> no session tcp last-ack

session (続き)

session tcp close-wait

<説明> TCPセッションのCLOSE-WAIT状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<式> session tcp close-wait <1-85889934>
<初期値> session tcp close-wait 360 (=session tcp fin-wait 360)
<no> no session tcp close-wait

session tcp close

<説明> TCPセッションのCLOSE状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<式> session tcp close <1-85889934>
<初期値> session tcp close 10
<no> no session tcp close (=session tcp close 10)

session tcp syn-sent

<説明> TCPセッションのSYN-SENT状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<式> session tcp syn-sent <1-85889934>
<初期値> session tcp syn-sent 120
<no> no session tcp syn-sent (=session tcp syn-sent 120)

session tcp syn-recv

<説明> TCPセッションのSYN-RECV状態のタイムアウト値(秒)を設定します。
<式> session tcp syn-recv <1-85889934>
<初期値> session tcp syn-recv 60
<no> no session tcp syn-recv (=session tcp syn-recv 60)

session max

<説明> 最大セッション数を設定します。
<式> session max <4096-65536>
<初期値> session max 32768
<no> no session max (=session max 32768)

session limit

<説明>

- IP address毎にconntrack session数を制限する機能です。一部のUSERにより、conntrack sessionを占有されてしまうような障害を防ぐために使用します。
- この制限は、forwarding処理されるpacketが対象となります。
- 0を設定すると、IP address毎のsession数を制限しません。

<式> session limit <0-65536>
<初期値> session limit 0
<no> no session limit

session (続き)**session tcplimit**

- <説明> NXRを端点とするTCPコネクションの接続数を制限する機能です。
- <書き式> session tcp limit (<16-32768>|)
- <初期値> session tcp limit 640
- <no> no session tcp limit (=無制限)
- <備考>
- ・NXRが他の端末にフォワーディングするものについては影響しません。
 - ・IPv4/IPv6それぞれ別にカウントされます。例えば、接続数を16に設定した場合、IPv4とIPv6のTCPコネクションを、それぞれ16まで接続することができます。
 - ・また、設定変更を行った場合、すでに確立しているコネクションには影響しません。それ以降のコネクションが接続制限の対象になります。

session invalid-status-drop enable

- <説明> NXRをpacketが通過すると、conntrack情報が作成されます。通常、statusはNEW state(新規作成)となり、その後双方向で通信が行われるとestablishとなります。
- しかし、不正なpacketと判定されるものを受信した際(ex. tcp通信においてsessionがない状態でRST+ackのpacketを受信した場合など)、stateがinvalidとなります。
- 本機能は、このようなInvalid stateとなったsessionにmatchするpacketをdropする機能です。

- <書き式> session invalid-status-drop enable
- <初期値> session invalid-status-drop enable
- <no> no session invalid-status-drop enable
- <備考>

・あるインターフェースに対してのみ適用するには、本機能は無効に設定して、かつ指定インターフェースでsession invalid-status-drop-interface enableを有効にします。以下は、ppp 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

```
nxrg100(config)#no session invalid-status-drop enable
nxrg100(config)#interface ppp 0
nxrg100(config-ppp)#session invalid-status-drop-interface enable
```

session checksum

- <説明>
- ・tcp/udp/icmp packetを転送する際、checksum errorが発生していた場合にNATの対象から外すかどうかを指定する機能です。
 - ・無効な場合、checksum errorが検出されても、NAT(masquerade含む)が適用されます。
- <書き式> session checksum enable
- <初期値> no session checksum enable
- <no> no session checksum enable
- <備考> Defaultは、無効です。ただし、ver5.6.1以前のversionでは有効となっています。

第5章 global mode

global mode

password

password

<説明> CLIへのログインパスワードを設定します。
<書式> password (|hidden) PASSWORD
<初期値> password admin
<no> no password (= password admin)
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

gui password

<説明> GUIへのログインパスワードを設定します。
<書式> gui password (|hidden) PASSWORD
<初期値> gui password admin
<no> no gui password (= gui password admin)
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

CLI

console idle-timeout

<説明> Consoleのログアウトタイマーを設定します。
<書式> console idle-timeout <minutes:0-35791> (|<seconds:0-2147483>)
<初期値> console idle-timeout 0 3600
<no> no console idle-timeout (=console idle-timeout 0 0)

console terminal length

<説明> console画面に、一度に表示する行数を指定します。
<書式> console terminal length <0-512>
<初期値> console terminal length 24
<no> no console terminal length (=console terminal length 24)
<備考> 0を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

console terminal width

<説明> console画面に、一度に表示する列数を指定します。
<書式> console terminal width <40-180>
<初期値> console terminal width 80
<no> no console terminal width (=console terminal width 80)

CLI (続き)**vty session-max**

<説明> vty の最大セッション数を設定します。
<書式> vty session-max <1-10>
<初期値> vty session-max 4

vty idle-timeout

<説明> vty のログアウトタイマーを設定します。
<書式> vty idle-timeout <minutes:0-35791> (<seconds:0-2147483>)
<初期値> vty idle-timeout 0 600
<no> no vty idle-timeout (=vty idle-timeout 0 0)

vty terminal length

<説明> vty に、一度に表示する行数を指定します。
<書式> vty terminal length <0-512>
<初期値> no vty terminal length
<no> no vty terminal length
<備考> Default では、terminal のサイズに合わせて表示します。
0 を指定した場合は、画面単位での一時停止は行われません。

vty ip access-filter

<説明> vty の IPv4 アクセスフィルタを設定します。
<書式> vty ip access-filter IPV4-ACL-NAME
<no> no vty ip access-filter

vty ipv6 access-filter

<説明> vty の IPv6 アクセスフィルタを設定します。
<書式> vty ipv6 access-filter IPV6-ACL-NAME
<no> no vty ipv6 access-filter

l2tp

<説 明> OCN IPv6 サービスに接続する際に使用します。NXR 自身から送出する PPP フレームを、L2TP トンネルを使用して LNS 側にトンネリングする機能です。

udp source-port

<説 明>

・一部の他社製プロードバンドルータ配下にNXRが設置されている状況で、L2TP トンネルを確立する場合、src port として UDP/1701 を使用すると、L2TP/PPP セッションが確立できないという現象が確認されています。その対策として、L2TP で使用する src port 番号を変更する機能です。一方、dst ポートは UDP/1701(固定)とします。

・なお、L2TPv3 を UDP 上で使用する場合、L2TPv3 と L2TP にそれぞれ異なる port 番号を設定してください。

<書 式> l2tp udp source-port <src_port:1024-65535>

<初期 値> l2tp udp source-port 40001

hostname

<説 明> L2TP のホスト名を設定します。

<書 式> l2tp hostname L2TP-HOSTNAME

<備 考> 省略時は、hostname コマンドで設定したものを使用します。

< no > no l2tp hostname

第5章 global mode

global mode

L2TPv3

<説明>

- ・NXR にて実装する L2TPv3 機能は、LAC-LAC 間で確立した L2TP セッションを利用して、Ethernet フレームを透過的に転送することにより End-to-End での L2 サービスを実現させる機能です。RFC3931 に準拠しています。
- ・LAC-LAC のみをサポートし、LAC-LNS、および LNS-LNS モデルのサポートはしません(L2 を終端することはできません)。
- ・L2TPv3 パケットのカプセル化の方法としては、L2TPv3 over IP (プロトコル番号 115)、および L2TPv3 over UDP をサポートします。
- ・L2TP 機能と同時に使用する場合は、L2TPv3 と L2TP の UDP ポート番号を異なる値に設定してください。
- ・その他の基本仕様については、下記のとおりです。
 - ・L2TP(v2)との互換性はありません。
 - ・L2TPv3 は、IPv4 でトンネルを確立します。IPv6 でのトンネル確立には対応していません。
 - ・トンネリング可能な L2 フレームタイプは、Ethernet フレーム()および 802.1Q VLAN のみです。
また、Xconnect として指定可能なインターフェースは、Ethernet および VLAN です。
- ・Ethernet フレームとは、Ethernet II, IEEE 802.3 Raw, IEEE 802.3 with LLC, IEEE 802.3 with SNAP のことです。
- ・透過する Ethernet フレームサイズは、802.1Q in 802.1Q を考慮し、最大 1522 バイト(FCS を除く)です。
- ・Cookie および L2 Specific Sub layer には未対応です。

hostname

<説明> 本装置のホスト名を設定します。LCCE(L2TP Control Connection Endpoint)の識別に使用します。

<書き式> l2tpv3 hostname L2TPv3-HOSTNAME

<備考> 省略時は、hostname コマンドで設定したものを使用します。

<no> no l2tpv3 hostname

router-id

<説明> 本装置のルータ IDを、IP アドレス形式で設定します。LCCEのルータ IDの識別に使用します。

<書き式> l2tpv3 router-id A.B.C.D

<no> no l2tpv3 router-id

mac-learning

<説明>

- L2TPv3 MAC アドレス学習機能の有効 / 無効を設定します。
- 本装置が受信したフレームの MAC アドレスを学習し、不要なトラフィックの転送を抑制する機能です。
- ブロードキャスト、マルチキャストについては、MAC アドレスに関係なく、すべて転送します。

<書き式> l2tpv3 mac-learning (always) (unique)

<初期値> l2tpv3 mac-learning enable

<no> no l2tpv3 mac-learning enable

<備考>

- always を指定すると、L2TPv3 MAC Address 学習 Always 機能を有効にします。
- L2TPv3 MAC Advertise Frame 送信機能を有効 (mac-advertise enable) にした場合、アクティブセッションが作成されたときに、L2TPv3 MAC Advertise Frame を送信しますが、Xconnect に関するセッションが1つも確立されていない場合は、ローカルテーブルにて MAC アドレスが学習されない為、ローカルテーブルに MAC アドレス情報が存在しません。
- Always を指定すると、セッションが1つも確立されていない場合でも、ローカルテーブルに MAC アドレス学習を行います。
- 本機能(always)はデフォルトで無効です。
- unique を指定すると、L2TPv3 MAC Address 学習 unique 機能を有効にします。
- 本機能を有効にするには、l2tpv3 xconnect mode で、次の設定が必要になります。
nxrg100(config-l2tpv3-xconnect)#mac-learning unique enable
- ネットワーク構成によっては、ある一つの Xconnect の Local Table、FDB に同じ MAC アドレスが登録されることがあります。本機能を有効にすると、新しく学習した MAC アドレスが、Local Table、FDB のどちらか一方に登録されるため、上記のような状態を回避することができます。
- ある一つの Xconnect で、LoopDetect 機能と共存した場合、LoopDetect の FrameDrop 処理を優先します。つまり、この場合は、MAC アドレス学習 unique 機能は動作しないことになります。
- 本機能(unique)はデフォルトで無効です。

L2TPv3 (続き)**mac-aging**

- <説明> 本装置が学習したMACアドレスの保持時間を設定します。
- <式> l2tpv3 mac-aging <seconds:30-1000>
- <初期値> l2tpv3 mac-aging 300
- <no> no l2tpv3 mac-aging (=l2tpv3 mac-aging 300)

loop-detect

- <説明> ループ検出機能を有効にします。
- <式> l2tpv3 loop-detect enable
- <初期値> no l2tpv3 loop-detect enable
- <no> no l2tpv3 loop-detect enable

<備考>
フレームの転送がループしてしまうことを防ぐ機能です。この機能が有効になっているときは、以下の2つの場合にフレームの転送を行いません。

- ・Xconnect インタフェースより受信したフレームの送信元 MAC アドレスが FDB に存在するとき。
- ・L2TP セッションより受信したフレームの送信元 MAC アドレスがローカル MAC テーブルに存在するとき。

send-known-unicast

- <説明> L2TPv3 の known unicast フレームを送信します。
- <式> l2tpv3 send-known-unicast enable
- <初期値> no l2tpv3 send-known-unicast enable
- <no> no l2tpv3 send-known-unicast enable

<備考>
known unicast フレームとは、MACアドレス学習済みの unicast フレームのことです。この機能を「無効」にしたときは、以下の場合に unicast フレームの転送を行いません。

- ・Xconnect インタフェースより受信した Unicast フレームの送信先 MAC アドレスが Local MAC テーブルに存在するとき。

udp source-port

- <説明> L2TPv3 over UDP を使用時の src port 番号を指定することができます。
- <式> l2tpv3 udp source-port <1024-65535>
- <初期値> l2tpv3 udp source-port 1701
- <no> no l2tpv3 udp source-port (=l2tpv3 udp source-port 1701)
- <備考> Src port 番号の変更を行った場合、L2TPv3 over UDP を使用している tunnel では再接続が発生します。L2TPv3 over IP のトンネルおよびセッションへの影響はありません。

L2TPv3 (続き)**udp path-mtu-discovery**

<説明> L2TPv3 over UDP 使用時に、Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効を設定します。初期値は無効です。

<書式> l2tpv3 udp path-mtu-discovery enable

<初期値> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery enable

<no> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery enable

<備考> 本機能を有効にした場合、送信する L2TPv3 パケットの DF(Don't Fragment) ビットを 1 にします。無効にした場合は、DF ビットを常に 0 にします。ただし、カプセル化したフレーム長が送信インターフェースの MTU 値を超過する場合は、本設定に関係なくフラグメントされ、DF ビットを 0 にして送信します。

path-mtu-discovery

<説明> L2TPv3 over IP 使用時に、Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効を設定します。初期値は無効です。

<書式> l2tpv3 path-mtu-discovery enable

<初期値> no l2tpv3 path-mtu-discovery enable

<no> no l2tpv3 path-mtu-discovery enable

snmp enable

<説明> L2TPv3用の SNMP エージェント機能を有効にします。本機能を有効にすると、L2TPv3に関する MIB の取得が可能になります。

<書式> l2tpv3 snmp enable

<初期値> no l2tpv3 snmp enable

<no> no l2tpv3 snmp enable

snmp trap

<説明> L2TPv3のSNMP trap機能を有効にします。本機能を有効にすると、L2TPv3に関するTrap通知が可能になります。

<書式> l2tpv3 snmp trap

<初期値> no l2tpv3 snmp trap

<no> no l2tpv3 snmp trap

tos

<説明>

- L2TPv3 にてトンネリングされるフレームの L3 プロトコルが IP または IPv6 の場合に、IP/IPv6 header の ToS 値 (IPv6 の場合、traffic class) や USER が指定した ToS 値を l2tpv3 パケットの IP header の IPv4 ToS field (L2TPv3 session packet) に設定する機能です。Control message は、0xd0 で送られます。

<書式> l2tpv3 tos enable

<初期値> no l2tpv3 tos enable

<no> no l2tpv3 tos enable

<備考>

- ToS 設定機能有効時は、l2tpv3 tunnel tos コマンドを使用して、Control message の ToS 値も指定することができます。

L2TPv3 (続き)**tunnel tos**

- <説明> L2TPv3 ToS設定機能有効時に、Control message の ToS 値を指定することができます。
- <書き式> l2tpv3 tunnel tos [|<0-252>]
- <初期値> l2tpv3 tunnel tos 208 (=l2tpv3 tunnel tos)
- <no> no l2tpv3 tunnel tos
- <備考>

- L2TPv3 ToS 設定機能の有効 / 無効とコントロールメッセージの ToS 値の関係は、次のとおりです。

L2TPv3のToS設定機能		コントロールメッセージのToS値	
無効	no l2tpv3 tos	固定値	0x0
有効	l2tpv3 tos	初期値 設定範囲	208 (0xd0) 0-252 (0x0-0xfc)

fast-forwarding

- <説明> L2TPv3 にて、fast-forwarding を有効にします。
- <書き式> l2tpv3 fast-forwarding enable
- <初期値> no l2tpv3 fast-forwarding enable
- <no> no l2tpv3 fast-forwarding enable
- <備考>

- fast-forwarding の対象となるのは、送信元 / 送信先の MAC アドレスがユニキャストのフレームです。
 - MAC アドレスがマルチキャスト / ブロードキャストのフレームは、fast-forwarding の対象外です。
 - システムの fast-forwarding とは異なり、プロトコル (IPv4/TCP/UDP 等) には依存しません。
- フラグメントされた L2TPv3 パケット (再構築を必要とするパケット) を受信した場合は、fast-forwarding の対象外です (システムの fast-forwarding と同様です)。
- フラグメントパケットの送信時 (本装置がフラグメントする場合) は、L2TPv3 tunneling および L2TPv3 over IPsec (policy base) に限り、fast-forwarding の対象となります。
 - L2TPv3 over IPsec (route base) は、fast-forwarding の対象外です。
- 以下の条件に当てはまる場合に、該当する L2TPv3 フレームを fast-forwarding します。
 - L2TPv3 が MAC アドレスを保持するテーブルは 2 種類あり、LAN 側が local table 、 WAN 側が FDB です。
 - L2TPv3 フレーム送信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが FDB に存在する場合に、上りの fast-forwarding セッションを作成します。
 - L2TPv3 フレーム受信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが local table に存在する場合に、下りの fast-forwarding セッションを作成します。
 - L2TPv3 フレーム受信時、受信フレームの送信先 MAC アドレスが FDB に存在する場合に、(WAN-WAN 折り返しの) fast-forwarding セッションを作成します。ただし、同じセッション (グループ) には、折り返しません。
- 片方向通信の場合、local table もしくは FDB に該当 MAC が存在し、片方向の fast-forwarding セッションを作成しますが、MAC aging-time のタイムアウトが発生すると、local table もしくは FDB から該当 MAC が存在しなくなるため、その後は fast-forwarding の対象外となります。

global mode

L2TPv3

fast-forwarding (続き)

<備考>

- fast-forwarding と L2TPv3 fast-forwarding のセッションは、同一セッションテーブルで管理します。つまり、両方のセッション数の合計が、16,384 を超えることはありません。
- fast-forwarding については、global mode の fast-forwarding コマンドを参照してください。

<注意>

本機能を有効にする場合は、次の順に設定してください。

システムの fast-forwarding を有効にします (default は無効です)

```
nxr120(config)# fast-forwarding enable
```

L2TPv3 の MAC アドレス学習機能を有効にします (default は有効です)

```
nxr120(config)# l2tpv3 mac-learning
```

L2TPv3 の fast-forwarding を有効にします (default は無効です)

```
nxr120(config)# l2tpv3 fast-forwarding enable
```

CLI からの設定で整合性が取れない場合は、本機能を有効にすることが出来ません。 show config の結果をコピー & ペーストするような場合は、設定の順序に気を付けてください。

システムの fast-forwarding が無効時に、L2TPv3 の fast-forwarding を有効にした場合

```
nxr120(config)#l2tpv3 fast-forwarding enable
```

% First configure "fast-forwarding enable" on global mode.

L2TPv3 の fast-forwarding が有効時に、L2TPv3 の MAC アドレス学習機能を無効にした場合

```
nxr120(config)#no l2tpv3 mac-learning
```

% First deconfigure "l2tpv3 fast-forwarding enable" on global mode.

L2TPv3**fast-forwarding (続き)**

< 例 >

PtoP 上り / 下り

NXR_1 で fast-forwarding のエントリーを追加するときのフレームの流れは、次のとおりです。なお、PC_A と PC_B は、同一ネットワーク上に存在します。

PC_A ----- NXR_1 =====L2TPv3===== NXR_2 ----- PC_B

PC_A から PC_B に対して ping を実行します。

PC_A から ARP REQUEST をブロードキャストで送信します。

NXR_1 は、local table に PC_A の MAC アドレスを登録します。

PC_B から PC_A に、ARP REPLY を送信します。

NXR_1 は、FDB に、PC_B の MAC アドレスを登録します。

PC_A の MAC アドレスが、local table 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（下り）を追加します。

PC_A から PC_B に、ICMP REQUEST を送信します。

PC_B の MAC アドレスが FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（上り）を追加します。

PC_B から PC_A に、ICMP REPLY を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

PC_A から PC_B に、ICMP REQUEST を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

PtoMP 折り返し

NXR_1 で fast-forwarding のエントリーを追加するときのフレームの流れは、次のとおりです。なお、PC_A と PC_B と PC_C は、同一ネットワーク上に存在します。

PC_C ----- NXR_1 =====L2TPv3===== NXR_2 ----- PC_A

=====L2TPv3===== NXR_3 ----- PC_B

PC_A から PC_B に対して ping を実行します。

PC_A から ARP REQUEST をブロードキャストで送信します。

NXR_1 は、NXR_2 向きの FDB に、PC_A の MAC アドレスを登録します。

PC_B から PC_A に、ARP REPLY を送信します。

NXR_1 は、NXR_3 向きの FDB に、PC_B の MAC アドレスを登録します。

PC_A の MAC アドレスが、NXR_2 向きの FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（折り返し）を追加します。

PC_A から PC_B に、ICMP REQUEST を送信します。

PC_B の MAC アドレスが、NXR_3 向きの FDB 上に登録されているので、fast-forwarding のエントリー（折り返し）を追加します。

PC_B から PC_A に、ICMP REPLY を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

PC_A から PC_B に、ICMP REQUEST を送信します。

Fast-forwarding のエントリーに登録されているので、fast-forwarding します。

IPv4**arp**

<説明> スタティック ARP を設定します。
 <書式> arp A.B.C.D HH:HH:HH:HH:HH
 <no> no arp A.B.C.D
 <備考>

- Static ARP で設定されている場合は、Gratuitous ARP で ARP 情報が書き換わることはありません。
- 1つの HW アドレスを複数の IPv4 アドレスに対応づけることは可能ですが、1つの IPv4 アドレスに複数の HW アドレスを対応付けることは出来ません。

ip route

<説明> IPv4 のスタティックルートを設定します。
 <書式> ip route A.B.C.D/M (<gateway:E.F.G.H>|INTERFACE|null) (tag <1-65535>)
 (<distance:1-255>) (|netevent <trackid:1-255> (active|inactive))
 指定可能な INTERFACE は、以下のとおりです。

ethernet <0-2> (|vid <1-4094>) | ppp <0-4> | tunnel <0-255>

<no> no ip route (A.B.C.D/M GATEWAY|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>)
 <備考>

- 同じ宛先に対して複数の経路が存在する場合、distance 値によって経路の重みづけが行われ、使用する経路が決定されます。同じ宛先に対して複数の経路が選択される場合は、round robin によるバランシングが行われます。
- 255 に設定された経路は無効です。
- なお、マルチアクセスネットワーク (ethernet や 802.1Q VLAN) に対して、スタティックルートを設定する場合、インターフェース名のみの指定を行うとパケットのフォワーディングが正常にできなくなる (ARP 解決を行うために同じ LAN 内の機器で Proxy ARP 機能を有効にする必要あり) ことがあります。このため、Point-to-Point インタフェース以外では、インターフェース名の指定によるスタティックルート設定は推奨しません。
- スタティックルート情報に tag を設定することができます。route-map 情報と関連付けることで、RIP/OSPF で tag に基づくスタティックルートの再配信を実行することができます。
- <null>
- null インタフェースは、実際には存在しないインターフェースで、IP アドレスを割り当てるすることは出来ません。
- null インタフェースでは、up/down が発生しないため、(実際の route の有無に関係なく) 常に route を有効にすることが出来ます。したがって、常にルーティングプロトコルで配信されるため、常に本装置経由での通信を行うことが出来ます (他のルータを介した通信を防ぐことが出来ます)。
- このインターフェースを出力インターフェースとして設定した場合、パケットが出力されることはありません (drop します)。本装置からパケットの出力をを行う場合は、null インタフェースよりも、distance 値を小さく設定するようにしてください。
- ip route / ipv6 route コマンドで、指定することが出来ます。

ip icmp-errors-inbound

<説明> この機能を有効にすると、ICMP error messageを送信する際、ICMP errorの原因となつたpacketを受信したinterfaceのprimary addressで送信されます。

<書き式> ip icmp-errors-inbound

<初期値> no ip icmp-errors-inbound

<no> no ip icmp-errors-inbound

<備考>

- Defaultは、無効です。無効の場合は、routing tableにより決められた出力インターフェースの primary addressで送信されます。
- ICMP error messageがIPsec化されてしまう場合などに有効にすると、packetを受信したインターフェースから出力することができるようになります。

ip arp-invalid-log

<説明> Ethernet/VLAN interfaceにおいて、受信したinterfaceのIPv4 networkと異なるIPv4 addressのarp requestを受信した際に、syslog出力する機能です。初期値は無効です。

<書き式> ip arp-invalid-log

<初期値> no ip arp-invalid-log

<no> no ip arp-invalid-log

<備考> Invalid arpを受信した際には、下記のようなlogがsyslogに出力されます。なお、この機能を有効にした場合、messageが大量に出力される場合があるため、「Syslog message suppress機能(syslog mode参照)」を有効にすることを推奨します。

<< Invalid arp受信 log format >>

```
Jun 16 18:21:06 nxrg100 arp_detect: received invalid arp on ethernet0 from 10.10.1.143  
(00:90:fe:12:48:8c) to 10.10.1.110
```

ethernet0 : 受信したinterface
10.10.1.143 : arp request の sender IP
00:90:fe:12:48:8c : sender mac address
10.10.1.110 : Target IP address

IP martian-log 機能

- Source/destination IP アドレス、あるいは、ARP sender IP/target IP が、martian アドレスである IPv4 パケット / ARP パケットを受信した際に、ログを出力します。
- martian パケットの判定は、ルーティングテーブルの探索時に行います。martian パケットであると判断した場合は、ログを出力して、パケット（フレーム）を破棄します。
ただし、martian パケットであっても、ip martian-log 以外のチェックで破棄した場合は、ログを出力しません。
- Target IP が、127.0.0.0/8、マルチキャストアドレス、ブロードキャストアドレスのパケットは、ARP 处理時に破棄するため、martian-log は出力しません。
- Source/destination 共に、0.0.0.0 のパケットは、ルーティングテーブル探索の前に、不正パケットとして破棄します。

Martian アドレス判定処理**martian source**

Source アドレス、または ARP sender IP が、不正なアドレスと判断した場合に出力します。なお、martian-log 出力時、受信したフレームに、MAC ヘッダ情報がある場合、MAC ヘッダの情報も出力します。

- ・マルチキャストアドレス
- ・ループバック (127.0.0.1) や 0.0.0.0 など使用不可のアドレス
- ・ARP を受信したインターフェースの IP と sender IP が同じアドレス
- ・受信した IP パケットの source IP が、本装置の IP と同じアドレス（ループパケット）
ただし、ip nat-loopback の適用パケット (source/destination IP が同じパケット) を受信した場合は、martian-log は出力せず、転送処理を行います。

martian destination

受信した IP パケットの destination IP が、ループバック (127.0.0.1) や 0.0.0.0 など使用不可のアドレス

ip martian-log

<説明> IP martian-log 機能を有効にします。

<書き式> ip martian-log (有効)

<初期値> no ip martian-log (無効)

<no> no ip martian-log

<備考>

- ・パケット毎にログを出力すると、システムに非常に負荷がかかり、DoS 攻撃 etc によってサービス停止状態になる可能性があります。そのため、単位時間当たりに出力可能なログの数を制限しています。
- ・5 秒間に出来可能なログの数は、最大 10 です（設定の変更は出来ません）。
- ・出力できなかったログは、その後のログ出力時に、suppress message 数としてログ出力します。

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考1>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようにになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信した fragmented packet をMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

<備考2>

- ・global modeで「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interfaceで「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定された tunnel interfaceで受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングやpacket coloringの使用にも制限が出ます。
- ・「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全ての tunnel interfaceの「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。
(no ip fragment-reassemblyが設定されている場合は、Warningが出力されます。)
- ・ip fragment-reassemblyは、将来的に廃止を予定しているため、なるべく ip reassemble-outputを使用するようにしてください。

global mode

ip local pool

address

<説明> IPアドレスプールを設定します。

<書き式> ip local pool WORD address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<no> no ip local pool WORD

exclude-address

<説明> IPアドレスプールの対象外となるIPアドレス(またはIPアドレス範囲)を設定します。

<書き式> ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<no>

- exclude-address の全削除 no ip local pool WORD exclude-address

- 指定対象のみ削除 no ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

IPv6**ipv6 forwarding**

- <説 明> IPv6パケットのフォワーディングの有効(IPv6ルータとして動作)/無効(ホストとして動作)を設定します。
- <書 式> ipv6 forwarding
- <初期値> no ipv6 forwarding
- <no> no ipv6 forwarding
- <備 考1> IPv6 forwardingが有効の場合の動作
 - ・Neighbor Advertisement の IsRouter flag をセットします。
 - ・Router Solicitation は送信しません。
 - ・Redirects は受信しません(無視します)
- <備 考2> IPv6 forwardingが無効の場合の動作
 - ・Neighbor Advertisement の IsRouter flag をセットしません。
 - ・必要な場合、Router Solicitation を送信します。
 - ・Redirects 受信が有効な場合、redirects を受け入れることができます。

ipv6 neighbor

- <説 明> ipv6のスタティックネイバーを設定します。
- <書 式> ipv6 neighbor X:X::X:X HH:HH:HH:HH ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
- <no> no ipv6 neighbor X:X::X:X ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)

ipv6 route

- <説 明> ipv6スタティックルートを設定します。
- <書 式> ipv6 route X:X::/M GATEWAY (|<distance:1-255>)

 ipv6 route X:X::/M INTERFACE (|<distance:1-255>)

 ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE (|<distance:1-255>)
- <no> no ipv6 route X:X::/M GATEWAY (|<distance:1-255>)

 no ipv6 route X:X::/M INTERFACE (|<distance:1-255>)

 no ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE (|<distance:1-255>)
- <null>
 - ・nullインターフェースは、実際には存在しないインターフェースで、IPアドレスを割り当てることは出来ません。
 - ・nullインターフェースでは、up/down が発生しないため、(実際の route の有無に関係なく)常に route を有効にすることが出来ます。したがって、常にルーティングプロトコルで配信されるため、常に本装置経由での通信を行うことが出来ます(他のルータを介した通信を防ぐことが出来ます)。
 - ・このインターフェースを出力インターフェースとして設定した場合、パケットが出力されることはありません(dropします)。本装置からパケットの出力をう場合は、nullインターフェースよりも、distance値を小さく設定するようにしてください。
 - ・ip route/ipv6 route コマンドで、指定することが出来ます。

ipv6 bridge

- <説 明> フレッツドットネットで、ISP(フレッツ網)側より送信されてくる IPv6 パケットをブリッジする機能です。ブリッジを行なうインターフェースは、イーサネットのみ指定することができます。
- <書 式> ipv6 bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
- <備 考> IPv6 ブリッジを有効にすると、NXR 宛の IPv6 パケットは NXR にて処理されます。non-unicast や NXR 宛以外の IPv6 パケットはブリッジされます(non-unicast フレームは、NXR で処理され、かつブリッジもされます)。

track

<説明>

- Netevent の track object を設定します。なお、Netevent の詳細については、「付録E Netevent 機能」を参照してください。

<備考>

delay/retry

- 復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも ip reachability check は動作し続けます。

- Delay timer 動作中に event down を(retry 回数)検知した場合、delay timer は cancel されます。
- Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後に再度 reachability check が開始されます。

initial-timeout

- OSPF/BGP4 の neighbor 監視および interface link 監視設定時、初期の track 状態は init です。新規に track が設定されると、現在の状態を取得します。

- neighbor が確立(あるいは interface link up)状態と判断されると track up 状態となります。
- neighbor が確立されていない(あるいは interface link down)状態の場合、すぐに track down 状態とはなりません。この場合は、initial timeout が timeout するか、OSPF/BGP4 機能 / interface 状態監視機能によって down の状態変化通知があったときに、track down として判断し、down action を実行します。
- Initial timeout は、default で無効です。有効時の default の initial timeout 値は 180sec です。なお、initial timeout 値は、10 ~ 3600sec の範囲で設定することが出来ます。

interface link 状態監視

<書き式>

```
track <trackid:1-255> interface INTERFACE
track <trackid:1-255> interface INTERFACE initial-timeout (<10-3600>)
track <trackid:1-255> interface INTERFACE delay <10-3600>
track <trackid:1-255> interface INTERFACE initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

<備考>

- INTERFACE は、(ppp<0-4>|tunnel<0-255>|ethernet<0-2>) から選択します。

< 次ページに続く >

第5章 global mode

global mode

track (続き)

ping/ping6による reachability のチェック

<書式>

```
track <trackid:1-255> (ip|ipv6) reachability (A.B.C.D|FQDN) (|source A.B.C.D|interface IFNAME)
(|<interval:10-32767> <retry:0-255>) (|delay <delay:10-3600>)
```

<備考>

- ip/ipv6 reachability の監視には、icmp/icmpv6 echo-request/reply packet を使用します。
- Interval は、ping を送信してから次の ping を送信するまでの時間です。reply が戻ってきてから次の ping を送信するまでの時間ではありません。
- Interval および retry 回数は、USER が指定することができます。
- Ping の timeout は、10sec です。
- ip reachability に限り、出力 interface を指定することができます。

IKE SA の状態監視

<書式>

```
track <trackid:1-255> ipsec isakmp <IKE-POLICY:1-65535>
track <trackid:1-255> ipsec isakmp <IKE-POLICY:1-65535> delay <10-3600>
```

OSPF neighbor 監視

<書式>

```
track <trackid:1-255> ospf neighbor <PEER RID:A.B.C.D>
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID delay <10-3600>
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> ospf neighbor PEER RID initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

<備考> 指定した router-id との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

BGP peer 監視

<書式>

```
track <trackid:1-255> bgp neighbor <PEER IP:A.B.C.D>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP delay <10-3600>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IP initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
track <trackid:1-255> bgp neighbor <PEER IPv6:X:X::X:X>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IPv6 delay <10-3600>
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IPv6 initial-timeout (|<10-3600>)
track <trackid:1-255> bgp neighbor PEER IPv6 initial-timeout <10-3600> delay <10-3600>
```

<備考> 指定した peer ip との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

VRRP の状態監視

<書式>

```
track <trackid:1-255> vrrp ip <vrrpid:1-255> interface ethernet <0-2>
```

<no> no track <trackid:1-255>

<備考>

- ethernet のみ有効です。
- master から backup/init への変化、または backup/init から master への変化を監視します。

track (続き)

System resume 監視

<書 式> track <TRACK-ID> system resume

<備 考>

- ・system の resume 状態を監視します。本 track は、sleep 状態から resume した際に、down 状態へと遷移します。すべての action を実行した後に、自動的に track up 状態へと遷移します（track up による action は、実行されません）。

- ・本 track の状態を UI の状態表示以外の他の機能から参照した場合、常に up の状態を返します。

- ・本 track については、実行可能な action が限定されています。下記 action 以外の動作は、保証していません。

- ・PPP の再接続

- ・IPsec tunnel の再接続

- ・WiMAX モジュールのリセット

- ・Mobile モジュールのリセット

- ・システム再起動

メール送信

<説 明> track up/down 時に、メールを送信します。

<書 式> track mail send server <0-2>

< no > no track mail send server

<備 考> mail server については、global mode で設定します。

トラップ送信

<説 明> track up/down 時に、SNMP トラップを送信します。

<書 式> track snmp trap

< no > no track snmp trap

<備 考> SNMP については、SNMP mode で設定します。

第5章 global mode

global mode

ipsec nat-traversal

<説明>

- ・本装置では、NAT-Traversal 機能をサポートしているため、NAT 装置の配下に本装置が設置されている状況でも、IPsec 接続を行うことが出来ます。
- ・IKEv1 では、NAT-Traversal 機能の有効 / 無効を指定することが可能ですが、IKEv2 では自動的に有効になり、無効にすることは出来ません。
- ・NAT-Traversal は、IPv4 のみ対応しています。

<書式> ipsec nat-traversal enable (NAT-Traversal 有効)

<no> no ipsec nat-traversal enable (NAT-Traversal 無効)

<初期値> no ipsec nat-traversal enable

<備考>

Transport モードと NAT-Traversal の併用

NAT 環境で Transport モードを利用する場合、接続環境やセキュリティの点で、いくつかプロトコル上の制限事項があります。

- ・接続時の制限

NAT 環境で Transport モードを利用する場合、プロトコル上の制限により、同一 NAT 装置配下からの接続が出来ない場合があります。

- ・TCP/UDP チェックサム

TCP/UDP の通信を行う際、クライアント側ではプライベート IP アドレスを利用してチェックサムを計算し、ESP 化を行った後に送信します。その後、NAT 装置によってソースアドレスが変換されます。本装置がこのパケットを受信した場合、複合化の後にチェックサムのチェックを行いません。本装置が受信したパケットのソースアドレス（グローバルアドレス）と、クライアントが送信したパケットのソースアドレス（プライベートアドレス）が異なるので、チェックサムエラーが発生します。そのため、Transport モード + NAT-Traversal の環境では、受信した ESP パケットのチェックサムはチェックしません。

ipsec path-mtu-discovery

<説明> PMTUD を有効にします。

<書式> ipsec path-mtu-discovery enable

<no> no ipsec path-mtu-discovery enable

<初期値> ipsec path-mtu-discovery enable

<備考>

- ・IPsecにおいて PMTU discovery が無効の場合は、DFbit が1でかつ tunnel MTU を超えてしまう場合でも、強制的に tunneling し転送されます。この場合、outer の ip header の DF bit は必ず0が設定されます。
- ・IPsecにおいて PMTU discovery を有効にすると、DFbit が1でかつ tunnel MTU を超えてしまう場合、fragment needed を送信元に返信し、packet は drop されます。この場合、outer の IP header の DFbit 値は、tunneling packet の値が設定されます。

第5章 global mode

global mode

ipsec xauth

<説明> IPsec Xauth認証のユーザーアカウントを設定します。

<書き式> ipsec xauth username USERID password (|hidden) PASSWORD

<no> no ipsec xauth username USERID

<備考> パスワードは、1-95文字内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

ipsec x509 enable

<説明> X.509証明書を使用した認証を有効にします。
<書式> ipsec x509 enable
<no> no ipsec x509 enable
<初期値> no ipsec x509 enable
<備考> IPsecのmainモードで使用することができます。

ipsec x509 validity-period-check

<説明> X.509証明書の有効期間をチェックする機能です。
<書式> ipsec x509 validity-period-check
<no> no ipsec x509 validity-period-check
<初期値> ipsec x509 validity-period-check
<備考>

- ・本機能が有効の場合、現在時刻が証明書の有効期間外であれば、当該証明書を使用することは出来ません。
 - ・本機能が無効の場合、常に証明書の利用が可能となります。また、CRLによる証明書の無効化も行いません。

ipsec x509 ca-certificate

<説明> X.509 の CA 証明書をインポートします。

式 < 書 >

< no > no ipsec x509 ca-certificate NAME

備考

- ・ソースアドレスを指定することができます。
 - ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
 - ・DER(*.der, *.cer)またはPEM(*.pem)フォーマットの証明書をインポートすることができます。ファイルの拡張子は変更しないでください。なお、シングルDESで暗号化された鍵ファイルを使用することは出来ません。

ipsec x509 certificate

<説明> X.509の公開鍵証明書をインポートします。

<書き式>

```
ipsec x509 certificate NAME ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME
                                ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 certificate NAME ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<no> no ipsec x509 certificate

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・DER(*.der, *.cer)またはPEM(*.pem)フォーマットの証明書をインポートすることができます。ファイルの拡張子は変更しないでください。なお、シングルDESで暗号化された鍵ファイルを使用することは出来ません。

ipsec x509 private-key

<説明> X.509のprivate keyを設定します。

<書き式>

```
ipsec x509 private-key NAME key ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME
                                ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 private-key NAME key ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME
                                ( |source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<no> no ipsec x509 private-key NAME key

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

ipsec x509 private-key

<説明> X.509のパスフレーズを設定します。

<書き式> ipsec x509 private-key NAME password (hidden|) WORD

<no> no ipsec x509 private-key NAME [password]

ipsec x509 crl

<説明> 証明書の失効リストを設定します。

<書き式>

```
ipsec x509 crl NAME ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
ipsec x509 crl NAME ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X)
```

<no> no ipsec x509 crl NAME

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。

・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。

- IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
- IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME

ipsec access-list

<説明> IPsecのアクセスリストを設定します。

<書き式> ipsec access-list ACL-NAME ip (any|host|A.B.C.D/M any|host|A.B.C.D/M)
ipsec access-list ACL-NAME ipv6 (any|host|X:X::X:X/M any|host|X:X::X:X/M)

<no> no ipsec access-list ACL-NAME ip (any|host|A.B.C.D/M any|host|A.B.C.D/M)
no ipsec access-list ACL-NAME ipv6 (any|host|X:X::X:X/M any|host|X:X::X:X/M)
no ipsec access-list ACL-NAME

<備考>

- ・設定したIPsec access-listは、match addressコマンドを使ってIPsec tunnelに適用させます。match addressコマンドについては、IPsec tunnel policy modeを参照してください。
- ・一つのaccess-listにipとipv6のエントリーを各一つずつ登録することができます。また、削除時は、1つずつ削除することができます。
- ・IKEv2ではipとipv6の両方のエントリーが有効になりますが、IKEv1では最初のエントリーのみが有効になります。
- ・IPsec access-list内でhost ruleを設定する場合、以下の制限があります。
 - ・IPv4 hostとIPv6 hostは同じ扱いとなります(IPv4になるかIPv6になるかは、IKEで使用したIP protocolに依存します)。次の設定は、1つのhost host設定として扱われます。どちらか1つを削除しても変更があったとは認識されません。

ex) ipsec access-list test ip host host
ipsec access-list test ipv6 host host

・host設定とhost以外の設定を併用することはできません。次の設定では、host hostの設定は有効とならず、下記のruleのみがTS(トラフィックセレクタ)として有効になります。

ex) ipsec access-list test ip host host
ipsec access-list test ipv6 2001::/64 2002::/64

ipsec generate

<説明> RSA signature keyを生成します。

<書き式> ipsec generate rsa-sig-key <key_length: 512-1024>

<no> no ipsec generate rsa-sig-key

第5章 global mode

global mode

ipsec eap radius (IKEv2のみ)

<説明>

- Account認証を行うRADIUS serverのIP address、UDP port番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。UDP port番号のdefaultは、1812番です。Web認証で使用するradius port番号とは異なる番号を使用してください。
- NAS-identifier Attributeは、USERにより任意の文字(32文字以内)を指定することが可能です。Defaultは、機種名-IPsec(ex.NXRG100-IPsec)です。

<書き式> ipsec eap radius (A.B.C.D|X:X::X:X) password (|hidden) WORD
(|port <1-65535>) (|nas-identifier WORD)

<no> no ipsec eap radius (|A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考>

- IPsec clientからのEAP messageを、NXRにてRADIUS messageでカプセル化し、RADIUS serverへ送信することで認証を行います。
- RADIUS serverへの認証要求は、最初のtimeoutは2秒、retry回数は最大3回とし、retry毎にtimeoutが+1秒されます。
- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy mode)を参照してください。

ipsec eap identity (IKEv2のみ)

<説明> EAP認証で使用するIDとパスワードを設定します。

<書き式> ipsec eap identity string WORD password (hidden|) WORD
ipsec eap identity key WORD password (hidden|) WORD

<no> no ipsec eap identity string WORD
no ipsec eap identity key WORD

<備考>

- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy mode)を参照してください。
- パスワードは、1-95文字内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;()
{[]}^~@`<>です。

ipsec pre-share identity (IKEv2のみ)

<説明> IKEv2で、動的拠点毎に異なるPSKを設定することができます。

<書き式> ipsec pre-share identity fqdn WORD password (|hidden) WORD
ipsec pre-share identity user-fqdn WORD password (|hidden) WORD

ipsec pre-share identity key WORD password (|hidden) WORD

<no> no ipsec pre-share identity fqdn WORD
no ipsec pre-share identity user-fqdn WORD
no ipsec pre-share identity key WORD

<備考>

- 設定例は、authentication local/remote(ipsec isakmp policy mode)を参照してください。
- パスワードは、1-95文字内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;()
{[]}^~@`<>です。

第5章 global mode

global mode

interface ethernet

<説明> interface modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface ethernet <0-2>
<考> ethernet interfaceは削除不可

interface loopback

<説明> interface modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface loopback <0-9>
<no> no interface loopback <0-9>

interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

<説明> interface modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface ethernet <0-2> vid <1-4094>
<no> no interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

interface tunnel

<説明> interface tunnel modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface tunnel <0-255>
<no> no interface tunnel <0-255>

interface ppp

<説明> interface ppp modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface ppp <0-4>
<no> no interface ppp <0-255>

interface bridge

<説明> interface bridge modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface bridge <0-4095>
<no> no interface bridge <0-4095>

interface wlan

<説明> interface wlan modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface wlan <0-1>
<no> no interface wlan <0-1>

interface tap

<説明> interface tap modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> interface tap <0-31>
<no> no interface tap <0-31>

wifi

<説明> wifi modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<式> wifi <0-0>
<no> no wifi <0-0>

第5章 global mode

global mode

l2tp

<説 明> l2tp modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<書 式> l2tp <0-1>
< no > no l2tp <0-1>

access-server profile

<説 明> access-server profile modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
noで、(指定したIDの)プロファイルを削除します。
<書 式> access-server profile <0-31>
< no > no access-server profile <0-31>
<備 考> プロファイル数は、機種により異なります。

interface virtual-template

<説 明> interface virtual-template modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<書 式> interface virtual-template <0-0>
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。
< no > no interface virtual-template <0-0>

l2tpv3 tunnel

<説 明> l2tpv3-tunnel modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。
<書 式> l2tpv3 tunnel <tunnel_id:0-4095>
< no > no l2tpv3 tunnel <tunnel_id:0-4095>

l2tpv3 xconnect

<説 明> l2tpv3-xconnect modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。
<書 式> l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>
< no > no l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>

l2tpv3 group

<説 明> l2tpv3-group modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
noで、指定したIDのプロファイルを削除します。
<書 式> l2tpv3 group <gid:1-4095>
< no > no l2tpv3 group <gid:1-4095>

ntp

<説 明> ntp modeへの遷移、およびprofileの生成を行います。
<書 式> ntp
< no > no ntp (=NTPサービスの停止およびprofileを削除します。)

第5章 global mode

global mode

dns

<説明> dns modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> dns
<no> no dns (=DNSサービスの停止およびprofileを削除します。)

snmp

<説明> snmp modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> snmp
<no> no snmp (=SNMPサービスの停止およびprofileを削除します。)

syslog

<説明> syslog modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> syslog
<no> no syslog (=syslogサービスの停止およびprofileを削除します。)

dhcp-server

<説明> dhcp-server modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> dhcp-server <1-64>
<no> no dhcp-server(<1-64>) (=DHCPサービスの停止およびprofileを削除します。)

monitor-log

<説明> monitor-log modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> monitor-log
<no> no monitor-log (=モニターログサービスの停止およびprofileを削除します。)

track

<説明> extended track (ip|ipv6) reachability modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> track <2048-4095> (ip|ipv6) reachability
<no> no track <2048-4095>

router rip

<説明> RIP modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> router rip
<no> no router rip (=RIPサービスの停止およびprofileを削除します。)

router ospf

<説明> OSPF modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> router ospf
<no> no router ospf (=OSPFサービスの停止およびprofileを削除します。)

router bgp

<説明> BGP modeへの遷移およびprofileを生成します。
<式> router bgp
<no> no router bgp (=BGPサービスの停止およびprofileを削除します。)

第5章 global mode

global mode

terminal-server

<説明> terminal-server modeへの遷移およびprofileを生成します。
<書き式> terminal-server <0-1>
<初期値> no terminal-server <0-1> (=サービスの停止およびprofileを削除します。)

sip-nat

enable

<説明> SIP NAT を有効にします。
<書き式> sip-nat enable
<初期値> no sip-nat enable
<初期値> no sip-nat enable

port

<説明> 任意の UDP ポート番号を宛先とするパケットを SIP-NAT 対象とすることができます。
宛先ポート番号は最大 7 つまで指定できます。Default では UDP5060 番のみ有効です。
<書き式> sip-nat port <1-65535>
<初期値> sip-nat port 5060
<初期値> no sip-nat port

port-translate

<説明>

- ・SIP ヘッダの変換範囲を設定します。IP アドレスおよびポート番号を含めた範囲まで変換するか、IP アドレスの部分のみ変換するかを指定することができます。
- ・Default ではポート番号まで含めた範囲を変換します。

<書き式> sip-nat port-translate enable
<初期値> sip-nat port-translate enable
<初期値> no sip-nat port-translate enable

exclude-interface

<説明>

- ・無効化インターフェースとして指定されると、その LAN に対して SIP-NAT は適用されません。指定されたインターフェースへ出力するパケットの SIP ヘッダは、アドレス変換されません。ethernet インターフェースのみ指定可能可能です。

<書き式> sip-nat exclude-interface INTERFACE
<初期値> no sip-nat exclude-interface
<初期値> no sip-nat exclude-interface

CRP

udp source port
<説明> CRP の UDP ソースポートを設定します。
<式> crp udp source-port <1024-65535>
<初期値> crp udp source-port 10625
<no> no crp udp source-port

hostname
<説明> CRP のホスト名を設定します。
<式> crp hostname HOSTNAME
<no> no crp hostname

customer-id
<説明> CRP の customer-id を設定します。
<式> crp customer-id CUSTOMER-ID
<no> no crp customer-id

cpe-id
<説明> CRP の cpe-id を設定します。
<式> crp cpe-id CPE-ID
<no> no crp cpe-id

client
<説明> CRP クライアントを設定します。
<式> crp client <1-2>
<no> no crp client (<1-2>|)

advertise
<説明> CRP 広告を設定します。
<式>
 crp advertise (ip|ipv6) interface ppp <0-4> (port <1-65535>|) (secondary|)
 crp advertise (ip|ipv6) interface ethernet <0-3> (port <1-65535>|) (secondary|)
 crp advertise address A.B.C.D (port <1-65535>|)
 crp advertise address X:X::X:X (port <1-65535>|)
 crp advertise nat (port <1-65535>|)
<no> no crp advertise
<備考> interface 指定時のみ 2つ設定可能 (1つは secondary) です。

netconf-server

管理サーバとの接続に使用します。

enable

<説 明> netconf サーバを起動します。
<書 式> netconf-server enable (tcp|over-ssh)
< no > no netconf-server enable

lock timeout

<説 明> netconf サーバのロックタイムアウトを設定します。
<書 式> netconf-server lock timeout <10-3600>
< no > no netconf-server lock timeout

auto-config

<説 明> auto-config の設定をします。
<書 式> netconf-server auto-config enable
< no > no netconf-server auto-config enable

第5章 global mode

global mode

QoS

<説明> QoS の設定をします。

<書き式>

クラスの作成、変更

```
class policy NAME
```

クラスの削除

```
no class policy NAME
```

フィルタの作成

```
class filter <2-254>
```

フィルタの削除

```
no class filter <2-254>
```

Mark 値の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) ip mark <1-4095>
```

TBF の設定

```
pirority-map <1-255> (high|middle|low|normal)
```

```
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-65535> <LIMIT:1-65535>
```

SFQ の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) queue fair-queue
```

FIFO の設定

```
priority-map <1-255> (high|middle|low|normal) queue fifo (limit <1-16384>)
```

default class の設定

default の class を設定します。 default class とは、どれにも該当しない packet を割り当てる class のことです。 default class の初期値は normal です。

```
priority-map <1-255> default (high|middle|normal|low)
```

priority-map の削除

指定した class の priority-map を削除します。

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low|)
```

default class の初期化

default の class を default(normal) に設定します。

```
no priority-map <1-255> default
```

Mark 設定の削除

指定した class の Mark 設定を削除します。

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low) ip mark
```

default queue(FIFO) に設定

```
no priority-map <1-255> (high|middle|normal|low) queue
```

route-map

<説明> route-map を追加します。

<書き式> route-map NAME (permit|deny) <1-1024>

< no > no route-map NAME : NAME の route-map を削除します。

```
no route-map NAME (permit|deny) <1-1024> : 該当の rouet-map のみ削除します。
```

第5章 global mode

global mode

class access-list

<説明>

route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。具体的には、Tos 値や MARK 値を設定する set 条件をフィルタリングする場合に使用します。

```
ip
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
protocol
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) ((not) (<protocol:0-255>|icmp|tcp|udp))
icmp
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D) icmp ((not) type code
tcp src dst
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      tcp ((not) (|<sport:1-65535>|any) (|<dport:1-65535>|any)
tcp src-range dst
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      tcp ((not) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>) (|<dport:1-65535>|any)
tcp src dst-range
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      tcp ((not) (|<sport:1-65535>|any) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
tcp src-range dst-range
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      tcp ((not) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
udp src dst
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      udp ((not) (|<sport:1-65535>|any) (|<dport:1-65535>|any)
udp src-range dst
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      udp ((not) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>) (|<dport:1-65535>|any)
udp src dst-range
  class access-list ACL-NAME ip ((not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
    ((not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      udp ((not) (|<sport:1-65535>|any) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>))
```

< 次ページに続く >

```
class access-list(続き)
  udp src-range dst-range
    class access-list ACL-NAME ip (|not) <source:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      (|not) <destination:>(any|A.B.C.D/M|A.B.C.D)
      udp (|not) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>) (|range <min:1-65535> <max:1-65535>)
no (class access-list の削除)
  no class access-list ACL-NAME ip
```

第5章 global mode

global mode

mobile

mobile ppp

<説明> 3G データ通信カードと PPP インタフェース番号を関連付けます。

<式> mobile <0-1> ppp <0-4>

<no> no mobile <0-1> ppp

mobile error-recovery-restart

<説明> mobile 端末との通信に重大な問題が発生する可能性が高いと判断した場合に system の再起動を行う機能です。Default は、無効です。

<式> mobile error-recovery-restart

<no> no mobile error-recovery-restart

mobile error-recovery-reset

<説明> mobile 端末との通信に重大な問題が発生する可能性が高いと判断した場合に mobile の reset を行う機能です。Default は、無効です。

<式> mobile error-recovery-reset

<no> no mobile error-recovery-reset

<備考>

- Error recovery または netevent 機能による Mobile reset が失敗した場合は、致命的な問題があると判断して、システムを再起動します。

mobile termination-recovery

<説明>

- Mobile モジュールで PPP 接続時、網側から切断された場合に、recovery 処理を行う機能です。
- 以下の場合に、網側から切断されたと判定します。
 - RAS 側から LCP terminate request を受信した場合
NXR 側から先に LCP terminate request を送信している場合は、網側からの切断とは見なしません。
 - CD lost を検知した場合
mobile card の抜去や reset で発生した CD lost は、網側からの切断とは見なしません。

<式> mobile termination-recovery reset

mobile termination-recovery restart

<no> no mobile termination-recovery

<備考> Recovery として、mobile reset と system restart を指定することができます。Default では、本機能は無効です。

mobile frequency-band

<説明> 内蔵モジュールの周波数帯を設定します。

<式> mobile <0-1> frequency-band (auto|lte|wcdma)

<no> no mobile <0-1> frequency-band

mobile <0-1> rollback notify sms send

<説明> ロールバックタイマが起動したことを、SMS で通知するように設定します。

<式> mobile <0-1> rollback notify sms send <0-0>

<no> no mobile NUM rollback notify sms send

第5章 global mode

global mode

mobile(続き)

IP着信機能 (対応機種 : NXR-G100/F、NXR-G100/N)

網側からのパケットによる着信を契機に、本装置より PPP 接続を開始する機能です。

mobile ppp call-accept

<説 明> call-accept を指定すると、IP 着信モードになります。

<書 式> mobile 1 ppp <0-4> call-accept

< no > no mobile 1 ppp

<備 考> 着信するには、interface ppp mode で、以下の設定が必要です。

ip address A.B.C.D/M

ppp ipcp ip request

また、mobile apn コマンドで、CID (=1 に設定) と APN を設定します。

mobile apn XXXX cid 1 pdp-type (ip|ppp)

SMS 受信機能 (対応機種 : NXR-G100/N、NXR-G100/S、NXR-G100/NL、NXR-G100/SL)

SMS により、本装置に対して PPP の接続や切断などの指示を行う機能です。SMS を受信すると、メッセージ内に含まれるコマンドを実行します。

実行可能なコマンドは、以下のとおりです。

・PPP 接続

connect ppp <0-4> (notify)

notify 指定時は、PPP 接続完了後に、SMS 送信元に SMS メッセージを通知します。

・PPP 切断

clear ppp <0-4>

・PPP 再接続

reconnect ppp <0-4> (notify)

notify 指定時は、PPP 再接続完了後に、SMS 送信元に SMS メッセージを通知します。

・システムスリープ

sleep system

sleep system timer TIMER

sleep system schedule NUM

SMS 受信許可電話番号指定

mobile sms accept

<説 明> 特定の電話番号から送信された SMS のみを受信可能とする機能です。

許可されていない電話番号から送信された SMS は破棄します。

<書 式> mobile 1 sms accept PHONE_NUMBER

< no > no mobile 1 sms accept (|PHONE_NUMBER)

<備 考>

・Default では、許可番号が指定されていません。SMS 機能を利用する場合は、受信を許可する端末の電話番号を指定します。

SMS 認証キー（対応機種：NXR-G100/N、NXR-G100/S）

受信したSMSに含まれる認証キーが、事前に設定した認証キーと一致するかどうかチェックすることで、第三者による不正なコマンドの実行を防ぐ機能です。

SMS機能を使用する場合は、受信許可電話番号指定に加えて、本認証キーを設定することを推奨します。

```
mobile sms authentication-key
<書式> mobile 1 sms authentication-key KEYWORD
<no> no mobile 1 mobile 1 sms authentication-key
<備考>
```

KEYWORDを設定した場合の動作

- KEYWORD clear ppp X のSMSを受信した場合に、本装置のclear ppp Xを実行します。
- KEYWORD reconnect ppp X のSMSを受信した場合に、本装置のreconnect ppp Xを実行します。
- KEYWORD sleep system のSMSを受信した場合に、本装置のsleep systemを実行します。
- KEYWORD sleep system timer TIMER のSMSを受信した場合に、本装置のsleep system timer TIMERを実行します。
- KEYWORD sleep system schedule SCHED のSMSを受信した場合に、本装置のsleep system schedule SCHEDを実行します。
- KEYWORD connect ppp X (notify|) のSMSを受信した場合に、本装置のconnect ppp Xを実行します。

KEYWORDを設定しない場合の動作

- clear ppp X のSMSを受信した場合に、本装置のclear ppp Xを実行します。
- reconnect ppp X のSMSを受信した場合に、本装置のreconnect ppp Xを実行します。
- sleep system のSMSを受信した場合に、本装置のsleep systemを実行します。
- sleep system timer TIMER のSMSを受信した場合に、本装置のsleep system timer TIMERを実行します。
- sleep system schedule SCHED のSMSを受信した場合に、本装置のsleep system schedule SCHEDを実行します。
- connect ppp X (notify|) のSMSを受信した場合に、本装置のconnect ppp Xを実行します。

第5章 global mode

global mode

RSSI/SINRの閾値超え通知設定 (対応機種 : NXR-G100/NL)

- NXR-G100/NLでは、RSSI/SINRの閾値を超えた（割った）場合に、メール、SMS、SNMPトラップを用いて通知することが出来ます。

<説明> RSSIの閾値を設定します。

<書き式> mobile 1 signal notify threshold rssi <510-1130>

<no> no mobile NUM signal notify threshold rssi

<説明> SINRの閾値を設定します。

<書き式> mobile 1 signal notify threshold sinr <0-200>

<no> no mobile 1 signal notify threshold rssi

<説明> SMS通知を行う場合、SMSの送信先電話番号を設定します。

<書き式> mobile 1 sms send <0-0> PHONE_NUMBER

<no> no mobile 1 sms send (<0-0>|)

<説明> SMS通知を行う場合、使用するSMS送信設定の番号を指定します。

<書き式> mobile 1 signal notify sms send <0-0>

<no> no mobile 1 signal notify sms send

<備考> mobile 1 sms send 0 PHONE_NUMBERの設定が必要です。

<例> SMS通知の場合の設定例を示します。

!

mobile 1 sms send 0 08012341234

mobile 1 signal notify threshold rssi 1000

mobile 1 signal notify threshold sinr 2

mobile 1 signal notify sms send 0

!

<説明> メール通知を行う場合、使用するmail serverの番号を指定します。

<書き式> mobile 1 signal notify mail send server <0-2> (|subject SUBJECT)

<no> no mobile NUM signal notify mail send

<例> mail serverについては、global modeで設定します。

!

mail to aaa@xxx.centurysys.co.jp

mail from bbb@xxx.centurysys.co.jp

!

mail server 0

server authentication smtp-auth-plain

server smtp address xxx.centurysys.co.jp

server smtp port 587

server pop3 address xxx.centurysys.co.jp

username AAAAAAAA password ZZZZZZZZ

!

第5章 global mode

global mode

接続キャリアの設定

mobile carrier

<説明> 接続キャリアを設定します。
<式> mobile <0-1> carrier (docomo|kddi|softbank) (mvno)|
<no> no mobile <0-1> carrier
<備考> kddi を選択した場合に、mvno を指定することができます。

system led

<説明> STS LED の点灯 / 消灯の条件を、指定することができます。

system led status

<説明>

- ・指定した PPP、tunnel が、接続時 / 切断状態時に、それぞれ点灯 / 消灯します。
- ・ngn-sip congestion 指定に、STS1 LED が点滅すると、NGN 網のひかり電話サーバが輻輳していることを示します。点滅中はデータコネクトによる接続は控えるようにしてください。

<式> system led status <2-2> interface tunnel <0-255>
system led status <2-2> interface ppp <0-4>
system led status <2-2> track (<1-255>|<2048-4095>)
system led status <2-2> ngn-sip congestion
<no> no system led status <2-2>
<備考> STS2 LED は、使用可能な機器のみ対応しています。

as-path

<説明> BGP autonomous system path filter を設定します。
<式> ip as-path access-list ACL-NAME (permit|deny) LINE
<no> no ip as-path access-list ACL-NAME (permit|deny) LINE
no ip as-path access-list ACL-NAME

schedule

<説明>

設定された日付 / 曜日 / 時刻に、PPP の接続 / 切断 / 再接続などの指定された処理を実行する機能です。

PPP の schedule 接続 / 切断 / 再接続

<説明>

- ・指定時間に、PPP の接続 / 切断 / 再接続を行います。切断 / 再接続は、PPP の状態に関係なく実施されます。本機能によって切断された場合、手動で切断されたものとみなし、常時接続が設定されていても再接続は行われません。再接続する場合は、USER による指示もしくはスケジュールの設定が必要になります。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH interface ppp <0-4> (connect|disconnect|reconnect)
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) interface ppp <0-4> (connect|disconnect|reconnect)
```

スケジュールによるデータ通信端末のリセット

<説明>

- ・指定時間に、データ通信端末のリセットを行います。PPP が接続状態の場合は、即時実行ではなく PPP 切断後にリセットされます。PPP が接続状態でなければ、すぐにリセットされます。PPP が on-demand でない場合は、PPP が切断されたときに実行されるため、スケジュールで設定した時刻と実際にリセットされた時刻が大きく異なる場合があります。
- ・また、データ通信端末のリセットには 20-30 秒ほどかかります。データ通信端末のリセットをスケジュール設定する場合は、数時間以上の間隔を空けることを推奨します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH mobile <0-2> clear
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) mobile <0-2> clear
```

スケジュールによるシステム再起動

<説明> 指定時間に、system の再起動を実施します。

<書式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON system restart
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) system restart
```

第5章 global mode

global mode

スケジュールによるシスログのローテート

<説明>

- ・指定時間に、syslog の rotate を実行します。指定時間に実際に rotate が行われるかどうかの判断は、syslog mode の rotate 設定に依存します。

<書き式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON syslog rotate
```

<書き式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) syslog rotate
```

スケジュールによるモニターログのローテート

<説明>

- ・指定時間に、monitor-log 機能の log 情報の rotate を実行します。指定時間に実際に rotate が行われるかどうかの判断は、monitor-log reachability/resource 設定に依存します。

<書き式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON monitor-log reachability rotate
```

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON monitor-log resource rotate
```

<書き式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) monitor-log reachability rotate
```

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) monitor-log resource rotate
```

スケジュールによる NTP の時刻同期

<説明> 指定の時刻に、NTP による時刻同期を行います。

<書き式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON ntp adjust
```

<書き式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR MIN DOW (|DOW) ntp adjust
```

<備考> NTP のスケジュール同期を行うには、NTP サーバの設定 (ntp mode) が必要です。

スケジュールによるファームウェアのチェック

<説明>

- ・指定の時刻に、Century Systems HP(official)から最新のファームウェア情報を取得し、更新情報があれば、ユーザに通知します (show version 実行時、あるいは syslog にて通知します)
- ・flash 上のファームウェアとバージョンが異なる場合に通知します (ファームウェアが、2面ある場合は、どちらとも異なる場合に通知します)

<書き式> 日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware check official
```

<書き式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
schedule <1-255> HOUR MIN DOW (|DOW) firmware check official
```

<備考> 以下に、更新がある場合の show version の出力例を示します。

```
nxrg100#show version
```

```
Century Systems NXR-G100 Series ver 6.0.0 (build 32/12:25 04 03 2014)
```

```
Update Available:
```

```
Century Systems NXR-G100 Series ver 6.1.0 (build 63/19:38 18 04 2014)
```

第5章 global mode

global mode

ファームウェアの更新

<説明>

- ・指定時間に、FTP、SSH、またはストレージよりファームウェアのダウンロードを行い、ファームウェアの更新を行います。

<書式> 日付指定

```
Official    schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update official
              (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold)
FTP         schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update
              ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold)
SSH         schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update
              ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME password (|hidden) PASSWORD
              (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold)
ストレージ   schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update
              (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|hold)
```

<書式> 曜日指定(DOW: Day Of the Week)

```
Official    schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON firmware update official
              (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold)
FTP         schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) firmware update
              ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold)
SSH         schedule <1-255> HOUR MIN DOW (|DOW) firmware update
              ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME password (|hidden) PASSWORD
              (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|hold)
ストレージ   schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (|DOW) firmware update
              (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|hold)
```

<備考>

- ・Official を指定した場合、弊社Webサイトからファームウェアを取得します。
- ・Official、FTP、SSHでは、ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSHを使用する場合は、passwordを設定してください。
- ・SSHを使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
 - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
 - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・holdを指定した場合、ファームウェア更新後の自動再起動を保留します(再起動するまでは、既存のファームウェアで動作します)。
hold指定出来ない機種は、ファームウェア更新後に自動再起動します。
- ・スケジュールによるファームウェアアップデート実行時、ファームウェアのバージョンチェックを行います。同じバージョンの場合は、ファームウェアの更新を行いません(スケジュール設定がconfig上に残っている場合でも、不要なファームウェア更新を回避することが出来ます)。
なお、拡張flash管理に対応した機種の場合、起動面と非起動面の両方とファームウェアのバージョンを比較します。いずれかの面と同じであれば、ファームウェアの更新は実行しません。

第5章 global mode

global mode

スケジュールによる system sleep

- <説明> 指定の時刻に、sleep 状態に移行します。
- <書き式> schedule <NUM> HOUR:MIN DAY MON system sleep
schedule <NUM> HOUR:MIN DAY MON system sleep timer <1-31536000>
schedule <NUM> HOUR:MIN DAY MON system sleep schedule <NUM>
- <備考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。

スケジュールによる system resume

- <説明> 指定の時刻に、resume (sleep 状態から復帰) します。
- <書き式> schedule <NUM> HOUR:MIN DAY MON system resume

スケジュールによる WOL の送信

- <説明> 指定の時刻に、WOL (Wake On LAN : マジックパケット) を送信します。
- <書き式> schedule <NUM> HOUR:MIN DAY MON wol send name WORD
- <備考> WORD には、wol name コマンド (global mode) で設定した名前を指定します。

スケジュールによる WiFi のリセット

- <説明> 指定の時刻に、WiFi をリセットします。
- <書き式> schedule <NUM> HOUR:MIN DAY MON wifi <0-0> clear

スケジュールによる通信量クリア

- <説明> 指定の時刻に、PPP の通信量をクリアします。
- <書き式> schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MON interface ppp <0-4> clear data-usage

第5章 global mode

global mode

設定の削除

<書式> no schedule <1-255>

日付指定の例

毎時 0 分に実行	schedule 1 *:00 * *
毎日 1:20 に実行	schedule 1 1:20 1 *
毎月 10 日の 1:20 に実行	schedule 1 1:20 10 *
毎月 10 日の毎時 20 分に実行	schedule 1 *:20 10 *
1/10 の毎時 20 分に実行	schedule 1 *:20 10 1
1/10 の 10:20 に実行	schedule 1 10:20 10 1
1月の毎日 10:20 に実行	schedule 1 10:20 * 1

曜日指定の例

毎週月曜日の毎時 10 分に実行	schedule 1 *:10 monday
毎週日曜日の 1:10 に実行	schedule 1 1:10 sunday
weekday の 4:10 に実行	schedule 1 4:10 monday friday

第5章 global mode

global mode

system netevent

<説明> 当該トラックイベントがdownした時に、システムの再起動を行います。
<式> system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart
<no> no system netevent
<備考> イベント up 時は何も実行しません。

メール送信機能

<説明> イベント発生時に、管理者にメールで通知する機能です。
<備考> メール送信機能の詳細は、mail server modeを参照してください。

mail server

<説明> mail server modeへ移行します。
<式> mail server <0-2>

no mail server

<説明> メールサーバの設定を一括削除します。
<式> no mail server (<0-2>)
<備考> 指定した番号のメールサーバ設定を一括削除します。
番号を指定しない場合は、すべてのメールサーバ設定を削除します。

mail from

<説明> 送信元メールアドレスを指定します。
<式> mail from WORD
<no> no mail from
<備考>
・WORDには、送信元メールアドレス（例：centurysys@xxx.isp.ne.jp）を指定します。
また、以下の変換修飾子を指定することが出来ます。（例：nxr%S@isp.ne.jp）

%H : hostname に変換

%S : 機器のシリアル番号に変換

%M : 機器名に変換（例：NXR-G100/KL の場合は「nxrg100kl」）

・mail send from コマンド（interface ppp/wimax mode）で送信元メールアドレスの指定がない場合は、ここで指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail to

<説明> 送信先メールアドレスを指定します。
<式> mail to WORD
<no> no mail to
<備考>
・WORDには、送信先メールアドレス（例：user@centurysys.co.jp）を指定します。
・mail send to コマンド（interface ppp mode）で送信先メールアドレスの指定がない場合は、ここで指定した送信先メールアドレスを使用します。

第5章 global mode

global mode

system boot flash

<説明> 次回起動の際に使用するファームウェアの面を指定します。
<書き式> system boot flash <1-2>
<備考> 本設定は、config ファイル(xml)には保存されません。

system config flash

<説明> 次回起動時に使用するconfig をユーザが指定することが出来ます。
<書き式> system config (flash:FILENAME|disk0:FILENAME)
<初期値> no system config
<備考> flash:startup.config を指定すると、save config した config で起動します。
USB メモリ内の config から起動するには、disk0:FILENAME を指定します。
no system config は、bootup 設定を初期化します (startup-config で起動します)。

system boot clear-ppp-data-usage

<説明>
<書き式> system boot clear-ppp-data-usage
<初期値> system boot clear-ppp-data-usage (=有効)
<no> no system boot clear-ppp-data-usage (=無効)
<備考>
・電源断などで、スケジュールによる通信量クリアが行われなかった場合、通信量制限で PPP の接続が出来なくなる場合があります。このような状態を回避するため、初期値では、システム再起動後は、通信量情報を継続して使用しません（通信量0として動作します）。
・本機能を無効にすることで、システム再起動後も通信量情報を継続して使用することが出来ます。
本機能を無効にした場合、システム再起動後も通信量情報が引き継がれます。そのため、何らかの理由で、スケジュールによる通信量情報のクリアが行われなかった場合は、手動でクリアする必要があります。

ppp account username

<説明>
・PPP のアカウントを設定します。発信(PPP 接続)、および着信 (RAS 回線着信) に使用します。
<書き式> ppp account username USERNAME password (|hidden) PASSWORD
<no> no ppp account username USERNAME
<備考>
・パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}/~@<>`%?です。
・ppp username コマンド (ppp interface mode) で設定した USERNAME (passwordあり) と重複することはできません。
・パスワードに「?」を入力する場合は、「Ctrl」+「v」を入力してから、「?」を入力してください。

show config ipv6 dhcp-client

<説明> ipv6 dhcp-client の設定を表示します。
<書き式> show config ipv6 dhcp-client (WORD)
<備考> ipv6 dhcp-client WORD で設定した「WORD」を指定します。

第5章 global mode

global mode

ip policy access-list

<説明>

- ・アクセリストを使って、PBR(Policy Based Routing)を適用するパケットを指定します。
- ・設定した ACL を受信インターフェースに適用するには、ip policy route-map コマンドを使用します。自発パケットに適用するには、ip local policy route-map コマンドを使用します。
- ・PBRについては、付録N Policy Based Routing を参照してください。

ip

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D (|tos (|not) <0-255>)
```

protocol

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D (|not) <protocol:0-255>|icmp|tcp|udp  
(|tos (|not) <0-255>)
```

icmp

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D icmp (|not) type code (|tos (|not) <0-255>)
```

tcp src dst

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D tcp  
(|not) [<sport:1-65535>|any] [<dport:1-65535>|any] (|tos (|not) <0-255>)
```

tcp src-range dst

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D tcp  
(|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [<dport:1-65535>|any] (|tos (|not) <0-255>)
```

tcp src dst-range

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D tcp  
(|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>] (|tos (|not) <0-255>)
```

tcp src-range dst-range

```
ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D  
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D tcp  
(|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]  
(|tos (|not) <0-255>)
```

< 次ページに続く >

第5章 global mode

global mode

ip policy access-list(続き)

udp src dst

ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D udp
(|not) [<sport:1-65535>|any] [<dport:1-65535>|any] (|tos (|not) <0-255>)

udp src-range dst

ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D udp
(|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>] (|tos (|not) <0-255>)

udp src dst-range

ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D udp
(|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>] (|tos (|not) <0-255>)

udp src dst-range

ip policy access-list ACL-NAME (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D udp
(|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]
(|tos (|not) <0-255>)

negate

no ip policy access-list ACL-NAME (|.....)

電源管理機能

消費電力を小さくするための省エネ設定やシステムのsleep/resumeを行う機能です。

電源管理モード設定

system power-management mode

<説明> 電源管理モードとして、balance モードと m2m モードを設定することが出来ます。

<書式> system power-management mode (m2m|balance)

<初期値> system power-management mode balance

<備考>

- balance モードは、default のモードであり、消費電力と性能のバランスを考慮したモードです。
- m2m モードは、消費電力を抑えるために、CPU の動作クロックを低く抑えると共に、Ethernet のリンクスピードを最大 100Mbps に抑えます。発熱量を抑えることによって、通常よりも過酷な利用環境下でも、安定した動作を提供することが可能になります。なお、m2m モードの場合、温度プロテクション機能は動作しません。

温度プロテクション機能

温度状態がWarning/Critical の閾値を超えた際に、機器を守るためにCPUの動作クロックを下げる機能です。CPUの動作クロックを下げることで、発熱量が低減するため、周辺温度の降下が期待出来ます。

Sleep/Resume 機能

- システムをsleep 状態に移行させる機能です。sleep 状態になると、CPU/Ethernet などへの電源供給を停止します。
- 工場やオフィス等の利用者がいない時間帯（休日や営業時間外）に、sleep モードを使用することで、大幅に消費電力を抑えることが可能になります。
- 以下に、sleep への移行手段、sleep 状態からの復帰（resume）の手段を示します。いずれの sleep 手段においても、resume 時間を指定しない場合は、resume までのタイマーとして 365 日間（31,536,000 秒）が設定されます。

Sleep 状態への移行

system power-management sleep init-button

<説明> INIT ボタンを 3 秒間押下した場合、sleep 状態へと遷移します。

<書式> system power-management sleep init-button
system power-management sleep init-button timer <1-31536000>

<初期値> system power-management sleep init-button

<no> no system power-management sleep init-button

<備考>

- 「no system power-management sleep init-button」設定時、INIT ボタンを押下しても、sleep 状態へと遷移しません。
- timer を設定しない場合は、365 日間（31,536,000[sec]）が設定されます。

電源管理機能（続き）**ppp idle-timeout & system sleep**

- <説> 明> PPP idle-timeout による切断時、sleep 状態へと遷移します。
- <書> 式> ppp idle-timeout <30-86400> system sleep
 ppp idle-timeout <30-86400> system sleep timer <1-31536000>
 ppp idle-timeout <30-86400> system sleep schedule <NUM>
- <備> 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
 スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。

schedule & system sleep

- <説> 明> スケジュール機能によって、設定した時刻に、sleep 状態へと遷移します。
- <書> 式> schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep
 schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep timer <1-31536000>
 schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep schedule <NUM>
- <備> 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
 スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。

sleep system

- <説> 明> コマンド実行により、sleep 状態へと遷移します。
- <書> 式> sleep system
 sleep system timer <1-31536000>
 sleep system schedule <NUM>
- <備> 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
 スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。
- < mode > view mode

Resume (Sleep 状態からの復帰)**timer**

- <説> 明> sleep 状態へと遷移させる際に、resumeまでの timer (秒) を設定します。
- <書> 式> ppp idle-timeout <30-86400> system sleep timer <1-31536000>
 schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep timer <1-31536000>
 sleep system timer <1-31536000>

schedule

- <説> 明> sleep 状態へと遷移させる際に、resume の schedule 番号を指定します。
- <書> 式> ppp idle-timeout <30-86400> system sleep schedule <NUM>
 schedule <NUM> HOUR:MIN DOW (DOW|) system sleep schedule <NUM>
 sleep system schedule <NUM>

INITボタン

- <説> 明> INIT ボタンを押下すると、resume します。
- <書> 式> なし

電源管理機能（続き）

Serial

- <説 明> Serialからの入力によって、resumeします。
<書 式> system power-management resume serial <NUM>
< no > no system power-management resume serial <NUM>
<備 考> 「no system power-management resume serial <NUM>」設定時は、該当するserialからの入力があってもresumeしません。

Wake-up on Ring

- <説 明> 内蔵mobileモジュールで着信すると、resumeします。
<書 式> system power-management resume mobile <NUM>
< no > no system power-management resume mobile <NUM>
<備 考> 「no system power-management resume mobile」設定時、着信を受けてもresumeしません。

処理の競合

Firmware update/System restart

- firmware update中、またはsystem restart中は、sleep指示を受けても、sleep状態への遷移はしません。
- また、sleepへの移行途中で、firmware updateやsystem restartを行うことは出来ません。

Sleep/Resume

- sleep処理中にsleep指示を受けた場合、後からのsleep指示をキャンセルします。
- resume処理中にsleep指示を受けた場合、resume処理が完了するまで、最大60秒間監視します。
 - 監視中にresume処理が完了した場合は、再度sleep処理を行います。
 - 監視中にresume処理が完了しなかった場合は、sleep指示をキャンセルします。

システム起動中

- システム起動中にsleep指示を受けた場合、システム起動処理終了後に、sleep処理を実行します。
- 複数のsleep指示を受けた場合、最後のsleep指示が有効となります。
- システム起動中は、INITボタンの押下によるsleep指示は、無視します。
(工場出荷時の設定でシステム起動する場合と、類似の操作になるため。)

WOL (Wake On LAN) パケット送信機能

WOLは、sleep状態にある端末の電源を遠隔で投入するための技術です。

wol name WORD

<説明> UIからのコマンド実行、またはschedule設定によって、WOLの送信を行います。送信タイプとして、EthernetフレームとUDPパケットを指定することが出来ます。どちらのタイプでも、送信回数と送信間隔を指定することが可能です。

Ethernetフレーム

<書き式>

```
wol name WORD interface INTERFACE
    HH:HH:HH:HH:HH:HH ethernet (|<1-65535> <1-65535>) (|broadcast)
wol name WORD interface INTERFACE
    HH:HH:HH:HH:HH:HH ethernet type <1501-65535> (|<1-65535> <1-65535>) (|broadcast)
```

<備考>

- WORDには、本設定の名前を入力します。
- INTERFACEには、Ethernet、VLAN、Bridgeを指定することができます。
- HH:HH:HH:HH:HH:HHには、端末のMACアドレスを指定します。
- typeでは、Ethernet type (default:0x0842(2144))を指定します。
- 送信回数の初期値は1回、送信間隔の初期値は1秒です。
- broadcastを指定した場合、Ethernetヘッダの送信先MACアドレスに、FF:FF:FF:FF:FF:FFをセットします。指定しない場合は、端末のMACアドレスをセットします。

UDPパケット

<書き式>

```
wol name WORD ip (A.B.C.D|FQDN) HH:HH:HH:HH:HH:HH (|<1-65535> <1-65535>)
wol name WORD ip (A.B.C.D|FQDN) HH:HH:HH:HH:HH:HH port <1-65535> (|<1-65535> <1-65535>)
```

<備考>

- WORDには、本設定の名前を入力します。
- 送信先アドレスとして、IPアドレス、またはFQDNを指定します。IPアドレスには、端末のIPアドレスやdirected broadcastアドレスを指定します。
- HH:HH:HH:HH:HH:HHには、端末のMACアドレスを指定します。
- Portには、送信先のUDP port番号を指定します。初期値は、9(Discard)です。
- 送信回数の初期値は1回、送信間隔の初期値は1秒です。

<備考>

- 送信先IPアドレスが、同じネットワーク上にある場合
ユニキャストアドレスにWOLを送信する場合は、スタティックARPの設定を推奨します(sleep状態にある端末は、ARP要求に応答しないため)
- 送信先IPアドレスが、別のネットワーク上にある場合
ルーティングテーブルに従って、WOLを送信します(通常は、ゲートウェイアドレスに対して、送信します。)

第5章 global mode

global mode

ip host FQDN

<説明> IPアドレスとホスト名の組み合わせを、staticに設定することができます。

<書き式> ip host FQDN A.B.C.D

<備考>

- ・本装置のDNSサービスが有効の場合、外部からの名前解決要求に対して、staticホストエントリー、外部DNSサーバの順に名前解決を行います。
- ・本装置のDNSサービスが無効の場合、本装置からパケットを送信する場合のみ、staticホストエントリーを参照します。

ipv6 fragment-id

<説明> IPv6のfragmentation-idの生成方法を指定することができます。

<書き式> ipv6 fragment-id random

<no> no ipv6 fragment-id

<初期値> no ipv6 fragment-id

<備考>

- ・Defaultでは、宛先毎に、ランダムに初期値を生成します。以降は、1つずつインクリメントします。
- ・randomを指定すると、毎回ランダムに生成します。

ipsec priority-ignore

<説明> PriorityによるIPsec SAの優先度を無効にする機能です。

IKEv1で、route based IPsecを利用している場合のみ有効です。

<書き式> ipsec priority-ignore enable

<no> no ipsec priority-ignore enable

<備考>

- ・Route based IPsecでは、phase2のIDは、IPsec SAを確立するためのIDとしてのみ使用します。そのため、Priorityによる冗長化etcの機能を利用しない場合は、本機能を有効にすることによって、同じphase2 IDを持つ複数個のIPsec SAを同時に確立することができます。
- ・Route based IPsec間、またはroute based IPsecとpolicy based IPsec間での重複が可能です。Policy based IPsec間での重複は出来ません。
- ・本機能は、ISPのVPNサービス等で、phase2のIDをany/anyで指定するような場合に、利用することができます。

Mode-config

リモート VPN client に対して、内部ネットワーク情報を設定する方法として、mode-configに対応しています。IKEv1/IKEv2のいずれでも使用可能です。

ipsec local pool

<説 明>

- ・VPN client に対して、指定した local pool から、IP address を割り当てることが出来ます。

<書 式> ipsec local pool WORD address A.B.C.D/M

< no > no ipsec local pool WORD

<備 考>

- ・local pool を適用するには、client configurationコマンド (ipsec isakmp policy ノード) を使用します。
- ・VPN client に割り当てた IP アドレスを確認するには、show ipsec leases コマンド(view ノード)を使用します。

ipsec ike/ike2 client configuration dns-server

<説 明> VPN client に対して、指定した DNS を割り当てることが出来ます。

<書 式> ipsec ike client configuration dns-server A.B.C.D (A.B.C.D|)

ipsec ikev2 client configuration dns-server A.B.C.D (A.B.C.D|)

< no > no ipsec ike client configuration dns-server

no ipsec ikev2 client configuration dns-server

<備 考>

- ・IKEv1/IKEv2 それぞれに対して、primary と secondary の 2 つを指定することができます。
- ・システム内で共通の設定です (ISAKMP 単位で指定することは出来ません)。

ipsec ike/ike2 client configuration netbios-server

<説 明> VPN client に対して、指定した WINS server を割り当てることが出来ます。

<書 式> ipsec ike client configuration netbios-server A.B.C.D (A.B.C.D|)

ipsec ikev2 client configuration netbios-server A.B.C.D (A.B.C.D|)

< no > no ipsec ike client configuration netbios-server

no ipsec ikev2 client configuration netbios-server

<備 考>

- ・IKEv1/IKEv2 それぞれに対して、primary と secondary の 2 つを指定することができます。
- ・システム内で共通の設定です (ISAKMP 単位で指定することは出来ません)。

system usb transfer-mode

<説 明> USB のデータ転送モードを設定します。

<書 式> system usb transfer-mode (pio|dma)

< no > no system usb transfer-mode

<備 考> 本設定は、save config の対象外です。

コンテナ型仮想化

- ・コンテナ型仮想化技術として、LXC に対応しています。対応するコンテナは、弊社のコンテナです。
また、起動可能なコンテナは、1つです。
- ・コンテナと本装置（ホスト）は、veth インタフェース経由で通信することができます。
- ・veth インタフェースについては、veth interface mode を参照してください。

lxc container

<説明> lxc container を設定します。

lxc container を設定すると、lxc が起動します。

<書き式> lxc container <1-1>

<no> no lxc container

<備考>

- ・起動中の LXC にログインするには、connect lxc console コマンド（view mode）を使用します。

第6章

interface mode

第6章 interface mode

interface mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]  
nxrg100(config-if)#  
  
nxrg100(config)#interface loopback <0-9>  
nxrg100(config-loopback)#[/pre>
```

ip address

```
<説明> インタフェースにIPアドレスを設定します。  
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)  
<no> no ip address A.B.C.D/M (|secondary)
```

ip address

```
<説明> DHCPによりIPアドレスを取得します。  
<書き式> ip address dhcp (|HOSTNAME)  
<no> no ip address dhcp
```

ipv6 address

```
<説明> インタフェースにIPv6アドレスを設定します。  
<書き式> ipv6 address X:X::X:X link-local : 自動的に設定されるLLAを上書きする  
          ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)  
                  : eui-64指定時は、ipv6-addressはprefix部のみ指定  
          ipv6 address autoconfig  
<no> no ipv6 address X:X::X:X link-local  
      no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)  
      no ipv6 address autoconfig
```

interface mode

ipv6 address DHCPv6-PD

<説明> DHCPv6 Prefix Delegationを設定します。
<式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (|eui-64)
<no> no ipv6 address DHCPv6-PD (|X:X::X:X/M)
<備考>

- ・ipv6-addressは、sub-prefixとhost部を指定することができます。
- ・DHCPv6-PDは、DHCPv6 PDで受信するprefix部のプロファイル名です。DHCPv6-PDは、DHCPv6パケットを受信するインターフェース(異なるインターフェース)上で、ipv6 dhcp client pdコマンドを使用して設定します。

ipv6 dhcp client

<説明> 当該インターフェースに適用するDHCPv6クライアントのプロファイル名を指定します。
<式> ipv6 dhcp client WORD
<no> no ipv6 dhcp client

ipv6 dhcp client pd

<説明> DHCPv6 PDのprefix部に、プロファイル名を付けます。
<式> ipv6 dhcp client pd DHCPv6-PD
<no> no ipv6 dhcp client
<備考>

- ・DHCPv6 PDを受信するインターフェース上で設定します。
- ・受信したDHCPv6 PDを(異なる)インターフェースに対して適用するには、ipv6 address DHCPv6-PDコマンドを使用します。
- ・ipv6 dhcp client WORDとipv6 dhcpv6 pd DHCPv6-PDは、どちらか一方だけ設定可能です。

ipv6 dhcp server

<説明> 当該インターフェース上で、DHCPv6サーバを起動します。
<式> ipv6 dhcp server WORD
<No> no ipv6 dhcp server
<備考> WORDには、起動するDHCPv6サーバのプロファイル名を指定します。

第6章 interface mode

interface mode

speed

- <説明> インタフェーススピードとモード(full/half)を設定します。
Default は、auto-negotiation を有効とし、各 ethernet Port に対して設定することができます。
- <書き式> speed (auto|10-full|10-half|100-full|100-half|auto-limit) (|port <1-4>)
- <初期値> speed auto
- <no> no speed
- <備考>
- auto-limit を選択すると、auto-negotiation 時に 10/100M のみ advertise します。Gigabit interface を搭載する機種を 1000M(1G)で link させる場合は、auto を選択してください(auto-limit では、1000M link することができません)。
 - auto-negotiation 時の優先順位は、次のとおりです。
優先度(高) 1000M > 100M-Full > 100M-Half > 10M-Full > 10M-Half 優先度(低)
 - 通信モードを auto-negotiation に設定した機器と固定に設定した機器との間で、実際に使用する通信モードおよび通信の可否は次のとあります。

設定上の通信モード		実際の通信モード	通信の可否
auto	100M-Full	100M-Half	×
auto	100M-Half	100M-Half	
auto	10M-Full	10M-Half	×
auto	10M-Half	10M-Half	

mdix auto

- <説明>
- 相手 port の MDI/MDI-X を自動判別し、接続する機能です。
 - 通常、MDI と MDI-X で接続する場合は、ストレートケーブルを使用します。一方、MDI と MDI、MDI-X と MDI-X で、接続する場合は、クロスケーブルを使用します。
 - mdix auto が有効の場合、ストレート / クロスに関係なく、どちらのケーブルでも接続することが出来ます。
- <書き式> mdix auto
- <初期値> mdix auto
- <no> no mdix auto
- <備考>
- auto-negotiation が有効 (=speed auto/auto-limit) の場合
mdix auto/no mdix auto の設定に従います。
 - auto-negotiation が無効 (=speed 10-full/10-half/100-full/100-half) の場合
mdix auto/no mdix auto の設定にかかわらず、常に mdix auto が有効になります。

interface mode

active power save mode

- <説 明> Ethernet または Switching HUB にて使用する PHY によって、波形の振幅を抑えることにより 1 port 当たりの消費電力を削減する機能です（一部機器のみ対応）。この機能は、default 無効とし、この機能が有効な場合 PHY の消費電力を通常時より 1 ~ 2 割ほど抑制することができます。
- なお、本機能はすべての環境下で動作するわけではなく、動作するには下記のような条件が必要となります。
- ・1000M でリンクアップした場合
 - ・Cable 長が 10m 以下の場合
- <書 式> power-save enable (|port <1-4>)
- <初期値> no power-save enable (|port <1-4>)
- <no> no power-save enable (|port <1-4>)
- <備考> port <1-4> は HUB ポートのみ指定可能です。

bandwidth

- <説 明> インタフェースの帯域幅を設定することが出来ます。bandwidth の最大値は、10Gbps です。
- <書 式> bandwidth <1-10000000000[k/m/g]>
- <no> no bandwidth
- <備考> 本機能は、OSPF のコスト計算時に使用します。
基準となる帯域幅は、auto-cost コマンド(ospf mode)にて設定します。

interface mode

mtu

<説明> MTUの値を設定します。
<書式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1500
<no> no mtu (= Set defaults)

ip proxy arp

<説明> Proxy ARPを有効にします。
<書式> ip proxy-arp
<初期値> no ip proxy-arp
<no> no ip proxy-arp
<備考>

- ・Proxy ARPは、受信したインターフェースとは異なる宛先へのARP requestに対して、代理で応答する機能です。
- ・forwardingの対象外のアドレス（ブロードキャストアドレスやネットワークアドレス）に対するARP requestには応答しません。

ip local proxy arp

<説明> Local proxy ARPを有効にします。
<書式> ip local-proxy-arp
<初期値> no ip local-proxy-arp
<no> no ip local-proxy-arp
<備考>

- ・Local proxy ARPは、受信したインターフェースのサブネット宛てのARP requestに対して、代理で応答する機能です。
- ・Defaultは無効で、Ethernet/VLAN/bridgeインターフェース上で使用することができます。
- ・forwardingの対象外のアドレス（ブロードキャストアドレスやネットワークアドレス）に対するARP requestには応答しません。
- ・Local proxy ARPは、直接端末同士が通信できない環境（VLAN環境etc）やブロードキャストが禁止されている環境で利用します。
- ・local proxy ARPを利用する際は、リダイレクトメッセージが送信されないように、ip send-redirects機能を無効にしておくことを推奨します。
- ・Local proxy ARPが応答する条件は、次のとおりです。
 - sender IPとtarget IPが異なる場合
 - target IPが受信インターフェースのネットワークと同じ場合

ip directed-broadcast

<説明> Directed Broadcastのフォワーディングを有効にします。
<書式> ip directed-broadcast
<初期値> no ip directed-broadcast
<no> no ip directed-broadcast

ip redirects

<説明>

- ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- 以下に ICMPRedirect の例を示します。 ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、 Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、 192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、 Router A へ転送します。

このとき、 next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、 Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、 ICMP Redirect で通知された next hop に従って、 Router A へ送出します。

- 本装置が、 ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 機動を継続します。

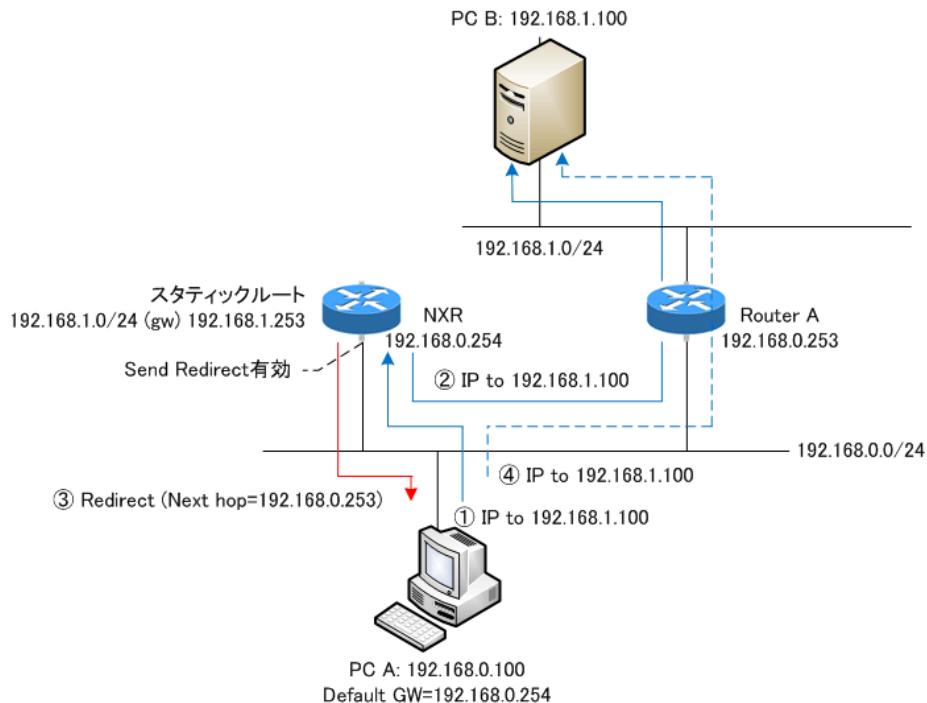

interface mode

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

interface mode

ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します（単純に、死活監視で使用する場合もあります）。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。


<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask request に応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask request に応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例を示します。

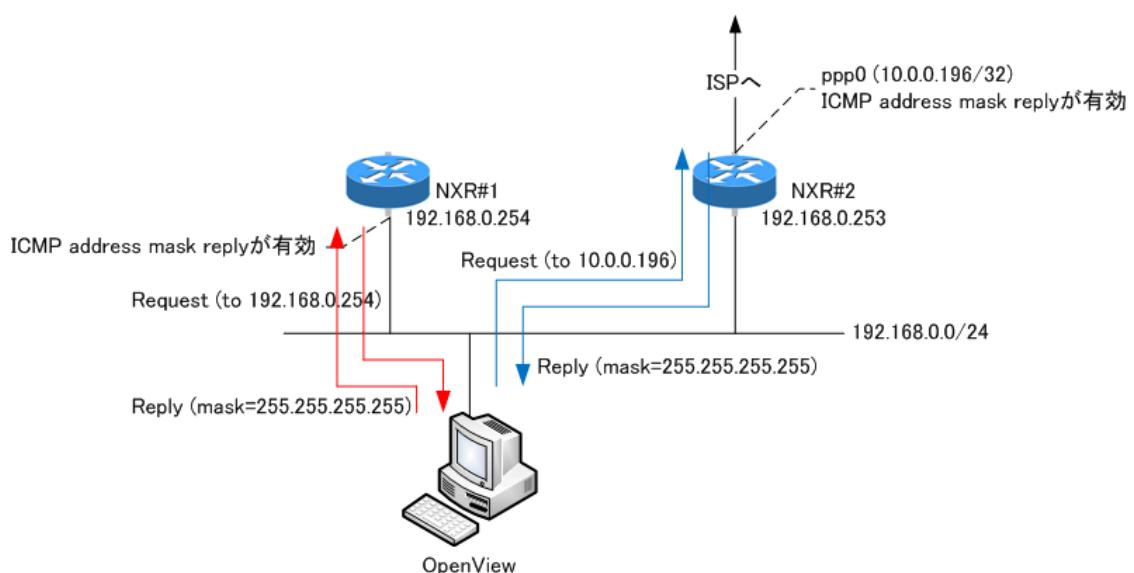

link-check

<説明>

- ・Ethernet link 状態の監視を行います。Default は 10[sec] とし、0[sec] を設定した場合 link down を検知しません(常に up の状態です)。Link 状態に変化が発生した場合、以下のような動作が行われます。
- ・なお、ethernet 上で vlan を作成している場合、ethernet の link up/down に伴い vlan interface の link 状態も up/down へと遷移します。VLAN interface 毎に link 監視を行うことはできません。

upへの遷移	downへの遷移
Connected routeの有効化(RIB/FIBへの追加)	Connected routeの無効化(RIB/FIBから削除)
該当 interface を出力 interface とする route の有効化	該当 interface を出力 interface とする route の無効化
Interface に割り当てられている IP address への通信可	Interface に割り当てられている IP address への通信不可 (但し、ip/ipv6 access-linkdown が有効な場合、linkdown 状態でも通信が可能)
Bind 設定されている機能の有効化	Bind 設定されている機能の無効化
Network event 設定に伴う動作	Network event 設定に伴う動作
Router solicitation の送信(IPv6)	-

Connected route の有効化 / 無効化は、show ip route database で確認することができます。

- ・RIB (Routing Information Base) は、経路情報を蓄積するデータベースで、管理者の手動設定による経路や経路制御プロトコルによって学習した経路が、原則としてすべて登録されます。
- ・FIB (Forwarding Information Base) は、IP パケットの転送判断時に参照するデータベースです。RIB 内に同一宛先への経路が複数存在している場合は、最適経路だけが FIB に登録されます。

<書き式> link-check (<0-60sec>)

<初期値> link-check 10

<no> no link-check (=link-check 0)

<備考>

- ・bind 設定されている機能の有効化 / 無効化について

Ethernet interface 上で tunnel interface や PPPoE が確立されていた場合、link down 検知後すぐにこれらの interface が down 状態になることはありません。Tunnel interface や PPP interface の up/down は、それぞれの keepalive 機能に依存します。但し、USER によって bind 設定(該当 interface down を trigger に L2TP tunnel/session を切断するなど)が設定されていた場合は、この限りではありません。

- ・Switching HUB が装備されている ethernet interface の link 監視について

内部の Switching HUB と接続されている ethernet interface 上で link 監視を行っている場合、switching hub port すべてが link down となった際に ethernet link down となり、1 つでも switching hub port の link が up した際に、ethernet link up 状態へと遷移します。

interface mode

ip access-linkdown

- <説 明> 本機能を有効にすると、link down の状態でも該当 interface の IPv4 address に通信することができます。
- <書 式> ip access-linkdown
- < no > no ip access-linkdown
- <備 考> Default は、無効(no ip access-linkdown)です。

ipv6 access-linkdown

- <説 明> 本機能を有効にすると、link down の状態でも該当 interface の IPv6 address に通信することができます。
- <書 式> ipv6 access-linkdown
- < no > no ipv6 access-linkdown
- <備 考> Default は、無効(no ipv6 access-linkdown)です。

ip arp reachable-time

- <説 明> 解決した ARP の有効期間を設定することができます。単位は msec です。
- <書 式> ip arp reachable-time <30000-3600000>
- <初期値> ip arp reachable-time 30000
- < No > no ip arp reachable-time
- <備 考> show arp 実行時に、ステータスが REACHABLE と表示される時間です。
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

ip arp queue length

- <説 明>
- Ethernet/Vlan interface 上で、IPv4 通信を行う場合、送信先(next hop)の mac address の解決を行います。このとき、mac address が解決するまで queueing できるパケット数を指定することができます。
 - Queue は、neighbor の entry 毎に作成されます。
 - queueing された packet は、address 解決ができると同時に送信が行われます。
 - Queue が full の状態で新たに packet が来た場合、queue の先頭から drop されます。
- <書 式> ip arp queue length <1-1000>
- <初期値> no ip arp queue length (=3[packets])
- < no > no ip arp queue length
- <備 考> IPv4 の IPv6 それぞれについて、interface 毎に指定することができます。
IPv6 については、ipv6 nd queue length を参照してください。

ipv6 tcp adjust-mss

- <説 明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。
- <書 式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)
- <初期値> no ipv6 tcp adjust-mss
- < no > no ipv6 tcp adjust-mss

NDP

Ethernet/VLAN/Bridge インタフェース上で、RA によるアドレス割り当て、または RA 受信が有効になっている場合、当該インターフェースで RA を受信し、IPv6 address prefix や gateway 情報などを取得することができます。

本装置では、以下のパラメータをサポートしています（RAを受信したインターフェースのパラメータとして使用します）。

- **prefix information:** ipv6 address autoconfig が未設定の場合は、prefix information を無視します。
- **router preference:** 複数の RA ルータから異なる preference 情報を受信した場合、high>middle>low の順で採用します。
- **MTU:** 複数の RA ルータから異なる値を受信した場合、show ipv6 interface では、大きい方の値を表示します。RA ルータを経由して通信する際は、当該 RA ルータが広告した MTU 値を利用します。なお、RA ルータが広告した MTU 値は、show ipv6 default-gateway にて確認することができます。
- **default-gateway:** RA パケットのソースアドレス（リンクローカルアドレス）
- **preferred lifetime**
- **valid lifetime**
- **router lifetime**
- **hop limit:** 複数の RA ルータより異なる値を受信した場合、show ipv6 interface では小さいほうの値を表示します。RA ルータを経由して通信する際は、当該 RA ルータが広告した hop-limit 値を利用します。なお、RA ルータが広告した hop-limit 値は、show ipv6 default gateway で確認することができます。
- **ns interval:** 複数の RA ルータから、異なる値を受信した場合、大きい値を採用します。
- **reachable-time:** 複数の RA ルータから、異なる値を受信した場合、大きい値を採用します。
RA を受信すると、受信した RA の値でユーザ設定値を上書きします。CLI 等から設定変更を行った場合は、ユーザ設定値で RA の値を上書きします。常に新しい設定値を採用します（現在の値は、show ipv6 interface コマンドで確認することができます）。

interface mode**ipv6 nd send-ra**

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)を送信します。

<書き式> ipv6 nd send-ra (送信)

<no> no ipv6 nd send-ra (停止)

<備考>

- RAによるprefix広告は、Ethernet/VLAN/bridge上にて使用することが出来ます。

- 以下のパラメータをユーザ設定値(あるいはシステム固定値)にセットして、RA送信を行います。

- router lifetime: ipv6 nd lifetimeによる設定値

- hop limit: ipv6 hop-limitによる設定値(default:64)

- reachable-time: ipv6 nd reachable-timeによる設定値

- retransmit timer: ipv6 nd ns-intervalによる設定値

RA flags

- default router preference: ipv6 nd router-preferenceによる設定値(default:medium)

- managed-config-flag: ipv6 nd managed-config-flagによる設定値(default:0)

- other-config-flag: ipv6 nd other-config-flagによる設定値(default:0)

- home agent flag, proxy flagはいずれも0をセットします。

本バージョンでは、DHCPv6 serverをサポートしていないため、0 flagまたはM flagが1の場合、別途DHCPv6 serverが必要になります。

Prefix information: ICMPv6 type3 (ipv6 nd prefixにより設定します。)

- prefix/prefix length

- preferred lifetime

- valid lifetime

- autonomous address-configuration flag : ipv6 nd prefix X:X::X:X/M no-autoconfigが設定されている場合は0、未設定は1. default:1

- on-link flag : ipv6 nd prefix X:X::X:X/M off-linkが設定されている場合は0、未設定時は1. default:1. ただし、ipv6 nd prefixで設定したprefixと同じprefixを当該インターフェース上のconnected routeとして保持している場合(IPv6 address設定している場合等)は、本設定に関係なく常に1.

- router address flag : 常に0

MTU : ICMPv6 type5

- MTU : インタフェースのMTU値

Source link-layer address: ICMPv6 type1

- link-layer address: ipv6 nd no-advertise-link-addressの有効時、本オプションは広告しません。無効時は、出力インターフェースのlink-layer address(MACアドレス)を設定します。default:無効(本オプションを広告)です。

ipv6 nd accept-ra

<説明>

- ・本設定(ipv6 address autoconfig設定なし)を有効にすると、RAを受信しても、stateless addressを設定しません。

<書き式> ipv6 nd accept-ra

<no> no ipv6 nd accept-ra

<備考>

- ・ipv6 address autoconfig設定時、本設定は必要ありません。
- ・当該インターフェースに、IPv6アドレスは設定しませんが、RAによって取得したパラメータ(default-gateway, retransmit timer, reachable time, mtu, hop-limit)は使用します。

ipv6 nd prefix

<説明> IPv6 RA (Router Advertisement)にて広告するprefixを設定します。

<書き式> ipv6 nd prefix X:X:X::X/M

```
<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>
(|{off-link|no-autoconfig})
```

ipv6 nd prefix X:X::X/X/M (|{off-link|no-autoconfig})

ipv6 nd prefix X:X::X/X/M no-advertise

<no> no ipv6 nd prefix (|X:X:X::X/X/M)

<備考>

- ・広告するprefixは、当該インターフェースに設定しているIPv6アドレスのprefix(ただし、auto-configurationによるアドレスは除く)ユーザが設定したprefix、およびDHCPv6-PDによって取得したprefix(VRRPv3の実行中を除く)です。
- ・インターフェースに設定しているprefix、ユーザ指定によるprefix、DHCPv6-PDによって取得したprefixが同じ場合は、ユーザ指定のprefix設定を使用します。
- ・valid/preferred lifetimeは、ユーザ指定を除くprefixを広告する場合、固定値(preferred lifetimeは604800sec、valid lifetimeは2592000sec)を使用します。
- ・一方、ユーザ指定のprefixは、ユーザ設定値を使用します。ユーザ設定値がない場合は、上記の固定値を使用します。
- ・no-advertiseを指定すると、当該prefixを広告しません(default:1)。
- ・off-linkを指定すると、当該prefixのon-link flagを0に設定して広告します(default:1)。
- ・no-autoconfigを指定すると、当該prefixのautonomous address-configuration flagを0に設定して広告します(default:1)。
- ・RAで広告するprefixに変更があった場合、古いprefixは変更直後の1回のみpreferred lifetimeを0、valid lifetimeを7203に設定してRAを送信します。Preferred lifetimeが0のRAを受信することによって、LAN内のクライアントは、当該IPv6アドレスを使用しなくなります。RAを停止する際は、preferred lifetimeを0にすることに加え、router lifetimeを0にして送信します。

ipv6 nd ra-lifetime

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) ライフタイムを設定します。
 <式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>
 <初期値> ipv6 nd ra-lifetime 1800
 <no> no ipv6 nd ra-lifetime
 <備考> ra-lifetime >= ra-interval max

ipv6 nd ra-interval

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement) インターバルを設定します。
 <式> ipv6 nd ra-interval <min:3-1350> <max:4-1800>
 <初期値> ipv6 nd ra-interval 200 600
 <no> no ipv6 nd ra-interval
 <備考>
 • min < max x 0.75 となるように設定してください。
 • VRRPv3 が設定されているインターフェースでは、RA を有効にした場合でも、常に RA 広告するわけではなく、VRRP マスターの場合に限り送信します。また、広告する prefix は、インターフェース上に設定している IPv6 address prefix ではなく、仮想 IPv6 address prefix を広告します。仮想 IPv6 アドレスが未設定の場合は、prefix を広告しません。

RS の送信

RA メッセージを要求する際に送信するパケットです。以下のタイミングで、RS を送信します。

- LLA を設定 / 変更した場合
 - インタフェースが、administratively down (管理者による shutdown) から up となった場合
 - インタフェースのリンク状態が、down から up となった場合
- RS は、RA 受信が有効でない場合は、送信しません。

RS の受信

IPv6 forwarding が有効の場合のみ受信します。RS を受信した場合、RA の送信処理の実行や受信パケットの neighbor 情報の更新に利用します。

ipv6 nd rs-interval

<説明> IPv6 Router Solicitation インターバルを設定します。
 <式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>
 <初期値> ipv6 nd rs-interval 1
 <no> no ipv6 nd rs-interval (初期値)

ipv6 nd rs-count

<説明> IPv6 Router Solicitation の送信回数を設定します。
 <式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>
 <初期値> ipv6 nd rs-count 3
 <no> no ipv6 nd rs-count (初期値)

ipv6 nd reachable-time

<説明> 隣接ノードの到達性確認間隔を指定します。
<式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>
<初期値> ipv6 nd reachable-time 30
<no> no ipv6 nd reachable-time (初期値)

ipv6 nd managed-config-flag

<説明> RA flag(managed-config-flag)を設定することができます。
<式> ipv6 nd managed-config-flag (M flag=1)
<初期値> no ipv6 nd managed-config-flag (M flag=0)
<no> no ipv6 nd managed-config-flag

ipv6 nd other-config-flag

<説明> RA flag(other-config-flag)を設定することができます。
<式> ipv6 nd other-config-flag (O flag=1)
<初期値> no ipv6 nd other-config-flag (O flag=0)
<no> no ipv6 nd other-config-flag

ipv6 nd router-preference

<説明> RA flag(router-preference)を設定することができます。
<式> ipv6 nd router-preference (high|low|medium)
<初期値> ipv6 nd router-preference medium
<no> no ipv6 nd router-preference

ipv6 nd no-advertise-link-address

<説明> Source link-layer address optionの広告(する/しない)を設定します。
<式> ipv6 nd no-advertise-link-address
<初期値> no ipv6 nd no-advertise-link-address
<no> no ipv6 nd no-advertise-link-address
<備考> 有効: source link-layer address optionを送信します。
無効: source link-layer address optionを送信しません。

NDP Proxy

- ・NDP を受信した際に代理応答する機能です。NTT NGN の IPoE 環境（ひかり電話なし）etc での利用が考えられます。
- ・各 NDP パケットを受信した場合、NDP Proxy 機能は、次のように動作します。
 - NS パケット**: 本バージョンでは、RA Proxy 機能が有効かつ RA で受信した prefix に対する NS に対してのみ代理応答を行い、NA パケットを返します。すべての NS に対して代理応答するわけではありません。RA ルータがダウンした場合（RA Proxy 機能による判定）や、prefix 情報に変更があった場合は、RA を受信していたインターフェース上のすべての NDP proxy エントリを消去します。
 - NA パケット**: NA パケットを受信しても何も行いません。
 - RS パケット**: RS パケットを受信しても何も行いません。
 - RA パケット**: 受信した RA パケットに対して代理応答を行うことはありませんが、RA Proxy によって受信した RA 情報を他のインターフェースへ広告することが出来ます。

RA Proxy

- ・RA Proxy : 受信した RA パケット内の prefix 情報を、指定したインターフェースに対して代理で送信する機能です。
- ・prefix 以外の情報は、受信したインターフェースでのみ利用します（他のインターフェースへ送信しません）。
- ・例えば、NGN IPoE 環境などで RA による prefix 広告を行う場合、RA ルータとユーザ端末間にルータが存在すると、RA パケットがユーザ端末側に届かないため、LAN 側のホスト上で、auto configuration を行うことが出来ません。このような場合に、本機能を利用します。
- ・IPv6 ブリッジの場合、RA 広告はブリッジしますが、アクセリストなどは利用できません。RA Proxy の場合は、Layer3 フォワーディングのため、アクセリスト等のルータ機能も利用することが出来ます。
- ・代理で送信可能な prefix は最大 10 個で、これ以上の prefix 情報は無視します。WAN 側に複数の RA ルータが存在する場合、最初に受信した RA パケットの送信元ルータからの情報のみを使用します。その後、当該ルータからの応答がなくなった場合は、他のルータからの RA パケットを使用します。

ipv6 nd accept-ra proxy

- <説明> RA Proxy を有効にします。
- <書き式> ipv6 nd accept-ra proxy ethernet <0-X>
(|rs-interval <0-604800> rs-count <1-255>)
- <備考>
- ・RA Proxy 機能は、NDP Proxy 機能の一部ですが、本装置では、NS パケットに対する代理応答の機能を NDP Proxy 機能とし、RA Proxy 機能とは異なる機能として扱います。
 - ・本バージョンでは、NDP Proxy 機能のみを有効にすることは出来ません。RA Proxy 機能と同時に使用します。
 - ・Default では、NDP Proxy および RA Proxy 機能は無効です。



第6章 interface mode

interface mode

ipv6 nd ns-interval

<説明> NSの送信間隔を設定します。
<式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>
<初期値> ipv6 nd ns-interval 1000
<no> no ipv6 nd ns-interval

ipv6 nd dad attempts

<説明> IPv6 DADの送信回数を設定します。
<式> ipv6 nd dad attempts <0-600>
<初期値> ipv6 nd dad attempts 1
<no> no ipv6 nd dad attempts

ipv6 nd accept-rejects

<説明> IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。
<式> ipv6 nd accept-rejects
<初期値> no ipv6 nd accept-rejects
<備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
<no> no ipv6 nd accept-rejects

ipv6 nd queue length

<説明>

- Ethernet/Vlan interface上でIPv6通信を行う場合、近隣探索(Neighbor Discovery)によって送信先(nexthop)のmac addressの解決を行います。このとき、mac addressが解決するまでqueueingできるパケット数を指定することができます。
- Queueは、neighborのentry毎に作成されます。
- queueingされたpacketは、address解決ができると同時に送信が行われます。
- Queueがfullの状態で新たにpacketが来た場合、queueの先頭からdropされます。

<式> ipv6 nd queue length <1-1000>
<初期値> no ipv6 nd queue length (= 3[packets])
<no> no ipv6 nd queue length
<備考> IPv4のIPv6それぞれについて、interface毎に指定することができます。
IPv4については、ip arp queue lengthを参照してください。

ipv6 hop-limit

<説明> IPv6 hop-limitを指定することができます。
<式> ipv6 hop-limit <0-255>
<初期値> ipv6 hop-limit 64
<no> no ipv6 hop-limit
<備考>

- 指定したhop-limitをRAのパラメータ(current-hop-limit)に設定します。
- 本機能により、hop-limitを指定した場合、本装置から出力するIPv6パケットのhop-limitには影響しません。
- 0を指定した場合、ルータによりhop-limit数を指定しないことを意味します。

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。
<式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip receive version 2
<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
<no> no ip rip receive version

ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
<式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip send version 2
<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
<no> no ip rip transmission version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。
<式> ip rip split-horizon (|poisoned)
<初期値> ip rip split-horizon
<no> no ip rip split-horizon

ip ospf cost

<説 明> OSPFのコスト値を設定します。
<書 式> ip ospf cost <1-65535>
< no > no ip ospf cost

ip ospf hello-interval

<説 明> Helloインターバルを設定します。
<書 式> ip ospf hello-interval <1-65535>
< no > no ip ospf hello-interval

ip ospf dead-interval

<説 明> Deadインターバルを設定します。
<書 式> ip ospf dead-interval <1-65535>
< no > no ip ospf dead-interval

ip ospf retransmit-interval

<説 明> Retransmitインターバルを設定します。
<書 式> ip ospf retransmit-interval <1-65535>
< no > no ip ospf retransmit-interval

ip ospf transmit-delay

<説 明> Transmit Delayを設定します。
<書 式> ip ospf transmit-delay <1-65535>
< no > no ip ospf transmit-delay

ip ospf authentication

<説 明> 認証を有効にします。
<書 式> ip ospf authentication (null|message-digest)
< no > no ip ospf authentication

ip ospf authentication-key

<説 明> 認証パスワードを設定します。
<書 式> ip ospf authentication-key PASSWORD
< no > no ip ospf authentication-key

ip ospf message-digest-key

<説 明> MD5パスワードを設定します。
<書 式> ip ospf message-digest-key <keyid:1-255> md5 PASSWORD
< no > no ip ospf message-digest-key <keyid:1-255>

interface mode

ip ospf priority

<説明> プライオリティを設定します。
<式> ip ospf priority <0-255>
<no> no ip ospf priority

ip ospf mtu-ignore

<説明> DBD内のMTU値を無視します。
<式> ip ospf mtu-ignore
<no> no ip ospf mtu-ignore

vrrp ip address

<説明> VRRPで使用する仮想IPアドレス(VIP)を設定します。
<式> vrrp ip <vrrpid:1-255> address A.B.C.D
<no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> (address A.B.C.D|)

vrrp ip priority

<説明> VRRPのプライオリティを設定します。
<式> vrrp ip <vrrpid:1-255> priority <1-254>
<初期値> vrrp ip <vrrpid:1-255> priority 100
<no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> priority
<備考>
・マスタールータのpriorityを高く、バックアップルータのpriorityを低く設定します。

vrrp ip preempt

<説明> Preemptを有効にします。
<式> vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt
<初期値> vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt
<no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt
<備考>
・Preemptが有効の場合、priorityのもっとも高いルータが常にマスタールータになります。
・preemptが無効の場合、priorityの高いルータが復旧したとしても、現在マスターになっているルータがそのままマスタールータとして動作を継続します。

vrrp ip preempt delay

<説明>

- Preempt が有効な場合に、バックアップルータが自分より優先度の低いadvertise パケットを受信した際に、バックアップからマスターへ切り替わる時間を遅らせることができます。
- preempt delay 時間は、1 ~ 1000(秒)の範囲で指定(秒単位)します。

<書き式> vrrp ip <vrpid:1-255> preempt delay <1-1000sec>

<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> preempt delay

<備考>

- Preempt delay が設定されている場合、バックアップルータおよびマスタールータは、以下のとおり動作します(マスタールータへの影響はありません。)

バックアップルータ

- master down timer、あるいはdelay timer がタイムアウトするとadvertise を送信してマスターへと状態遷移します。
- 自分よりも優先度の高いadvertise を受信した場合は、バックアップルータとして動作します (delay timer が動作している場合は停止します)。
- 自分よりも優先度の低いadvertise パケットを受信した場合、delay timer が未起動ならdelay timer を開始し、master down timer はキャンセルします。また、delay 中に自分より優先度の低いadvertise パケットを受信した場合は、無視します(delay timer を継続します)。

マスタールータ

- 自分よりも優先度の高いadvertise を受信した場合、バックアップルータへと遷移します。
- 自分よりも優先度の低いadvertise を受信した場合、advertise を無視します(マスタールータのまま状態遷移しません)。

vrrp ip timers

<説明> VRRP のadvertise の送信間隔を設定します。

<書き式> vrrp ip <vrpid:1-255> timers advertise <1-255sec>

<初期値> vrrp ip <vrpid:1-255> timers advertise 1

<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> timers advertise

vrrp ip netevent

<説明> VRRP tracking を設定します。

マスタールータに設定します(バックアップルータには設定しません)

<書き式> vrrp ip <vrpid:1-255> netevent <trackid:1-255> priority <1-254>
vrrp ip <vrpid:1-255> netevent <trackid:2048-4095> priority <1-254>

<no> no vrrp ip <vrpid:1-255> netevent

<備考>

- track event がdown したときに、マスタールータのpriority を指定値に変更します。ここで指定するpriority は、バックアップルータのpriority より小さい値を設定します。
- event down 発生時は、priority の大小が逆転するため、マスタールータとバックアップルータが切替ります。

通常	マスタールータのpriority > バックアップルータのpriority
Event down発生時	マスタールータのpriority < バックアップルータのpriority

第6章 interface mode

interface mode

ip access-group

<説明>

- ・global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。

- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。

- ・mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループにIPv6アクセリストを追加します。

<書式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

<初期値> 設定なし

<No> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することができます。

・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。

・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。

・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global modeで設定したSNATまたはDNATルールをインターフェースに適用することで、Static NATを動作させることができます。

・SNATは、パケットの出力時に適用されます。DNATは、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NATルールの設定は、ip snat/ip dnat)コマンド(global mode)で行います。

ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書き式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<初期値> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global mode) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

pppoe-client ppp

<説明> PPPoEクライアントを有効にします。

<書き式> pppoe-client ppp <PPP-INTERFACE-NUMBER:0-4>

<初期値> no pppoe-client ppp

<備考> 複数指定可能。Ethernet interfaceのみ。

<no> no pppoe-client ppp <0-4>

ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書き式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
 - ・Establishedとは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
 - ・Relatedとは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、synビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。
<式> ipv6 spi-filter
<初期値> no ipv6 spi-filter
<no> no ipv6 spi-filter

ip spi-filter log

ipv6 spi-filter log

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode参照) を有効にします。
パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することができます。
<式> ip spi-filter log [limit <0-100>]
 ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]
<初期値> ip spi-filter log limit 10
 ipv6 spi-filter log limit 10
<No> no ip spi-filter
 no ipv6 spi-filter
<備考>
・limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10 パケット / 秒です。
・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

shutdown

<説明> インタフェース(etherent <0-3>)をシャットダウンすることができます。
<式> shutdown
<初期値> no shutdown
<no> no shutdown

interface mode

ipsec policy

- <説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。
- <式> ipsec policy <local policy:1-255>
- <No> no ipsec policy (<local policy:1-255>)
- <備考>
- 各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

- <説明>
- IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として any などを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
- <式> ipsec policy-ignore (<input|output>)
- <初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
- <No> no ipsec policy-ignore
- <備考>
- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
 - Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

QoS

<説明> QoSの設定をします。

HTB の設定

<書き式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・HTBを設定するには、class policyコマンドで作成したclass policyを指定します。
- ・存在しないclass policyを指定すると、親classのみ設定されます。該当するclass policyを作成したときに、当該HTBが設定されます。
- ・bandwidthで、class policyの全帯域幅を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Defaultは無効です。

PQ の設定

<書き式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQを設定するには、global modeで作成したpriority-mapを指定します。
- ・存在しないpriority-mapを指定すると、すべてのパケットをdefault classにマッピングするPQが設定されます。該当するpriority-mapを作成したときに、当該PQが設定されます。
- ・どのclassにも該当しないパケットは、default classにマッピングされます。

SFQ の設定

<書き式> queue fair-queue

FIFO の設定

<書き式> queue fifo (limit <1-16384>)

<備考> limitでFIFOキューの長さを指定することができます。

TBF(shaping)の設定

<書き式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shapingレート(Kbps)を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucketのサイズ(bytes)を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Tokenが利用可能になるまでにバッファ出来るキューの長さ(bytes)を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Defaultは無効です。

no queue

<書き式> no queue

<備考> 上記で設定したqueueを削除して、default queue (fifo_fast)に設定します。

interface mode

QoS (続き)

classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

ifg-pa-fcs

契約した回線帯域により料金が異なるようなキャリアサービスを利用する場合、ルータでの shaping 時に、FCS や IFG や PA を除いたフレームサイズで rate 計算を行います。この場合、shaping rate としては問題ないようでも、Ethernet フレームとして実際に回線を流れる際は、FCS や IFG や PA が追加されるため、回線側でフレームドロップが発生することがあります。このような場合の対応として、Ethernet インタフェース上での設定に限り、shaping rate の計算時に、IFG(inter-frame-gap の最小サイズ 12 バイトで計算)、FCS(4 バイト)、PA(preamble:8 バイト)をフレームサイズに加えることができます。これにより、回線サービス上の帯域超過によるフレームドロップを回避することが可能となります。Default では、この機能は無効です (IFG、PA、FCS 分のサイズを考慮しません)。

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

interface mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ethernet 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。

```
nxrg100(config)#no session invalid-status-drop enable
```

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

```
nxrg100(config)#interface ethernet 0
```

```
nxrg100(config-if)#session invalid-status-drop-interface enable
```

ip dhcp mode ngn

<説明> NGN回線でデータコネクトを使用する場合に設定します。

<書式> ip dhcp mode ngn

<no> no ip dhcp mode

<備考> noを設定すると、ip dhcp request classless-static-routeも無効になります。

ip dhcp request classless-static-route

<説明> NGN回線でのデータコネクトとインターネット接続(PPP)を併用する場合に設定します。

<書式> ip dhcp request classless-static-route

<no> no ip dhcp request classless-static-route

<備考>

- ・データコネクトとPPPによるインターネット通信を併用する場合、DHCPv4のclassless-static-routeオプション(RFC3442)を使って、NGN網へのstatic route情報を取得することにより、データコネクトの通信をNGN網ヘルーティングさせることができます。
- ・取得したstatic routeは、アドレスのリース期間中有効です。

第6章 interface mode

interface mode

ip p2p-detection

<説明> P2P 検出機能を有効にします (IPv4のみ対応)
<式> ip p2p-detection {any|winny|share|bittorrent} {log|deny}
<no> no ip p2p-detection
no ip p2p-detection {winny|share|bittorrent}

<備考>

- ・インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。
- ・詳細については、「付録0:P2P検出機能」を参照してください。

ip arp filter

<説明>

- ・異なるインターフェースに割り当てられているアドレスに対する ARP request を受信した際に、ARP reply を返す / 返さない機能です。

<式> ip arp filter

<初期値> ip arp filter (有効: ARP reply を返さない)

<no> no ip arp filter (無効: ARP reply を返す)

<備考>

- ・ある LAN セグメントに複数の Ethernet インタフェースが接続されている場合は、複数のインターフェースから ARP reply を返さないように、本機能を有効にします。
- ・一方で、ある LAN 上の端末に対する host route が、別インターフェースになっている場合に、当該 host からの ARP request に対して、ARP reply を返す場合は、本機能を無効にします。
- ・ARP reply の送信先は、ルート情報によって決まります。

ip arp gratuitous

<説明> gratuitous ARP(GARP)を送信する機能です。

<式> ip arp gratuitous <attempts:1-255> <interval:1-3600> <delay:1-600>
ip arp gratuitous (= ip arp gratuitous <attempts:1> <interval:1> <delay:5>)

<初期値> no ip arp gratuitous (無効: GARP を送信しない)

<no> no ip arp gratuitous

<備考>

- ・アドレスの重複を避けたり、ARP テーブルを更新するために、本装置では、下記のタイミングに、GARP (request)を送信します。
 - ・IP アドレスを追加した場合 : 追加したアドレスの GARP を送信します。
 - ・リンクアップした場合 : 当該インターフェースの全アドレスの GARP を送信します。
 - ・VRRP マスターに遷移した場合 : VIP に対する GARP を送信します。
- ・GARP 送信機能は、default 無効です。設定により有効にする場合、送信回数、送信間隔(sec)、初期試行までの delay(sec)も同時に指定することができます。
- ・設定可能なインターフェースは、Ethernet、VLAN、Bridge です。
- ・多数の VLAN や Bridge 上で有効にすると、リンクアップ時に大量の GARP を送信するケースがあるため、本機能を有効にする場合は、注意してください。
- ・DHCP クライアント機能使用時、DHCP によって IP アドレスを取得したタイミングでは、GARP 送信は行いません。しかし、既に IP アドレスを取得した状態で、リンクアップした場合は、GARP を送信します。

interface mode**l2tpv3 access-group**

<説明> Xconnect インタフェースでの送受信に対して、l2tpv3 access-list を適用します。

<書き式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<no> no l2tpv3 access-group (in|out)

<備考>

- WORD : root の ACL 名を指定します。
(root の ACL 名は、global ノードの l2tpv3 access-list WORD root にて設定します。)
- in: Xconnect インタフェース セッション(本装置への入力)方向のフィルタを適用します。
- out: セッション Xconnect インタフェース(本装置からの出力)方向のフィルタを適用します。

l2tpv3 l2rp**enable**

<説明> L2RP を有効にします。

<書き式> l2tpv3 l2rp <1-255> enable

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255>

type

<説明> Master を選択する方法を指定します。
Default では、priority の比較によって判定します。

<書き式> l2tpv3 l2rp <1-255> type (priority|active)

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> type

<備考> priority を選択した場合、priority 値の大きい方が、master になります。
active を選択した場合、active session 数の多い方が、master になります。

priority

<説明> Master の選択に使用する priority の値を指定します。

<書き式> l2tpv3 l2rp <1-255> priority <1-255>

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> priority

<備考> Default は、100 です。

preempt

<説明> Priority 値の小さいものが master で、大きいものが backup となることを許可するかどうかの設定です。Default は、preempt が有効です。

<書き式> l2tpv3 l2rp <1-255> preempt

<no> no l2tpv3 l2rp <1-255> preempt

<備考>

- preempt 有効時、Master 選択の判定基準 (type で指定した判定方法) に従います。
- preempt 無効時、priority (または session 数) の大きい LCCE が現れた場合に、backup へと遷移しません。

第6章 interface mode

interface mode

block-reset

- <説明> 自身のポートのリンク状態を一時的に downさせ、配下のスイッチの MAC テーブルをフラッシュします。
- <式> l2tpv3 l2rp <1-255> block-reset
- <no> no l2tpv3 l2rp <1-255> block-reset
- <備考>
- Group blocking 状態に遷移した場合のみ動作します。
 - Group blocking とは、自身で送信した Advertise Frame を受信した場合や、対向 LCCE の Advertise Frame を受信した場合に、Loop が発生していると判断して、Frame の転送を停止している状態です。

timers advertise

- <説明> L2RP Advertise Frame を送信する間隔を指定します。
- <式> l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise <1-60>
- <no> no l2tpv3 l2rp <1-255> timers advertise
- <備考> Default は、1[sec]です。

timers delay

- <説明> L2TP session 確立後、timers delay で指定した時間、Group Blocking 状態となり、Frame の転送を行いません。
Default は、0[sec]です。
- <式> l2tpv3 l2rp <1-255> timers delay <0-60>
- <no> no l2tpv3 l2rp <1-255> timers delay
- <備考>
- L2RP は、主に Loop が発生する環境で使用されます。そのような環境では、L2RP Frame を受信するまで (Loop を検出するまで) の間、Blocking 機能が動作しないので、一時的に Broadcast Storm が発生します。timers delay を設定することで、Broadcast Storm を回避することができます。
 - timers advertise より、長い時間を設定することを推奨します。

port-reset

- <説明>
- L2TP Group 機能や L2RP 機能により、L2TP session の切替が発生した際、配下スイッチの FDB において、MAC アドレスのエントリーが更新されていないため、最大 5 分間通信できないことがあります。
 - port reset 機能を有効にした場合、master backup (または、master init) へ遷移した際に、L2RP インタフェースのリンクを一時的に downさせることで、配下スイッチの FDB を flush させます。
- <式> l2tpv3 l2rp <1-255> port-reset
- <no> no l2tpv3 l2rp <1-255> port-reset
- <備考> Default は、無効です。

第7章

interface tunnel mode

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#interface tunnel <0-255>  
nxrg100(config-tunnel)#
```

description

<説明> インタフェースの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<no> no description (|DESCRIPTION)

ip address

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<no> no ip address (|A.B.C.D/M) (|secondary)

ipv6 address

<説明> インタフェースにIPv6アドレスを付与します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64) : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)
 ipv6 address X:X::X:X link-local
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)
 no ipv6 address X:X::X:X link-local

ipv6 address DHCPv6-PD

<説明> DHCPv6 Prefix Delegationを設定します。
<書き式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (|eui-64)
<no> no ipv6 address DHCPv6-PD (|X:X::X:X/M)

<備考>

- ipv6-address は、sub-prefix と host 部を指定することができます。
- DHCPv6-PD は、DHCPv6 PD で受信する prefix 部のプロファイル名です。DHCPv6-PD は、DHCPv6 パケットを受信するインターフェース(異なるインターフェース)上で、ipv6 dhcp client pd コマンドを使用して設定します。

tunnel source

<説明> トンネルのsourceアドレスを設定します。
<書き式> tunnel source A.B.C.D

tunnel destination

<説明> トンネルのDestinationアドレスを設定します。
<書き式> tunnel destination A.B.C.D

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel mode

<説明>

- ・トンネリング機能として、GRE IP-in-IP、IPsec (over IPv4/IPv6)、6rd の 5 つのモードをサポートしています。

<初期値> tunnel mode gre

<書式> no tunnel mode (= tunnel mode gre)

IPinIP

<説明>

- ・IPv4 パケットを IPv4 でトンネリングするプロトコルです。IPv6 パケットをトンネリングすることは出来ません。

・プロトコル番号は、4 です。

・IPinIP トンネルインターフェース上では、IPv6 は無効です。

<書式> tunnel mode ipip

GRE (Generic Routing Encapsulation)

<説明>

- ・IPv4 および IPv6 パケットをトンネリングすることが出来ます。Transport 用の IP は、IPv4 のみ対応しています。

・RFC2784 に準拠しています。

・プロトコル番号は、47 です。

- ・オプション機能として、ID キー、チェックサムの 2 つをサポートしています。シーケンスチェックについては、対応していません。

<書式> tunnel mode gre

IPsec over IPv4

IPsec over IPv6

<説明>

- ・Route based IPsec(参照: 付録B)を使用する際は、ipsec ipv4 または ipsec ipv6 を指定します。

<書式> tunnel mode ipsec ipv4 (= IPsec over IPv4)

tunnel mode ipsec ipv6 (= IPsec over IPv6)

6rd (IPv6 Rapid Deployment on IPv4 infrastructures)

<説明>

- ・IPv6 パケットを IPv4 でトンネリングするためのプロトコルです。

・RFC5569/5969 に準拠しています。

・IPv6 over IPv4 トンネリング上では、IPv4 は無効です。

<書式> tunnel mode ipv6ip 6rd

<備考>

- ・6rd を使用する場合は、tunnel 6rd prefix、tunnel 6rd ipv4 prefix-length の設定も確認してください。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel key

<説明> 送信時、GRE ヘッダに識別子として ID を設定します。GRE の場合のみ有効です。

<書式> tunnel key <0-4294967295>

<初期値> no tunnel key

<no> no tunnel key

<備考>

- 受信パケットにkey IDがなくても drop しません。しかし、key ID が存在していて ID が一致しない場合は、当該パケットを drop します。

tunnel checksum

<説明> GRE パケット(GRE ヘッダを含む)のチェックサムを計算し、チェックサムフィールドにチェックサム値を設定します。GRE の場合のみ有効です。

<書式> tunnel checksum

<初期値> no tunnel checksum

<no> no tunnel checksum

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel path-mtu-discovery

<説明> トンネルインターフェース上で PMTUD を有効にします。

<式> tunnel path-mtu-discovery

<初期値> tunnel path-mtu-discovery (有効)

<no> no tunnel path-mtu-discovery (無効)

<備考>

<IPv4>

- IPv4 パケットをトンネリングする際の PMTU Discovery の動作について記します。

- 以下は、IP tunnel (tunnel mode ipip|gre) で、fragment が必要な場合の PMTUD の動作です。

IPsec tunnel (tunnel mode ipsec ipv4) での PMTUD については、付録B を参照してください。

- PMTUD の設定 (有効 / 無効) とトンネリングするパケットの DF ビットの値 (0/1) によって、本装置の処理が異なります。

PMTUD 設定	DF bit	本装置の処理
有効	0	fragment して送信する。 outer IP header の DF ビットは、1 を設定する。
	1	fragment needed を送信元に返し、パケットを drop する。
無効	0	fragment して送信する。 outer IP header の DF ビットは、0 を設定する。
	1	強制 fragment して送信する ()。 outer IP header の DF ビットは、0 を設定する。

tunnel MTU を超えるパケットは、フォワーディング処理の際に PMTUD が作動するため、強制フラグメントを行いません。しかし、トンネルインターフェースへの出力後に、header tax 分を加えたパケットの大きさが、tunnel の宛先への PMTUD を超えている場合は、強制 fragment して送信します。フォワーディング時に PMTUD の作動を回避するには、tunnel の MTU を 1500 に設定します。

<IPv6>

- IPv6 の場合、PMTU は default で有効です (無効にすることはできません)。
- MTU とは、PMTU からトンネルヘッダを引いたもの、または MTU 設定値のいずれかの小さい方の値です。
- 本装置でトンネリングを行う際に、tunnel header tax によって転送可能な最大パケットサイズが、IPv6 の最小 MTU (1280 バイト) を下回ることも考えられます。このような場合の動作を以下に示します (1280 より小さい値を送信元に返しても、送信元ホストは 1280 より小さいパケットに分割して送信することが出来ないため、通信を行うことが出来ません)。

IPv6 over IPv6 tunneling (RFC2473 参照)

- Tunnel MTU が IPv6 最小 MTU (1280) より大きい場合

パケットを破棄して、送信元ホストへ、ICMPv6 packet too big メッセージを返信します。

- Tunnel MTU が IPv6 最小 MTU (1280) より小さい場合 (または同じ場合)

パケットを強制的に fragment して送信します。

IPv6 over IPv4 tunneling (RFC2893 参照)

- Tunnel MTU が IPv6 最小 MTU (1280) より大きい場合

パケットを破棄して、送信元ホストへ、ICMPv6 packet too big メッセージを返信します。

- Tunnel MTU が IPv6 最小 MTU (1280) より小さい場合 (または同じ場合)

トンネリングパケットが IPv6 最小 MTU より大きい場合、パケットを破棄し、送信元ホストへ IPv6 packet too big メッセージを返信します。

トンネリングパケットが IPv6 最小 MTU より小さい場合、トンネルヘッダの DF ビットを 0 に設定した上で、fragment して送信します。

interface tunnel mode

tunnel ttl

<説明> TTLを設定します。

<書式> tunnel ttl (<1-255>|inherit)

<初期値> tunnel ttl inherit

<no> no tunnel ttl (= tunnel ttl inherit)

<備考>

・固定の値(1-255)を設定する場合は、PMTUD(tunnel path-mtu-discovery)を有効にします。

・inheritを設定した場合、GRE/IPIP(tunnel mode gre|ipip)ではTTLをコピーします。IPsec tunnel(tunnel mode ipsec ipv4)でのTTL設定については、付録Bを参照してください。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel tos

<説明> tunnel tos (<0-252>|inherit)
<初期値> tunnel tos inherit
<no> no tunnel tos (= tunnel tos inherit)
<備考>

- ・inheritを指定した場合、IPv4 (inner) ヘッダのToS値、またはtunneling IPv6 (inner) ヘッダのtraffic-class値をtunnel IPv4 (outer) ヘッダにコピーします。
 - ・ToS値を指定する場合、0-252の範囲で指定することができます。
 - ・ECNフィールドの設定は出来ません。ECN fieldの扱いについては、「付録B 1.2.4.1 ECN fieldの扱い」を参照してください。
- GREトンネル上で、IPv6パケットをトンネリングする場合は、inheritを無視し、ToS値として0x0を設定します。

tunnel pre-fragment

<説明> Fragment処理が必要な場合、先にfragmentしてからESP化します。
(複数のESP packetに分割されます)
<式> tunnel pre-fragment
<初期値> no tunnel pre-fragment
<no> no tunnel pre-fragment
<備考> Route based IPsec(参照:付録B)を使用する際に、IPsec tunnel interfaceに設定することができます。

tunnel protection ipsec policy

<説明> 使用するIPsec tunnel policyを指定します。
<式> tunnel protection ipsec policy <1-65535>
<no> no tunnel protection
<備考> Route based IPsec(参照:付録B)を使用する際に設定します。

bandwidth

<説明> インタフェースの帯域幅を設定することができます。
bandwidthの最大値は、10Gbpsです。
<式> bandwidth <1-10000000000[k/m/g]>
<no> no bandwidth
<備考> 本機能は、OSPFのコスト計算時に使用します。
基準となる帯域幅は、auto-costコマンド(ospf mode)にて設定します。

mtu

<説明> トンネルインターフェースのMTU値を設定します。
<式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1476 (tunnel mode greの場合)
mtu 1480 (tunnel mode ipipの場合)
mtu 1500 (tunnel mode ipsecの場合)
<no> no mtu (= Set defaults)

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

ip redirects

<説明>

- ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ICMPRedirect の例は、interface mode の ip redirects を参照して下さい。

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルータが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- 本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、 auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、 MSS 値を指定します。元の MSS 値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、 ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「 no ip tcp adjust-mss 」を設定すると、 TCP MSS 調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1440>)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

interface tunnel mode

ip mask-reply

<説 明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。

<書 式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期 値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<ノーマル> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface mode の ip mask-reply を参照して下さい。

ip fragment-reassembly

<説 明>

- ・Pre-fragmentされたpacketを受信した場合に、NXRにおいてreassembleするか、reassembleせずにforwardingするかを設定することができます。defaultは、reassembleします。
- ・Route based IPsec(参照：付録B)を使用する際に、IPsec tunnel interfaceに設定することができます。

<書 式> ip fragment-reassembly

<初期 値> ip fragment-reassembly

<ノーマル> no ip fragment-reassembly

<備考>

- ・global modeで「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interfaceで「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。

この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定されたtunnele interfaceで受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングやpacket coloringの使用にも制限が出ます。

- ・「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全てのtunnele interfaceの「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。

(no ip fragment-reassemblyが設定されている場合は、Warningが出力されます。)

- ・ip fragment-reassemblyは、将来的に廃止を予定しているため、なるべくip reassemble-outputを使用するようしてください。

ip rip receive version

<説 明> RIPの受信バージョンを設定します。

<書 式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)

<備考> 両方指定も可能

<ノーマル> no ip rip receive version

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
<式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
<備考> 両方指定も可能
<no> no ip rip send version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを有効にします。
<式> ip rip split-horizon (|poisoned)
<初期値> ip rip split-horizon
<no> no ip rip split-horizon

ip access-group

<説明>
・global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。
<式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME
<no> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)
<備考>
・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。
- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。
　　トンネリングされたパケットもNXR自身が作成したパケットとして認識します。
- forward-in NXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。
- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。
・mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アドレスグループにIPv6アクセスリストを追加します。
<式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IP64-ACL-NAME
<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明> インタフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。
<式> ip masquerade (有効)
<初期値> no ip masquerade (無効)
<no> no ip masquerade
<備考>
・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することが出来ます。
・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。
・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- global mode で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。
- SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global mode)で行います。

ip webauth-filter

<説明>

- Web 認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web 認証せずに通信することが可能となります。
- Web 認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。Default の設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- Web 認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global mode) を参照してください。
- Web 認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

ip spi-filter

<説明>

- 簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
 - Established とは、すでに双方でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
 - Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
- 新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。

<書式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<No> no ipv6 spi-filter

interface tunnel mode

ip spi-filter log

ipv6 spi-filter log

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode参照) を有効にします。
パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することが出来ます。

<式> ip spi-filter log [limit <0-100>]
 ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]

<初期値> ip spi-filter log limit 10
 ipv6 spi-filter log limit 10

<No> no ip spi-filter
 no ipv6 spi-filter

<備考>

- ・limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10パケット / 秒です。
- ・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

netevent

<説明>

- ・トラックイベントの発生時に、当該 tunnel を connect(または disconnect)することが出来ます。

<式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)
 netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect)

<No> no netevent

ipv6 nd accept-redirects

<説明> IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。

<式> ipv6 nd accept-redirects

<初期値> no ipv6 nd accept-redirects

<備考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。

<No> no ipv6 nd accept-redirects

interface tunnel mode

ipsec policy

- <説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。
- <書き式> ipsec policy <local policy:1-255>
- <初期値> no ipsec policy (|<local policy:1-255>)
- <備考>
- 各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

- <説明>
- IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として any などを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
- <書き式> ipsec policy-ignore (|input|output)
- <初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
- <初期値> no ipsec policy-ignore
- <備考>
- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
 - Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

QoS

<説明> QoSの設定をします。

HTBの設定

<書式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

<備考>

- ・HTBを設定するには、class policyコマンドで作成したclass policyを指定します。
- ・存在しないclass policyを指定すると、親classのみ設定されます。該当するclass policyを作成したときに、当該HTBが設定されます。
- ・bandwidthで、class policyの全帯域幅を指定します。

PQの設定

<書式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQを設定するには、global modeで作成したpriority-mapを指定します。
- ・存在しないpriority-mapを指定すると、すべてのパケットをdefault classにマッピングするPQが設定されます。該当するpriority-mapを作成したときに、当該PQが設定されます。
- ・どのclassにも該当しないパケットは、default classにマッピングされます。

SFQの設定

<書式> queue fair-queue

FIFOの設定

<書式> queue fifo (||limit <1-16384>)

<備考> limitでFIFOキューの長さを指定することができます。

TBF(shaping)の設定

<書式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shapingレート(Kbps)を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucketのサイズ(bytes)を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Tokenが利用可能になるまでにバッファすることができるキューの長さ(bytes)を指定します。

no queue

<書式> no queue

<備考> 上記で設定したqueueを削除して、default queue (fifo_fast)に設定します。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

QoS (続き)

classify

<書式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。
- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。
- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify (input|output)

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信した fragmented packet をMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信した fragmented packet のサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信した fragmented packet をそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

interface tunnel mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、tunnel 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。

```
nxrg100(config)#no session invalid-status-drop enable
```

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

```
nxrg100(config)#interface tunnel 0
```

```
nxrg100(config-tunnel)#session invalid-status-drop-interface enable
```

ip p2p-detection

<説明> P2P検出機能を有効にします(IPv4のみ対応)

<書き式> ip p2p-detection {any|winny|share|bittorrent} {log|deny}

<no> no ip p2p-detection

no ip p2p-detection {winny|share|bittorrent}

<備考>

- ・インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。
- ・詳細については、「付録0:P2P検出機能」を参照してください。

第7章 interface tunnel mode

interface tunnel mode

tunnel hop-limit

<説明> IPv6 hop-limit 値を指定します。
<式> tunnel hop-limit <1-255>
<初期値> tunnel hop-limit 64
<no> no tunnel hop-limit
<備考> 指定のない場合は、システム初期値(64)を使用します。

tunnel traffic-class

<説明> トンネルIPv6ヘッダのトラフィッククラスフィールドに設定する値を指定します。
<式> tunnel traffic-class <0-252>
 tunnel traffic-class inherit
<初期値> tunnel traffic-class inherit
<no> no tunnel traffic-class
<備考>
 ・inherit を指定した場合、トネリングパケットのヘッダ部の ToS 値またはトラフィッククラスを、トンネルIPv6ヘッダのトラフィッククラスフィールドにコピーします。
 ・値を指定する場合、0-252 の範囲で指定することができます。ただし、ECN フィールドを設定することはできません。
 ECN field の扱いについては、「付録B 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。

tunnel 6rd prefix

<説明> 6rdのプレフィックスを指定します。
 通常、6rdサービスを提供しているサービスプロバイダーから割り当てられます。
<式> tunnel 6rd prefix X:X::/M
<no> no tunnel 6rd prefix
<備考> 6rd作成時に、必ず設定してください。

tunnel 6rd ipv4 prefix-length

<説明>
 ・RFC5569 では、IPv6 アドレスに埋め込む IPv4 アドレス長は、32 ビット固定でしたが、RFC5959 では、埋め込む IPv4 アドレスの長さを指定することができます。
<式> tunnel 6rd ipv4 prefix-length <0-32>
<初期値> tunnel 6rd ipv4 prefix-length 0
<no> no tunnel 6rd ipv4 prefix-length
<備考>
 ・初期値は、0 です (32 ビットすべてが埋め込まれます)
 ・32-prefix-length の部分が host 部として、IPv6 アドレスに埋め込まれます。この長さを変えることにより、ユーザが使用できるネットワークを格段に増やすことが出来るようにになります。

第8章

interface ppp mode

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#interface ppp <0-4>  
nxrg100(config-ppp)#
```

description

<説明> interfaceの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<no> no description (|DESCRIPTION)

ip address

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M
<no> no ip address (|A.B.C.D/M)

ip address

<説明> PPP接続のIPアドレスを自動取得に設定します。
<書き式> ip address negotiated
<no> no ip address negotiated

ipv6 address

<説明> IPv6アドレスを設定します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64) : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)
<備考> eui-64指定時は、ipv6-addressはprefix部のみ指定します。
ホスト部は、interface-id設定に依存します。
LLAもinterface-id設定によって決定されます。
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M (|eui-64)

ipv6 address

<説明> DHCPv6 PDの設定をします。
<書き式> ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M (|eui-64) : DHCPv6-PD prefix name
<備考>

- ipv6-addressは、sub-prefixとhost部を指定可能です。
- PREFIX-NAMEは、dhcpv6 pdで受信するprefixに名前をつけたもので、ipv6 dhcp client pdで設定します。

<no> no ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

bandwidth

<説明> インタフェースの帯域幅を設定することができます。
bandwidth の最大値は、10Gbps です。

<式> bandwidth <1-100000000000[k/m/g]>

<no> no bandwidth

<考> 本機能は、OSPF のコスト計算時のみに使用します。
基準となる帯域幅は、auto-cost コマンド(ospf mode)にて設定します。

mtu

<説明> MTU の値を設定します。

<式> mtu <bytes:68-1500>

<初期値> mtu 1454

<no> no mtu (= Set defaults)

ppp lcp mru

<説明> MRU を設定します。

<式> ppp lcp mru <bytes:128-1500>

<初期値> ppp lcp mru 1454

<no> no ppp lcp mru (= Set defaults)

<考> IPv6 を使用する場合は、MRU を 1280 以上に設定してください。

ipv6 dhcp client

<説明> 当該インターフェースに適用するDHCPv6クライアントのプロファイル名を指定します。

<式> ipv6 dhcp client WORD

<no> no ipv6 dhcp client

ipv6 dhcp client pd

<説明> DHCPv6 PD のprefix 部に、プロファイル名を付けます。

<式> ipv6 dhcp client pd DHCPv6-PD

<no> no ipv6 dhcp client

<考>

- ・DHCPv6 PD を受信するインターフェース上で設定します。
- ・受信したDHCPv6 PDを(異なる)インターフェースに対して適用するには、ipv6 address DHCPv6-PD コマンドを使用します。
- ・ipv6 dhcp client WORD と ipv6 dhcpv6 pd DHCPv6-PD は、どちらか一方だけ設定可能です。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip redirects

<説明>

- ・ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- ・本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ・ICMPRedirect の例は、interface mode の ip redirects を参照して下さい。

ip tcp adjust-mss

<説明>

- ・Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルーターが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされ、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- ・IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- ・本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、 auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ・ユーザが設定する場合は、 MSS 値を指定します。元の MSS 値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- ・UDP、 ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- ・「 no ip tcp adjust-mss 」を設定すると、 TCP MSS 調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1440>)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17)を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。

<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface mode の ip mask-reply を参照して下さい。

ip send-source

<説明>

- ・PPP interface に設定されている ip address を source ip とする packet を出力する際、main の routing table で指定された interface ではなく、必ず ip の所有者である ppp interface から出力する機能です。この機能が有効な場合、PPP の IP address を source とする packet で、かつ NXR より出力される packet は、IPsec policy に match しなくなります。
- ・Local オプションが設定された場合、PPP send-source 機能の対象が、NXR からの自発packetのみとなります。IP nat-loopback 機能と併用する場合は、本機能を有効にしてください。

<書き式> ip send-source (||local|)

<初期値> no ip send-source

<No> no ip send-source

<備考> Default は、無効です。また、IPv4 のみ対応しています。

interface ppp mode**ip nat-loopback**

<説明>

- ・1つのglobal IPを使用して複数のWeb/Mail serverなどを公開する際、DNAT機能により内部serverへの転送を行うことがあります。このとき、同じNAT router配下の端末よりglobal IPに対してaccessしても、DNAT変換が行われないため、global IPによるaccessができません。このような場合に、ip nat-loopback機能を使用します。
- ・この機能が有効な場合、global IPを持たないinterfaceからglobal IPに対してaccessが行われた場合、NXR自身で受信せず、一度main routing tableに従って転送されます(main routingに該当routeが存在しない場合は、強制的にglobal IPが設定されているppp interfaceへと出力されます)。その後、ISP側から戻ってきたpacketをDNATすることで、NAT配下の端末からもglobal IPに対してaccessを行うことができるようになります。


<書き式> ip nat-loopback

<初期値> no ip nat-loopback

<no> no ip nat-loopback

<備考>

- ・本機能は、defaultで無効とし、PPP interface上でのみ利用することができます。
- ・ip nat-loopbackを設定しているinterface上でSPIが有効な場合は、SPIを無効にするか、またはFILTERによって通過させたいpacketを許可してください。
- ・また、該当のPPP interfaceではNAT(もしくはMasquerade)を設定してください。未設定の場合、PCより公開serverへのaccess時、ISPよりヘアピンされてきたpacketが、LANからのaccess時に作成されたconntrackにmatchしてしまうため、DNATが実行されず公開serverへのaccessができません。

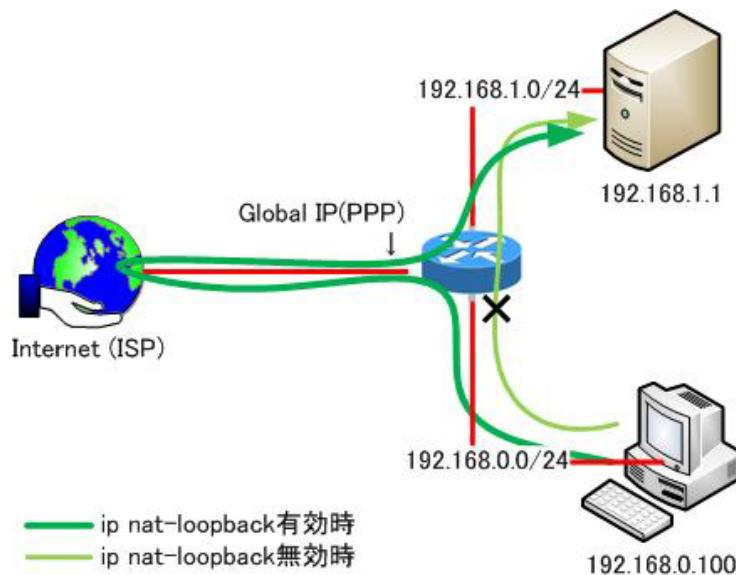


- ・NXRではGlobal IP(PPP):80に対するaccessがきた場合192.168.1.1にDNATする設定がされています。
- ・PCよりGlobal IP(PPP):80にaccessします。

interface ppp mode

ip nat-loopbackによるaddressの重複への対応

ip nat-loopbackを利用すると、次のような構成でも通信が可能となります。

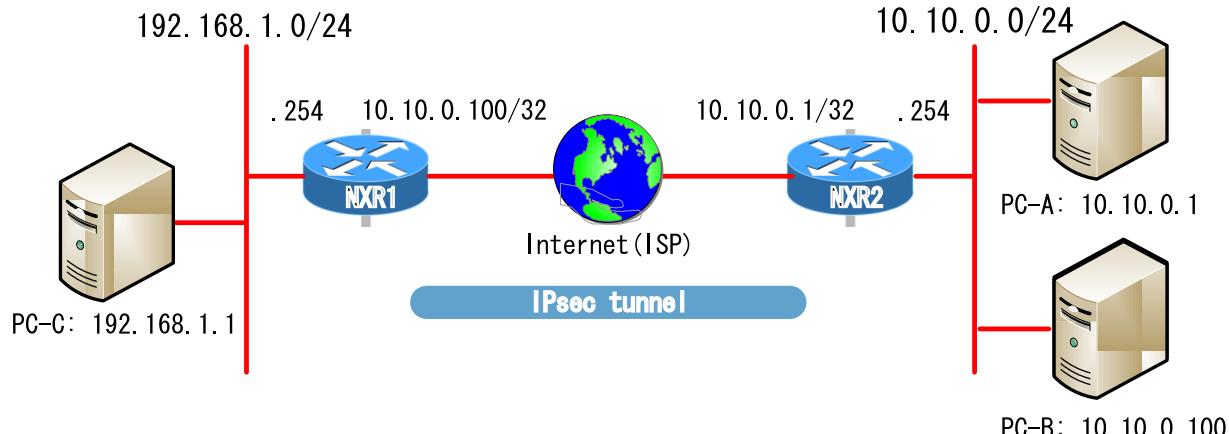

- ・PC-C と PC-A、および PC-C と PC-B の通信が可能です。
 - ・PC-A と PC-B の通信が可能です。
 - ・各 PC と NXR1/NXR2 の WAN IP(NXR1:10.10.0.100/NXR2:10.10.0.1)は、通信することができません。このように、LAN と WAN で通信範囲が完全に分割される構成になります。
- なお、この構成で IPsec トンネルを確立するには、NXR1/NXR2 で ip send-source を設定し、IKE(および ESP)パケットが必ず PPP に出力されるようにします。
- また、NXR1/NXR2 の WAN 側 IPへのデフォルトルートの設定や、対向のグローバル IPへのスタティックルートの設定を行うことは出来ません。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

keepalive lcp-echo

<説明> LCP echo requestによるキープアライブを有効にします。
<書き式> keepalive lcp-echo (|<interval:30-600> <failure-count:1-10>)
<初期値> keepalive lcp-echo 30 3
<no> no keepalive lcp-echo
<備考>

- lcp-echo request/replyの連続失敗回数が、failure count の設定回数に達すると、PPPを切断します。

keepalive icmp-echo

<説明> ICMP echo requestを有効にします。
<書き式> keepalive icmp-echo (|<interval:30-600> <retry:0-10> A.B.C.D)
<初期値> no keepalive icmp-echo
<備考> keepalive icmp-echo は、keepalive icmp-echo 30 2と同じ
<no> no keepalive icmp-echo

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。
<書き式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip receive version 2
<備考> 両方指定も可能 (ip rip receive version 1 2)
<no> no ip rip receive version

ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
<書き式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip send version 2
<備考> 両方指定も可能 (ip rip send version 1 2)
<no> no ip rip send version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。
<書き式> ip rip split-horizon (|poisoned)
<初期値> ip rip split-horizon
<no> no ip rip split-horizon

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip access-group

<説明>

- ・global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<初期値> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットもNXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。

- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。

- ・mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループにIPv6アクセリストを追加します。

<書式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<初期値> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することができます。

・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。

・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。

・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global modeで設定したSNATまたはDNATルールをインターフェースに適用することで、Static NATを動作させることができます。

・SNATは、パケットの出力時に適用されます。DNATは、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NATルールの設定は、ip snat/ip dnatコマンド(global mode)で行います。

interface ppp mode

ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<初期値> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global mode) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
- ・Establishedとは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
- ・Relatedとは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filterを設定します。

<書式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<no> no ipv6 spi-filter

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ip spi-filter log

ipv6 spi-filter log

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode参照) を有効にします。
パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することが出来ます。

<書き式> ip spi-filter log [limit <0-100>]
 ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]

<初期値> ip spi-filter log limit 10
 ipv6 spi-filter log limit 10

<No> no ip spi-filter
 no ipv6 spi-filter

<備考>

- ・limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10 パケット / 秒です。
- ・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

ppp authentication

<説明> PPP の認証プロトコルを設定します。

<書き式> ppp authentication (chap|pap|auto)

<初期値> ppp authentication auto

<no> no ppp authentication (= ppp authentication auto)

ppp username

<説明> PPP 接続のユーザー ID とパスワードを設定します。

<書き式> ppp username USERID password (|hidden) PASSWORD

 ppp username USERID

<no> no ppp username

<備考>

- ・パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>%?です。

・ppp account コマンド (global ノード) で設定した USERID と PASSWORD を使用する場合は、USERID のみを指定します。

・パスワードに「?」を入力する場合は、「Ctrl」+「v」を入力してから、「?」を入力してください。

ppp auto-connect

<説明> PPP の自動接続を有効にします。

<書き式> ppp auto-connect <seconds:10-600>

<初期値> ppp auto-connect 60

<no> no ppp auto-connect

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

NCP

ppp ncp max-configure

<説明> IPCP configuration request の最大再送回数(初期値：10回)を設定します。
再送間隔は3秒(固定)です。

<書式> ppp ncp max-configure <1-20>

<初期値> ppp ncp max-configure 10

<no> no ppp ncp max-configure

ppp ncp max-failure

<説明> configuration request 送信 / 受信の最大失敗回数 (初期値 : 5 回) を設定します。

<書式> ppp ncp max-failure <1-255>

<初期値> ppp ncp max-failure 5

<no> no ppp ncp max-failure

<備考>

- ・再送回数は、timeout によってインクリメントするため、NAKを受信して再度 configuration request を送信するような場合は再送回数としてカウントしません。したがって、configuration request の送信に対して、RAS が NAK を返信し続けると、NCP が終了しないことになります。
- ・configuration request の送信 + NAK の受信を max failure 回数繰り返すと、それ以降のパケットをすべて reject し、request に対する応答 (情報) はすべて無視します。以降の configuration request パケットには、オプションを含まない形で送信し、応答で受信した情報 (IP アドレス) を元に再度 configuration request を送信します。この configuration request に対する ACK 受信によって、IPCP が完了します。
- ・configuration request の受信 + NAK による応答の場合、max failure 回数目の configuration request の受信に対して、configuration reject で応答します。

ppp ncp max-terminate

<説明> configuration request 送信 / 受信の最大失敗回数 (初期値 : 5 回) を設定します。

<書式> ppp ncp max-terminate <1-10>

<初期値> ppp ncp max-terminate 2

<no> no ppp ncp max-terminate

上記設定を有効にするには、IPCP/IPv6CP を enable してください。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ppp ipcp enable

<説明> IPCPを有効にします。
<式> ppp ipcp enable
<初期値> ppp ipcp enable
<no> no ppp ipcp enable

ppp ipcp dns

<説明> IPCPのDNSオプションを設定します。
<式> ppp ipcp dns accept
 ppp ipcp dns reject
 ppp ipcp dns <primary:A.B.C.D> (|<secondary:A.B.C.D>)
<初期値> ppp ipcp dns accept
<no> no ppp ipcp dns
<備考> acceptを指定した場合、プロバイダから自動的に割り当てられるDNSを使用します。
rejectを指定した場合、プロバイダから割り当てられるDNSを使用しません。
IPアドレスを指定して、DNSを手動で設定することも出来ます。
WINSサーバオプションには対応していません。

ppp ipcp ip request

<説明> IPCPでIPアドレスをリクエストします。
<式> ppp ipcp ip request
<初期値> no ppp ipcp ip request
<no> no ppp ipcp ip request
<備考> ip addressコマンドで指定したIPをIPCPでrequestします。

ppp ipv6cp enable

<説明> IPv6CPを有効にします。
<式> ppp ipv6cp enable
<初期値> no ppp ipv6cp enable
<no> no ppp ipv6cp enable (無効)

ppp ipv6cp id

<説明> IPv6CPインターフェースIDを設定します。
<式> ppp ipv6cp id X:X::X:X
 ppp ipv6cp id ethernet <0-2>
<初期値> no ppp ipv6cp id
<備考> 指定ない場合は、eth0のmacを使用します。この設定によりLLAが決定されます。
<no> no ppp ipv6cp id

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ppp on-demand

<説 明> On-demand PPP を設定します。
<書 式> ppp on-demand
< no > no ppp on-demand
<備 考> Mobile/PPPoE/BRI 使用時に、本機能を有効にすることが出来ます。
L2TP、IPv6CP 有効時は、無視されます。

ppp idle-timeout

<説 明>

- ・idle-timeout で設定した時間内に、IP パケットの送受信がない場合、PPP を切断する（あるいはon-demand 状態へと遷移する）機能です。
- ・idle-timeout は、PPP 上での IP/IPv6 パケットの送受信のみで更新します。
- ・LCP echo-request/reply は、idle-timeout の更新対象ではありません。

<書 式> ppp idle-timeout (<sec:30-86400>|)
<備 考> ondemand 有効時 (l2tp, ipv6cp 時は無視します)、時間指定ない場合は 180sec です。
ondemand 無効時でも動作します。
< no > no ppp idle-timeout (ondemand 有効時は、ppp idle-timeout 180)

ppp idle-timeout & system sleep

<説 明> PPP idle-timeout による PPP 切断時、system sleep 状態に移行します。
<書 式> ppp idle-timeout <30-86400> system sleep
ppp idle-timeout <30-86400> system sleep timer <1-31536000>
ppp idle-timeout <30-86400> system sleep schedule <NUM>
<備 考> timer を設定しない場合は、365 日間 (31,536,000[sec]) が設定されます。
スケジュール機能で resume させる場合は、resume の schedule 番号を指定します。

netevent

<説 明>

- ・トラックイベントの発生時に、当該 ppp を connect(または disconnect、あるいは reconnect) することができます。

<書 式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)
< no > no netevent

ipv6 nd accept-redirections

<説 明>

- ・IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirections を受け入れるかどうかを指定します。

<書 式> ipv6 nd accept-redirections
<初期値> no ipv6 nd accept-redirections
<備 考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
< no > no ipv6 nd accept-redirections

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

ipsec policy

- <説明> 当該インターフェースで使用する IPsec ローカルポリシーを設定します。
- <式> ipsec policy <local policy:1-255>
- <初期値> no ipsec policy (|<local policy:1-255>)
- <備考>
- 各インターフェースに、IPsec ローカルポリシーを 4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定している IPsec ローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

- <説明>
- IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。
- <式> ipsec policy-ignore (|input|output)
- <初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
- <初期値> no ipsec policy-ignore
- <備考>
- Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
 - Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

ipsec hold-sa

- <説明>
- PPP 上で IPsec を利用する場合に、PPP 切断と共に IPsec SA を削除するかどうかを指定する機能です。
 - PPP の IP が動的に割り当てられる場合、PPP の down が発生すると、IPsec SA の削除が行われます。このとき、NXR 側から切断する場合は、PPP 切断前に delete SA 送信を行い、その後 PPP 切断処理を行います。対向から切断される場合や障害によって切断される場合は、delete SA の送信処理は実行されません。
 - 一方、PPP の IP address が固定割り当ての場合は、PPP 切断時に IPsec SA を削除しません。しかし、本機能が無効となっている場合は、動的 IP の場合と同様、PPP 切断と共に IPsec SA の削除を行います。この際、NXR 側から切断する場合は、delete SA を送信します。
- <式> ipsec hold-sa
- <初期値> ipsec hold-sa
- <no> no ipsec hold-sa
- <備考>
- 本機能は、default で有効です。
 - 本機能の有効 / 無効は、固定 IP の場合のみ影響します。動的 IP の場合は、本機能の有効 / 無効に関らず、上記の動作となります。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

QoS

<説明> QoS の設定をします。

HTB の設定

<書き式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

<備考>

- ・HTB を設定するには、class policy コマンドで作成した class policy を指定します。
- ・存在しない class policy を指定すると、親 class のみ設定されます。該当する class policy を作成したときに、当該 HTB が設定されます。
- ・bandwidth で、class policy の全帯域幅を指定します。

PQ の設定

<書き式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQ を設定するには、global mode で作成した priority-map を指定します。
- ・存在しない priority-map を指定すると、すべてのパケットを default class にマッピングする PQ が設定されます。該当する priority-map を作成したときに、当該 PQ が設定されます。
- ・どの class にも該当しないパケットは、default class にマッピングされます。

SFQ の設定

<書き式> queue fair-queue

FIFO の設定

<書き式> queue fifo (||limit <1-16384>)

<備考> limit で FIFO キューの長さを指定することができます。

TBF(shaping)の設定

<書き式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shaping レート (Kbps) を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucket のサイズ (bytes) を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Token が利用可能になるまでにバッファすることができるキューの長さ (bytes) を指定します。

no queue

<書き式> no queue

<備考> 上記で設定した queue を削除して、default queue (pfifo_fast) に設定します。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

QoS (続き)

classify

<書式> classify {input|output} route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。

- ・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

- ・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify {input|output}

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。

- ・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

interface ppp mode

peer neighbor-route

<説明>

- ・ IPCPによって peer ip address が割り当てられた際に、その address に対する route を設定するかどうかを制御します。Default は、有効です。

<書き式> peer neighbor-route

<初期値> peer neighbor-route

<no> no peer neighbor-route

<備考>

- ・ PPPにおいて ICMP keepalive が有効で、かつ送信先を peer ip に設定している場合、本設定を無効にすると peer ip へ到達できず PPP の切断が発生することが考えられます。したがって、ICMP keepalive の送信先を peer ip としている場合は、本設定を有効のまま使用することを推奨します。

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定ともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

interface ppp mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ppp 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。

nxrg100(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxrg100(config)#interface ppp 0

nxrg100(config-ppp)#session invalid-status-drop-interface enable

第8章 interface ppp mode

interface ppp mode

メールヘッダ部の設定(メール送信機能)

<説明>

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。本設定は、インターフェース毎(PPP <0-4>)に指定することができます。

<備考>

- ・メール送信機能の詳細については、mail server mode を参照してください。

mail send server

<説明> 本設定で使用するメールサーバの番号を指定します。

<書式> mail send server <0-2>

<No> no mail send server

<備考> メールサーバの設定については、mail serve mode を参照してください。

mail send from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<書式> mail send from WORD

<No> no mail send from

<備考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス(例:centurysys@xxx.isp.ne.jp)を指定します。

また、以下の変換修飾子を指定することができます。(例:nxr%S@isp.ne.jp)

%H : hostname に変換

%S : 機器のシリアル番号に変換

%M : 機器名に変換(例:NXR-G100/KLの場合は「nxrg100kl」)

- ・mail send from コマンドで送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail from コマンド(global mode)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<書式> mail send to WORD

<No> no mail send to

<備考>

- ・WORDには、送信先メールアドレス(例:user@centurysys.co.jp)を指定します。

・mail send to コマンドで送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail to コマンド(global mode)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

<説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

<書式> mail send subject LINE

<No> no mail send subject

<備考>

- ・LINEを指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。

ppp0 の接続時 : ppp0 was connected

ppp0 の切断時 : ppp0 was disconnected

interface ppp mode

メールヘッダ部の設定(メール送信機能)(続き)

no mail send

<説明> 上記の設定を一括削除することができます。

<書き式> no mail send

ip p2p-detection

<説明> P2P 検出機能を有効にします(IPv4のみ対応)

<書き式> ip p2p-detection {any|winny|share|bittorrent} {log|deny}

<no> no ip p2p-detection
no ip p2p-detection {winny|share|bittorrent}

<備考>

・インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。

・詳細については、「付録0:P2P 検出機能」を参照してください。

pppoe service-name

<説明>

・ISP名やサービスの品質・分類を表す場合に使用する service-name tag を指定することができます。

<書き式> pppoe service-name

<no>

・Default では、未設定です。未設定の場合、任意のサービスを受け入れることができます。

・設定する場合は、必ずサービスプロバイダーにより指定された service-name を設定します。 service-name が不一致の場合、PPPoE 接続に失敗します。

第9章

dns mode

移行 command

dns mode に移行します。

```
nxrg100#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg100(config)#dns
```

```
nxrg100(dns-config)#
```

service

<説明> DNS サービスを有効にします。

<書き式> service enable

address

<説明> DNS サーバの IP アドレスを設定します。

<書き式> address A.B.C.D

 address X:X::X:X

<初期値> no address

<備考> 最大 4 つまで設定可能

<no> no address (A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考> no の場合でも、PPP や DHCP で DNS アドレスを取得している場合は、cache/proxy 有効。

priority

<説明> DNS サーバのプライオリティを設定します。

<書き式> priority (user|ppp<0-4>|dhcp|dhcpv6) <priority:0-255>

<初期値> すべて 20

<no> no priority (user|ppp<0-4>|dhcp|dhcpv6)

(=no priority (user 20|ppp <0-4> 20|dhcp 20|dhcpv6 20))

<備考>

- 同一 priority の場合の優先度: user > ppp4 > ppp3 > ppp2 > ppp1 > ppp0 > dhcp > dhcpcv6

- dhcpcv6 においては、現在では、dhcpcv6-pd を使用した DNS server の割り当てをサポートします。

- 0 の場合は、当該アドレスを使用しません。

root

<説明> root DNS サーバを使用する / しないを設定します。

<書き式> root enable

<備考> 設定されている全ての DNS に対して名前解決できなかった場合に、root DNS に query 転送する

<no> no root enable

timeout

<説明> DNS のタイムアウト値を設定します。

<書き式> timeout <seconds:5-30>

<初期値> timeout 30

<no> no timeout (=timeout 30)

limitation enable

<説明> DNS サーバ限定機能を有効にします。
 <式> limitation enable
 <no> no limitation enable
 <備考> enable にした場合、指定 DNS サーバ以外への再帰問い合わせをしません。

zone address

<説明> 設定された domain の問合せに対して、指定した DNS server への問合せを行います。
 <式> zone <1-5> address A.B.C.D
 <no> no zone <1-5> address (A.B.C.D)|
 <備考> zone address は、最大2つまで設定可能です。
 address, domain が各1つ以上のときに設定が有効になります。
 zone 設定が変更された場合は、exit 時に DNS キャッシュをクリアします。

zone domain

<説明> 設定された domain の問合せに対して、指定した DNS server への問合せを行います。
 <式> zone <1-5> domain WORD
 <no> no zone <1-5> domain (WORD)|
 <備考> zone domain は、最大3つまで設定可能です。
 address, domain が各1つ以上のときに設定が有効になります。
 先頭の . は設定可能ですが、それ以降は fqdn 形式で設定します。
 ホスト名は設定できません。また、最大文字数は 125 文字です。

zone limitation

<説明> 指定した特定の domain 向けの DNS server に対する問合せで名前解決できない場合、それ以上は問合せません。
 <式> zone <1-5> limitation enable
 <初期値> zone <1-5> limitation enable
 <no> no zone <1-5> limitation enable

domain-search

<説明> 有効にすると、取得したドメインサーチリストに従って、DNS サーバを使用します。
 <式> domain-search enable
 <no> no domain-search enable
 <備考>
 • 有効の場合、Domain search list で受信した domain を含むアドレスを解決する際、取得した DNS サーバに対して名前解決を試行します。
 • 無効の場合、Domain search list で受信した domain を含むアドレスを解決する際、priority の優先順位に従って名前解決を試行します。

min-ttl

<説明>

- ・Minimum TTLより小さいTTLを持つレコードを受信した場合、Minimum TTLを使用します。

<書式> min-ttl <120-2147483647>

<No> no min-ttl

<初期値> min-ttl 120(sec)

max-ttl

<説明>

- ・Maximum TTLより大きいTTLを持つレコードを受信した場合、Maximum TTLを使用します。

<書式> max-ttl <120-2147483647>

<No> no max-ttl

<初期値> min-ttl 604800(sec)

host-ttl

<説明> ip host で応答するアドレスのTTLを設定します。

<書式> host-ttl <120-2147483647>

<No> no host-ttl

<初期値> host-ttl 86400

host-ttl

<説明> ip host で応答するアドレスのTTLを設定します。

<書式> host-ttl <120-2147483647>

<No> no host-ttl

<初期値> host-ttl 86400

edns-query

<説明> EDNS0機能を有効にします。

<書式> edns-query enable (有効)

<No> no edns-query enable (無効)

<初期値> no edns-query enable

<備考>

- ・DNSでは、最大512バイトまでのUDPパケットを送信することが出来ます。しかしながら、このサイズは、IPv4アドレスでの使用を前提としているため、IPv6アドレス使用時は、512バイトを超えることが考えられます。

- ・EDNS0を有効にすると、DNSサーバへの要求時に、クライアント側で受信可能なUDPパケットの最大データサイズを通知することによって、512バイトを超えるDNSパケットを扱うことが可能になります。

第 10 章

I2tp mode

L2TP (L2TPv2) 機能概要

- ・LAC として、OCN IPv6 サービスに接続する場合や、LNS として call を受けた場合に、PPP フレームを L2TP によってトンネリングし、リモートの IP/IPv6 ネットワークに接続します。
- ・LAC として動作する場合、ISP 側で用意された LNS へ L2TP トンネル / セッションを確立後、PPP の確立を行います。LNS として動作する場合、LCCE から SCCRQ を受け取ると、L2TP トンネル / セッションを確立後、PPP の確立を行います。LNS モードの場合、本装置から接続を行うことはありません。
- ・本装置の L2TP (L2TPv2) は、RFC2661 に準拠しています。

移行 command

l2tp mode に移行します。

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#l2tp <0-1>
nxrg100(config-l2tp)#

```

L2TP mode

- ・L2TP tunnel (peer) 設定毎に LAC/LNS のいずれかのモードを指定することができます。Default では LAC として動作します。ただし、対向のアドレスとして any を設定した場合は、強制的に LNS モードとして動作します。

tunnel mode

<説明> L2TP トンネルモードの設定を行います。

<書き式> tunnel mode (Ins|Iac)

<初期値> tunnel mode Iac

<備考>

- ・ppp account (global mode) 設定状態で、LAC モードを指定すると、ppp account が有効になります。
- ・ppp account 設定状態で LNS モードに変更すると、ppp account が無効になります (ppp は切断されます)。
- ・virtual-template 設定状態で Iac モードに変更すると、virtual-template が無効になります (該当する ppp clone が切断されます)。
- ・virtual-template 設定状態で Ins モードに変更すると、virtual-template が有効になります。

コントロールメッセージの再送回数とタイムアウト

- ・コントロールメッセージの再送回数は、5回 (default) です。再送が発生すると、再送毎に再送間隔が2倍に増えます。初回のメッセージタイムアウトは1秒です。また、最大再送間隔は8秒です。
- ・したがって、コントロールメッセージを送信してから、タイムアウト (down) と判断するまでの時間は、31秒 (= 1 + 2 + 4 + 8 + 8 + 8) です。なお、再送回数は、1 ~ 1000 回の間で変更することができます。

tunnel retransmit

<説明>

- ・コントロールメッセージを送信してから、タイムアウトまでのリトライ回数を設定します。

<書き式> tunnel retransmit retries <max:1-1000>

<初期値> tunnel retransmit retries 5

<no> no tunnel retransmit retries (=tunnel retransmit retries 5)

L2TP Keepalive (Hello)

- ・L2TP トンネルの接続性をチェックするために、定期的に keepalive を送信します。送信間隔は 60 秒 (default) で、0 ~ 1000 秒の範囲で変更することができます。0 を設定した場合は、hello を送信しません。
- ・Hello の送信タイマーがタイムアウトする前に、LNS からコントロールメッセージ / データメッセージ を受信した場合、本装置内部の hello 送信タイマーを再スケジュールします。したがって、LNS から L2TP パケットを受信している間は、本装置から hello を送信しません。

tunnel hello

<説明> Hello インターバルを設定します。
 <式> tunnel hello <sec:0-1000>
 <初期値> tunnel hello 60
 <no> no tunnel hello
 <備考> no tunnel hello (=tunnel hello 0) の場合、hello パケットを送出しません。

L2TP port number

- ・一部の他社製プロードバンドルータの配下に本装置を設置した場合、L2TP トンネルを確立する際に、source port UDP/1701 を使用すると、L2TP/PPP セッションが確立できません。その対策として、L2TP で使用する source port 番号を変更することができます。
- ・L2TP では、source port として UDP/4001 (default) を使用し、destination port として UDP/1701 (default) を使用します。source port/destination port 共に、UDP/1024 ~ 65535 の範囲で変更することができます。
- ・L2TPv3 を UDP 上で使用する場合、L2TPv3 と L2TPv2 (本機能) に、それぞれ異なる port 番号を設定してください。

udp source-port

<説明> L2TP で使用する UDP の source port 番号を指定します。
 <式> I2tp udp source-port <src_port:1024-65535>
 <初期値> I2tp udp source-port 40001
 <備考> 本機能は、global mode で設定します。

udp port

<説明> L2TP で使用する UDP の destination port 番号を指定します。
 <式> tunnel udp port <dst_port:1024-65535>
 <no> no tunnel udp port
 <初期値> tunnel udp port 1701

接続先の指定

- ・接続先アドレスとして、LAC の場合は IPv4/FQDN を、LNS の場合は any を指定することができます。
- ・any 指定時は、対向のアドレスを他の機能（本バージョンでは IPsec）から取得し、そのアドレスが L2TP に登録されることで、当該アドレスからの L2TP 接続が可能となります。この場合、L2TP トンネル / セッションの down が発生すると、IPsec に対してトンネルダウンの指示を行います。
- ・LAC モードで対向アドレスとして FQDN を指定した場合、SCCRQ を送信する毎に、DNS サーバに対して IPv4 アドレスの名前解決を行います。したがって、FQDN を指定した場合、接続中または接続の途中で IPv4 アドレスが変更になっても、L2TP トンネル / セッションの接続先は、すぐには変更されません。再接続時に、新しい IPv4 アドレスに対して接続を試みます。
- ・IPv6 over PPP を L2TP にてトンネリングすることは可能ですが、転送用プロトコルとして IPv6 を使用することはできません。

tunnel

<説明> 接続先のアドレスを設定します。

address (A.B.C.D|FQDN)

<書き式> tunnel address (A.B.C.D | FQDN)

address any ipsec

<書き式> tunnel address any ipsec

<備考>

- ・any 指定時、bind するプロトコル(ipsec)を指定することができます。IPsec の確立した client からの接続のみを許可します。

- ・接続タイムアウト

- ・tunnel address any ipsec を指定した場合、IPsec からのアドレス登録後、300 秒以内に L2TP セッションが確立しなければ、当該アドレスを無効とし、IPsec に対して IPsec tunnel の削除要請を行います。ただし、タイムアウトした場合でも、トンネルが active (再送中) であれば、IPsec tunnel の削除要請は行いません。トンネルが down した際に、IPsec tunnel の削除要請を行います。

- ・本機能により、IPsec は確立したものの、L2TP のパケットを受信しない場合等に、IPsec SAだけが残ってしまうような状態を防ぐことが出来ます。

LNSとしての動作**PPP インタフェースの割り当て**

- ・L2TP LNSとして動作し、クライアントからのL2TP トンネル / セッションの確立を行うことが出来ます。この際に割り当てるPPPインターフェースは、virtual-templateです。特定のPPPインターフェースを固定的に割り当てる動作はサポートしていません。
- ・Virtual-templateを使用すると、PPPインターフェースのクローンを作成します。このときのPPPインターフェース番号（100～256）は、L2TPサービスが自動的に割り当てます。

tunnel virtual-template

<説明> 使用するvirtual-templateを指定します。

<式> tunnel virtual-template <0-0>

<no> no tunnel virtual-template

IPv4 アドレスの割り当て

- ・PPPの確立時に、クライアントからのIPCP addressのrequestに対して、IPv4アドレスを割り当てます。
- ・L2TPに割り当てられたIP address poolの中から、IPv4アドレスを自動的に割り当てます。access-server profile modeで、ユーザ毎に固定IPの割り当て設定を行っている場合は、当該IPアドレスを割り当てます。
- ・IPアドレスの自動割り当てを行う際、IP poolのアドレス範囲の中に、PPPユーザ毎に固定的に割り当てるIPアドレスが含まれている場合や、exclude addressが設定されている場合は、該当するIPアドレスを除いて割り当てます。

ip local pool WORD address

<説明> IPアドレスプールを設定します。

<式> ip local pool WORD address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<no> no ip local pool WORD

<備考> 本設定は、global modeで行います。

ip local pool WORD exclude-address

<説明> IPアドレスプールの対象外となるIPアドレス(またはIPアドレス範囲)を設定します。

<式> ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<no>

・exclude-addressの全削除 no ip local pool WORD exclude-address

・指定対象のみ削除 no ip local pool WORD exclude-address A.B.C.D (|A.B.C.D)

<備考> 本設定は、global modeで行います。

peer ip pool

<説明> 使用するIPアドレスプールを指定します。

<式> peer ip pool WORD

<no> no peer ip pool WORD

<備考> 本設定は、interface virtual-template modeで行います。

tunnel hidden

<説明> AVP Hiding を有効にします。
<書き式> tunnel hidden
<初期値> no tunnel hidden
<no> no tunnel hidden

tunnel password

<説明> パスワードを設定します。
<書き式> tunnel password (|hidden) PASSWORD
<no> no tunnel password
<備考> パスワードは、1-95 文字以内で設定してください。
使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

tunnel ppp

<説明> PPP を L2TP でトンネリングします。
<書き式> tunnel ppp <ppp:0-4>
<no> no tunnel ppp
<備考> I2tp の再接続、再接続間隔は、ppp の設定を使用します。
ppp と virtual-template の設定は排他(どちらかのみ設定可)です。

tunnel authentication callin

<説明> tunnel 認証の設定を行います。
<書き式> tunnel authentication callin
<no> no tunnel authentication (|callin)

第 11 章

|2tpv3-tunnel mode

l2tpv3 tunnel parameters

移行 command

l2tpv3-tunnel mode に移行します。

```
nxrg100#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg100(config)#l2tpv3 tunnel <0-4095>
```

```
nxrg100(config-l2tpv3-tunnel)#
```

description

<説明> L2TPv3 トンネルの説明を記述します。

<書き式> description DESCRIPTION

<no> no description

tunnel address

<説明> リモートLCCEのトンネルアドレスを設定します。

<書き式> tunnel address A.B.C.D

tunnel address X:X::X:X

tunnel address FQDN

tunnel address any

tunnel address (ip|ipv6) (FQDN|any)

<備考>

- ・IPv6アドレスを指定すると、コントロールパケットおよびセッションパケットの転送用プロトコルとしてIPv6を使用します (L2TPv3 over IPv6)。L2TPv3 over IPv6は、fast-forwardingの対象外です。

- ・トンネルの接続先として、FQDNを指定することができます。ただし、DNSによる名前解決やtimeout待ちで、接続に時間がかかる場合があるため、FQDNの使用には注意が必要です。

- ・FQDN指定時は、名前解決を行うプロトコルfamily (IPv4またはIPv6、あるいは両方のアドレス)を指定することができます。指定のない場合は、IPv6の名前解決を試行し、失敗した場合に、IPv4の名前解決を行います。両方の名前解決を行うと時間がかかる場合があるため、そのような場合にはプロトコルfamilyを指定します。

- ・any指定時もプロトコルfamilyを指定することができます。anyの場合、本装置と対向装置のプロトコルfamilyが一致している場合のみ、接続することができます。

no tunnel address

<説明> リモートLCCEのトンネルアドレスを削除します。

<書き式> no tunnel address

tunnel hostname

<説明> リモートLCCEのホスト名を設定します。

<書き式> tunnel hostname HOSTNAME

tunnel router-id

<説明> リモートLCCEのルータIDを設定します。

<書き式> tunnel router-id A.B.C.D

I2tpv3 tunnel parameters

tunnel password

<説明> 認証やAVP Hidingで使用するパスワードを設定します。
<書き式> tunnel password PASSWORD
 tunnel password hidden PASSWORD
<初期値> no tunnel password
<no> no tunnel password
<備考> パスワードは、1-95文字以内で設定してください。
 使用可能な文字は、英数字および!\$#=*+-_.:;(){}[]^~@`<>です。

tunnel hidden

<説明> AVP Hidingを設定します。
<書き式> tunnel hidden
<no> no tunnel hidden

tunnel protocol

<説明> 送信プロトコルを選択します。
<書き式> tunnel protocol (ip|udp)
<初期値> tunnel protocol ip
<no> no tunnel protocol (=tunnel protocol ip)

tunnel local hostname

<説明> ローカルLCCEのホスト名を設定します。
<書き式> tunnel local hostname HOSTNAME
<初期値> no tunnel local hostname
<To Unset> no tunnel local hostname

tunnel local router-id

<説明> ローカルLCCEのルータIDを設定します。
<書き式> tunnel local router-id A.B.C.D
<初期値> no tunnel local router-id
<no> no tunnel local router-id

tunnel digest

<説明> メッセージダイジェストを有効にします。
<書き式> tunnel digest (md5|sha1)
<初期値> no tunnel digest
<no> no tunnel digest

tunnel hello

<説明> Helloパケットの送信間隔を設定します。
<書き式> tunnel hello <0-1000>
<初期値> tunnel hello 60
<no> no tunnel hello (無効)

I2tpv3 tunnel parameters

tunnel vendor

<説 明> リモート LCCE のベンダー ID を設定します。
<書 式> tunnel vendor (ietf|century|cisco)
<初期 値> tunnel vendor ietf
< 備考 > no tunnel vendor : Set defaults

netevent

<説 明> イベント検出時にトンネルを切断します。
<書 式> netevent <trackid:1-255> disconnect
<初期 値> no netevent
<備考> PPP interface の監視のみ対応
< 備考 > no netevent

第 12 章

I2tpv3-xconnect mode

第12章 L2tpv3-xconnect mode

L2tpv3 xconnect parameters

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>  
nxrg100(config-l2tpv3-xconnect)#
```

description

```
<説明> 明 > L2TPv3 Xconnect の説明を記述します。  
<書き式> description DESCRIPTION  
<no> no description
```

tunnel

tunnel <0-4095>

```
<説明> 明 > Xconnect で使用する L2TPv3 の Tunnel ID を指定します。  
<書き式> tunnel <tunnel_id:0-4095>
```

tunnel tos

```
<説明> 明 > Xconnect に ToS 値を設定します。  
<書き式> tunnel tos (<0-252>|inherit)  
<初期値> tunnel tos 0  
<no> no tunnel tos
```

xconnect (ethernet|wlan)

```
<説明> 明 > Xconnect インタフェースを設定します。  
<書き式> xconnect ethernet <0-3> (|vid <1-4094>)  
          xconnect wlan <0-1>  
          xconnect bridge <0-4095>  
          xconnect tap <0-31>
```

xconnect end-id

```
<説明> 明 > リモート LCE の end id を設定します。  
<書き式> xconnect end-id <1-4294967295>
```

vlan-id

```
<説明> 明 > VLAN tag を使用する場合に設定します。  
<書き式> vlan-id <1-4094>  
<no> no vlan-id
```

retry-interval

```
<説明> 明 > トンネル/セッションが切断したときに自動再接続を開始するまでの間隔を設定します。  
<書き式> retry-interval <seconds:0-1000>  
<初期値> retry-interval 0  
<no> no retry-interval (=retry-interval 0)
```

第12章 l2tpv3-xconnect mode

l2tpv3 xconnect parameters

loop-detect enable

<説明> Loop Detection機能を有効にします。
<書式> loop-detect enable
<初期値> no loop-detect enable
<no> no loop-detect enable

send-known-unicast enable

<説明> Known Unicast送信機能を有効にします。
<書式> send-known-unicast enable
<初期値> no send-known-unicast enable
<no> no send-known-unicast enable

send-circuit-down enable

<説明> Circuit Statusがdownの時に、対向LCCEに対して、Non-Unicast Frameを送信します。
<書式> send-circuit-down enable
<初期値> no send-circuit-down enable
<no> no send-circuit-down enable

split-horizon enable

<説明> Split Horizon機能を有効にします。
<書式> split-horizon enable
<初期値> no split-horizon enable
<no> no split-horizon enable

mac-learning unique enable

<説明> L2TPv3 MACアドレス学習unique機能を有効にします。
<書式> mac-learning unique enable
<初期値> no mac-learning unique enable
<no> no mac-learning unique enable
<備考>

- ・本機能を有効にするには、global modeで、次の設定が必要になります。
nxrg100(config)#l2tpv3 mac-learning unique
- ・ネットワーク構成によっては、ある一つのXconnectのLocal Table、FDBに同じMACアドレスが登録されることがあります。本機能を有効にすると、新しく学習したMACアドレスが、Local Table、FDBのどちらか一方に登録されるため、上記のような状態を回避することができます。
- ・ある一つのXconnectで、LoopDetect機能と共存した場合、LoopDetectのFrameDrop処理を優先します。つまり、この場合は、MACアドレス学習unique機能は動作しないことになります。
- ・本機能(unique)はデフォルトで無効です。

l2tpv3 xconnect parameters**ip tcp adjust-mss**

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することができます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

l2tpv3 access-group

<説明> L2TPv3セッションの送信 / 受信に対して、l2tpv3 access-listを適用します。

<書き式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<No> no l2tpv3 access-group (in|out)

<備考>

- WORD : rootのACL名を指定します。
(rootのACL名は、globalノードのl2tpv3 access-list WORD rootコマンドにて設定)
- in: 受信方向のセッションに対して、フィルタを適用します。
- out: 送信方向のセッションに対して、フィルタを適用します。

第 13 章

l2tpv3-group mode

第13章 l2tpv3-group mode

l2tpv3-group mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#l2tpv3 group <gid:1-4095>  
nxrg100(config-l2tpv3-group)#
```

xconnect

<説明> 使用する Xconnect を指定します。

<書き式>

```
xconnect <primary-xid:1-4294967295> (<secondary-xid:1-4294967295>) (hotswap)
```

<備考>

- ・hotswap を指定すると、L2TPv3 primary/secondary xconnect hotswap 機能を有効にします。
- hotswap 設定は、config に保存されません。
- 従来、グループ機能を使用している構成において、primary xconnect と secondary xconnect の設定を変更すると、一度、L2TPv3 セッションがダウンします。
- 本機能は、L2TPv3 セッションをダウンさせずに、primary xconnect と secondary xconnect を切り替える機能です。
- group mode を exit した際、xconnect 以外の設定があった場合は、config の設定変更が発生したと判断して、従来通り L2TPv3 セッションがダウンします。
- なお、本機能の連続での実行を回避するため、l2tpv3 group mode を exit した際は、数秒間コマンドを受け付けない仕様になっています。

```
nxrg100(config-l2tpv3-group)#xconnect 1 2 hotswap  
nxrg100(config-l2tpv3-group)#exit  
Change primary/secondary xconnect...Please wait.  
nxrg100(config)#
```

preempt enable

<説明> Group の preempt モードの有効 / 無効を設定します。

<書き式> preempt enable

<初期値> no preempt enable

enforce-secondary-down enable

<説明> 本機能を有効にすると、Secondary セッションを強制切断します。

<書き式> enforce-secondary-down enable

<初期値> no enforce-secondary-down enable

active-hold enable

<説明> Group の Active Hold 機能の有効 / 無効を設定します。

<書き式> active-hold enable

<初期値> no active-hold enable

第13章 L2tpv3-group mode

L2tpv3-group mode

mac-advertise enable

<説明>

- L2TPv3 MAC Advertise Frame送信機能の有効 / 無効を設定します。
 - グループ機能を使用している構成で、センター側の配下にあるスイッチのMACテーブルを更新するため、ローカルテーブルに登録されているMACアドレス情報を元に疑似フレームを送信することによって、センターにある端末を発信源とする通信が可能となります。
 - この機能はデフォルトで無効です。
 - 本機能を使用する場合は、L2TPv3 MAC Address 学習 Always 機能を有効 (l2tpv3 mac-learning always) に設定してください。
本機能を使用する場合は、対向装置も同機能が実装されているファームウェア (v5.15.1 以降) を使用することを推奨します。


<書き式> mac-advertise enable

<初期値> no mac-advertise enable

<no> no mac-advertise enable

<備考>

- 図のような冗長化構成において、拠点側(本装置)でL2TPv3セッションの切替が発生した場合、センター側NXRの配下にあるスイッチ(S/W2)のFDBが更新されるまで、センターにある端末を発信源とする通信を行うことは出来ません。本機能を有効にすることで、このような状況でも、できるだけ早く通信を回復させることができます。



- 拠点側にてL2TPv3セッションの切り替えおよび切り戻り等を検知した際、ローカルテーブルで学習したMACアドレス情報を、アクティブセッションを通してセンター側に送信します。1つのMACアドレスにつき1つのL2TPv3 MAC Advertise Frameを作成し、アクティブセッションに送信します。

L2TPv3 MAC Advertise Frame 送信

本機能無効 (no mac-advertise enable) 時は、L2TPv3 MAC Advertise Frameを送信しません。

本機能有効 (mac-advertise enable) 時は、次の場合にL2TPv3 MAC Advertise Frameを送信します。

- アクティブセッションの切り替えおよび切り戻りを検知した時

- アクティブセッションが作成されたとき

ただし、Circuit Down時の送信設定の有効 (send-circuit-down enable) / 無効 (no send-circuit-down enable) に関わらず、対向LCCEのCircuit statusがDOWNの場合は、対向LCCEでDropされてしまう為、MAC Advertise Frameを送信しません。対向LCCEからSLI Message(Circuit up)を受信した際は、その時点でのアクティブセッションとして選択されているセッションに対して一度もMAC Advertise Frameを送信していない場合に限り、MAC Advertise Frameを送信します。

L2TPv3 MAC Advertise Frame 受信

Xconnectで受信時、本機能の有効 / 無効に関わらず、常にDropします。

L2TPセッションで受信時、本機能の無効 / 有効に関わらず、常に以下の判定を行います。

- データ部にあるXconnectインターフェースのHWアドレスと対向装置のHWアドレスを比較します。

(a)一致した場合は、他拠点にはフレームを転送せず、Xconnectのみにフレームを転送します。

(b)一致しなかった場合は、Dropします。

第 14 章

rip mode

rip mode**移行 command**

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#router rip
nxrg100(config-router)#

```

network

<説明> RIPを有効にするネットワークおよびインターフェースを設定します。
 <書き式> network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
 network ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 network ppp <0-4>
 network tunnel <0-255>
 <no> no > no network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
 no network ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 no network ppp <0-4>
 no network tunnel <0-255>

redistribute

<説明> 経路の再配信を有効にします。
 <書き式> redistribute (static|connected|ospf|bgp) (|metric <metric:0-16>|route-map
 ACL-NAME)
 <no> no > no redistribute (static|connected|ospf|bgp) (|metric <metric:0-16>|route-map
 ACL-NAME)

distribute-list

<説明> route-map を適用します。
 <書き式> distribute-list ACL-NAME (in|out) (ethernet <0-4>|ppp <0-4>|tunnel <0-255>)
 <no> no > no distribute-list ACL-NAME distribute-list ACL-NAME (in|out) (ethernet
 <0-4>|ppp <0-4>|tunnel <0-255>)

distance

<説明> RIP と OSPF を併用していて全く同じ経路を学習した場合に、
 この値の小さい方を経路として採用します。
 <書き式> distance <1-255>
 <no> no > no distance

rip mode

timers basic

<説 明> RIP タイマーを設定します。
<書 式> timers basic <update:5-2147483647> <timeout:5-2147483647>
<garbage:5-2147483647>
<初期値> update: 30sec, timeout: 180sec, garbage: 120sec
<no> no timers basic (=timers basic 30 180 120)(= set defaults)

passive-interface

<説 明> ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)。
<書 式> passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
passive-interface ppp <0-4>
passive-interface tunnel <0-255>

<no> no passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
no passive-interface ppp <0-4>
no passive-interface tunnel <0-255>

default-information originate

<説 明> デフォルトルート情報の配信を有効にします。
<書 式> default-information originate
<no> no default-information originate

version

<説 明> RIPバージョンを設定します。
<書 式> version <1-2>
<初期値> version 2
<no> no version (<1-2>)

第 15 章

ospf mode

ospf mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#router ospf  
nxrg100(config-router)#{
```

network

```
<説明> OSPFのエリアIDを設定します。  
<書き式> network A.B.C.D/M area <0-4294967295> : OSPF area ID as a decimal value  
          network A.B.C.D/M area A.B.C.D       : OSPF area ID in IP address format  
<no> no      > no network A.B.C.D/M area <0-4294967295>  
          no network A.B.C.D/M area A.B.C.D
```

area default-cost

```
<説明> スタブエリアに対してデフォルトルート情報を送信する際のコスト値を設定します。  
<書き式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost <0-16777215>  
<no> no      > no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost
```

area authentication

```
<説明> 認証を有効にします。  
<書き式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication (|message-digest)  
<no> no      > no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication
```

area range

```
<説明> 経路情報を集約して送信する場合に設定します。  
<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M  
<no> no      > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M
```

area stub

```
<説明> スタブ設定を有効にします。  
<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub  
          area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary  
<no> no      > no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub  
          no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary
```

ospf mode**area virtual-link**

<説明> バーチャルリンクを設定します。

<書き式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 {authentication (message-digest|null)
 | authentication-key LINE
 | dead-interval <1-65535>
 | hello-interval <1-65535>
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE
 | retransmit-interval <1-65535>
 | transmit-delay <1-65535>}
<no> no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 {authentication (message-digest|null)
 | authentication-key LINE
 | dead-interval <1-65535>
 | hello-interval <1-65535>
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE
 | retransmit-interval <1-65535>
 | transmit-delay <1-65535>}

redistribute

<説明> 経路の再配信を設定します。

<書き式>

```
redistribute (connected|static|rip|bgp)
redistribute (connected|static|rip|bgp) (|metric<0-16777214>) [|metric-type (1|2)
|route-map WORD|tag <0-4294967295>]
<no>
no redistribute (connected|static|rip|bgp)
no redistribute (connected|static|rip|bgp) (|metric<0-16777214>
[|metric-type (1|2) |route-map WORD|tag <0-4294967295>]
```

distribute-list

<説明> route-map を適用します。

<書き式> distribute-list ACL-NAME out (static|connected|rip|bgp)

<no> no distribute-list ACL-NAME out (static|connected|rip|bgp)

ospf mode

distance

<説明> OSPF と他のダイナミックルーティング併用時に、同じサブネットを学習した場合、この値の小さい方のダイナミックルートを経路として採用します。

<式> distance <1-255>
 distance ospf (intra-area <1-255> | inter-area <1-255> | external <1-255>)
<no> no distance <1-255>
 no distance ospf

timers spf

<説明> OSPF SPF timers を設定します。

<式> timers spf <delay:0-4294967295> <hold_time:0-4294967295>
 <delay:0-4294967295> : Delay between receiving a change to SPF calculation
 <hold_time:0-4294967295> : Hold time between consecutive SPF calculations
<no> no timers spf : Set defaults

passive-interface

<説明> ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)

<式> passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 passive-interface ppp <0-4>
 passive-interface tunnel <0-255>
<no> no passive-interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 no passive-interface ppp <0-4>
 no passive-interface tunnel <0-255>

default-information

<説明> デフォルトルートを OSPF で配信します。

<式>
 default-information originate
 default-information originate (metric <0-16777214> | metric-type (1|2) | route-map
 ACL-NAME | always)
<no>
 no default-information originate
 no default-information originate (metric <0-16777214> | metric-type (1|2) | route-map
 ACL-NAME | always)

ospf mode

auto-cost

- <説明> コスト計算時の基準となる帯域値(単位 : Mbps)を設定します。
- <書き式> auto-cost reference-bandwidth <1-4294967>
- <no> no auto-cost reference-bandwidth
- <備考>
- OSPFのコストは、[コスト=100(Mbps)/帯域幅(Mbps)]によって算出されます。Defaultの基準帯域幅は、100Mbpsです。
 - 上記の計算式に従うと、100Mbpsの回線では「1」、1Gbpsの回線でも「1」(小数点以下は切り上げるため、「0.1」ではありません)となり、1Gbps以上の回線では、正しいコスト計算が出来ません。
 - 基準帯域幅を変更することによって、ギガビットイーサネットでの回線コストを適切に計算することができます。
 - インタフェースの帯域幅は、インターフェース毎に bandwidth コマンドで設定します。bandwidth 未設定時のデフォルト帯域は、常に 10Mbps です。

router-id

- <説明> Router IDを設定します。
- <書き式> router-id A.B.C.D
- <no> no router-id

第 16 章

bgp mode

第16章 bgp mode

bgp mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#router bgp <1-65535>  
nxrg100(config-router)#
```

network

<説明> ネットワークアドレスを設定します。
<書き式> network A.B.C.D/M (|backdoor)
<no> no network A.B.C.D/M (|backdoor)
<備考>
・特定のBGP経路を優先経路にしたくない場合、受け取ったBGP経路にローカルBGPのadministrative distance値を設定することで優先順位を下げ、他の経路を優先させることができます。

aggregate-address

<説明>
・Aggregate機能を使うと、BGP経路の集約を行うことが出来る集約経路を構成する経路が、BGPテーブル内に少なくとも一つでも存在する場合に、集約経路を作成しadvertiseします。
<書き式> aggregate-address A.B.C.D/M (|summary-only|as-set)
<no> no aggregate-address A.B.C.D/M (|summary-only|as-set)
<備考>
・Aggregate機能では、集約経路と一緒に集約前の経路もadvertiseします。集約経路のみadvertiseする場合はsummary-only設定を有効にします。
・経路のaggregate設定を行った場合、ASパス情報が失われます。これによって、同じASに新しい経路として受け取られてしまい、ルーティングループを引き起こす可能性があります。As-set機能を有効にすると、経路集約時にASセット情報を含む形で広告することが可能になります。なお、この場合のASセット集合は、順序不同でリストされたものです。

distance

<説明> BGPに関するAdministrative Distance値を設定します。
<書き式> distance bgp <eBPG:1-255> <iBGP:1-255> <local:1-255>
<no> no distance bgp
<備考> 初期値は20(eBGP)、200(iBPG)、200(local)です。

timers

<説明> jitterの範囲を%で指定することができます。
<書き式> timers bgp jitter <75-100>
<no> no timers bgp jitter
<備考> Defaultは、75%です。
本設定で設定したjitterは、keepaliveのintervalにのみ影響します。keepalive intervalについては、neighborのkeep alive intervalを参照してください。

bgp mode

bgp

always-compare-med

<説明>

- 通常、異なるASを生成元とする経路については、MED値を比較しませんが、always-compare-med機能を有効にした場合、異なるASを生成元とする経路についてもMED値を比較します。

<書き式> bgp always-compare-med

<no> no bgp always-compare-med

bestpath as-path

<説明>

- 通過したAS番号のリストを示す属性がAS-PATH属性です。UPDATE messageがASを通過するたびに、AS-PATHリストの順に追加されます。

- 通常、best pathを選択する際、AS-PATHの短いものを優先的に選択します。本機能を設定した場合は、best path選択時に、AS-PATH属性を無視します。

<書き式> bgp bestpath as-path ignore

<no> no bgp bestpath as-path ignore

bestpath med

<説明> MED値のないprefixに対して、MED最大値の4294967294が割り当てられます。

<書き式> bgp bestpath med missing-as-worst

<no> no bgp bestpath med missing-as-worst

local-preference

<説明>

- ルータ自身に設定される値で、AS内に複数経路を持つような場合、どの経路を優先するかを示す属性がlocal preference属性です。

<書き式> bgp default local-preference <0-4294967295>

<no> no bgp default local-preference

<備考> iBGP peer間でのみ交換される値で、値の大きい方が優先されます。

Default値は100です。

default-information-check

<説明> default route情報を保持している場合にのみ、BGP4にてdefault route情報を広告する機能です。

<書き式> bgp default-information-check

<no> no bgp default-information-check

<初期値> no bgp default-information-check

<備考> 本機能が有効な場合、下記のいずれかの方法によってdefault route情報をBGPへインストールする必要があります。

(1) redistribute設定によりdefault route情報をインストールする。

(2) network設定により0.0.0.0/0をインストールする。

bgp mode

bgp (続き)

enforce-first-as

<説 明> UPDATE に含まれる AS シーケンスの中の最初の AS が neighbor の AS でない場合に、 notification メッセージを送信して、 neighbor とのセッションをクローズします。

<書 式> bgp enforce-first-as

< no > no bgp enforce-first-as

network import-check

<説 明>

・BGPでadvertiseされるnetworkは、通常、生成元となるrouterがそのnetworkを知らない場合もadvertiseされます。知らないnetworkをBGPでadvertiseしたくない場合には、import-check機能を有効にすることによって、advertiseされなくなります。

<書 式> bgp network import-check

< no > no bgp network import-check

router-id

<説 明> Router-ID を IP アドレス形式で設定します。

<書 式> bgp router-id A.B.C.D

< no > no bgp router-id

<備 考>

・Router-ID が指定されていない場合、本装置が保持している IPv4 address の中でもっとも大きい IPv4 アドレスを Router-ID として使用します。

scan-time

<説 明> BGP で学習した route の next-hop が到達可能かどうかをスキャンします。

<書 式> bgp scan-time <0-60>

< no > no bgp scan-time

<備 考> 初期値は 5 (秒) です。

neighbor**default-originat**

- <説 明> デフォルトルートを配信する場合に設定します。
 <書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) default-originat
 < no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) default-originat

distribute-list

- <説 明> peer に送信 / 受信する route update の filtering を行う場合に設定します。
 <書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) distribute-list ACL-NAME (in|out)
 < no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) distribute-list ACL-NAME (in|out)
 <備 考> Neighbor 毎に IN/OUT それぞれ 1 つの distribute-list を設定することができます。

ebgp-multiphop

- <説 明> peer と直接接続されていない場合でも、eBGP Peer を確立することができます。
 <書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) ebgp-multiphop <1-255>
 < no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) ebgp-multiphop <1-255>
 <備 考> 到達可能なホップ数を設定します。

filter-list

- <説 明> BGP のフィルタを設定します。
 <書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) filter-list ACL-NAME (in|out)
 < no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) filter-list ACL-NAME (in|out)
 <備 考> global ノードで設定した AS-PATH アクセスリストを使用します。

next-hop-self

- <説 明> iBGP peer に送信する nexthop 情報を peer のルータとの通信に使用するインターフェースの address に変更します。
 <書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) next-hop-self
 < no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) next-hop-self

remote-as

- <説 明> 対向装置の AS 番号を設定します。
 <書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remote-as <1-65535>
 < no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remote-as <1-65535>

remove-private-as

- <説 明> Outbound update からプライベート AS を削除します。
 <書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remove-private-as
 < no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remove-private-as

neighbor(続き)

route-map

<説明> Peer に送信 / 受信する route の filtering や属性の操作をすることができます。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) route-map WORD (in|out)

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) route-map WORD (in|out)

<備考> neighbor 毎に IN/OUT それぞれ 1 つの routemap を適用することができます。

soft-reconfiguration

<説明> Neighbor との BGP session をクリアせずに変更を適用したい場合に使用します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) soft-reconfiguration inbound

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) soft-reconfiguration inbound

<備考> BGP の neighbor parameter や routemap の設定を変更した場合、その変更を適用するためには BGP session の clear もしくは、BGP service の再起動が必要となります。

keepalive interval & holdtime

<説明> keepalive の送信間隔と holdtime を設定します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers <keepalive:0-65535><holdtime:0|3-65535>

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers

<初期値> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers 60 180

<備考>

- ・Peer から hold time がタイムアウトする前に、keepalive message が update message を受信しなかった場合、peer との session は close され IDLE 状態へと遷移します。
- ・Keepalive を 0sec に設定した場合、keepalive message は送信されません。
- ・Keepalive interval には、jitter が設けられています。USER により jitter 幅の下限を、75-100% の範囲で指定することができます。default では、jitter が 75% に設定されているため、keepalive interval × (75-100)% で interval が決定されます。jitter の設定については、timers bgp jitter を参照してください。

connect timer

<説明> Connect timer を設定します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers connect <0-65535>

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers connect

<初期値> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) timers connect 120

<備考> 0 を設定すると、毎秒 connect しようとします。

update-source

<説明> BGP パケットのソースアドレスを、指定したインターフェースの IP アドレスに変更します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) update-source

(ethernet<0-2>|loopback<0-9>|ppp<0-4>|tunnel<0-255>)

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) update-source

第16章 bgp mode

bgp mode

advertisement-interval

<説明>

- ・BGPの経路テーブルの変化を監視するタイマで、UPDATEメッセージの最小送信間隔になります。常に周期的に動作するタイマで、前回のUPDATE送信から経路情報に変化があった場合や、neighborからROUTE-REFRESHを受信した場合には、タイマ満了時にneighborへUPDATEメッセージを送信します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) advertisement-interval <1-600>

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) advertisement-interval

<備考> タイマのデフォルト値は、eBGPが30(秒)、iBGPが5(秒)です。

as-origination-interval

<説明>

- ・本装置を起源とするBGP経路の変化を監視するタイマです。BGPネットワークの追加やfilterの適用、redistributeルートの変更など、内部のBGP経路情報の変化を周期的に監視します。前回のタイマ満了時からの変化を検出した場合、次のadvertisement-intervalタイマ満了時にUPDATEメッセージでadvertiseします。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) as-origination-interval <1-600>

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) as-origination-interval

<備考> タイマのデフォルト値は、15(秒)です。

activate

<説明>

- ・本機能を有効(activate)にすると、ipv4 neighbor間/ipv6 neighbor間で、ipv4 networkをadvertiseします。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) activate

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) activate

interface

<説明>

- ・PeerのアドレスとしてLLAを指定した場合に、BGPパケットを出力するインターフェースを指定します。

<書き式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) interface IFNAME

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) interface IFNAME

<備考>

- ・Ethernet/VLANのみ対応しています。

- ・update-sourceと併用する場合は、本設定と同じインターフェースの指定を推奨します。異なるインターフェースを指定した場合の動作については、サポートしていません。

UPDATE の送信プロセス

Neighbor への UPDATE メッセージの送信プロセスは、advertisement-interval と as-originination-interval の 2 つのタイマによって支配されます。

- 自身を起源とするルート

as-originination-interval の周期で配信ルート情報を監視します。ルート情報に変化があった場合、UPDATE 送信ルート候補となり、次の advertisement-interval の周期で UPDATE 送信します。

- 他の peer から受信した BGP ルート

他の peer からの UPDATE 受信時に、それ以外の peer への UPDATE 送信ルート候補となり、次の advertisement-interval の周期で UPDATE 送信します。

- soft out リセット実行時

現在保持する全ての BGP ルートが UPDATE 送信ルート候補となり、次の advertisement-interval の周期で UPDATE 送信します。

bgp mode**redistribute**

redistribute (connected|static|rip|ospf)

<説 明> RIP や OSPF で学習した route や、connected route、static route を BGP で再配信する機能です。Default ルート情報も再配信されます。

<書 式> redistribute (connected|static|rip|ospf)

< no > no redistribute (connected|static|rip|ospf)

redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

<説 明> routemap 機能を適用することにより、再配信時に特定の prefix のみを配信したり、特定の prefix を拒否したりすることができます。

<書 式> redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

< no > no redistribute (connected|static|rip|ospf) route-map ABCD

netevent

advertise-stop

<説 明>

- 当該 track が down 状態へと遷移した場合は、network 設定によって設定されている BGP ルートの配信を停止します。また、当該 track が up 状態へと遷移した場合は、BGP ルートの配信を再開します。

<書 式> netevent <1-255> advertise-stop
 netevent <2048-4095> advertise-stop

< no > no netevent

<備 考>

- BGP4 の network import-check が有効な場合、track が up 状態であっても無効なルートは配信しません。

default

ipv4-unicast

<説 明> 当該 neighbor 上で、交換する address family のデフォルトを IPv4 に設定します。

<書 式> bgp default ipv4-unicast

< no > no bgp default ipv4-unicast

local-preference<説 明> local preference 値を設定します。
 有効の場合、local-preference を、設定値で advertise します。
 無効の場合、local-preference を「100」で advertise します。

<書 式> bgp default local-preference <0-4294967295>

< no > no bgp default local-preference

<備 考> local preference 値の一番大きいパスを優先します。

bgp mode

BGP recursive route

- BGPで学習した route の nexthop に直接接続できない場合でも、static route によって nexthop への到達が確認できた場合、当該 route は有効になります。static route 以外では、nexthop の解決は行いません。
- recursive static route を設定する場合は、nexthop のみを指定します。出力インターフェースは、nexthop から取得します。インターフェースを指定した場合は、recursive route にはなりません。
- recursive route を、static route の nexthop 解決の route として、使用することは出来ません。

第 17 章

ntp mode

第17章 ntp mode

ntp mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#ntp  
nxrg100(ntp-config)#
```

service

<説明> NTPサービスを有効にします。
<書き式> service enable (有効)
<no> no service enable (無効)

server

<説明> NTPサーバの設定を行います。
<書き式> server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X) polling min<4-16> max<5-17>
<初期値> no server
<no> no server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X)
<備考>
・NTPサーバは、2つまで設定することが出来ます。
・サーバを設定しない場合は、ローカルサーバとして動作します。本装置がローカルサーバとして動作する場合、stratum levelは「10」です。
・NTPサーバアドレスは、IPv4/IPv6/FQDNによる指定が可能です。
・外部参照するNTPサーバが指定されている場合、時刻同期のために定期的にpollingを行います。NTPの通信量を減らすためにpolling間隔を大きくしたり、精度を上げるためにpolling間隔を小さくしたりすることが出来ます。Polling間隔のdefault値は、最小6(2の6乗=64秒) 最大10(2の10乗=1024秒)です。最小値は、必ず最大値より小さい値になるように設定してください。

timeout

<説明> NTPサーバからの応答タイムアウト時間を設定することができます。
<書き式> timeout <seconds:1-30>
<初期値> timeout 30
<no> no timeout (=timeout 30)
<説明>
・NTPサーバからのサンプリングを4回行うため、実際のタイムアウト時間は、timeout × 4秒です。

master

<説明> 本装置をローカルサーバとして設定した場合のstratum levelを設定します。
初期値は「10」です。
<書き式> master <1-15>
<初期値> master 10
<no> no master

ntp mode

disable

<説明> 指定したaddress family(ip|ipv6)での同期を無効にすることが出来ます。
<書式> disable (ip|ipv6)
<初期値> no disable
<no> no disable

第 18 章

SNMP mode

SNMP(Simple Network Management Protocol)機能

NXR の SNMP 機能は、system の情報を SNMP protocol を使用して取得する機能を有します。また、system にて状態の変化が発生した際に、NMS(SNMP Trap Manager)に trap を送信する機能も有します。なお、SNMP による設定(set)はサポートしていません(read-only です)。

SNMP version と access 制御

現在対応している SNMP の version は、v1、v2c です。SNMP Access 制御として、SNMP Server の network と community 名を指定することができます。Network に関しては、IPv4/IPv6 Address を指定することができます。

SNMP Trap

本装置内部で発生した状態変化を、指定された NMS に対して SNMP Trap にて通知する機能です。

- Trap version1/version2 に対応しています。また、inform を指定することもできます。Trap の送信先は、IPv4/IPv6 address で指定することができます。inform の場合は再送回数 / 再送間隔も指定することができます。
- SNMP trap 用の community 名を SNMP access 用とは別に指定することができます。これらの設定は、Trap の送信先毎に指定することができます。
- Trap は、監視対象の状態変化の通知や USER による設定変更によるイベント発生によって送信されます。Trap は、UDP を使用して送信するため必ず server 側へ届けられる保証はありません。このような場合は、inform を使用することで NMS へ届けられる可能性が高くなります。
- 各 service 状態を定期的に監視する機能は保持していないため、service の突然停止を検出し通知することは出来ません。このような状態を監視する場合は、NMS の機能を利用して周期的に get を行うようにしてください。

System Group MIB(MIB-II)設定

本装置では、RFC1213 にて定義されている MIB の内、以下の項目を UI より設定することができます。

- sysContact
- sysName
- sysLocation
- sysDescr

なお、sysObjectID には、century にて定義した機器毎の OID が設定されていて機種の判定をすることができます。

また、sysUpTime アクセス時には、本装置が起動してからの経過時間を返します。(NTP などによる時刻変更の影響は受けません)。

対応MIB一覧

本装置にて対応するMIBは次のとおりです。

- | | |
|--|--------------------|
| • Standard | • Private MIB |
| RFC1213 (SNMPv2 MIB-II) | CS-NXR-PRODUCT-MIB |
| RFC2011 (IP-MIB) | CS-NXR-L2TPv3-MIB |
| RFC2012 (TCP-MIB) | |
| RFC2013 (UDP-MIB) | |
| RFC2863 (IF-MIB) | |
| RFC3411 (SNMP-FRAMEWORK-MIB) | |
| RFC3412 (SNMP-MPD-MIB) | |
| RFC3413 (SNMP-TARGET-MIB: SNMP-NOTIFICATION-MIB: SNMP-PROXY-MIB) | |
| RFC3414 (SNMP-USER-BASED-SM-MIB) | |
| RFC3415 (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB) | |
| RFC3418 (SNMPv2 MIB) | |
| RFC2465 (IPv6 MIB) 一部対応 | |

デバイス情報

USBポートに装着したデバイスの情報をSNMPで取得することができます。また、デバイスを装着あるいは取外した場合は、トラップを送信します。

以下に、取得可能な情報やトラップ情報の例を示します。詳細については、CS-NXR-PRODUCT-MIBを参照してください。

デバイス情報の取得

- USBポートに装着したデバイスの情報をSNMPで取得することができます。未対応のデバイスが装着されている場合は、unknownと表示されます。
- モバイルデータ通信端末では、シグナル状態(up/down)を取得することができます。USBメモリの場合は、シグナル状態はnotSupportとなります。また、モバイルデータ通信端末がPPP接続中の場合は、シグナル状態はnotAccessibleとなります。

トラップの送信

- USBポートにデバイスを装着または取外した場合に、トラップ(up/down)を送信します。ただし、未対応のデバイスの場合は、トラップを送信しません。
- モバイルデータ通信端末では、シグナル状態が0以下(errorを含む)となった場合にdownトラップを送信します。また、シグナル状態が1以上となった場合にupトラップを送信します。
- モバイルデータ通信端末モジュールをリセットした場合は、down->upのトラップを送信します。

SNMP NAT

SNMP PDU部分に含まれるIPアドレス型のNATに対応しています。NATの方法については、RFC2962準拠とし、BASICのみ対応しています。PDU内のIPアドレスのうちNAT対象となったアドレスの先頭1オクテットのみを変換します。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#snmp
nxrg100(snmp-config)#
```

security

<説明> SNMPマネージャを使いたいネットワーク範囲を指定します。
 <書き式> security A.B.C.D/M|X:X::X:X/M COMMUNITY
 <初期値> no security
 <備考> Networkは、3つまで設定することが出来ます。
 <No> no security (A.B.C.D/M|X:X::X:X/M)

syslocation

<説明> sysLocation を設定します。
 <書き式> syslocation LOCATION
 <初期値> no syslocation
 <No> no syslocation

syscontact

<説明> sysContact を設定します。
 <書き式> syscontact CONTACT
 <初期値> no syscontact
 <No> no syscontact

sysname

<説明> sysName を設定します。
 <書き式> sysname SYSNAME
 <初期値> no sysname [=機種名(ex. NXR-G100)]
 <No> no sysname

sysdescr

<説明> sysDescr を設定します。
 <書き式> sysdescr DESCRIBE
 <初期値> no sysdescr
 <No> no sysdescr
 <備考> 初期値は ビルド名です。

ex. Century Systems NXR-G100 Series ver 6.1.0 (build 63/19:38 18 04 2014)

trap manager

<説明> SNMP の trap manager を設定します。

<書き式>

trap manager (A.B.C.D|X:X::X:X) (|trapcommunity) (|v1|v2)

trap manager (A.B.C.D|X:X::X:X) (|trapcommunity) inform [(interval <10-1800>)|(retry <0-10>)]

<初期値> no trap manager

<No> no trap manager (|A.B.C.D|X:X::X:X)

<備考> 3つまで設定することができます。

Community 未指定時は "community" を使用します。

pdu-type 未指定時は v1 を使用します。

trap agent

<説明>

- TRAP パケット中の Agent Address を、IP アドレスまたはインターフェースにて指定することができます。

<書き式> trap agent ip A.B.C.D

trap agent interface ethernet <0-2>

<初期値> no trap agent

<No> no trap agent

<備考>

- インターフェースを指定した場合、当該インターフェースのプライマリー IP アドレスを使用します。

- 指定した IP アドレスが、リンクダウン等の理由で使用不可の場合、他のインターフェース (ethernet0 ethernet1 ethernet2...) のアドレスを使用します。

bind address

<説明> TRAP 送信時のソースアドレス (IPv4 アドレスのみ対応) を指定することができます。

<書き式> bind address A.B.C.D

bind address X:X::X:X

<初期値> no bind address

<No> no bind address

<備考>

- 指定したアドレスを持つインターフェースが、リンクダウンの状態であっても、当該アドレスをソースアドレスとして使用します。

- 本設定時に、該当アドレスを保持していない場合は、外部からの SNMP アクセスが出来なくなります。また、その後 IP アドレスを設定しても、自動的に復旧しないため、restart snmp などの操作が必要になります。

- 例えば、IPsec policy にマッチせずに、SNMP パケットがドロップされてしまうようなケースで、本設定によるソースアドレスを指定することによって、IPsec tunnel 経由での SNMP 通信が可能になります。

第 19 章

syslog mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#syslog
nxrg100(syslog-config)#
```

local enable

<説明> syslog をローカル出力します。
 <書き式> local enable
 <初期値> local enable
 <No> no local enable (ローカル出力しません)

local file

<説明> syslog をファイルに出力します。
 <書き式> local file (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME)
 <初期値> no local file
 <No> no local file
 <備考> filename は「disk0:」または「disk1:」で始まる任意のファイル名を指定します。

server

<説明>

- syslog サーバの IP アドレスまたは FQDN を設定します。
- syslog サーバは、5つまで設定することができます。
- syslog 送信時の送信元アドレスを設定することができます。
- リモートサーバへ syslog を転送する際の UDP port 番号 (default:514) を指定することができます。

<書き式>

```
server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN)
server (A.B.C.D)| X:X::X:X | FQDN) source (A.B.C.D|X:X::X:X)
server (A.B.C.D | X:X::X:X | FQDN) port <1024-65535>
server (A.B.C.D) | X:X::X:X | FQDN) port <1024-65535> source (A.B.C.D|X:X::X:X)
<No> no server (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN) (= syslog サーバに転送しません)
```

<備考>

- syslog サーバへの転送が失敗した場合は、再送キューに蓄積し、60秒後に再送します。以降、60秒毎に再送を試行し、syslog サーバへの転送が成功すると、再送キューをクリアします。
- この場合のタイムスタンプは、サーバへの送信時刻ではなく、最初に syslog を送信しようとした際の時刻になります。
- 蓄積可能なメッセージキューの長さは、1000件です。

syslog mode

mark

<説明> Syslog markの設定をします。
Mark の出力間隔を 0 ~ 10080 分の範囲で指定することができます。
Default は 20 分毎とし、0 を指定した場合、mark は出力されません。

<書式> mark <min:0-10080>

<初期値> mark 20

<No> no mark (=mark 20)

<備考> mark 0 (mark は出力しません)

priority

<説明> Syslog のプライオリティを設定することができます。

<書式> priority (debug|info|notice)

<初期値> priority info

<No> no priority

<備考> facility は、指定することができません。

system

<説明>

- System Message 出力機能とは、Connection tracking 数、Load Average、メモリ使用量、温度状態などのシステムの情報を、mark 出力時または、一時間毎に syslog 上に出力させる機能です。
- システム内の情報であるため、外部 remote server へ出力することは推奨しません。

<書式> system mark : Output messages with mark
system hour : Output messages hourly

<初期値> no system

<No> no system : System メッセージ出力しない

suppress

<説明>

- 同じ message が繰り返し表示される場合、毎回表示せずに、その message が何回繰り返して出力されたかどうかのみを表示する機能です。

<書式> suppress <10-3600>

<初期値> no suppress

<No> no suppress

<備考>

- Suppress する時間を 10-3600sec の間で指定することができます。
- last message が繰り返し出力された場合、suppress message として表示されます。
- Default では、suppress は無効です。

mail send

<説明> syslogメッセージをメール送信します。

- ・USER が指定した文字列を含む message が syslog へ出力された場合、設定された E-mail address に mail を送信する機能です。この機能により、CLI への login 失敗時などの不正アクセスがあった場合に、管理者に mail を送るようなことが可能になります。
- ・指定した文字列が含まれるかどうかを、60sec 毎に check し、該当する文字列が存在した場合に mail 送信します。なお、mail 送信機能については、IPv4/IPv6 の両方をサポートします。

<書式> mail send enable

<初期値> no mail send

<No> no mail send

mail to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<書式> mail to RECEIVER

<初期値> no mail to

<No> no mail to

mail from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<書式> mail from SENDER

<初期値> no mail from

<No> no mail from

mail subject

<説明> メールの件名を設定します。

<書式> mail subject SUBJECT

<初期値> no mail subject

<No> no mail subject

mail strings

<説明> ここで指定した文字列が含まれるログをメールで送信します。

<書式> mail strings <1-32> STRINGS

<初期値> no mail strings

<備考> メール検索文字列は32行まで設定可

<No> no mail strings <1-32>

mail server authentication

<説明> メールサーバの認証方法を設定します。

- | | |
|---|-----------------------------|
| <書式> mail server authentication pop-before-smtp | POP before SMTP |
| mail server authentication smtp-auth-login | SMTP authentication (login) |
| mail server authentication smtp-auth-plain | SMTP authentication (plain) |

<No> no mail server authentication

第19章 syslog mode

syslog mode

mail server address

<説明> POP3サーバのアドレスを設定します。
<書き式> mail server address A.B.C.D
mail server address FQDN

mail server smtp

<説明> SMTPサーバのアドレスおよびポート番号を設定します。
<書き式> mail server smtp address A.B.C.D
mail server smtp address FQDN
mail server smtp port <1-65535>

mail server username

<説明> SMTPサーバのユーザIDとパスワードを設定します。
<書き式> mail server username USERNAME password (|hidden) PASSWORD

rotate

<説明>
Default の動作では、syslog message の容量が最大許容量の 80% を超えると、後方の 4000 行を残して削除します。システム起動時より、10 分周期で自動的にチェックします。
上記動作とは別に、syslog rotate 機能を設定することが出来ます。
・Rotate 設定を行うと、syslog のサイズが閾値を超えていた場合に、指定された storage 上に backup を行います（閾値を指定しない場合は、サイズに関係なく backup を行います）。
・Schedule 機能によって rotate の指示を行うため、rotate を有効にし、かつ schedule 機能で実行日時を指定する必要があります。
・Default では、rotate は無効です。

<書き式>
rotate (disk0|disk1|flash1)
rotate (disk0|disk1|flash1) threshold logsize <kbytes:150-1000>
rotate (disk0|disk1|flash1) threshold files <files:1-10>
rotate (disk0|disk1|flash1) threshold logsize <kbytes:150-1000> files <files:1-10>

<初期値> no rotate

<No> no rotate

<備考>

- USB0 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk0 を選択します。USB1 に接続された USB Flash メモリを指定する場合は、disk1 を選択します。内蔵 Flash を指定する場合は、flash1 を指定します。
- Syslog rotate の閾値はサイズ指定(kbytes)です。また、backup file の数も指定することができます。backup file 数の default 値は、5(files)です。
- なお、backup された syslog message は、gzip にて圧縮されます。また、下記フォーマットの file 名になります。なお、Backup 先に同じ名前の file が存在した場合、上書きされます。

backup ファイル名の format : YYYYMMDD_HHMM.log.gz

2010年11月2日19時50分に取得した backup ファイルの例 : 20101102_1950.log.gz

syslog mode

auto-rotate

<説明>

- firmware update や restart によるシステム再起動時に、syslog のバックアップを取得する機能です。

<書式> auto-rotate enable

<初期値> auto-rotate enable

<No> no auto-rotate enable

<備考>

- syslog メッセージのサイズに関係なく、バックアップを取得します。threshold の logsize は無視しますが、files は指定値に従います。
- Default で、本機能は有効です。ただし、rotate (disk0|disk1) の設定がない場合、syslog のバックアップは行いません。
- ファイル名は、次のようになります。

backup ファイル名の format : YYYYMMDD_HHMM_restart.log.gz

2010 年 11 月 2 日 19 時 50 分に取得した backup ファイルの例 : 20101102_1950_restart.log.gz

syslog mode

フィルタログ機能

パケットが、IPv4 ACL、IPv6 ACL、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することができます。

フィルタログ出力レート制限

- ・ログ出力有効時、当該フィルタに大量のパケットがマッチすると、ログ出力にシステムリソースを消費してしまい、サービス停止(DoS攻撃)状態になる可能性が考えられます。
- ・この対策として、ログ出力のレート(packets/sec)を制限することが出来ます。
- ・なお、レート制限以下の場合でも、システムの負荷状況等により、ログ出力しない場合があります。また、制限を設けていても、通信環境によっては、ログが大量発生し、ログ容量が大きくなる場合があります。このため、ログの管理には、十分に注意するようしてください。

SPI フィルタログ

- ・1秒間に output可能なログ数を設定することができます。Default は「10」です。
- ・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分な注意が必要です。
- ・設定については、`ip spi-filter log/ipv6 spi-filter log` コマンドを参照してください。

フィルタログ

- ・1秒間に output可能な log 数の最大値は「10」です。
- ・すべての ACL にログを設定すると、システムが高負荷状態になる可能性があるため、ログ出力は最小限にとどめるようにしてください。
- ・設定については、`ip access-list/ipv6 access-list` コマンドを参照してください。

P2P 検出口ログ

- ・1秒間に output可能なログ数の最大値は、winny/share 検出の場合「10」、bittorrent の場合「5」です。

net-rate-limit 機能

- ・システムからログを出力する際、パケット毎にログを出力すると、システムに非常に負荷がかかり、DoS(DDoS)攻撃 etc によってサービス停止状態になる可能性があります。そのため、単位時間当たりに出力可能なログの数を制限しています。
- ・5秒間に output可能なログの数は、最大 10 です(設定の変更は出来ません)。
- ・出力できなかったログは、その後のログ出力時に、suppress message 数としてログ出力します。
- ・具体的には、以下のログの出力レートを制限します。
 - ・`ip martian-log` 機能によるログの出力
 - ・L2TPv3 からのエラーログ(Error:Unknown session SESSION_ID)の出力

第 20 章

dhcp-server mode

第20章 dhcp-server mode

dhcp-server mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#dhcp-server <1-64>  
nxrg100(dhcps-config)#
```

network

<説明> DHCPサーバを動作させるネットワークを指定します。
<書き式> network A.B.C.D/M range <starting IP: E.F.G.H> <ending IP: I.J.K.L>
<初期値> no network A.B.C.D/M range <starting IP: E.F.G.H> <ending IP: I.J.K.L>
<備考> 最大16個設定することができます。複数の場合、networkを同一にしてください。

lease-time

<説明> IPアドレスのリース時間を設定します。
<書き式> lease-time <default:60-15552000> <max:60-15552000>
<初期値> lease-time 21600 43200
<No> no lease-time (=lease-time 21600 43200)

gateway

<説明> DHCPクライアントのデフォルトゲートウェイとなるIPアドレスを指定します。
<書き式> gateway A.B.C.D
<初期値> no gateway
<No> no gateway

domain

<説明> DHCPクライアントに割り当てるドメイン名を指定します。
<書き式> domain DOMAIN
<初期値> no domain
<No> no domain

dns-server

<説明> DHCPクライアントに割り当てるDNSサーバアドレスを指定します。
<書き式> dns-server <primary DNS: A.B.C.D>
dns-server <primary DNS: A.B.C.D> <secondary DNS: A.B.C.D>
<初期値> no dns-server
<No> no dns-server
<備考> プライマリーDNSとセカンダリーディレクトリDNSを設定することができます。

netbios-server

<説 明> NetBIOS サーバの IP アドレスを設定します。
<書 式> netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D>
 netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D> <secondary NetBIOS: A.B.C.D>
<初期 値> no netbios-server
< No > no netbios-server (= Delete)
<備 考> プライマリーとセカンダリーを設定することが出来ます。

netbios-scope-id

<説 明> NetBIOS スコープ ID を配布できます。
<書 式> netbios-scope-id SCOPED-ID
<初期 値> no netbios-scope-id
< No > no netbios-scope-id

sip-server

<説 明> DHCP client からの SIP server 要求に対して、SIP server address を割り当てます。
<書 式> sip-server A.B.C.D (|A.B.C.D)
 sip-server FQDN (|FQDN)
<初期 値> no sip-server
< No > no sip-server
<備 考> IPv4 address または FQDN を最大 2 つまで設定することができます。

RFC2131 compatibility broadcast bit

<説 明>

- ・DHCP server の動作を RFC2131 に準拠させるかどうかを指定する機能です。RFC2131 では broadcast bit が 1 である DHCP packet 受信時、応答の MAC address を broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) で送信するべきと記されています。
- ・このオプションを無効にすると、broadcast bit の値によらず、DHCP packet の応答を常に unicast frame(但し、destination IP address は、オプションが有効な場合と同様 limited broadcast)として送信します。
- ・このオプションは、default で有効です。

<書 式> rfc2131-compatibility broadcast-bit enable
<初期 値> rfc2131-compatibility broadcast-bit enable
< No > no rfc2131-compatibility broadcast-bit enable

第21章

dhcp-relay mode

DHCPv4 リレー機能

DHCPv4 リレー機能は、LAN 側より受信したブロードキャスト宛ての DHCP パケットを、PPP やトンネルリンクインターフェースに対してユニキャストパケットとして転送する機能です。リレーの際の出力先インターフェースについては、ルーティングテーブルに依存します。

ユニキャストパケットとして転送する際、DHCP パケットの giaddr フィールドに、DHCP パケットを受信したインターフェースの IPv4 アドレスを設定します。DHCP サーバは、giaddr の情報を元にして、クライアントに割り当てるネットワークのアドレスを決定します。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#dhcp-relay  
nxrg100(dhcp-relay-config)#
```

address

<説明> BOOTP Request パケットの転送先となる上位 DHCP サーバの IP アドレスを指定します。
<書式> address A.B.C.D
<初期値> no address
<No> no address A.B.C.D
<備考> 上位 DHCP サーバは、4つまで設定することができます。

accept

<説明>
・DHCP サーバ機能と同時に運用する場合を考慮し、クライアントからの BOOTP Request パケットを受信するインターフェースを指定することが出来ます。
<書式> accept ethernet <0-2>
<No> no accept ethernet <0-2>
<備考>
・指定外のインターフェースで受信した BOOTP Request パケットは DROP します。
・Ethernetインターフェースのみ指定することが出来ます。指定しない場合は、どの Ethernet インターフェースで受信した場合でもリレーします。

第 22 章

ipsec local policy mode

第22章 ipsec local policy mode

ipsec local policy mode

移行 command

```
nxrg100(config)#ipsec local policy <policy:1-255>  
nxrg100(config-ipsec-local)#+
```

address

<説明> IPsec tunnel のソース IP を指定します。

<書き式> address ip
address ipv6 (|X:X::X:X)

<備考>

- IPv6 アドレスを指定する場合

指定した IPv6 アドレスが存在しない(使用できない)場合は、当該 IPsec 設定は使用できません。

- IPv6 アドレスを指定しない場合

(IPsec policy XX でマッピングした) インタフェース上の IPv6 アドレスを、本装置が自動的に選択します。

self-identity

<説明> 本装置の ID を設定します。

<書き式> self-identity fqdn FQDN (例: centurysys.co.jp)
self-identity user-fqdn USER@FQDN (例: user@centurysys.co.jp)
self-identity dn DN (備考を参照してください)
self-identity key KEY-ID (KEY ID を指定します。)

<初期値> no self-identity

<No> no self-identity

<備考>

- DN を指定した場合に使用する文字列の例です。

C=JP,ST=Tokyo,0=century,OU=dev,CN=nxr1.centurysys.co.jp,E=admin@centurysys.co.jp

x509 certificate

<説明> X.509 証明書を設定します。

<書き式> x509 certificate CERTIFICATE (証明書の設定)
<No> no x509 certificate (証明書のクリア)

ipsec local policy mode

動的 IP アドレス環境下での接続について

動的 IP アドレスのクライアントからの接続

IKEv1 main モードでは、相手を識別する ID の交換を、phase1 の最後に行いますが、情報が暗号化されているため、PSK 認証方式利用時には、ID と PSK を結び付けて認証処理を行うことが出来ません。したがって、PSK と相手を結び付けるキーには、IP アドレスを使用します。

しかしながら、リモートアクセスのように接続毎に IP アドレスが変化する環境下では、responder 側で事前に相手 ID (IP アドレス) と PSK を結び付けることが出来ません。そのため、動的 IP アドレスからの接続を受け付けるには、以下のいずれかの方法を用いて設定を行う必要があります。

- ・Aggressive モードを使用する
- ・Main モードで、すべての通信相手との間で同一 PSK を使用する
(デジタル署名方式では、PSK を検索する必要がないため、上記のような制限はありません。)
リモートアクセス環境下では、PSK/RSA の認証に加えて、可能な限り xauth の使用を推奨しています。
IKEv2 では、ID によって対向 SG を識別することが出来るため、動的 IP 環境下であっても、対向毎に異なる PSK を設定して PSK 認証を行うことが出来ます。

動的 IP アドレス環境下での PSK 認証による接続

自分が動的 IP アドレスの場合、事前に IP アドレスと PSK との関連付けが出来ないため、IP アドレス以外の識別子を ID として指定することになります。

しかしながら、ID を設定できない、あるいは ID を設定すると aggressive モードで動作するクライアントが存在するため、相互接続性が悪いという問題が存在します。

この対応として、本装置では、IP アドレスを自分 ID として利用することで、動的 IP 環境下での PSK 認証を可能にしています (ID (IP アドレス) と PSK の関連付けは、IP アドレスが割り当てられた時点で行います)。

これにより、センター機器が、動的 IP であっても、DDNS を利用することで、PSK 認証を行うことが出来ます。

第 23 章

ipsec isakmp policy mode

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#ipsec isakmp policy <policy:1-65535>  
nxrg100(config-ipsec-isakmp)#
```

description

<説明> ISAKMP policy の説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<初期値> no description

version

<説明> IKE のバージョン (IKEv1/IKEv2) を指定します。
<書き式> version (1|2)
<初期値> version 1
<備考>
・IPsec ISAKMP policy 毎に指定することができます (IKEv1 と IKEv2 を同時に使用することができます)。

IKE のパラメータ折衝

IKEv1

- ・本装置が responder になる場合、本装置の設定には依存せず、initiator が送ってきたものの中から、transform payload に設定された順番に、採用可能かどうかを判断して選択します。
- ・ただし、セキュリティ強度の観点から、暗号化アルゴリズムのプロポーザルとして DES が指定されてきた場合は、本装置側でも暗号化アルゴリズムとして DES を設定している場合のみ受け付けます。

IKEv2

- ・本装置が responder になる場合、設定した transform セット (暗号化方式や hash アルゴリズム) と一致しない場合は接続を拒否します。

hash

<説明> ハッシュアルゴリズムを設定します。
<書き式> hash (md5|sha1|sha256|sha384|sha512)
<初期値> hash sha1

encryption

<説明> 暗号化アルゴリズムを設定します。
<書き式> encryption (aes128|aes192|aes256|des|3des)
<初期値> encryption aes128

group

<説明> DH(Diffie-Helman) group を設定します。
<書き式> group (1|2|5|14|15|16|17)
<初期値> group 2

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

lifetime

<説明>

ISAKMP SA のライフタイム(Hard timer)を設定します。この時間を経過すると SA を削除します。

<書き式> lifetime <121-86400>

<初期値> lifetime 10800 (=3 hours)

<No> no lifetime (=lifetime 10800)

isakmp-mode

<説明> Phase1のネゴシエーションモードを設定します。

<書き式> isakmp-mode (main|aggressive)

authentication pre-share

<説明> PSK認証を使用します。

<書き式> authentication pre-share KEY

authentication rsa-sig

<説明> RSA認証を使用します。

<書き式> authentication rsa-sig
authentication rsa-sig KEY

<備考>

・次のように、versionコマンドで IKEv2 を指定した場合は、raw RSA key 情報は無視されます。

```
ipsec isakmp policy 1
version 2
authentication rsa-sig AAAAAAAAAAAAAAAA
```

xauth

<説明> xauthを使用します。

<書き式> xauth mode client USERID
xauth mode server

<No> no xauth

<備考> USERIDは、ipsec xauth(global mode参照)で設定したusernameに一致させます。
useridとpasswordは、ipsec xauth(global mode参照)で設定します。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

authentication local/remote (IKEv2のみ)

local

- <説明> IKEv2で、自分が使用する認証方式を指定します。
- <書き式> authentication local pre-share WORD
authentication local rsa-sig
authentication local eap-md5

remote

- <説明> IKEv2で、対向が使用する認証方式を指定します。
- <書き式> authentication remote pre-share (WORD)
authentication remote rsa-sig
authentication remote eap-md5
authentication remote eap-radius
authentication remote eap-mschapv2
- <No> no authentication remote

<備考>

- ・IKEv2では、次の例のように自分が使用する認証方式と対向が使用する認証方式が異なっていても構いません。

自分 authentication local eap-md5
authentication remote rsa-sig
対向 authentication local rsa-sig
authentication remote eap-md5

- ・pre-shareの設定例1: 1対1接続の場合

自分 authentication remote pre-share WORD
authentication local pre-share WORD
対向 authentication remote pre-share WORD
authentication local pre-share WORD

- ・pre-shareの設定例2: 1対多接続(対向が動的IPで複数台)の場合

自分 ipsec pre-share identity fqdn NXR1 password WORD1
ipsec pre-share identity fqdn NXR2 password WORD2
!
ipsec isakmp policy 1
authentication remote pre-share
authentication local pre-share WORD
remote address ip any
...省略...

対向1 authentication remote pre-share WORD
authentication local pre-share WORD1
対向2 authentication remote pre-share WORD
authentication local pre-share WORD2

ipsec isakmp policy mode

< 次ページに続く >

authentication local/remote (続き)

< 備考 >

- rsa-sig の設定例 [X.509 認証(自分) + EAP-MD5(対向)]

自分

```
ipsec x509 enable
ipsec x509 ca-certificate NXR_CA
ipsec x509 certificate NXR_CERT
ipsec x509 private-key PRIV_KEY key
ipsec x509 private-key PRIV_KEY password PASSPHRASE
ipsec x509 crl NXR_CRL
ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec local policy 1
address ip
x509 certificate NXR_CERT
. . . 省略 . . .
!
ipsec isakmp policy 1
version 2
authentication remote eap-md5
authentication local rsa-sig
. . . 省略 . . .
!
```

対向

```
ipsec x509 ca-certificate NXR_CA
ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
version 2
authentication remote rsa-sig
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
remote identity dn
C=JP,ST=Tokyo,O=century,OU=dev,CN=nxr1.centurysys.co.jp,E=admin@centurysys.co.jp
. . . 省略 . . .
!
```

< 次ページに続く >

ipsec isakmp policy mode

authentication local/remote (続き)

<備 考>

- eap-md5 の設定例

```
自分 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
. . . 省略 . . .
!
対向 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication remote eap-md5
. . . 省略 . . .
!
```

- eap-radius の設定例

```
自分 ipsec eap radius A.B.C.D password SECRET
!
ipsec isakmp policy 1
authentication remote eap-radius
. . . 省略 . . .
!
対向 ipsec eap identity string MYID password PASSWORD
!
ipsec isakmp policy 1
authentication local eap-md5
eap-identity MYID
. . . 省略 . . .
!
```

ipsec isakmp policy mode

reauthentication (IKEv2のみ)

<説明>

- ・IKEv2 では、rekey のタイミングで reauth を行うか rekey を行うかを選択することができます。

<書式> reauthentication enable

<初期値> reauthentication enable

<No> no reauthentication enable

<備考>

- ・Default では、reauth が有効です。reauth 時は、IKE SA の rekey 時に CHILD SA の再作成も行われます。reauth を無効にした場合、rekey が実施されます。
- ・セキュリティを考慮する場合は reauth を選択するようにしてください。ただし、Security Gateway に(NXR だけでなく対向装置にも)負荷がかかるため、負荷に配慮する場合は rekey を選択するようしてください。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

keepalive

- <説明> IPsec keepalive(DPD:RFC3706)を設定します。
- <式> keepalive periodic (|clear|hold|restart)
keepalive <interval:10-3600> <retry:0-60> periodic (|clear|hold|restart)
- <初期値> keepalive 30 3 periodic restart
- <No> no keepalive
- <備考1>
- DPDは、SG(Security Gateway)のdownやSG間のIP reachability、およびIKE SAの状態監視を目的としています。DPDで、IPsec SAの状態を監視することは出来ません。
 - keepaliveが有効でも、SG間でIPsecパケットの通信がある間は、DPDパケットを送信しません。
 - no keepaliveを設定すると、DPDパケットを送信しません。ただし、対向SGからのDPDパケットには応答します。
 - keepalive 10 3 periodicを設定した場合、10秒間隔で合計4回のR-U-THEREメッセージを送信します。R-U-THERE-ACKメッセージを1回も受信しない場合にエラーと判定します。

<備考2>

- DPDでエラーを検出した場合、IKE/IPsec(CHILD) SAおよびIPsec policyを削除します。その後の動作は、DPDエラー時のアクション設定(clear, hold, restart)に依存します。

clear

SAおよびpolicyの削除後は、ユーザの指示を待ちます。

hold

SAの削除後は、policyのみが有効になります。policyにマッチするパケットを受信するとIKE phase1 (version2の場合は、IKE SA INIT) ネゴシエーションを開始します。ただし、ipsec tunnel policyで、negotiation-mode=responderに設定している場合は、IKEネゴシエーションしません。

restart

SAおよびpolicyの削除後に、IKE phase1 (version2の場合は、IKE SA INIT) を開始します。ただし、ipsec tunnel policyで、negotiation-mode=responderに設定している場合は、IKEネゴシエーションしません。

<備考3>

- DPDエラーとなったIKEに、backup policyを指定している場合は、backup policyのネゴシエーションを開始します (backup policyを指定していない場合は、backup動作は実施しません)。
- backup policyを指定している場合でも、当該backup policyのnegotiation-modeがresponderの場合は、ネゴシエーションを開始しません。

backup policy

- <説明> IPsec isakmpのbackup policyを設定します。
- <式> backup policy <1-65535>
- <初期値> no backup policy
- <No> no backup policy
- <備考> backup policyは、ISAKMP毎に設定します。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

rekey

<説明>

- ・Rekey の soft timer は、margin と increased-ratio により決定されます。
- ・Margin は、lifetime が切れる何秒前から rekey を実行するかどうかを指定します。
- ・increased-ratio 値は、margin よりどれくらい増やすかを % で指定します。

<式> rekey margin <30-360> (increased-ratio <0-100>|)

<初期値> no rekey margin

<備考>

- ・以下の式によって、Soft timer の最小・最大が決定され、この間でランダムに Soft timer が設定されます。

$$\begin{aligned} \text{minimum soft timer} &= \text{lifetime} - \text{margin} \\ \text{maximum soft timer} &= \text{lifetime} - (\text{margin} + \text{margin} \times \text{increased-ratio}/100) \end{aligned}$$

- ・default 値は、margin が 270sec、increased-ratio は 100% です。このため、lifetime から 270 ~ 540sec 前の時間がランダムで設定されます。但し、Responder の場合、soft timer は、margin/2 時間 分早く設定されます。これは、initiator 側より rekey を行うようにするためにです。
- ・increased-ratio を 0 に設定すると soft timer が毎回同じ値となります。負荷の分散やセキュリティ的に問題があるため、設定しないことを推奨します。
- ・negotiation-mode が responder の場合、当該機器からは rekey を実行しません。

remote address

<説明> 対向の IP/IPv6 アドレス、または FQDN を設定します。

<式> remote address ip (A.B.C.D|any|FQDN)
remote address ipv6 (X:X::X:X|any|FQDN)

remote identity

<説明> 対向の ID を設定します。

<式> remote identity fqdn FQDN (例: centurysys.co.jp)
remote identity user-fqdn USER@FQDN (例: user@centurysys.co.jp)
remote identity dn DN (備考を参照してください)
remote identity key KEY-ID (KEY ID を指定します。)

<初期値> no remote identity

<No> no remote identity

<備考>

- ・peer identity 未設定時は、IP/IPv6 アドレスを ID として使用します。

- ・DN を指定する場合の文字列の例です。

C=JP,ST=Tokyo,0=century,OU=dev,CN=nxr1.centurysys.co.jp,E=admin@centurysys.co.jp

- ・DN を指定する場合、次のように RDN にて "*" を使用することができます。

C=JP,ST=Tokyo,CN=*

ただし、C=JP,ST=Tokyo,CN=*.centurysys.co.jp のように、一部に * を指定することはできません。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

FQDN 対応 (SG が動的 IP の場合)

リモート SG が動的 IP のため、固定 IP を指定出来ない場合は、FQDN を指定します。
(IKEv1 のみ対応しています。IKEv2 では未対応です。)

本装置が initiator として動作

対向アドレスが FQDN 指定の場合は、DNS によって名前解決を行い、当該 IP アドレスに対して IKE パケットを送信します。

本装置が responder として動作

main モードで PSK 認証を行う場合、remote address ip any を設定します。

main モードの PSK 認証の際、IP アドレスで PSK の検索を行うためです。対向の設定が FQDN 指定だけの場合は、PSK が見付からずに認証エラーとなります。

main モード + PSK 認証における responder 側での設定

remote address ip any (必ず設定します)

remote address ip FQDN (必要ならば設定します)

FQDN と any で、同一 PSK を使用するようにしてください。

- ・ Aggressive モードや main モードで X.509 を使用する場合、あるいは、main モード (PSK 認証) で initiator 動作のみの場合は、FQDN 指定だけでも接続可能です。
- ・ いずれの場合においても、ネゴシエーションパケットの source アドレスから、逆引き (あるいは正引き) による FQDN のチェックは行いません。
(逆引きは別のドメイン名が設定されているケースが多く、設定数が多い場合は高負荷になるためです。)

FQDN 指定の際の ID

対向アドレスを FQDN 指定する場合、名前解決後の IP アドレスを ID として認証を行います。
別途 ID を指定している場合は、当該 ID を使用します。

FQDN 指定の制限事項

- ・ Main モード (PSK 認証) で、対向を FQDN 指定している場合、対向からのネゴシエーションを受信しても、PSK が見付からないため接続に失敗します (responder としての動作)
- ・ Main モードでは、PSK を検索する段階では、まだ ID が分からぬため、IP アドレスによる検索を行いますが、対向が FQDN 指定の場合は、受信した IKE パケットの source アドレスと PSK を関連付ける情報がないため、PSK が見付からず接続に失敗します。
- ・ このような場合に、main モードで接続するには、対向を FQDN ではなく、any として指定します。
main モードで対向を FQDN 指定すると、initiator 動作のみ対応することになります。
しかしながら、上記のような制限を抱えたまま、main モードを使用するよりも、aggressive モードや X.509 認証の使用を推奨します。

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

local policy

<説明> 使用するローカルポリシーを選択します。

<式> local policy <1-255>

local policy (change action)

<説明>

- IPsec isakmp で使用する local policy の track 状態(up/down)によって、action を実行する機能です。

この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。

<式>

```
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:1-255> change <local_policy:1-255>
```

```
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:2048-4095> change <local_policy:1-255>
```

<備考>

- PSK を使用している場合、変更前の local policy の ID と変更後の local policy の ID は、同じ ID を使用してください。たとえば、下記のような change action を設定する場合は、local policy 1 と local policy 2 の self-identity を同じ ID にしてください。

!

```
ipsec isakmp policy 1
```

```
local policy 1 netevent 1 change 2
```

!

```
ipsec local policy 1
```

```
self-identity fqdn myid 同じ ID
```

!

```
ipsec local policy 2
```

```
self-identity fqdn myid 同じ ID
```

!

action 追加時の動作: track object の状態が down の場合 action が実行されます。

action 削除時の動作: netevent がない場合と同じ動作が実行されます。Action 復旧処理が行われるわけではありません。

eap-identity

<説明> EAP 認証で使用する ID を設定します。

<式> eap-identity (WORD|any)

<No> no eap-identity

<備考> 設定例は、authentication local/remote を参照してください。

netevent

<説明> イベント発生時に、IKE 単位で IPsec トンネルの確立、削除を実行します。

<式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)

netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)

<No> no netevent

第23章 ipsec isakmp policy mode

ipsec isakmp policy mode

initial-contact-ignore

<説明> initial-contact-ignore が enable の場合、INITIAL_CONTACT を受信しても、既存の SA 削除を実行しません。
<式> initial-contact-ignore enable
<No> no initial-contact-ignore enable

Mode-config

リモート VPN client に対して、内部ネットワーク情報を設定する方法として、mode-config に対応しています。IKEv1/IKEv2 のいずれでも使用可能です。

client configuration mode

<説明>
・mode-config によるネットワーク情報割り当て時のモードとして、initiate/respond を指定します。
<式> client configuration mode (initiate|respond)
<初期値> client configuration mode respond
<No> no client configuration mode
<備考>
・initiate を指定した場合、イニシエータとして動作します。
・respond を指定した場合、レスポンダーとして動作します（VPN client からのリクエスト待ち状態となります）。
・IKEv2 の場合、mode 設定に関係なく、常に respond として動作します。

client configuration address-pool

<説明> mode-config で使用する address-pool を指定します。
<式> client configuration address-pool local WORD
<No> no client configuration address-pool
<備考> address-pool は、ipsec local pool コマンド (global mode) にて設定します。
本設定があると、mode-config が有効になります。

第 24 章

ipsec tunnel policy mode

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#ipsec tunnel policy <policy:1-65535>  
nxrg100(config-ipsec-tunnel)#
```

description

<説明> IPsec tunnel policyの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<No> no description DESCRIPTION

set transform

<説明> transformを設定します。
<書き式>
set transform
(esp-3des|esp-des|esp-aes128|esp-aes192|esp-aes256|esp-null)
(esp-sha1-hmac|esp-md5-hmac|esp-sha256-hmac|esp-sha384-hmac|esp-sha512-hmac|)
(esn|)
<初期値> set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
<備考> hashを指定しない場合は、ESPの認証機能は無効となります。
認証機能を無効にした場合は、replay 防御window機能も無効になります。
esp-nullを指定した場合は、認証機能は無効にできません。
Defaultでは、ESN (Extended Sequence Number) は無効です。
ESNを有効にする場合は、暗号化方式 (およびHash) も指定します。

set pfs

<説明> PFSを設定します。
<書き式> set pfs (|group1|group2|group5|phase1|group14|group15|group16|group17)
<初期値> set pfs phase1

- IKEv1の場合、phase1と同じDH groupを使用します。
- IKEv2の場合、PFS機能は無効となります(未指定扱い)。

<No> no set pfs (= PFS無効)

set anti-replay-check

<説明> replay 防御window機能の有効 / 無効を設定します。
<書き式> set anti-replay-check
<初期値> set anti-replay-check
<No> no set anti-replay-check

set key-exchange

<説明> 使用するISAKMP ポリシーを指定します。
<書き式> set key-exchange isakmp <1-65535>

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

set protocol-mode

<説明>

- ・本装置では、tunnel モードと transport モードの両方のモードをサポートします。
- ・IPv6 利用時は、IPv6 LLA を使用した IPsec tunnel/transport mode を確立することはできません。
- ・サポートするトンネリング形式は、IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv6、IPv6 over IPv4 です。

<書式> set protocol-mode (tunnel|transport)

<初期値> set protocol-mode tunnel

<備考>

Transport モードと NAT-Traversal の併用

NAT 環境で Transport モードを利用する場合、接続環境やセキュリティの点で、いくつかプロトコル上の制限事項があります。

- ・接続時の制限

NAT 環境で Transport モードを利用する場合、プロトコル上の制限により、同一 NAT 装置配下からの接続が出来ない場合があります。

- ・TCP/UDP チェックサム

TCP/UDP の通信を行う際、クライアント側ではプライベート IP アドレスを利用してチェックサムを計算し、ESP 化を行った後に送信します。その後、NAT 装置によってソースアドレスが変換されます。

本装置がこのパケットを受信した場合、複合化の後にチェックサムのチェックを行いません。本装置が受信したパケットのソースアドレス（グローバルアドレス）と、クライアントが送信したパケットのソースアドレス（プライベートアドレス）が異なるので、チェックサムエラーが発生します。そのため、Transport モード + NAT-Traversal の環境では、受信した ESP パケットのチェックサムはチェックしません。

set esp-sha256-hmac trunc-length

<説明> SHA256-HMAC の認証サイズを設定します。

<書式> set esp-sha256-hmac trunc-length (96|128)

<no> no set esp-sha256-hmac trunc-length

<初期値> set esp-sha256-hmac trunc-length 128

<備考> 本設定は、IKEv1 利用時のみ適用されます。初期値は「128」です。

Android6 以降の製品と接続する場合に「trunc-length 96」を指定します。

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

set key-exchange (change action)

<説明>

- IPsec tunnel で使用する isakmp policy の track 状態(up/down)によって、action を実行します。
- この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。

<書き式>

```
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:1-255> change isakmp <1-65535>
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:2048-4095> change isakmp <1-65535>
```

<備考>

- action 追加時の動作: track object の状態が down の場合 action が実行されます。
- action 削除時の動作: netevent がない場合と同じ動作が実行されます。Action 復旧処理が行われるわけではありません。

set sa lifetime

<説明>

IPsec SA のライフタイム(Hard Timer)を設定します。この時間を経過すると SA が削除されます。

<書き式> set sa lifetime <121-86400>

<初期値> set sa lifetime 3600

<No> no set sa lifetime (= set as lifetime 3600)

negotiation-mode

<説明> IPsec policy のネゴシエーションモードを指定します。

<書き式> negotiation-mode (auto|on-demand|manual|responder)

auto IPsec service 起動時に negotiation が開始されます。IKEv2 の場合、認証エラーや TS(トラフィックセレクタ)の不一致などのエラーが発生した場合、60sec 後に再度 initiate が開始されます。

manual IPsec service 起動時に negotiation は開始されず tunnel が追加されるのみです。Backup policy などで使用します。

on-demand IPsec service 起動時に route のみが設定されます。

responder IPsec service 起動時の動作は、manual と同様です。但し、常に responder となるため、こちらからいかなる場合(rekey 含む)においても initiate することはありません。

<初期値> negotiation-mode auto

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

clone

<説明>

- ・ある IPsec tunnel policy と同じ policy をもつ ipsec tunnel policy を設定します。
- ・本機能は、main/backup で同じような設定（IPsec の冗長化を行う際、通常 main/backup では同じ policy を持ります）を行う手間を省きたい場合に使用します。
- ・route based IPsec では、1つの tunnel interface を main/backup で使用することができます。本機能を使用すると、main/backup それぞれの tunnel に対して、同じ static や nat/filter の設定をする必要がなくなり、管理者の負担を軽減することができます。

<書き式> clone <1-65535>

<No> no clone

<備考> 以下は、本機能により copy されない項目(個別に設定が必要な項目)です。

- ・tunnel number
- ・priority
- ・description
- ・negotiation-mode
- ・shutdown
- ・key-exchange

shutdown

<説明> IPsec トンネルポリシーを無効にします。

<書き式> shutdown

<No> no shutdown

set route

<説明> Destination Prefix をルーティングテーブルに追加します。

<書き式> set route

<No> no set route (= Disable)

set priority

<説明> ポリシーのプライオリティを設定します。

<書き式> set priority <1-255>

<初期値> set priority 1

<No> no set priority (初期値)

第24章 ipsec tunnel policy mode

ipsec tunnel policy mode

match

address

<説明> IPsec tunnel に適用する IPsec ACL を指定します。

<書き式> match address IPSEC-ACL-NAME (|nat-traversal)

<備考> IPsec ACL は、global mode の ipsec access-list コマンドで設定します。

protocol

<説明> smartphone と L2TP over IPsec で接続する際に設定します。

match address とは、排他設定です。

<書き式> match protocol l2tp-smartphone (|nat-traversal)

<備考>

L2TP over IPsec (l2tp smartphone mode)

smartphone との間で L2TPv2 over IPsec を確立する際に使用します。本機能を有効にすると、下記の設定が有効になります。

IPsec パラメータの自動設定

IPsec 接続を行う際に、下記のパラメータを自動設定します。

- protocol-mode transport
- negotiation-mode responder
- IPsec selector 以下のように自動設定します。また、NAT-Traversal 有効時は、NAT 配下のどのアドレスからの接続も受け付けます。

ID Payload	NXR側	smartphone側
IPv4アドレス	host	host
プロトコル	UDP	UDP
ポート番号	1701	any(どのポートでも受け付ける)

第 25 章

UPnP mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#upnp
nxrg100(upnp-config)#
```

UPnP

service

<説明> サービスを起動します。
 <書き式> service enable

external interface

<説明> WAM側インターフェースを設定します。
 INTERFACE は ethernet, vlan, ppp, bridge を指定することができます。
 <書き式> external interface ethernet <0-2> (|vid <1-4094>)
 external interface ppp <0-4>
 external interface bridge <0-4095>

external port-reserve

<説明> ある WAN ポートについて、ポートマッピングを許可したくない場合は、予約ポート設定を行います (UPnP の割り当てを禁止するポート番号を設定します)。
 予約ポート番号は、TCP/UDP 共通で単一ポートまたは範囲を指定します。最大 64 組まで設定することができます。
 <書き式> external port-reserve <1-65535> (|<1-65535>)
 <No> no external port-reserve <1-65535> (|<1-65535>)

external well-known

<説明> well-known port(1-1023)への UPnP の割り当てを許可します。
 <書き式> external well-known port enable
 <No> no external well-known port enable

listen

<説明> LAN 配下の機器からの UPnP メッセージを listen する IP アドレスを設定します。
 <書き式> listen ip A.B.C.D/M
 <No> no listen ip A.B.C.D/M
 <備考> 最大 2 つまで設定可能

timeout

<説明> UPnP 機能使用時の無通信切断タイマーを設定します。
 <書き式> timeout <sec:60-21474836>
 <初期値> no timeout (= timeout 600)

第 26 章

QoS (class-policy) mode

QoS

本装置のソフトウェアにてサポートする各queuing方式について記します。packet coloring以外は、すべてegress interfaceのみで使用することが出来ます。

1. PFIFO(Packet FIFO)

- PFIFO では、輻輳状態になった場合に、すぐにパケットを破棄せず、キューに貯めておきます（キューの最大容量を超えたパケットは破棄します）。パケットが転送可能な状態になると、キューに貯めておいたパケットを(First_In First_Out の)順番に転送します。PFIFO は、優先順位の高いパケットと優先順位の低いパケットを区別しません。
- インタフェースの default queuing 方式は、PFIFO_FAST と呼ばれるもので、IP ヘッダの ToS フィールドの値に応じて受信パケットを 3 つの queue に振り分けて、優先度の高い queue から優先してパケットを出力します。PFIFO_FAST の設定内容をユーザが変更することは出来ません。

2. TBF(Token Bucket Filtering)

Token Bucket Filtering と呼ばれるアルゴリズムで、shaping 機能を提供します。指定したレートで bucket から token を出力し、その token にパケットを格納します。Tokenがない場合は、パケットを出力しません。

Classless queuing 方式のため、特定のトラフィック class のみに適用させることはできません。特定のトラフィック class に対して shaping を適用する場合は、HTB や PQ のような class full queuing と併用して使用することができます。ただし、HTB には shaping 機能があるため、各 class で TBF を適用すると CPU 使用率の増加や遅延の増大を招く恐れがあります。したがって、HTB との併用は望ましくありません。

キャリアサービスにおいて、契約した回線帯域により料金が異なるようなサービスを使用した場合、ルータで shaping する際に、パケットサイズや FCS や IFG、PA を除いたフレームサイズでレート計算を行ないます。この場合、shaping rate としては問題ないようでも、Ethernet フレームとして実際に回線を流れる際は、FCS や IFG+PA が追加されるため、回線側でフレーム drop が発生することがあります。このような場合の対応として、Ethernet インタフェース上での設定に限り、shaping レートの計算時に、ifg(inter-frame-gap の最小サイズ 12byte で計算)、fcs(4byte)、pa(preamble:8byte)をフレームサイズに加えることができます。これにより、回線サービス上での帯域超過によるフレーム drop を回避することが可能となります。Default では、IFG、PA、FCS 分のサイズは考慮しません(設定は、interface mode の ifg-pa-fcs を参照してください)。

3. SFQ (Stochastic Fair Queuing)

各パケットをすべて公平に扱う queuing 方式です。Flow 毎に計算されたハッシュ値によって各 bucket にパケットを振り分けます。SFQ には 127 パケットの queue があり、送信(active)となった bucket に対して queue を割り当てます。

Flow は、IP source/destination address、protocol 番号によって区別します(IPv4 の場合)。また、SFQ queue の深さは 127 で、ハッシュテーブルのサイズは 1024 です(ユーザが設定を変更することは出来ません)。

帯域の小さい回線で使用することで、帯域を平等に使用することが出来ます(ある特定の flow のみが帯域を占有することはありません)。しかし、interactive なセッションがある場合は、遅延が大きくなってしまうことがあります。

第26章 QoS (class-policy) mode

QoS (class-policy) mode

4. PQ (Priority Queuing)

High/medium/normal/low の 4 つの class の queue を持ちます。

High priority の queue にパケットがある場合は、medium/normal/low の queue からパケットが output されることはありません。

Class 数は 4 つ(固定)で、class に割り当てる traffic はユーザが指定することができます。各 class の default queuing 方式は、PFIFO です。

5. HTB

Class 分けされたトラフィックに予約帯域を割り当て、クラス毎に設定した重みとパケット長に応じてパケットを出力します。

回線帯域に空きがある場合は、予約帯域以上のトラフィックを送信することが可能で、回線を有効に利用することができます。

各 class の default queuing は、PFIFO です。但し、default class の default queuing は、SFQ です。

5.1 ceil 帯域の割り当て

HTB では、ceil パラメータにより、他の class が帯域を使用していない場合、その帯域を借りることで設定した rate より高い rate で通信することができます。

その際、複数の class のトラフィックが未使用帯域(余剰帯域)を使用する場合の分配方法について記します。

余剰帯域の比率は、class priority が同じ場合は、quantum というパラメータにより決定します。priority が異なる場合は、高優先の class に対して優先的に帯域を割り当てます。quantum 値は、class に割り当てられた rate 設定値から自動的に算出します(ユーザが、設定することは出来ません)。

$$\text{quantum} = (\text{rate} * 1000/8) / \text{r2q}$$

r2q は、rate を quantum 値に変換するための係数です。default は、10 です。

Quantum 値の範囲は、1500 ~ 60000 です。そのため、r2q が 10 の場合、rate が 120kbps ~ 4.8Mbps の範囲なら、指定 rate の比率に応じて余剰帯域を割り当てます。一方、rate が 120kbps 以下なら 120kbps と同じ比率、4.8Mbps 以上なら 4.8Mbps 同じ比率で、余剰帯域を割り当てます。

本装置では、class の最高 rate によって r2q の値を変化させます。そのため、設定した class rate によっては、従来の余剰帯域の割り当て比率とは異なる場合があります。

例えば、class の最高 rate を 40Mbps に設定した場合、40Mbps が quantum の最大値(60000)となるように r2q を自動調整します。この場合、余剰比率が rate 比と同じになる minimum rate は

$$\text{r2q} = (40000 * 1000/8) / 60000$$

$$\text{min rate} = 1500 * 8 / 1000 * \text{r2q} = 1500 * 40000 / 60000 = 1000 \text{ kbps} = 1.0 \text{ Mbps}$$

となります。

5.2 バーストサイズについて

HTB を設定した場合、指定した帯域幅に基づいてバーストサイズを自動的に算出します。また、ceil も指定した場合は、ceil 値に応じて ceil のバーストサイズを別途算出します。

$$\text{burst} = \text{bandwidth}/\text{HZ} + 1600$$

$$\text{cburst} = \text{ceil}/\text{HZ} + 1600$$

NXR-G100 の場合、HZ は 250 です(機器により異なります)。

bandwidth/ceil は、設定レートをビットレート(bit rate)からバイトレート(byte rate)に変換した値です。

QoS (class-policy) mode

5.3 class priority機能

HTBで使用する各classにpriorityを設定することができます。priorityの小さいclassをラウンドロビンで優先的に処理します。そのため、VoIPパケットなどの遅延を小さくするには、他のclassより小さいpriorityを設定するようにします。

priorityは、1～7の範囲で指定することができます。指定がない場合は、本装置が4を割り当てます。なお、priorityはleaf classのみで有効です。親class(parent class)で指定したpriorityは無視します。

6. Packet Coloring

ユーザが指定した特定のトラフィックにMARK値(NXR内のみ有効な値)やToS値の設定を行います。ToSとMARKを同時に設定することも出来ます。Packet coloringされた情報により、QoSを適用することができます。

トラフィックの識別、およびMARKやToS値の設定には、route-map設定を利用します。また、Packet coloringの適用箇所やNAT、packet filteringとの適用順番については、付録のPacket Travelingを参照してください。

7. 各classへのトラフィック割り当てについて

PQやHTBのようなclassfullなqueuing方式を使用する際、各classへトラフィックを割り当てる方法として、MARK値とToS値/Precedence値(HTBのみ)による割り当てをサポートします。

MARK値は、NXR内部でのみ使用される値でPacket coloring機能によって設定することができます。

PQの各classへの割り当てはMARKのみで、1つのclassへ割り当て可能な条件は1つだけです。

HTBの各classへの割り当ては、class filterを使用します。Class filter内においては、match条件を複数設定することができます。

複数条件がある場合、その条件に1つでも合致すれば、該当classへトラフィックが割り当てられます(route-mapの条件とは異なるので注意してください)。

第26章 QoS (class-policy) mode

QoS (class-policy) mode

移行 command

```
nxrg100#
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#class policy NAME
nxrg100(class-policy-config)#
```

class

<説明> class を設定します。

<書き式>

class+child class

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|ceil <1-1000000>) queue policy NAME
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|ceil <1-100>) queue policy NAME
```

class+PQ

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue priority-group <1-255>
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
queue priority-group <1-255>
```

class+fifo

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue fifo (||limit <1-16384>)
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
queue fifo (||limit <1-16384>)
```

class+sfq

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>) queue fair-queue
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>) queue fair-queue
```

class+tbft

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:8-1000000> <LIMIT:1-1000000>
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:8-1000000> <LIMIT:1-1000000>
```

class+default queue (default queue : fifo)

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
class <2-254> bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
```

class削除

```
no class <2-254>
no class default
```

QoS (class-policy) mode

```
class default (policyは選択不可)
  class default bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
    queue (priority-group|shape|fifo|fair-queue)
  class default bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
    queue (priority-group|shape|fifo|fair-queue)

default queue (default queue: sfq)
  class default bandwidth <1-1000000> (|priority <0-7>) (|ceil <1-1000000>)
  class default bandwidth percent <1-100> (|priority <0-7>) (|ceil <1-100>)
```

<備考>

- bandwidth <1-1000000> を指定した場合、bandwidthおよびceil のレートの単位は kbps です。
- HTB 設定において、bandwidth percent <1-100> を指定した場合、bandwidthおよびceil のレートの単位は % です。パーセンテージは、インターフェースで設定した帯域幅に対する絶対比です。また、この場合は、ceil 値もパーセンテージで指定します。
- 下記の例の場合、class 10 の帯域幅は、 $10000\text{kbps} \times 10\% = 1000\text{kbps}$ になります。

```
!
class policy AAA
  class 10 bandwidth percent 10
!
interface ethernet 1
  queue policy AAA bandwidth 10000
!
```

小数点以下の端数は、切り捨てます。ただし、1kbps に満たない場合は、1kbps として処理します。

第 27 章

QoS (class-filter) mode

移行 command

```
nxrg100#
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#class filter <2-254>
nxrg100(class-filter-config)#
```

match

<説明> Mark 値、ToS 値、Precedence を設定します。
<備考> 複数の match が設定されている場合、or 条件となります。

mark

<書き式> match ip mark <1-4095>
<No> no match ip mark <1-4095>

tos

<書き式> match ip tos <0-255>
<No> no match ip tos <0-255>

precedence

<書き式> match ip precedence <0-7>
<No> no match ip precedence <0-7>

第 28 章

CRP client mode

管理サーバインターフェース

本装置の設定や状態を管理する管理サーバ(CMS)とのインターフェースについて記します。

CMSとNXR間のインターフェースプロトコル

- ・CMSとの情報のやりとりにnetconf(RFC4741)を使用し、netconfの転送用プロトコルとしては、SSH(netconf over SSH:RFC4742)を使用します。
- ・SSHおよびnetconfは、CMSからセッションを開始します。つまり、NXRがサーバ、CMSがクライアントとして動作します。

CMSとNXR間のSSH認証

- ・CMS->NXR間のSSH認証はRSA認証のみであり、ユーザ名はnetconf固定です。CMSのRSA公開鍵を、NXRへインポートすることで、SSH認証が可能となります。RSA公開鍵は、最大5つまでインポートすることができます。設定については、SSH公開鍵のインポート(view mode)を参照してください。
- ・config保存時に、インポートしたRSA公開鍵も本装置のflashに保存されます。
- ・CMSからNXRへのSSH接続は、インタラクティブではないため、公開鍵のパスフレーズは未入力のものを使用してください。

CRP

CRPとは、本装置から管理サーバ(CMS)へ、管理に必要な情報(グローバルIPアドレス等)を登録する際に使用するプロトコルです。CRPは、UDP上で動作します。また、デフォルトでは10625番ポートを使用します。

クライアントモード

- ・CRPが本装置で動作する場合は、クライアントモードで動作します。

サーバモード

- ・クライアントからの情報を待ち受けるモードです。自発的にクライアント側にパケットを送信するようなことは行いません。CRPが管理サーバ(CMSサーバ)上で動作する場合は、サーバモードで動作します。

移行 command

nxrg100#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxrg100(config)#**crp client <1-2>**

server address

<説明> CRP サーバ(CMS サーバ)の IP アドレスを設定します。

<書式> server address (A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN)

<初期値> no server address

server port

<説明> CRP サーバ(CMS サーバ)の待ち受けポート番号を設定します。

<書式> server port <udp:1024-65535>

<初期値> server port 10625

<No> no server port

username

<説明> CRP クライアントのユーザ ID とパスワードを設定します。

<書式> username WORD password (hidden|) WORD

<No> no username

keepalive

<説明> CRP キープアライブの設定を行います。

<書式> keepalive (<300-28800sec>)

<初期値> no keepalive

<No> no keepalive

<備考>

- CRP の登録に成功してから、次に再登録を試行するまでの時間を設定します。インターバル未指定時(keepalive)は、「keepalive 3600」と同義です。

- 無効(no keepalive)の場合は、CRP の再登録を行いません。ただし、IP アドレスの変化や指定インターフェースの up/down、CPE ID および CUSTOMER ID の変更があった場合は、キープアライブが無効でも自動的に CRP の再登録を行います。

- 本装置を NAT 装置の配下で運用する場合は、必ずキープアライブを有効にしてください。

- 本装置がグローバル IP を持つ場合(本装置が NAT 装置の配下にない場合)は、キープアライブが無効でも動作しますが、管理サーバの運用上の万一のトラブルを考慮して、keepalive 3600 を設定することを推奨します。

第 29 章

route-map mode

Route-map

特定の packet や route などの条件に合うかどうかをチェックし、それに応じた action を実行することができる機能です。

- Packet の coloring や route の属性を変更することができます。Packet coloring で特定の traffic に mark 値(NXR 内のみ有効な値)や ToS 値の設定を行う(tos と mark を同時に設定することも可能)ことによって、QoS を適用することができます。
- Route-map はシーケンス番号をもち、複数の route-map を適用させることができます。
- 同じ名前の route-map が複数存在する場合は、シーケンス番号が小さいものから処理され、最初に match したエントリの action を実行します。
- 1 つの route-map 内に複数の match 条件がある場合は、すべての match 条件に合うと、当該アクションを実行します。一方、一つの match 条件に、複数の条件定義がある場合は、どれか 1 つの条件に match した場合にアクションを実行します。なお、本バージョンでは、1 つの match 条件に複数の条件定義を行うことはできません。

移行 command

```
nxrg100#  
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#route-map NAME (permit|deny) <1-65535>  
nxrg100(config-route-map)#
```

< 次ページに続く >

match

- <説明> マッチ条件を設定します。
- <備考> matchがない場合は、すべてがsetの対象になります。
denyでmatchした場合は、setの対象外になります。
各機能でサポートしていないmatch条件は無視します。

Classifyで利用(設定)可能なmatch条件

- <説明> Classifyで利用(設定)可能なmatch条件は次のとおりです。
IP address(class access-list)、tos値、mark値(IPv4)、ip precedence
- <書き式>
- ```
match ip tos <0-255>
match ip mark <1-4095>
match ip precedence <0-7>
match ip address ACL
```

## &lt;備考&gt;

- 同じroute-mapシーケンス内で、match条件として、addressとtos/mark/precedenceは、AND設定することができます。
- tos、mark、precedenceは、同時に指定することは出来ません(いずれか一つのみ設定可能です)

## BGP4で利用(設定)可能なmatch条件

- <説明> BGP4で利用(設定)可能なmatch条件は、次のとおりです。  
ip address(ip route access-listのみ)、nexthop address、med、as-path、origin
- <書き式>
- ```
match ip address ACL-NAME
match ipv6 address ACL-NAME
match ip next-hop ACL-NAME
match ipv6 next-hop X:X::X:X
match metric <0-4294967295>
match as-path ACL-NAME
match origin (egp|igp|incomplete)
```

PBRで利用(設定)可能なmatch条件

- <説明> PBRで利用(設定)可能なmatch条件は、次のとおりです。
IP address(ip policy access-list)
- <書き式> match ip address ACL

RIP/OSPFで利用(設定)可能なmatch条件

- <説明> RIP/OSPFで利用(設定)可能なmatch条件は、次のとおりです。
- <書き式> match tag (0-4294967295)

route-map mode

マッチ条件の削除

<説明> 設定したマッチ条件を削除します。

<No>

- no match ip [address|tos|mark|precedence|netx-hop (WORD)]
- no match ipv6 address
- no match ipv6 next-hop (X::X:X:X)
- no match as-path (WORD)
- no match metric (<0-4294967295>)
- no match origin (egp|igp|incomplete)
- no match tag (<0-4294967295>)

set

<説明> QoS (Classify)、BGP4、PBR で使用する属性を設定します。
ToS と Mark を同時に設定することが出来ます。
各機能でサポートしていない属性の設定は無視します。

Classify で利用(設定)可能な属性

<説明> Classify で利用(設定)可能な属性は、次のとおりです。
tos 値、mark 値(IPv4のみ)

<書き式> set tos <0-255>
set mark <1-4095>

BGP4 で利用(設定)可能な属性

<説明>

- ・BGP4 にて routemap を使用する場合、以下の属性を設定することができます。
aggregator Century、as-path、atomic-aggregate、nexthop、local-preference、med、origin

<書き式> set aggregator as <1-65535>
set as-path prepend <1-65535>
set atomic-aggregate
set ip next-hop A.B.C.D
set ipv6 next-hop (local) X:X::X:X
set local-preference <0-4294967295>
set metric <0-4294967295>
set origin (egp|igp|incomplete)

PBR で利用(設定)可能な属性

<説明>

- ・PBR にて routemap を使用する場合、ルーティングエントリー作成時に以下の属性を使用します。
ip next-hop、interface

<書き式> set ip next-hop A.B.C.D
set interface INTERFACE

<備考>

- ・入力および出力インターフェースとして指定可能なインターフェースは、イーサネット /802.1Q VLAN/ ブリッジ / トンネル /PPP/WiMAX です。

RIP/OSPF で利用(設定)可能な属性

<説明> RIP/OSPF にて、routemap を使用する場合、以下の属性を設定することができます。
<書き式> set tag (0-4294967295)

set(書き)

セット条件の削除

<説 明> 設定したセット条件を削除します。

<書 式> no set aggregator as (<1-65535>)
 no set as-path prepend (<1-65535>)
 no set atomic-aggregate
 no set interface
 no set ip netx-hop (<A.B.C.D>)
 no set ipv6 next-hop (<local>) (<X::X::X:X>)
 no set local preference (<0-4294967295>)
 no set mark <1-4095>
 no set metric (<0-4294967295>)
 no set origin (egp|igp|incomplete)
 no set tos <0-252>
 no set tag (<0-4294967295>)

class access-list および ip route access-list

class access-list と ip route access-list は、いずれも route-map の match 条件である match ip address 設定をフィルタリングする際に使用します。また、ip route access-list は BGP の distribute-list によるルートフィルタリングにも使用します。

class access-list と ip route access-list は、以下のように使い分けます。なお、設定については global mode の class access-list および ip route access-list を参照してください。

class access-list

ToS 値や MARK 値を設定する set 条件をフィルタリングする場合

ip route access-list

BGP のパス属性に関する set 条件をフィルタリングする場合

BGP で distribute-list によるルートフィルタリングを行う場合

netevent

<説 明> Netevent で、PBR route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

<書 式> netevent (<1-255>|<2048-4095>) (active|inactive)

<備 考> active track down を検出すると、ip route が有効になります。
 track up を検出すると、ip route が無効になります。
 inactive track down を検出すると、ip route が無効になります。
 track up を検出すると、ip route が有効になります。

第 30 章

Web Authenticate mode

第30章 Web Authentication mode

Web Authentication mode

Web 認証機能

Web 認証は packet filter の一種で、認証を通った USER の IPv4 address を source/destination に持つ転送のみを通過させる機能です。Web 認証による packet の判定は、USER が設定した forward(in/out) filter 通過後に評価されます。Web 認証によって外部との通信が許可される client 数は、256 です。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#web-authenticate  
nxrg100(config-webauth)#
```

認証方式

対応している認証方式は、HTTP Basic 認証です。

authenticate basic

<説明> Web 認証 (Basic 認証) を行うかどうかを設定します。
<書式> authenticate basic (|redirect)
<No> no authenticate
<初期値> no authenticate
<備考>

- ・ redirect を指定した場合、Web 認証後に URL 転送を行うことができます。転送先の URL は、redirect-url コマンドで指定してください。
- ・ Web 認証を有効にする場合は、HTTP サーバを起動してください。(global mode で、http-server enable を設定します。)

認証 URL

Basic 認証の URL は「http:// 本装置の IP address/login.cgi」です。たとえば、LAN 側 IP アドレスが 192.168.0.254 の場合、http://192.168.0.254/login.cgi にアクセスすると、Web 認証ダイアログが表示されます。

強制認証

通常、外部に接続したい USER は、認証 URL へのアクセスが必要となります。強制認証機能では、tcp80 番への接続を監視し、未認証の USER からこの接続があった場合に、強制的に Web 認証を行います。Default では本機能は無効です。

monitor

<書式> monitor port 80 (|redirect)
<No> no monitor port
<初期値> no monitor port
<備考>

authenticate basic + monitor port 80

未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証ダイアログが表示されます。

authenticate basic + monitor port 80 redirect

未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証後に redirect-url に転送されます。

no authenticate + monitor port 80 redirect

未認証の PC から外部 Web にアクセスすると、Web 認証なしで redirect-url へ転送されます。

Web Authentication mode

URL転送

Web認証後、任意のURLへ転送させることができます。Web認証は行わず、外部へのアクセスがあった時に、指定したURLへリダイレクトさせるように動作させることも可能です。

redirect-uri

<説明> 転送先のURLを指定します。
<式> redirect-uri RedirectURL (cf. http://www.centurysys.co.jp)
<No> no redirect-uri
<考> httpsは、サポート対象外です。

接続許可時間

Web認証後にUSERが通信可能な時間を、以下の3つから選択することができます。

close idle-timeout

<説明> 許可されたUSERからの無通信状態が一定時間経過すると接続が遮断されます。
Timeoutは60-2592000秒の間で任意の値を設定することができます。
Defaultは1800秒です。
<式> close idle-timeout <60-2592000>
<No> no close
<初期値> close idle-timeout 1800

close session-timeout

<説明> 認証で許可された通信を強制的に切断するまでの時間を設定します。
認証してからこの時間が経過すると、通信状態にかかわらず通信を切断します。
Timeoutは60-2592000秒の間で任意の値を設定することができます。
Defaultは1800秒です。
<式> close session-timeout <60-2592000>
<No> no close
<初期値> close idle-timeout 1800

close browser-close

<説明> 認証を受けたWebブラウザのウィンドウを閉じるまで接続が有効です。Web認証時のHTMLにより、ブラウザから60秒毎にrefreshが行われます。
refreshがなくなると接続を遮断します。
<式> close browser-close
<No> no close
<初期値> close idle-timeout 1800

第30章 Web Authentication mode

Web Authentication mode

アカウント管理

Basic認証におけるusername、passwordを本装置上で管理 / 認証する方法(ローカル認証)と、外部のRADIUS serverに対して本装置から認証する方法(RADIUS認証)があります。また、RADIUS認証に失敗した場合にローカル認証を行うこともできます。

```
<書式> account authenticate (local|radius|radius-and-local)
<No> no account authenticate
<初期値> account authenticate local
```

ローカル認証

ローカル認証用のusername、passwordを最大64組まで設定することができます。

```
<書式> account username USERNAME password (|hidden) PASSWORD
<No> no account username USERNAME
```

RADIUS認証

RADIUS認証はPAP認証によって行われます。RADIUS serverへの認証要求は、timeoutが5秒で、最大3回までリトライします。

RADIUSサーバ設定

Account認証を行うRADIUS serverのIP address、UDP port番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。UDP port番号のdefaultは1645番です。また、RADIUS serverは2つまで設定することができます。

```
<書式>
    radius A.B.C.D password (|hidden) PASSWORD (|auth-port <1645|1812|<1024-65535>)
    radius A.B.C.D auth-port (1645|1812|<1024-65535>)
<No> no radius A.B.C.D          (設定を削除します)
      no radius A.B.C.D auth-port (auth-portのみを初期値に戻します)
<初期値> radius A.B.C.D auth-port 1645
```

Attribute設定

RADIUS serverに通知するAttributeのうち、以下のAttributeについて任意の値を設定することができます。

```
<書式> radius attribute nas-ip-address A.B.C.D
          NAS-IP-Address: 通常は本装置のIPアドレスを設定します。
          radius attribute nas-identifier WORD
          NAS-Identifier: 任意の文字列を設定します。半角英数字が使用できます。
<No> no radius attribute (nas-ip-address|nas-identifier)
<備考> RADIUS認証を使用する場合は、どちらかのAttributeを設定する必要があります。
```

第30章 Web Authentication mode

Web Authentication mode

Idle timeout で使用する Attribute の指定

接続許可時間に idle timeout を指定している場合は、RADIUS server からの応答 Attribute の値を timeout として使うことができます。

```
<書 式> radius idle-timeout attribute
          (ascend-idle-limit|ascend-idle-limit-vsa|idle-limit)
          ascend-idle-limit      Ascend-Idle-Limit(Attribute Type=244)
          ascend-idle-limit-vsa Ascend-Idle-Limit(Attribute Type=244, VSA Type=26, Vendor-ID=529)
          idle-limit            Idle-Timeout (Attribute Type=28)
< No > no radius idle-timeout attribute
```

Session timeout で使用する Attribute の指定

接続許可時間に session timeout を指定している場合は、RADIUS server からの応答 Attribute の値を timeout として使うことができます。以下の Attribute から選択してください。

```
<書 式> radius session-timeout attribute
          (ascend-maximum-time|ascend-maximum-time-vsa|session-timeout)
          session-timeout        Session-Timeout (Attribute Type=27)
          ascend-maximum-time   Ascend-Maximum-Time(Attribute Type=194)
          ascend-maximum-time-vsa
          Ascend-Maximum-Time(Attribute Type=194, VSA Type=26, Vendor-ID=529)
< No > no radius session-timeout attribute
```

全ての radius 設定を一括削除

全ての radius 設定を一括削除することができます。

```
<書 式> no radius
```

MAC アクセスリスト

Web 認証機能を有効にすると、外部との通信には認証が必要となります。mac access-list で指定した MAC アドレスを持つ PC については、認証を必要とせずに通信を許可または拒否することができます。

```
<書 式> mac access-list (permit|deny) HH:HH:HH:HH:HH:HH (||IFNAME)
< No > no mac access-list (permit|deny) HH:HH:HH:HH:HH:HH
```

Web 認証フィルタ

Web 認証フィルタを設定すると、ある特定の host や network、interface について Web 認証せずに通信が可能となります。Web 認証フィルタの設定条件については、global mode の ip web-auth access-list を参照してください。Web 認証フィルタは、各 interface につき、IN/OUT をそれぞれ一つずつ設定することができます。interface への適用については、interface/tunnel/ppp mode の ip webauth-filter を参照してください。

Web Authentication mode

認証ログの出力

認証ログ (login success ログ) を syslog に出力します。

```
<書式>    log enable  
<No>      no log enable  
<初期値>  no log enable  
<書式>
```

- ・有効 (log enable) 時、TCP80 監視による認証ログ (login success ログ) を syslog に出力します。
- ・有効 (log enable) 時、login.cgi 接続による認証ログ (login success ログ) を syslog に出力します。

第31章

WarpLink mode

WarpLink クライアント機能

WarpLink サービスのクライアントとして機能します。つまり、WarpLink Manager に対して、NXR の機器情報を送信します。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#warplink
nxrg100(config-warplink)#

```

クライアント設定

アカウント情報（ユーザ ID、パスワード）の指定

WarpLink Manager に登録してあるユーザ ID、パスワードを指定します。未設定の場合、機器情報は送信されません。

<書式>	account username USERNAME password (hidden) PASSWORD
<No>	no account username (USERNAME)

ダイナミック DNS の有効 / 無効を設定

有効にすると、NXR の WAN 側 IP アドレスを定期的に送信します。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。

<書式>	service enable
<No>	no service

統計情報インターフェースの設定

NXR の CPU 使用率、メモリ使用率、トラフィック量を定期的に送信します。ダイナミック DNS が無効の場合は、送信されません。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。統計情報は、30 秒間隔で取得したデータの 3 分間の平均を 3 日分保持します。

トラフィック量は 2 つまでインターフェース（Ethernet、VLAN、PPP、Tunnel、Bridge、WLAN）を指定することができます。最大 2 つまで設定可能です。未設定の場合は、統計情報は送信されません。

<書式>	send-statistics interface INTERFACE
<No>	no send-statistics interface (INTERFACE)

syslog 情報送信の有効 / 無効を設定

NXR の syslog 情報を定期的に送信します。ダイナミック DNS が無効の場合は、送信されません。デフォルトは無効です。定期送信は 5 分間隔です。syslog 情報は、前回からの差分を最大 100Kbyte まで送信します。

<書式>	send-syslog enable
<No>	no send-syslog

コマンド操作

WarpLink クライアントの再起動

WarpLink クライアントを再起動することができます。

<書式> restart warplink

<備考> view mode で実行します。

config 情報の送信

NXR の config 情報をユーザ指定時に送信します。ダイナミック DNS の有効 / 無効とは関係なく送信することができます。

<書式> restart warplink send-config

<備考> view mode で実行します。

WarpLink Managerとの通信状態を表示

WarpLink Managerとの通信状態を表示します。

<書式> show warplink

<備考> view mode で実行します。

表示されるステータスおよび意味は下表のとおりです。

項目	ステータス	意味
service	Successed	WarpLink Managerとの通信に成功
	Failed login	アカウントの認証に失敗
	Starting	クライアント起動時に、WarpLink Manager にアクセスできない
	Stopping	クライアント停止時に、WarpLink Manager にアクセスできない
	Failed registration	WarpLink Managerからのレスポンスが不正
	Status error	WarpLink Managerからのレスポンスが不正

第 32 章

Extended track IP reachability mode

Netevent 拡張機能(ip reachability)**Netevent 拡張機能(ip reachability)**

Netevent 拡張機能を使用することによって、標準の track では指定できない option を指定することができます。Netevent 機能および拡張 track 設定についての詳細は、付録 F Netevent 機能を参照してください。

移行 command

```
nxrg100#
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#track <2048-4095> ip reachability
nxrg100(config-ext-track-ipr)#

```

destination

<説明> ip reachability における ping の宛先を IP アドレスまたは FQDN で指定します。
 <書き式> destination (A.B.C.D|FQDN)

source**interface**

<説明> ip reachability における ping の出力インターフェースを指定することができます。
 <書き式> source interface ethernet <0-2>
 source interface tunnel <0-255>
 source interface ppp <0-4>
 <No> no source

ip

<説明> ip reachability における ping の送信元アドレスを指定することができます。
 <書き式> source ip A.B.C.D
 <No> no source

payload-length

<説明>
 • ip reachability における ping 送信時の size (icmp header は含まない) を指定することができます。
 <書き式> payload-length <56-1500>
 <初期値> payload-length 56
 <No> no payload-length

第32章 Extended track IP reachability mode

Netevent 拡張機能(ip reachability)

transmit

interval

<説明> ip reachability における ping の送信間隔を指定することができます。

<書式> transmit interval <10-32767> (|variable)

<備考>

・variable を指定すると、ping NG 発生時に ping の送信間隔を変化させることができます。Default は、無効です。

retries

<説明> ip reachability における ping の retry 回数を指定することができます。

<書式> transmit retries <0-255>

<No> no transmit retries

recovery

count

<説明> 指定した回数だけ連續で ping OK となった場合に復旧と判断します。

<書式> recovery count <1-255>

<初期値> recovery count 1

<No> no recovery count

delay

<説明>

・ip reachability を利用する場合、復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。

<書式> recovery delay <10-3600>

<No> no recovery delay

<備考>

・Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも ip reachability check は動作し続けます。

・Delay timer 動作中に event down を retry 回数検知した場合、delay timer は cancel されます。

・Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後に再度 reachability check が開始されます。

第32章 Extended track IP reachability mode

Netevent 拡張機能(ip reachability)

set

df-bit

<説明> ip reachabilityにおけるpingパケットにDF bitを設定することができます。
<書き式> set df-bit
<初期値> set df-bit
<No> no set df-bit

ttl

<説明>

- ip reachabilityにおけるpingパケットのTTLを指定します。Defaultは、systemのTTL値(64)をsetします。

<書き式> set ttl <1-255>
<初期値> set ttl 64
<No> no set ttl

rtt

threshold

<説明>

- ping requestを送信してから、replyを受信するまでの時間(Round trip time)の閾値を指定します。replyが返信されていても、指定した閾値内にreplyがない状態がrtt delay回数分連続した場合、rtt statusがdownとなります。Defaultでは、RTTの監視は行いません。

normal-count

<説明> RTT status upと判断するまでのrtt正常回数です。Defaultは、3回です。

delay-count

<説明> RTT status downと判断するまでの遅延回数です。Defaultは、3回です。

<書き式> rtt threshold <1-5000>

rtt threshold <1-5000> normal-count <1-255> delay-count <1-255>

<No> no rtt

netevent

threshold

<説明> monitor-log機能でloggingを行うかどうかを指定します。

<書き式> netevent monitor-log-status

<初期値> no netevent monitor-log-status (無効)

<No> no netevent monitor-log-status

第33章

Extended track IPv6 reachability mode

Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)**Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)**

Netevent 拡張機能を使用することによって、標準の track では指定できない option を指定することができます。Netevent 機能および拡張 track 設定についての詳細は、付録 F Netevent 機能を参照してください。

移行 command

```
nxrg100#
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#track <2048-4095> ipv6 reachability
nxrg100(config-ext-track-ipr)#+
```

destination

<説明> ipv6 reachability における ping6 の宛先を IPv6 アドレスまたは FQDN で指定します。
 <書き式> destination (X:X::X:X|FQDN)

source**interface**

<説明> ipv6 reachability における ping6 の出力インターフェースを指定することができます。
 <書き式> source interface ethernet <0-2>
 source interface tunnel <0-255>
 source interface ppp <0-4>
 <No> no source

ip

<説明> ipv6 reachability における ping6 の送信元アドレスを指定することができます。
 <書き式> source ip X:X::X:X
 <No> no source

payload-length

<説明>
 • ipv6 reachability における ping6 送信時の size (icmpv6 header は含まない) を指定することができます。
 <書き式> payload-length <56-1500>
 <初期値> payload-length 56
 <No> no payload-length

第33章 Extended track IPv6 reachability mode

Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

transmit

interval

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6の送信間隔を指定することができます。

<式> transmit interval <10-32767> (variable)

<備考>

- variableを指定すると、ping6 NG発生時にping6の送信間隔を変化させることができます。Defaultは、無効です。

retries

<説明> ipv6 reachabilityにおけるping6のretry回数を指定することができます。

<式> transmit retries <0-255>

<No> no transmit retries

recovery

count

<説明> 指定した回数だけ連續でping6 OKとなった場合に復旧と判断します。

<式> recovery count <1-255>

<初期値> recovery count 1

<No> no recovery count

delay

<説明>

- ipv6 reachabilityを利用する場合、復旧時(event upと判別した場合)から実際にup時のactionを実行するまでにdelayを設定することができます。

<式> recovery delay <10-3600>

<No> no recovery delay

<備考>

- Delay timerが動作している場合は、trackはdown stateが維持され、この間にもipv6 reachability checkは動作し続けます。

• Delay timer動作中にevent downをretry回数検知した場合、delay timerはcancelされます。

• Delay timerがtimeoutすると、event upのactionが実行されます。このとき、delay timer中にカウントしたipv6 reachability fail countは0にクリアされ、action実行後に再度reachability checkが開始されます。

第33章 Extended track IPv6 reachability mode

Netevent 拡張機能(ipv6 reachability)

set
hop-limit
<説明>

- ・ ipv6 reachability における ping6 パケットの hop limit を指定します。

書式 set hop-limit <1-255>
初期値 set hop-limit 64
<No> no set hop-limit

rtt
threshold
<説明>

- ・ ping6 request を送信してから、reply を受信するまでの時間(Round trip time)の閾値を指定します。 reply が返信されていても、指定した閾値内に reply がない状態が rtt delay 回数分連続した場合、 rtt status が down となります。 Default では、 RTT の監視は行いません。

normal-count
<説明> RTT status up と判断するまでの rtt 正常回数です。 Default は、3回です。
delay-count
<説明> RTT status down と判断するまでの遅延回数です。 Default は、3回です。
<書式> rtt threshold <1-5000>
 rtt threshold <1-5000> normal-count <1-255> delay-count <1-255>
<No> no rtt

netevent
threshold
<説明> monitor-log 機能で logging を行うかどうかを指定します。
<書式> netevent monitor-log-status
<初期値> no netevent monitor-log-status (無効)
<No> no netevent monitor-log-status

第 34 章

Monitor-log mode

ログ機能

ログ機能

Neteventip/ipv6 reachability 拡張機能による reachability 監視結果をログファイルとして保存する機能です。

- ・揮発性メモリ(内部メモリ)への保存と不揮発性メモリ(USB flashメモリ)へのバックアップを行ないます。
- ・バックアップしたログ情報は、show monitor-log コマンド(view mode参照)で CLI 上に表示することができます。また、copy コマンド(view mode参照)で外部に取り出すこともできます。

揮発性メモリ(内部メモリ)への保存

内部メモリへは、reachability 監視ログとリソース監視ログを保存します。

(1) reachability 監視ログ

ログとして出力する情報は次のとおりです。なお、全ての監視結果をログとして出力するわけではありません。疎通結果が Dead/Delay の場合は毎回出力しますが、Alive の場合は他の状態から遷移した時にだけ出力します。

<出力情報>

1. TrackID

Netevent 機能で定義した Track の ID を出力します。

2. 監視時刻

DateAndTime 形式で出力します(ex. 2010-9-30,9:45:36.0)。

3. 監視先 IPv4 アドレス

4. 監視元 IPv4 アドレス

5. 監視先 IPv6 アドレス

6. 監視元 IPv6 アドレス

7. 空欄

8. 空欄

9. 空欄

10. 疎通結果(数字を出力)

1: Alive(応答あり /RTT 閾値回復開始時のみ)

2: Dead(応答なし)

3: Delay(RTT 閾値超過)

11. ICMP Code/Type

12. 詳細情報(シーケンス番号、NextHop MTU)

13. RTT[msec]

Trap 通知直前の RTT 取得情報

14. IPv6 ヘッダ送信元アドレス(疎通結果が Dead の場合)

15. IPv4 ヘッダ送信元アドレス(疎通結果が Dead の場合)

< 次ページに続く >

揮発性メモリ(内部メモリ)への保存(続き)

(2) リソース監視ログ

出力例および出力する情報は次のとあります。

<出力例>

2010-10-5,18:15:15.0,0,133052,5

<出力情報>

1. 出力時刻

DateAndTime形式で出力します(ex. 2010-9-30,9:45:36.0)。

2. CPU使用率

最近3分の使用率を0～100[%]で出力します。

3. メモリ空き容量[Kbyte]

4. セッション数(Connection Tracking数)

0～最大セッション数(CLIから設定可能な最大セッション数)の範囲で出力します。

不揮発性メモリ(USB Flashメモリ)へのバックアップ

(1) 定期バックアップ

「内部メモリへの保存」で保存された監視ログについて、最大ファイルサイズ(150～1000 Kbyte)を閾値として指定することができます。メモリ上のログファイルが監視間隔による判定時に、この条件(最大ファイルサイズ)に達した場合、メモリ上のログファイルを外部USB Flashメモリへバックアップ(gzip形式圧縮・移動)します。継続して出力されるログは新たにメモリ上に作成します。

定期バックアップは、スケジュール機能(global modeのscheduleコマンドを参照してください)によって実行されます。

reachability監視およびリソース監視では、監視ログ出力時も閾値チェックを行い、バックアップ条件に達している場合にはバックアップを実行します。

(2) バックアップファイルの管理

定期バックアップのタイミングで、バックアップ対象ファイルを外部USB Flashメモリに移動します。

USB Flashメモリに既に保存されているログファイル数が、設定した最大ファイル数(1～10世代まで)に達している場合は、最も古いファイルを削除してから、バックアップ対象ファイルをUSB Flashメモリに移動します。

なお、ファイル名はバックアップ時刻をもとに生成します。同一ファイル名が存在する場合は、新しいファイルで上書きします。

移行 command

```
nxrg100#
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#monitor-log
nxrg100(config-monitor-log)#[
```

reachability

<説明>

- ping/ping6による死活監視、遅延監視の結果を、ログ情報として内部メモリに保存します。

<書式> reachability (disk0|disk1) (|threshold logsize <150-1000> files <1-10>)
 reachability (disk0|disk1) threshold logsize <150-1000>
 reachability (disk0|disk1) threshold files <1-10>

<初期値> no reachability

<No> no reachability

resource

<説明> 本装置のシステムリソース情報を3分毎に定期的に監視して結果を出力します。

<書式> resource (disk0|disk1) (|threshold logsize <150-1000> files <1-10>)
 resource (disk0|disk1) threshold logsize <150-1000>
 resource (disk0|disk1) threshold files <1-10>

<初期値> no resource

<No> no resource

<備考>

- ・定期バックアップの取得先を(disk0|disk1 から)選択します。USB0に接続されたUSB Flashメモリを指定する場合は、disk0を選択します。USB1に接続されたUSB Flashメモリを指定する場合は、disk1を選択します。
- ・logsizeについては、「定期バックアップ」を参照してください。
- ・filesについては、「バックアップファイルの管理」を参照してください。

第 35 章

mail server mode

メール送信機能

<説明>

- ・イベント発生時に、管理者にメールで通知する機能です。次のイベント発生時に、メールを送信します。

PPPの接続 / 切断

- ・PPP on-demand 接続が有効な場合、メール送信機能は無効です（動作しません）。

イベント	メールの件名	メールの本文
PPPの接続	ppp0 was connected	IP address is A.B.C.D
PPPの切断	ppp0 was disconnected	IP address is released

上記は、ppp0 の接続 / 切断時に送信するメールの例です。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#mail server 0
nxrg100(config-mail-server)#[
```

メール送信(SMTP)設定

<説明>

- ・SMTPサーバのアドレスおよびポート番号を指定することができます。OP25Bにより、ISPが25番ポートをブロックしている場合は、587番ポートを指定すると接続できるようになります。
- ・本設定は、メールサーバ毎に行います。

server smtp address
<書式> server smtp address (A.B.C.D|FQDN)

server smtp port
<書式> server smtp port <1-65535>
<No> no server smtp port
<初期値> server smtp port 25 (=no server smtp port)

server pop3 address
<書式> server pop3 address (A.B.C.D|FQDN)
<No> no server pop3 address
<備考> 認証設定で、POP before SMTPを使用する場合に設定します。

認証設定

server authentication

<説明>

- ・SMTPサーバよりメール送信するために、以下の3つの認証設定をサポートします。認証なしも指定することができます。

POP before SMTP, SMTP-Auth (login), SMTP-Auth (plain)

<書式> server authentication (pop-before-smtp|smtp-auth-login|smtp-auth-plain)
<No> no server authentication

username

<説明> 認証設定を有効にした場合は、認証用のIDとパスワードを指定します。
<書式> username WORD password (hidden|) WORD
<No> no username

メールヘッダ部の設定

<説明>

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。
- ・本設定は、interface ppp modeで、インターフェース毎 (ppp <0-4>) に指定することができます。

mail send server

<説明> 使用するメールサーバを番号で指定します。

<式> mail send server <0-2>

<No> no mail send server

mail send from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<式> mail send from WORD

<No> no mail send from

<備考>

- ・WORDには、送信元メールアドレス(例:centurysys@xxx.isp.ne.jp)を指定します。
- ・mail send fromコマンド(interface ppp mode)で送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail fromコマンド(global mode)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<式> mail send to WORD

<No> no mail send to

<備考>

- ・WORDには、送信先メールアドレス(例:user@centurysys.co.jp)を指定します。
- ・mail send toコマンド(interface ppp mode)で送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail toコマンド(global mode)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

<説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

<式> mail send subject LINE

<No> no mail send subject

<備考>

- ・LINEを指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。

ppp0 の接続時 : ppp0 was connected

ppp0 の切断時 : ppp0 was disconnected

body

<説明>

- ・本文には、既定のフォーマットを使用します。ユーザが指定することは出来ません。
- ・以下に例を示します。

PPP の接続時 : IP address is A.B.C.D

PPP の切断時 : IP address is released

第 36 章

interface bridge mode

interface bridge mode

Bridge 機能

2つ以上のEthernet インタフェース、または2つ以上のVLAN インタフェース(IEEE 802.1Q VLAN tagging)によるBridge インタフェースをサポートします。

Bridge インタフェース構成の制限

ただし、次のようなBridge インタフェースの構成は、サポートしていません。

- ・異なるタイプのインターフェース (Ethernet と VLAN) で、Bridge インタフェースを構成すること。
- ・ある Ethernet インタフェースが Bridge グループに属している状態で、その Ethernet 上の VLAN インタフェースを Bridge で使用すること。
- ・1つのインターフェースを複数のBridge グループに参加させること。

Bridge インタフェース作成時の制限

また、Bridge インタフェースを作成する場合、およびグループに新規参加する場合、当該インターフェースが以下の状態の時は、Bridge グループに参加することはできません。

- ・shutdown 状態
- ・PPPoE client が設定されている状態
- ・VRRP が設定されている状態
- ・IPsec policy が設定されている状態
- ・L2TPv3 xconnect として使用されている状態
VLAN が xconnect として使用されている場合、VLAN が所属する物理インターフェースを指定することも出来ません。
- ・Bridge 内のインターフェースの MTU 値が異なる場合
- ・指定したインターフェースが存在しない (VLAN インタフェースが作成されていない) 場合
- ・queue (QoS) が設定されている状態

IPv6/PPPoE Bridgeとの併用

Bridge グループに参加している Ethernet インタフェース上で、IPv6 Bridge または PPPoE Bridge が設定されている場合、IPv6/PPPoE Bridge は動作しません。

つまり、Bridge インタフェースでの Bridging のみを行い、IPv6/PPPoE bridge 機能による Bridging は行いません。

したがって、例えば、ethernet0 と ethernet1 で br0 を構成しているときに、ethernet0 と ethernet2 間で、IPv6/PPPoE bridge の設定を行った場合、ethernet2 にて受信した frame は、ethernet0 に Bridge されるが、ethernet0 で受信したフレームは br0 で優先的に処理するため、ethernet2 には bridge されません。

Bridge インタフェースでの IPsec 利用時の制限事項

Bridge インタフェースでの IPsec は、「固定 IP 割り当て + Ethernet bridge」の環境でのみ使用することができます。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#interbridge <0-4095>  
nxrg100(config-bridge)#
```

ip address

<説明> インタフェースに IP アドレスを設定します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<no> no ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<備考> Bridge port 有効の場合に設定することが出来ます。

ip address

<説明> DHCP により IP アドレスを取得します。
<書き式> ip address dhcp (|HOSTNAME)
<no> no ip address dhcp
<備考> Bridge port 有効の場合に設定することが出来ます。

ipv6 address

<説明> インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。

<書き式>

- ipv6 address X:X::X:X link-local
- ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
- ipv6 address autoconfig

<no>

- no ipv6 address X:X::X:X link-local
- no ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
- no ipv6 address autoconfig

<備考>

- link-local 指定時は、自動的に設定される LLA を上書きします。
- eui-64 指定時は、ipv6-address は prefix 部のみ指定します。

ipv6 address DHCPv6-PD

<説明> DHCPv6 Prefix Delegation を設定します。
<書き式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M (|eui-64)
<no> no ipv6 address DHCPv6-PD (|X:X::X:X/M)

<備考>

- ipv6-address は、sub-prefix と host 部を指定することが出来ます。
- DHCPv6-PD は、DHCPv6 PD で受信する prefix 部のプロファイル名です。DHCPv6-PD は、DHCPv6 パケットを受信するインターフェース(異なるインターフェース)上で、ipv6 dhcp client pd コマンドを使用して設定します。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

bridge port

ethernet

<説明> Bridge port の設定を行います。
<書き式> bridge port <1-4> ethernet <0-1> (|vid <1-4095>)
bridge port <1-4> wlan <0-1>

<備考>

- ・2つ以上の設定で、bridge port が有効になります。
- ・同じ ethernet では、設定することはできません（次のような設定は不可です）
bridge port 1 ethernet 0
bridge port 2 ethernet 0
- ・ethernet と wlan では、設定することはできません（次のような設定は不可です）
bridge port ethernet 0
bridge port ethernet 1 vid 1
- ・異なる vid を指定することはできません（次のような設定は不可です）
bridge port 1 ethernet 0 vid 1
bridge port 1 ethernet 1 vid 2

pathcost

<説明> Bridge port に、pathcost を設定することができます。
<書き式> bridge port <1-4> pathcost <1-65535>
<初期値> bridge port <1-4> pathcost 100
<no> no bridge port <1-4> pathcost <1-65535> (=初期値)

<備考>

- ・bridge port <1-2> ethernet <0-1> 未設定のときは、pathcost を設定することはできません。
- ・interface bridge mode への移行時に、bridge port が無効の場合、設定だけ行います（設定の反映は exit 時に行います）。
- ・interface bridge mode への移行時に、bridge port が有効の場合、設定および設定の反映を行います。

priority

<説明> Bridge port に、priority を設定することができます。
<書き式> bridge port <1-4> priority <0-63>
<初期値> bridge port <1-4> priority 32
<no> no bridge port <1-4> priority <0-63> (=初期値)

<備考>

- ・bridge port <1-2> ethernet <0-1> 未設定のときは、priority を設定することはできません。
- ・interface bridge mode への移行時に、bridge port が無効の場合、設定だけ行います（設定の反映は exit 時に行います）。
- ・interface bridge mode への移行時に、bridge port が有効の場合、設定および設定の反映を行います。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

bridge port(続き)

access-group

<説明> Bridge port にbridge ACL を設定することができます。
<書き式> bridge port <1-4> access-group (in|out|forward-in|forward-out) WORD
<no> no bridge port <1-4> access-group (in|out|forward-in|forward-out)
<備考> WORD には、bridge ACL を指定します。
bridge ACL は、bridge access-list mode で設定します。

tap

<説明> Bridge port に、インターフェース TAP を設定することができます。
<書き式> bridge port <1-4> tap <0-31> (|vid <1-4094>)
<no> no bridge port <1-4>

bridge

access-group

<説明> Bridge インタフェースに、bridge ACL を設定することができます。
<書き式> bridge access-group (in|out|forward-in) WORD
<no> no bridge access-group (in|out|forward-in)
<備考> WORD には、bridge ACL を指定します。
bridge ACL は、bridge access-list mode で設定します。

aging-time

<説明> Bridge インタフェースの aging-time を設定することができます。
<書き式> bridge agint-time <0-65535>
<初期値> bridge aging-time 300
<no> no bridge agint-time (=初期値)
<備考>
・Bridge インタフェースは、受信したフレームの送信元 MAC アドレスを一定時間保持します。Agint Time は、この保持時間です。

hw-address

<説明> Bridge インタフェースに HW アドレスを設定することができます。
<書き式> bridge hw-address HH:HH:HH:HH:HH:HH
<no> no bridge hw-address

interface bridge mode

bridge stp

- Bridge インタフェースは、STP (Spanning Tree Protocol IEEE802.1D) の機能を保有します。本機能を有効にすると、BPDU (Bridge Protocol Data Unit) の送受信による Spanning Tree のトポロジ変更が行われ、他のブリッジとの冗長リンクを構成する場合に、ブリッジループによるプロードキャストストームを防ぐことが出来ます。
- STP は、default 無効です。
- RSTP/MSTP は、未サポートです。

enable

<説明> Bridge インタフェースの STP を有効にすることができます。
<書き式> bridge stp enable
<初期値> no bridge stp enable
<no> no bridge stp enable
<備考> no bridge stp enable のとき、forward delay は 0.00 になります。

priority

<説明> Bridge インタフェースの priority を設定することができます。
<書き式> bridge stp priority <0-65535>
<初期値> no bridge stp priority 32768
<no> no bridge stp priority (=初期値)

hello-time

<説明> Bridge インタフェースの hello-time を設定することができます。
<書き式> bridge stp hello-time <1-10>
<初期値> bridge stp hello-time 2
<no> no bridge stp hello-time (=初期値)

forward-delay

<説明> Bridge インタフェースの forward-delay を設定することができます。
<書き式> bridge stp forward-delay <4-30>
<初期値> bridge stp forward-delay 15
<no> no bridge stp forward-delay (=初期値)
<備考> no bridge stp enable のとき、設定は可能ですが、設定の反映は行いません。

max-age

<説明> Bridge インタフェースの max-age を設定することができます。
<書き式> bridge stp max-age <6-40>
<初期値> bridge stp max-age 20
<no> no bridge stp max-age

interface bridge mode

mtu

<説明> MTUの値を設定します。

<書き式> mtu <bytes:68-1500>

<no> no mtu

<備考>

- bridge port の MTU より大きい値を設定することはできません(例えば、ethernet 0 の MTU が 1400 の場合に、1400 より大きい値を設定することはできません)。
- interface bridge mode への移行時に、bridge port が無効の場合、設定だけ行います(設定の反映は exit 時に行います)。
- interface bridge mode への移行時に、bridge port が有効の場合、設定および設定の反映を行います。

ip proxy arp

<説明> Proxy ARP を有効にします。

<書き式> ip proxy-arp

<初期値> no ip proxy-arp

<no> no ip proxy-arp

ip directed-broadcast

<説明> Directed Broadcast のフォワーディングを有効にします。

<書き式> ip directed-broadcast

<初期値> no ip directed-broadcast

<no> no ip directed-broadcast

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ip redirects

<説明>

- ・ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- ・本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ・以下に ICMPRedirect の例を示します。 ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、 Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、 192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、 Router A へ転送します。

このとき、 next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、 Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、 ICMP Redirect で通知された next hop に従って、 Router A へ送出します。

- ・本装置が、 ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 動作を継続します。

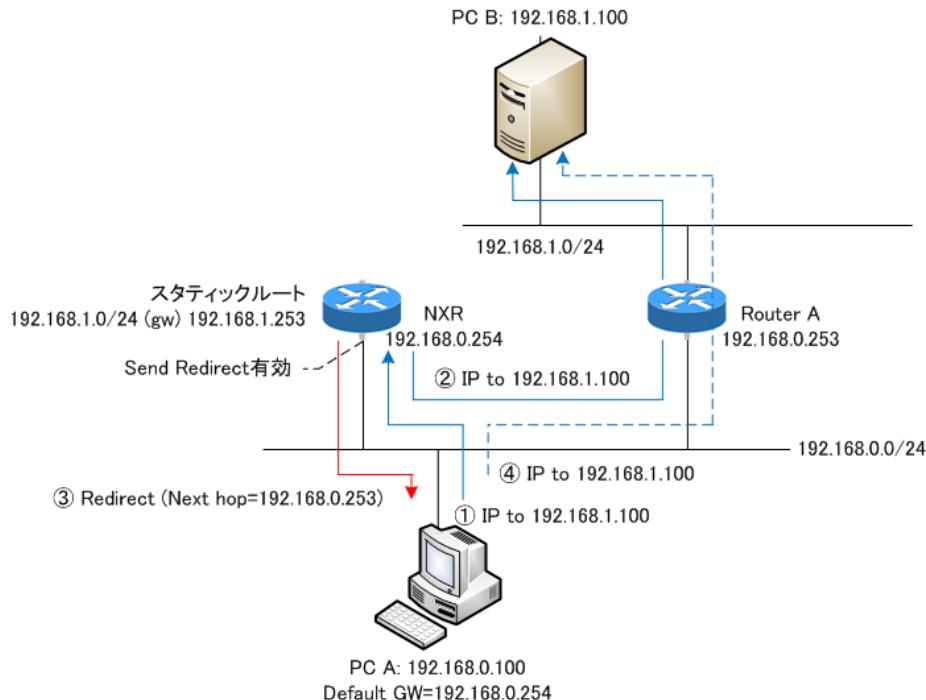

interface bridge mode

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルーターが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- 本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS 値を指定します。元の MSS 値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処してください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS 調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6 の MSS 値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

interface bridge mode

ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します（単純に、死活監視で使用する場合もあります）。

・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することが出来ます。


<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例を示します。

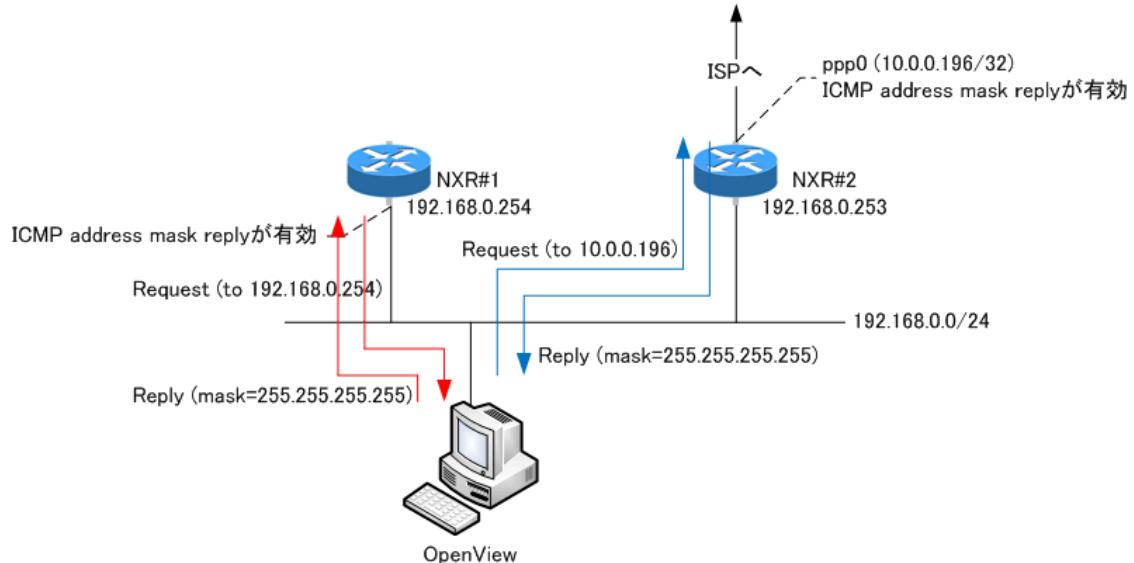

interface bridge mode

(ip|ipv6) access-linkdown

<説明> 本機能を有効にすると、link down の状態でも該当 interface の IPv4 address に通信することができます。

<式> (ip|ipv6) access-linkdown

<初期値> no (ip|ipv6) access-linkdown

<初期値> no (ip|ipv6) access-linkdown (無効)

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- 下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachable を送信します。
- Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<初期値> no (ip|ipv6) rebound

interface bridge mode

ip reassemble-output

<説明>

- ・インタフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定とともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ip arp reachable-time

<説明> 解決したARPの有効期間を設定することができます。
<書き式> ip arp reachable-time <30000-3600000>
<初期値> ip arp reachable-time 30000
<No> no ip arp reachable-time
<備考> show arp 実行時に、ステータスがREACHABLEと表示される時間です。
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

ip arp queue length

<説明>
・Ethernet/VLANインターフェース上でIPv4通信を行う場合、送信先（あるいはnext hop）のMACアドレスの解決を行う必要があります。この時、MACアドレスが解決するまでqueueingできる数を指定することができます。
<書き式> ip arp queue length <1-1000>
<初期値> ip arp queue length 3
<No> no ip arp queue length
<備考>
・インターフェース(Ethernet/VLAN/WiMAX)毎に指定することができます。
・Queueは、ネイバーのエントリ毎に作成されます
・このqueueにqueueingされたパケットは、アドレス解決の完了と同時に送信が行われます。Queueがいっぱいの状態で新たにパケットが来た場合、queueの先頭からドロップします。

ipv6 nd prefix

<説明> IPv6 Routing Prefix Advertisementを設定します。
<書き式> ipv6 nd prefix X:X:X::X/M
 (|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)
<No> no ipv6 nd prefix X:X:X::X/M
 (|<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>)
<備考> Ethernet/VLANのみ設定することができます。

ipv6 nd send-ra

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)の送信/停止を行います。
<書き式> ipv6 nd send-ra (RA送信)
<No> no ipv6 nd send-ra (RA停止)

ipv6 nd ra-lifetime

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)のライフタイムを設定します。
<書き式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>
<初期値> ipv6 nd ra-lifetime 90
<No> no ipv6 nd ra-lifetime
<備考> ra-lifetime >= ra-interval maxになるように設定してください。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ipv6 nd ra-interval

<説明> RA(Router Advertisement) インターバルを設定します。
<書き式> ipv6 nd ra-interval <min:3-6750> <max:4-9000>
<初期値> ipv6 nd ra-interval 10 30
<no> no ipv6 nd ra-interval
<備考> min < max × 0.75 になるように設定してください。

ipv6 nd ns-interval

<説明> NS (Neighbor Solicitation) の送信間隔を設定します。
<書き式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>
<初期値> ipv6 nd ns-interval 1000
<no> no ipv6 nd ns-interval (初期値)

ipv6 nd rs-interval

<説明> RS (Router Solicitation) インターバルを設定します。
<書き式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>
<初期値> ipv6 nd rs-interval 1
<no> no ipv6 nd rs-interval (初期値)

ipv6 nd rs-count

<説明> RS (Router Solicitation) の送信回数を設定します。
<書き式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>
<初期値> ipv6 nd rs-count 3
<no> no ipv6 nd rs-count (初期値)

ipv6 nd reachable-time

<説明>

- ・ルータ広告を受信した端末が 送信時に確認できた隣接ノードの到達性についての情報の有効期間を指定します。

<書き式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>
<初期値> ipv6 nd reachable-time 30
<no> no ipv6 nd reachable-time (初期値)
<備考>

- ・この値が大きいと隣接ノードの到達性の問い合わせ回数が減少しますが、端末の所有する到達性情報と実際の到達性が異なる可能性が高くなります。

ipv6 nd dad attempts

<説明> DAD (Duplicate Address Detection) の送信回数を設定します。
<書き式> ipv6 nd dad attempts <0-600>
<初期値> ipv6 nd dad attempts 1
<no> no ipv6 nd dad attempts (初期値)

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ipv6 nd accept-rejects

<説明>

- IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。

<書式> ipv6 nd accept-rejects

<初期値> no ipv6 nd accept-rejects

<no> no ipv6 nd accept-rejects

<備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。

ipv6 nd queue length

<説明>

- Ethernet/Vlan interface上でIPv6通信を行う場合、近隣探索(Neighbor Discovery)によって送信先(nexthop)のmac addressの解決を行います。このとき、mac addressが解決するまでqueueingできるパケット数を指定することができます。
- Queueは、neighborのentry毎に作成されます。
- queueingされたpacketは、address解決ができると同時に送信が行われます。
- Queueがfullの状態で新たにpacketが来た場合、queueの先頭からdropされます。

<書式> ipv6 nd queue length <1-1000>

<初期値> ipv6 nd queue length 3

<no> no ipv6 nd queue length

<備考> IPv4のIPv6それぞれについて、interface毎に指定することができます。

IPv4については、ip arp queue lengthを参照してください。

ip access-group

<説明>

- global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<no> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- 各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
 - out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。
トネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。
 - forward-in NXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。
 - forward-out NXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。
- mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループにIPv6アクセスリストを追加します。

<書式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

<no> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel/Bridge)で設定することが出来ます。
- ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
- ・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。
- ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global modeで設定したSNATまたはDNATルールをインターフェースに適用することで、Static NATを動作させることができます。
- ・SNATは、パケットの出力時に適用されます。DNATは、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NATルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global mode)で行います。

ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。
- ・Defaultの設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド(global mode)を参照してください。

- ・Web認証については、Web Authenticate modeを参照してください。

pppoe-client ppp

<説明> PPPoEクライアントを有効にします。

<書式> pppoe-client ppp <0-4>

<初期値> no pppoe-client ppp

<No> no pppoe-client ppp <0-4>

<備考> PPPoEクライアントは、複数指定することができます。

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書き式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter (無効)

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
 - ・Established とは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
 - ・Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。

<書き式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<No> no ipv6 spi-filter

ip spi-filter log

ipv6 spi-filter log

<説明> フィルタログ機能 (syslog mode 参照) を有効にします。

パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することが出来ます。

<書き式> ip spi-filter log [limit <0-100>]

ipv6 spi-filter log [limit <0-100>]

<初期値> ip spi-filter log limit 10

ipv6 spi-filter log limit 10

<No> no ip spi-filter

no ipv6 spi-filter

<備考>

- ・limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10 パケット / 秒です。
- ・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

interface bridge mode

shutdown

<説明> インタフェースをシャットダウンすることができます。
<書き式> shutdown
<初期値> no shutdown
<No> no shutdown

ipsec policy

<説明> 当該インターフェースで使用するIPsecローカルポリシーを設定します。
<書き式> ipsec policy <1-255>
<No> no ipsec policy (<1-255>)
<備考>

- 各インターフェースに、IPsecローカルポリシーを4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定しているIPsecローカルポリシーは、重複して設定できません。

ipsec policy-ignore

<説明> IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみIPsec化したくない場合に、この機能を使用します。
<書き式> ipsec policy-ignore (|input|output)
<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)
<No> no ipsec policy-ignore
<備考>

- Inputを指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- Outputを指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

QoS

<説明> QoS(クラス分類)の設定を行います。
classify
<書き式> classify (input|output) route-map ROUTEMAP
<備考>

- インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、inputとoutputを別々に設定することができます。
- inputで指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録のPacket Travelingを参照)で適用されます。
- outputで指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録のPacket Travelingを参照)で適用されます。

no classify

<書き式> no classify (|input|output)
<備考>

- インターフェースに適用したルートマップを削除します。
- 「no classify」を実行すると、両方(inputとoutput)を削除します。片方だけを削除する場合は、inputまたはoutputを指定します。

interface bridge mode

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ethernet 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。

nxrg100(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxrg100(config)#interface ethernet 0

nxrg100(config-if)#session invalid-status-drop-interface enable

第36章 interface bridge mode

interface bridge mode

ip arp filter

<説明>

- ・異なるインターフェースに割り当てられているアドレスに対する ARP request を受信した際に、ARP reply を返す / 返さない機能です。

<書き式> ip arp filter

<初期値> ip arp filter (有効: ARP reply を返さない)

<no> no ip arp filter (無効: ARP reply を返す)

<備考>

- ・ある LAN セグメントに複数の Ethernet インタフェースが接続されている場合は、複数のインターフェースから ARP reply を返さないように、本機能を有効にします。
- ・一方で、ある LAN 上の端末に対する host route が、別インターフェースになっている場合に、当該 host からの ARP request に対して、ARP reply を返す場合は、本機能を無効にします。
- ・ARP reply の送信先は、ルート情報によって決まります。

ip arp gratuitous

<説明> gratuitous ARP(GARP)を送信する機能です。

<書き式> ip arp gratuitous <attempts:1-255> <interval:1-3600> <delay:1-600>
ip arp gratuitous (= ip arp gratuitous <attempts:1> <interval:1> <delay:5>)

<初期値> no ip arp gratuitous (無効: GARP を送信しない)

<no> no ip arp gratuitous

<備考>

- ・アドレスの重複を避けたり、ARP テーブルを更新するために、本装置では、下記のタイミングに、GARP (request)を送信します。
 - ・IP アドレスを追加した場合 : 追加したアドレスの GARP を送信します。
 - ・リンクアップした場合 : 当該インターフェースの全アドレスの GARP を送信します。
 - ・VRRP マスターに遷移した場合 : VIP に対する GARP を送信します。
- ・GARP 送信機能は、default 無効です。設定により有効にする場合、送信回数、送信間隔(sec)、初期試行までの delay(sec)も同時に指定することができます。
- ・設定可能なインターフェースは、Ethernet、VLAN、Bridge です。
- ・多数の VLAN や Bridge 上で有効にすると、リンクアップ時に大量の GARP を送信するケースがあるため、本機能を有効にする場合は、注意してください。
- ・DHCP クライアント機能使用時、DHCP によって IP アドレスを取得したタイミングでは、GARP 送信は行いません。しかし、既に IP アドレスを取得した状態で、リンクアップした場合は、GARP を送信します。

I2tpv3 access-group

<説明> Bridge インタフェースでの送受信に対して、I2tpv3 access-list を適用します。

<書き式> I2tpv3 access-group (in|out) WORD

<no> no I2tpv3 access-group (in|out)

<備考>

- WORD: root の ACL 名を指定します。

(root の ACL 名は、global ノードの I2tpv3 access-list WORD root にて設定します。)

・in: Xconnect インタフェース セッション(本装置への入力)方向のフィルタを適用します。

・out: セッション Xconnect インタフェース(本装置からの出力)方向のフィルタを適用します。

第37章

bridge access-list mode

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

- Bridge access-list mode で設定した ACL を有効化するには、bridge access-group コマンド、または bridge port <1-2> access-group コマンド(interface bridge mode を参照)で、ACL をインターフェースに適用してください。

ethernet-type

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg100(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> ethernet-type
```

```
nxrg100(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元 MAC アドレスを設定します。

<書き式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先 MAC アドレスを設定します。

<書き式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

ethernet-type

<説明> マッチ条件に Ethernet タイプを設定します。

<書き式> ethernet-type (|not) <1536-65535>

<No> no ethernet-type

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての Ethernet タイプがフィルタリング対象となります。

- ethernet-type は、必ず設定するようにしてください。未設定のまま exit すると、フィルタを設定せずに global mode に移行します。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

ip

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg100(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> ip
```

```
nxrg100(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。

<式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。

<式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac destination 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

source

<説明> マッチ条件に送信元IPアドレスを設定します。

<式> source (|not) (A.B.C.D | A.B.C.D/M)

<No> no source

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

destination

<説明> マッチ条件に送信先IPアドレスを設定します。

<式> destination (|not) (A.B.C.D | A.B.C.D/M)

<No> no destination

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

ip(続き)

tos

<説明> マッチ条件にTOS値を設定します。

<式> tos (|not) <0-255>

<No> no tos

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべての値がフィルタリング対象となります。

protocol

<説明> マッチ条件にプロトコルを設定します。

<式> protocol (|not) (<0-255> | icmp | tcp | udp)

<No> no protocol

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのプロトコルがフィルタリング対象となります。

・source-portまたはdestination-portが設定済の場合は、notを指定することはできません。

・source-portまたはdestination-portが設定済の場合は、icmpおよび<0-255>を指定することはできません。

source-port

<説明> マッチ条件に送信元ポート番号を設定します。

<式> source-port (|not) (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)

<No> no source-port

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのポートがフィルタリング対象となります。

・protocolで、tcpまたはudpを設定済の場合、マッチ条件にsource-portを指定することができます。

・protocolで、tcpまたはudp以外を設定した場合は、source-portを指定することはできません。

destination-port

<説明> マッチ条件に送信先ポート番号を設定します。

<式> destination-port (|not) (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)

<No> no destination-port

<備考>

・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのポートがフィルタリング対象となります。

・protocolで、tcpまたはudpを設定済の場合、マッチ条件にdestination-portを指定することができます。

・protocolで、tcpまたはudp以外を設定した場合は、destination-portを指定することはできません。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

ipv6

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg100(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> ipv6
```

```
nxrg100(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。

<書き式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。

<書き式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

source

<説明> マッチ条件に送信元IPv6アドレスを設定します。

<書き式> source (|not) (X:X::X:X | X:X::X:X/M)

<No> no source

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

destination

<説明> マッチ条件に送信先IPv6アドレスを設定します。

<書き式> destination (|not) (X:X::X:X | X:X::X:X/M)

<No> no destination

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

bridge access-list mode

ipv6(続き)

protocol

<説明> マッチ条件にプロトコルを設定します。
<書き式> protocol (|not) (<0-255> | icmpv6 | tcp | udp)
<No> no protocol
<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのプロトコルがフィルタリング対象となります。
- source-port または destination-port が設定済の場合は、not を指定することはできません。
- source-port または destination-port が設定済の場合は、icmpv6 および <0-255> を指定することはできません。

source-port

<説明> マッチ条件に送信元ポート番号を設定します。
<書き式> source-port (|not) (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
<No> no source-port
<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのポートがフィルタリング対象となります。
- protocol で、tcp または udp を設定済の場合、マッチ条件に source-port を指定することができます
- protocol で、tcp または udp 以外を設定した場合は、source-port を指定することはできません。

destination-port

<説明> マッチ条件に送信先ポート番号を設定します。
<書き式> destination-port (|not) (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
<No> no destination-port
<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのポートがフィルタリング対象となります。
- protocol で、tcp または udp を設定済の場合、マッチ条件に destination-port を指定することができます
- protocol で、tcp または udp 以外を設定した場合は、destination-port を指定することはできません。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

arp

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg100(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> arp
```

```
nxrg100(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。

<書き式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**::**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。

<書き式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**::**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

opcode

<説明> マッチ条件にOpcodeを設定します。

<書き式> opcode (|not) (<0-65535> | request | reply)

<No> no opcode

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべての条件がフィルタリング対象となります。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

arp(続き)

sender-mac

- <説明> マッチ条件に sender MAC アドレスを設定します。
- <式> sender-mac (|not) HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM)
- <No> no sender-mac
- <備考>
 - ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
 - ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
 - ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

target-mac

- <説明> マッチ条件に送信先 target MAC アドレスを設定します。
- <式> target-mac (|not) HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM)
- <No> no target-mac
- <備考>
 - ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
 - ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
 - ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

opcode

- <説明> マッチ条件に Opcode を設定します。
 - <式> opcode (|not) (<0-65535> | request | reply)
 - <No> no opcode
 - <備考>
- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての Opcode がフィルタリング対象となります。

sender-ip

- <説明> マッチ条件に sender IP アドレスを設定します。
 - <式> sender-ip (|not) A.B.C.D
 - <No> no sender-ip
 - <備考>
- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

target-ip

- <説明> マッチ条件に target IP アドレスを設定します。
 - <式> target-ip (|not) A.B.C.D
 - <No> no target-ip
 - <備考>
- ・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

bridge access-list mode

arp(続き)

sender-ip

<説明> マッチ条件に sender IP アドレスを設定します。

<書式> sender-ip (|not) A.B.C.D

<No> no sender-ip

<備考>

• Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

target-ip

<説明> マッチ条件に target IP アドレスを設定します。

<書式> target-ip (|not) A.B.C.D

<No> no target-ip

<備考>

• Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

vlan

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> vlan  
nxrg100(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。
<式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM)
<No> no mac source
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。
<式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM)
<No> no mac destination
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

vlan-id

<説明> マッチ条件にVLAN IDを設定します。
<式> vlan-id (|not) <1-4094>
<No> no vlan-id
<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのVLAN IDがフィルタリング対象となります。
- ・priorityが設定済のときは、vlan-idを設定することができません。

bridge access-list mode

vlan(続き)

priority

<説明> マッチ条件に priority を設定します。

<書式> priority (|not) <0-7>

<No> no priority

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての priority がフィルタリング対象となります。

・vlan-id が設定済のときは、priority を設定することができません。

ethernet-type

<説明> マッチ条件に Ethernet タイプを設定します。

<書式> ethernet-type (|not) <1536-65535>

<No> no ethernet-type

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての Ethernet タイプがフィルタリング対象となります。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

ieee802-3

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg100(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> ieee802-3
```

```
nxrg100(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。

<書き式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先MACアドレスを設定します。

<書き式> mac destination (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac destination

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

llc-sap

<説明> マッチ条件に LLC SAP を設定します。

<書き式> llc-sap (|not) <0-255>

<No> no llc-sap

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべての LLC SAP がフィルタリング対象となります。

- snap-type が設定済のとき、llc-sap は設定できません。

snap-type

<説明> マッチ条件に SNAP タイプを設定します。

<書き式> snap-type (|not) <1536-65535>

<No> no snap-type

<備考>

- Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべての SNAP タイプがフィルタリング対象となります。

- llc-sap が設定済のとき、snap-type は設定できません。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

stp

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg100(config)#bridge access-list WORD (deny|permit) <1-256> stp
```

```
nxrg100(config-bridge-acl)#
```

mac source

<説明> マッチ条件に送信元MACアドレスを設定します。

<書き式> mac source (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no mac source

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

- 単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

bpdu-type

<説明> マッチ条件にBPDU タイプを設定します。

<書き式> bpdu-type (|not) (<0-255> | config-bpdu | tcn-bpdu)

<No> no bpdu-type

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのBPDU タイプがフィルタリング対象となります。

bpdu-flag

<説明> マッチ条件にBPDU フラグを設定します。

<書き式> bpdu-flag (|not) (<0-255> | change | change-ack)

<No> no bpdu-flag

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのBPDU フラグがフィルタリング対象となります。

root-priority

<説明> マッチ条件にroot プライオリティを設定します。

<書き式> root-priority (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no root-priority

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのroot プライオリティがフィルタリング対象となります。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

stp(続き)

root-mac

<説明> マッチ条件に root MAC アドレスを設定します。

<式> root-mac (|not) HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no root-mac

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

bpdu-type

<説明> マッチ条件に BPDU タイプを設定します。

<式> bpdu-type (|not) (<0-255> | config-bpdu | tcn-bpdu)

<No> no bpdu-type

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての BPDU タイプがフィルタリング対象となります。

bpdu-flag

<説明> マッチ条件に BPDU フラグを設定します。

<式> bpdu-flag (|not) (<0-255> | change | change-ack)

<No> no bpdu-flag

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての BPDU フラグがフィルタリング対象となります。

root-priority

<説明> マッチ条件に root プライオリティを設定します。

<式> root-priority (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no root-priority

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての root プライオリティがフィルタリング対象となります。

root-cost

<説明> マッチ条件に root コストを設定します。

<式> root-cost (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no root-cost

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての root プライオリティがフィルタリング対象となります。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

stp(続き)

sender-priority

<説明> マッチ条件に sender プライオリティを設定します。

<式> sender-priority (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no sender-priority

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての sender プライオリティがフィルタリング対象となります。

sender-mac

<説明> マッチ条件に sender MAC アドレスを設定します。

<式> sender-mac (|not) HH:HH:HH:HH:HH:HH(|/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no sender-mac

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべてのアドレスがフィルタリング対象となります。

・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。

・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

port-id

<説明> マッチ条件に port ID を設定します。

<式> port-id (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no port-id

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての port ID がフィルタリング対象となります。

message-age

<説明> マッチ条件に message age を設定します。

<式> message-age (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no message-age

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての message age がフィルタリング対象となります。

max-age

<説明> マッチ条件に max age を設定します。

<式> max-age (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no max-age

<備考>

- Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての max age がフィルタリング対象となります。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

stp(続き)

hello-time

<説明> マッチ条件に Hello Time を設定します。

<書き式> hello-time (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no hello-time

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての Hello Time がフィルタリング対象となります。

forward-delay

<説明> マッチ条件に Forward Delay を設定します。

<書き式> forward-delay (|not) (<0-65535> | range <0-65535> <0-65535>)

<No> no forward-delay

<備考>

・Not 条件 (not 指定) の場合は、指定値を除くすべての Forward Delay がフィルタリング対象となります。

第37章 bridge access-list mode

bridge access-list mode

any

移行 command

nxrg100#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxrg100(config)#

any

<説明> マッチ条件にanyを設定します。

<書き式> bridge access-list WORD (permit|deny) <1-256> any

(|not) <any|HH:HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM:MM)>

(|not) <any|HH:HH:HH:HH:HH:HH(| /MM:MM:MM:MM:MM:MM)>

<No> no forward-delay

<備考>

- ・Not条件(not指定)の場合は、指定値を除くすべてのMACアドレスがフィルタリング対象となります。
- ・単一指定、またはマスク表記によるワイルドカード指定ができます。
- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00

第38章

DDNS mode

DDNS機能

DDNS (Dynamic DNS) とは、動的に変化するグローバル IP アドレスとドメイン名を対応付ける仕組みです。グローバル IP アドレスの監視を行い、IP アドレスの変更があった場合に、DDNS サービスプロバイダに IP アドレスの変更を通知します。

これにより、動的なグローバル IP アドレス環境においても、固定のドメイン名によるアクセスが可能となります。

DDNSサービスプロバイダ

本装置が対応しているDDNSサービスプロバイダについて示します。

有料サービス

有料でDDNSサービスを提供している以下のプロバイダに対応しています。

- ・どこでもカメラ
<http://www.dococame.net/>
- ・Dyn
<http://dyn.com/>

無料サービス

無料DDNSサービスと無料ドメイン名を提供している以下のプロバイダに対応しています。

- ・DtDNS
<http://www.dtdns.com/>
- ・No-IP
<http://www.no-ip.com/>

汎用プロバイダ

上記のプロバイダでは、NAT 環境を考慮して、以下のシーケンスで IP アドレスの変更通知が行われます。

- (1) IP アドレス確認用サーバへ、自身の IP アドレスを問い合わせる。
- (2) DDNS サーバへ、ドメイン名 /IP アドレスを通知する。

また、IP アドレス確認用サーバ、DDNS サーバの URL や HTTP Query は、プロバイダ固有の値を使用します。

汎用プロバイダにおいては、IP アドレス確認用サーバに対して IP アドレスの問い合わせを行わず、指定したインターフェースの IPv4/IPv6 アドレスを直接 DDNS サーバへ通知します。

また、送信先の URL および HTTP Query は、ユーザが指定します。

IPアドレス変更通知

以下に示すタイミングにおいて、DDNS プロバイダに対して IP アドレス変更通知を送信します。

DDNS 機能では、TCP80(HTTP)を利用して、DDNS プロバイダと通信を行います。通知する IP アドレスは、DDNS プロバイダへの問い合わせの際に使用する IP アドレスです。DDNS プロバイダは、本装置からの問い合わせに対して、本装置から受け取った HTTP パケットのソースアドレスを応答として返します。

したがって、バインドインターフェースを設定した場合でも、必ずしも当該インターフェースの IP アドレスが、DDNS プロバイダに登録されるわけではありません。

サービス起動時

本機能は、必要な configuration が設定された時点で自動的に起動します。この際、指定インターフェースに IP アドレスが割り当てられている場合、IP アドレス変更通知を送信します。

バインドインターフェース連動

サービス起動時に、インターフェースに対して IP アドレスが割り当てられていなかった場合には IP アドレスが割り当てられた際に、IP アドレス変更通知を送信します。

IPアドレス変更の強制通知

無料DDNS サービスプロバイダの中には、一定期間 IP アドレス変更通知がない場合、アカウントを削除してしまうものがあります。

そのため、グローバル IP アドレスの有無にかかわらず、上記に示した指定インターフェース連動による IP アドレス変更通知を起点に、ユーザが指定した強制更新間隔毎に IP アドレス変更通知を送信します。なお、IP アドレスの変更が無いにもかかわらず、短い周期(1分程度)で IP アドレス変更通知を行うと、アカウントが削除される場合があるので、インターバルの設定には注意するようしてください。

再送処理

回線障害等でサービスプロバイダへの接続失敗が発生した場合、IP アドレス変更通知の再送処理を行います。

初回の再送間隔は 10 秒で、再送回数が増える毎に 10 秒ずつ再送間隔が増大します。最大再送間隔は 60 秒です。

状態表示

DDNS サービスには、以下の状態があります (show ddns コマンドで、状態を参照することができます)

状態表示	説明
Configuration is incomplete	設定項目に不足がある場合
Starting	DDNS サービス開始中
DDNS connect attempt	DDNS プロバイダにアクセス中(接続リトライ中)
Failed login	DDNS プロバイダのアカウント認証に失敗
Succeed	DDNS プロバイダに IP アドレス登録成功

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#ddns
nxrg100(config-ddns)#
```

service enable

<説明> DDNS サービスを有効にします。
 <書き式> service enable (有効)
 <初期値> no service enable (無効)
 <No> no service enable

account

<説明> DDNS サービスを利用するためのユーザ ID およびパスワードを設定します。
 <書き式> account username USERID password (|hidden) PASSWORD

bind-interface

<説明> バインドインターフェース (接続回線インターフェース) を設定します。
 <書き式> bind-interface INTERFACE
 <備考> 本設定のインターフェース回線接続に連動して、IP アドレス変更通知を送信します。
 INTERFACE には、ethernet, ppp, bridge を設定することができます。

forced-update-interval

<説明> IP アドレス変更の強制通知設定を行います。
 <書き式> forced-update-interval <hour:0-720>
 <No> no forced-update-interval
 <初期値> forced-update-interval 0 (無効)
 <備考>
 • グローバル IP アドレス変更の有無にかかわらず、強制的に IP アドレス変更通知を送信する間隔を設定します。

ddns-provider

<説明> 接続する DDNS サービスプロバイダを指定します。
 <書き式> ddns-provider (dococame | dtdns | dyndns | no-ip | http client)
 <備考> 汎用プロバイダを利用する場合は、http client を指定します。

domain-name

<説明> IP アドレスを結びつけるドメイン名を指定します。
 <書き式> domain-name DOMAINNAME
 <No> no domain-name (|DOMAINNAME)
 <備考> ドメイン名は、最大 5 つまで設定することができます。
 汎用プロバイダを利用する場合は、指定しません。

query

<説 明> 汎用プロバイダを利用する場合に、HTTP Query を指定します。

<書 式> query WORD

<備 考>

・Query には、以下のマクロ変数を使用することで、動的な値を指定することができます。

\${SN}: 製品のシリアル番号

\${IP}: bind-interface コマンドで指定したインターフェースの IPv4 アドレス

\${IPV6}: bind-interface コマンドで指定したインターフェースの IPv6 グローバルアドレス

・大文字、小文字は区別しません。

・なお、マクロ変数に IPv4 アドレス、IPv6 アドレスを指定した場合、指定されたインターフェースに対応するアドレスが付与されていない時は、IP アドレス変更通知を行いません。

url

<説 明> 汎用プロバイダを利用する場合に、DDNS サーバを指定します。

<書 式> url (ip|ipv6) WORD

<備 考> 送信先 URL (http://) を指定します。

第39章

access-server profile mode

第39章 access-server profile mode

access-server profile mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#access-server profile <0-31>  
nxrg100(config-ras)#  
<備 考> プロファイル数は、機種により異なります。
```

ppp username

```
<説 明> ユーザ名毎に、割り当てる IP アドレスを指定することができます。  
<書 式> ppp username USERID ip A.B.C.D  
< No > no ppp username  
<備 考> 詳細は、「付録 I RAS 機能」を参照してください。
```

第 40 章

interface virtual-template mode

第40章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

Virtual-template interface

- L2TP LNS 機能など、多数の着信 (RAS) がある場合、着信の数だけの PPP を設定することは、本装置の管理者にとって大きな負担となります。
- Virtual-template を使用すると、call を受けた際に PPP のクローンを作成し、本ノードの設定内容を当該 PPP に適用します。
- Virtual-template interface は仮想的なインターフェースであり、実際に作成されるわけではありません。また、PPP クローンのインターフェース番号 (ppp <100-256>) は、本装置が自動的に割り当てます。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#interface virtual-template <0-0>  
nxrg100(config-if-vt)#[
```

description

<説明> インタフェースの説明を記述します。
<書き式> description DESCRIPTION
<初期値> no description
<備考> 使用可能な文字は、a-z,A-Z,0-9,-_.@です。

ip address

<説明> インタフェースに IP アドレスを設定します。
<書き式> ip address A.B.C.D/32
<備考> 32ビットマスクのみ指定することが出来ます。

mtu

<説明> MTU の値を設定します。
<書き式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1454
<初期値> no mtu
<備考>

- virtual-template としての初期値はありません。未設定の場合は、virtual-template を使用する機能が持つ初期値を使用します。

ppp lcp mru

<説明> MRU の値を設定します。
<書き式> ppp lcp mru <bytes:128-1500>
<初期値> ppp lcp mru 1454
<初期値> no ppp lcp mru
<備考>

- virtual-template としての初期値はありません。未設定の場合は、virtual-template を使用する機能が持つ初期値を使用します。

第40章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

ip redirects

<説明>

- ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- 本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ICMPRedirect の例は、interface mode の ip redirects を参照して下さい。

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-end でフラグメントが発生しない最大の MTU を発見すること) によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在する IPv4 機器 (ルータ等) が ICMP fragment needed をフィルタリングしている場合 (ブラックホールルータが存在する場合) や PMTUD 機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD 機能が適切に動作しなくなるため、MTU 超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-end での通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCP では SYN/SYN-ACK パケットの MSS フィールド値を調整することによって、サイズの大きい TCP パケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4 パケット内のプロトコルが TCP の場合に有効な機能です。TCP オプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上で MSS 値を設定します。
- 本装置が自動で MSS 値を設定する場合は、 auto を指定します。元の MSS 値が変更後の MSS 値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、 MSS 値を指定します。元の MSS 値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、 ICMP やその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側で DF ビットを 0 にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「 no ip tcp adjust-mss 」を設定すると、 TCP MSS 調整機能が無効になります。

interface virtual-template mode

ip mask-reply

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。

<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例は、interface mode の ip mask-reply を参照して下さい。

keepalive lcp-echo

<説明> LCP echo requestによるキープアライブを有効にします。

<書き式> keepalive lcp-echo (|<interval:30-600> <failure-count:1-10>)

<初期値> keepalive lcp-echo 30 3

<No> no keepalive lcp-echo

<備考>

- ・lcp-echo request/replyの連続失敗回数が、failure count の設定回数に達すると、PPPを切断します。

ip rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからNXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとNXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書き式> ip rebound

<初期値> ip rebound

<No> no ip rebound

第40章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、NXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書き式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでNXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようにになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定ともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

第40章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

ip access-group

<説明>

- ・global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。

- out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。

トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。

- forward-in NXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。

- forward-out NXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。

- ・mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global modeで設定したSNATまたはDNATルールをインターフェースに適用することで、Static NATを動作させることができます。

- ・SNATは、パケットの出力時に適用されます。DNATは、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NATルールの設定は、ip snat/ip dnatコマンド(global mode)で行います。

ppp authentication

<説明> PPPの認証プロトコルを設定します。

<書式> ppp authentication (chap|pap|auto)

<初期値> ppp authentication auto

<no> no ppp authentication (= ppp authentication auto)

ppp ipcp dns

<説明> PPP接続時に割り当てるDNSを指定します。

<書式> ppp ipcp dns <primary:A.B.C.D> (<secondary:A.B.C.D>)

<no> no ppp ipcp dns

第40章 interface virtual-template mode

interface virtual-template mode

peer ip proxy-arp

<説明>

- ・本機能の有効時に、IPCPで割り当てたpeer ipを含むアドレスが設定されているEthernetがある場合、当該インターフェース上でpeer ipに対応するARPを設定します。

<書式> peer ip proxy-arp (有効)

<No> no peer ip proxy-arp (無効)

<備考> Ethernet 0 の IP アドレス、MAC アドレス、および peer IP アドレスが、次の場合

eth0:192.168.0.1/24 mac:00:80:6d:00:00:01

peer ip:192.168.0.200

以下の ARP エントリーを登録します。ただし、show arp では表示されません。

192.168.0.200 00:80:6d:00:00:01

peer ip pool

<説明> 使用する IP アドレスプールを指定します。

<書式> peer ip pool WORD

<No> no peer ip pool WORD

<備考> IP アドレスプールは、ip local pool コマンド (global mode) で設定します。

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop 機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、default で無効です。

<書式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global mode で session invalid-status-drop 機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、ppp 0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global mode で、session invalid-status-drop を無効にします。

nxrg100(config)#no session invalid-status-drop enable

- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。

nxrg100(config)#interface ppp 0

nxrg100(config-ppp)#session invalid-status-drop-interface enable

第 41 章

ngn-sip client mode

データコネクト

データコネクトを使用する場合に設定します。データコネクトについては、付録Mを参照してください。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nxrg100(config)#ngn-sip client <1-4>
```

```
nxrg100(config-ngn-client)#
```

mode tcp ip

<説明> TCP アクセスを監視する IP アドレス、および listen port を指定します。

<書き式> mode tcp ip A.B.C.D port <1-65535>

tel to

<説明> TCP アクセス検出時に発呼する電話番号（宛先番号）を指定します。

<書き式> tel to NUMBER

<備考> 「0」または「#」で始まる NUMBER を指定します。指定可能な桁数は 5 ~ 32 桁です。

idle-timeout

<説明> TCP 通信の無通信切断タイマーを設定します。

<書き式> idle-timeout <10-3600>

<初期値> no idle-timeout (初期値)

<備考> idle-timeout 60

<備考>

- ・TCP セッション上のデータ通信状態を定期的に監視し、一定時間の無通信状態を検出すると、自動的にデータコネクト通信を終了します。

第 42 章

ngn-sip server mode

データコネクト

データコネクトを使用する場合に設定します。データコネクトについては、付録Mを参照してください。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#ngn-sip server <1-4>  
nxrg100(config-ngn-server)#
```

mode tcp ip

<説明> 着信時にTCPを接続させる端末のIPアドレス（宛先IPアドレス）および宛先port番号を指定します。
<書き式> mode tcp ip A.B.C.D port <1-65535>

tel to

<説明> 着信を許可する番号（発信者番号）を指定します。
<書き式> tel from NUMBER
<備考> 「0」または「#」で始まるNUMBERを指定します。指定可能な桁数は5～32桁です。

idle-timeout

<説明> TCP通信の無通信切断タイマーを設定します。
<書き式> idle-timeout <10-3600>
<初期値> no idle-timeout (初期値)
<初期値> idle-timeout 60
<備考>
・TCPセッション上のデータ通信状態を定期的に監視し、一定時間の無通信状態を検出すると、自動的にデータコネクト通信を終了します。

第 43 章

ipv6 dhcp-server mode

第43章 ipv6 dhcp-server mode

ipv6 dhcp-server mode

DHCPv6 Server

本バージョンでは、DNS servers optionのみ対応しています。

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#ipv6 dhcp-server WORD  
nxrg100(config-dhcp6s)#+
```

option-send dns-servers address

<説明> Reply送信時に、DNS サーバのアドレスを通知します。
任意の DNS サーバ指定、および複数（最大3つまで）の DNS サーバ指定が可能です。
<書き式> option-send dns-servers address (A.B.C.D|X:X::X:X)
<No> no option-send dns-servers address (A.B.C.D|X:X::X:X)
<備考>
・本オプションを設定した場合は、クライアント側の設定（option-request dns-servers）に関係なく DNS アドレスを通知します。

option-send dns-servers add dhcp-client

<説明> DHCPv6 クライアントで取得した DNS サーバを、DHCP サーバで広告します。
DHCPv6 クライアントのインターフェースを設定します。
<書き式> option-send dns-servers add dhcp-client ethernet X
<No> no option-send dns-servers add dhcp-client ethernet X
<備考>
・DHCPv6 クライアントと連携して動作します。本オプションを設定している場合の動作は、次のようになります。
-DHCPv6 クライアントが DNS サーバ情報を取得している場合、下位からの request に対して、reply に DNS サーバアドレスを付与します。
-DHCPv6 クライアントが DNS サーバ情報を未取得の場合、下位からの request に対して、reply には DNS サーバアドレスを付与しません。

option-send domain-name

<説明> ドメイン名を（最大3つまで）設定することができます。
<書き式> option-send domain-name WORD
<No> no option-send domain-name WORD
<備考>
・本オプションを設定している場合、下位クライアントからの request（オプション：domain search List）に対して、ドメインサーチリストを reply します。

ipv6 dhcp-server mode

option-send domain-name add dhcp-client

<説 明> DHCPv6 クライアントで取得したドメインサーチリストを、DHCP サーバで広告します。

DHCPv6 クライアントのインターフェースを設定します。

<書 式> option-send domain-name add dhcp-client ethernet X

< No > no option-send domain-name add dhcp-client ethernet X

<備 考>

- ・DHCPv6 クライアントと連携して動作します。本オプションを設定している場合の動作は、次のようになります。

- DHCPv6 クライアントがドメインサーチリストを取得している場合、下位からの request に対して、reply にドメインサーチリストを付与します。

- DHCPv6 クライアントがドメインサーチリストを未取得の場合、下位からの request に対して、reply にドメインサーチリストを付与しません。

rapid-commit enable

<説 明> rapid-commit を有効にします。

<書 式> rapid-commit enable

< No > no rapid-commit enable

<備 考>

- ・本設定の有効時、2つのメッセージ (Solicit/Reply) で、クライアントが情報取得を行うことが出来ます。

- ・クライアント側も同様に設定します。

第 44 章

ipv6 dhcp-client mode

ipv6 dhcp-client mode

DHCPv6 Client

- ・本装置のDHCPv6クライアントは、DHCPv6サーバに対して、Prefix Delegation(PD)や、DNSサーバなどのアドレスを要求し、情報を受け取ることが出来ます（DHCPv6サーバよりIPv6アドレスを割り当てるクライアント機能は、本バージョンではサポートしていません）。
- ・PDを要求した場合、受信したprefixを使用して、本装置のIPv6アドレスを設定したり、LAN配下の端末に対して、RAでprefixを通知したりすることができます。
- ・DNSサーバetcの情報を取得した場合、他の情報（SNTPサーバアドレス）については、本バージョンでは無視します。
- ・各オプションへの対応は、以下のとおりです（設定変更可能なオプションのみを記載しています）
Rapid Commit:有効の場合、2つのメッセージ（通常は4つ）でアドレスを取得します。
Domain Name Servers: 有効にすると、DNSサーバアドレスの通知を要求します。
Domain Search List : 有効の場合、ドメインサーチリストの通知を要求します。ドメインサーチリストで、通知されたドメインについて名前解決を行う場合は、DHCP上で取得したDNSサーバアドレスに対してのみクエリを送信し、その他のDNSサーバアドレス（ユーザ設定によるDNSサーバ等）にはクエリを送信しません。
Identity Association for Prefix Delegation(IAPD): IA prefixを要求する際に使用します（IAPDが有効の場合に送信します）。

Prefix Delegation機能

- ・Prefix Delegationは、ユーザサイトに対してprefixを委譲するための仕組みで、LAN側で使用するグローバルprefixをdesignatedルータに対して、通知することができます。information-onlyと併用することは出来ません。
- ・Designatedルータは、割り当てられたprefixの中から、ユーザが指定したprefixを、LAN配下のホストに対して、DHCPv6やルータ広告(RA)によって配布します（OCN IPv6サービスやNGNで使用します）。
- ・PDを受信すると、prefixの中から、ユーザが指定したprefix/lengthを生成し、インターフェースに対してIPv6アドレスを割り当てます（アドレス割り当てが有効な場合）。その後、生成したprefixを本装置配下のIPv6ホストに対して、RAによって広告することも可能です。

Information-only機能

- ・ステートレスDHCPv6で動作するモードです。DHCPv6 information-requestを送信し、DNSサーバやSNTPサーバetcの情報を取得します。
- ・本バージョンでは、受信した応答のうち、DNSサーバアドレスの情報(option:23)のみを参照し、他の情報（SNTPサーバアドレスetc）については無視します。
- ・ia-pdを設定している場合は、本機能を有効にすることは出来ません。

DHCPv6 client DUID

- ・DHCPv6でサーバに対して要求を行う際に使用するDUIDのフォーマットについて記します。
- ・本装置でサポートするDUIDは、RFC3315に準拠したフォーマットで、次の2つをサポートしています
DUID-ENはサポートしていません。
DUID-LLT: Ethernet/bridge/VLAN以外で動作する場合に、使用する場合のフォーマットです。リンクレイヤーアドレスには、ethernet 0のHWアドレスを使用します。
DUID-LL: Ethernet/bridge/VLANで動作する場合に、使用するフォーマットです。

第44章 ipv6 dhcp-client mode

ipv6 dhcp-client mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#ipv6 dhcp-client WORD  
nxrg100(config-dhcp6c)#
```

ia-pd WORD

<説明>

- Identity Association for Prefix Delegation(IAPD)を有効にします(当該prefixに名前を付けて、prefixを取得します)。

<書き式> ia-pd WORD

<初期値> no ia-pd

<備考> インタフェース設定のprefix名と同じ名前を設定することは出来ません。
information-onlyが有効の場合は、本機能を設定することは出来ません。

rapid-commit

<説明> Rapid Commitオプション(初期値:無効)を有効にします。

<書き式> rapid-commit enable

<初期値> no rapid-commit enable

<備考>

- 有効の場合、2つのメッセージ(Solicit/Reply)でアドレスを取得します。

- 無効の場合、通常通り4つのメッセージ(Solicit/Advertise/Request/Reply)でアドレスを取得します。

option-request dns-servers

<説明> Domain Name Serversオプションを有効にします。

DHCPv6サーバに対して、DNSサーバアドレスの通知を要求します。

<書き式> option-request dns-servers

<初期値> no option-request dns-servers

<初期値> no option-request dns-servers

option-request domain-name

<説明> Domain Search Listオプションを有効にします。

有効の場合、DHCPv6サーバに対してドメインサーチリストの通知を要求します。

<書き式> option-request domain-name

<初期値> no option-request domain-name

<初期値> no option-request dns-servers

第44章 ipv6 dhcp-client mode

ipv6 dhcp-client mode

information-only enable

- <説明> information-only機能を有効にします。
- <式> information-only enable
- <No> no information-only enable
- <備考>
- ・ステートレス DHCPv6 で動作するモードです。DHCPv6 information-request を送信し、DNS サーバや SNTP サーバ etc の情報を取得します。
 - ・本バージョンでは、受信した応答のうち、DNS サーバアドレスの情報(option:23)のみを参照し、他の情報 (SNTP サーバアドレス etc) については無視します。
 - ・ia-pd を設定している場合は、本機能を有効にすることは出来ません。

関連するコマンド

ipv6 dhcp-client WORD

- <説明> ipv6 dhcp-client mode へ移行します。
- <式> ipv6 dhcp-client WORD
- <no> no ipv6 dhcp-client WORD (指定した設定を削除します)
- <mode> global mode

show config ipv6 dhcp-client

- <説明> ipv6 dhcp-client の設定を表示します。
- <式> show config ipv6 dhcp-client (WORD)
- <mode> view mode/global mode
- <備考> ipv6 dhcp-client WORD で設定した「WORD」を指定します。

show ipv6 dhcp client pd

- <説明> ipv6 dhcp-client のステータスを表示します。
- <式> show ipv6 dhcp client pd WORD
- <mode> view mode
- <備考> WORD には、prefix 名を指定します。

show ipv6 dhcp client dns-servers

- <説明> option-request dns-servers で取得した DNS を表示します。
- <式> show ipv6 dhcp client dns-servers WORD
- <mode> view mode
- <備考> WORD には、profile 名 (ipv6 dhcp-client WORD) を指定します。

show ipv6 dhcp client domain-name

- <説明> option-request domain-name で取得した domain 名を表示します。
- <式> show ipv6 dhcp client domain-name WORD
- <mode> view mode
- <備考> WORD には、profile 名 (ipv6 dhcp-client WORD) を指定します。

第 45 章

l2tpv3 access-list mode

第45章 L2tpv3 access-list mode


L2TPv3 フィルタリング機能

L2TPv3 フィルタリング機能

- ・L2TPv3 によりトンネリングされるフレームを、Xconnect インタフェース上、またはセッション上でフィルタリングすることができます。
- ・フィルタリングの設定は、MAC アドレスや IPv4、IPv6、ARP、802.1Q、TCP/UDP など、レイヤー 2 からレイヤー 4 での詳細な指定が可能です。
L2TPv3 fast-forwarding 機能を利用している場合、fast-forwarding のエントリーに登録済みのセッションに対して L2TPv3 フィルタリングを設定しても、当該セッションが（タイムアウト等によって）エントリーから消えるまでは、フィルタリングは適用されません。

L2TPv3 フィルタ設定概要

L2TPv3 フィルタは、以下の要素から構成されています。

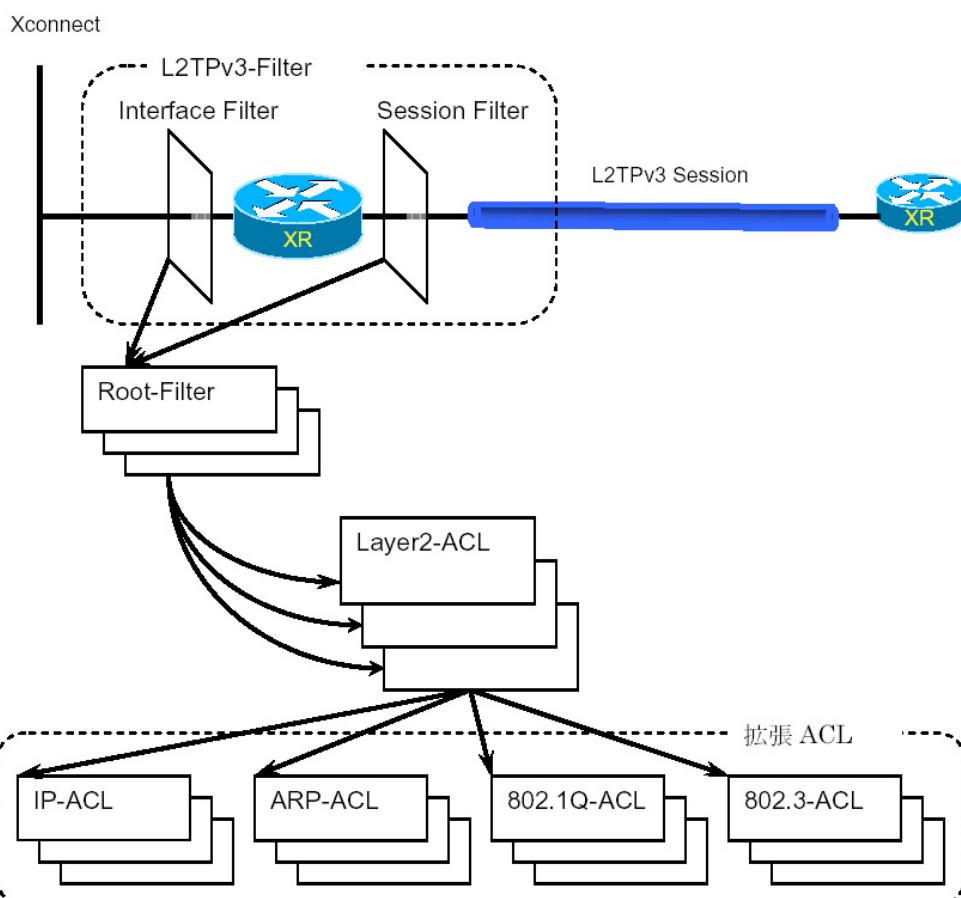

Root フィルタ

Root フィルタは、配下に Layer2 ACL を持ち、検索する順に配置します。配下の全ての Layer2 ACL に一致しない場合の動作を default ポリシー (deny/permit) とします。

Layer2 ACL

Layer2 ACL

Layer2 レベルでルールを記述します。配下に、extended ACL を持つことができます。

extended ACL (拡張 ACL)

プロトコル毎に詳細なルールを記述することができます。IP、IPv6、VLAN(IEEE 802.1Q)、ARP、IEEE 802.3 の各プロトコルに対応しています。

第45章 l2tpv3 access-list mode

. L2TPv3 フィルタリング機能

L2TPv3 フィルタ設定概要(続き)

L2TPv3 フィルタ

Xconnect インタフェース、およびセッションに適用する root フィルタを設定します。

フィルタリング可能な位置は、以下の4ヶ所です。

Xconnect インタフェースで受信する場合

Xconnect インタフェースへ送信する場合

<書式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<no> no l2tpv3 access-group (in|out)


<mode> interface mode

<備考>

- WORD : root の ACL 名 (l2tpv3 access-list WORD root にて設定します) を指定します。

- in: Xconnect インタフェース セッション(本装置への入力)方向のフィルタを適用します。

- out: セッション Xconnect インタフェース(本装置からの出力)方向のフィルタを適用します。

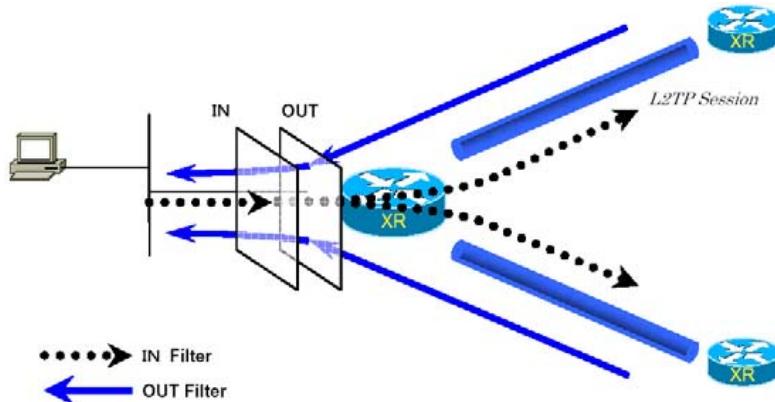

L2TPv3 セッションにより転送される(受信する)場合

L2TPv3 セッションにより転送する(送信する)場合

<書式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<no> no l2tpv3 access-group (in|out)


<mode> l2tpv3 xconnect mode

<備考>

- WORD : root の ACL 名 (l2tpv3 access-list WORD root にて設定します) を指定します。

- in: 受信方向のセッションに対して、フィルタを適用します。

- out: 送信方向のセッションに対して、フィルタを適用します。

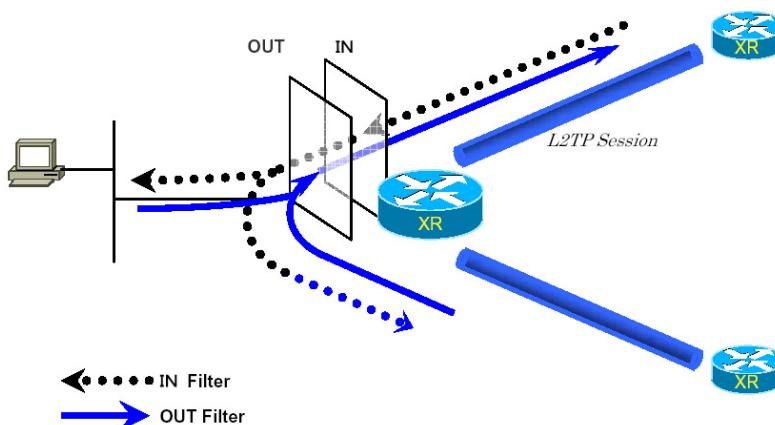

第45章 L2tpv3 access-list mode

. L2TPv3 フィルタリング機能

L2TPv3 フィルタの動作(ポリシー)

deny(破棄)


フィルタルールに一致する場合、検索を中止してフレームを転送します。

permit(許可)

フィルタルールに一致する場合、検索を中止してフレームを破棄します。

return(復帰)

フィルタルールに一致しない場合、該当 layer2 ACLでの検索を中止して、呼び出し元の次の layer2 ACLから検索を再開します。

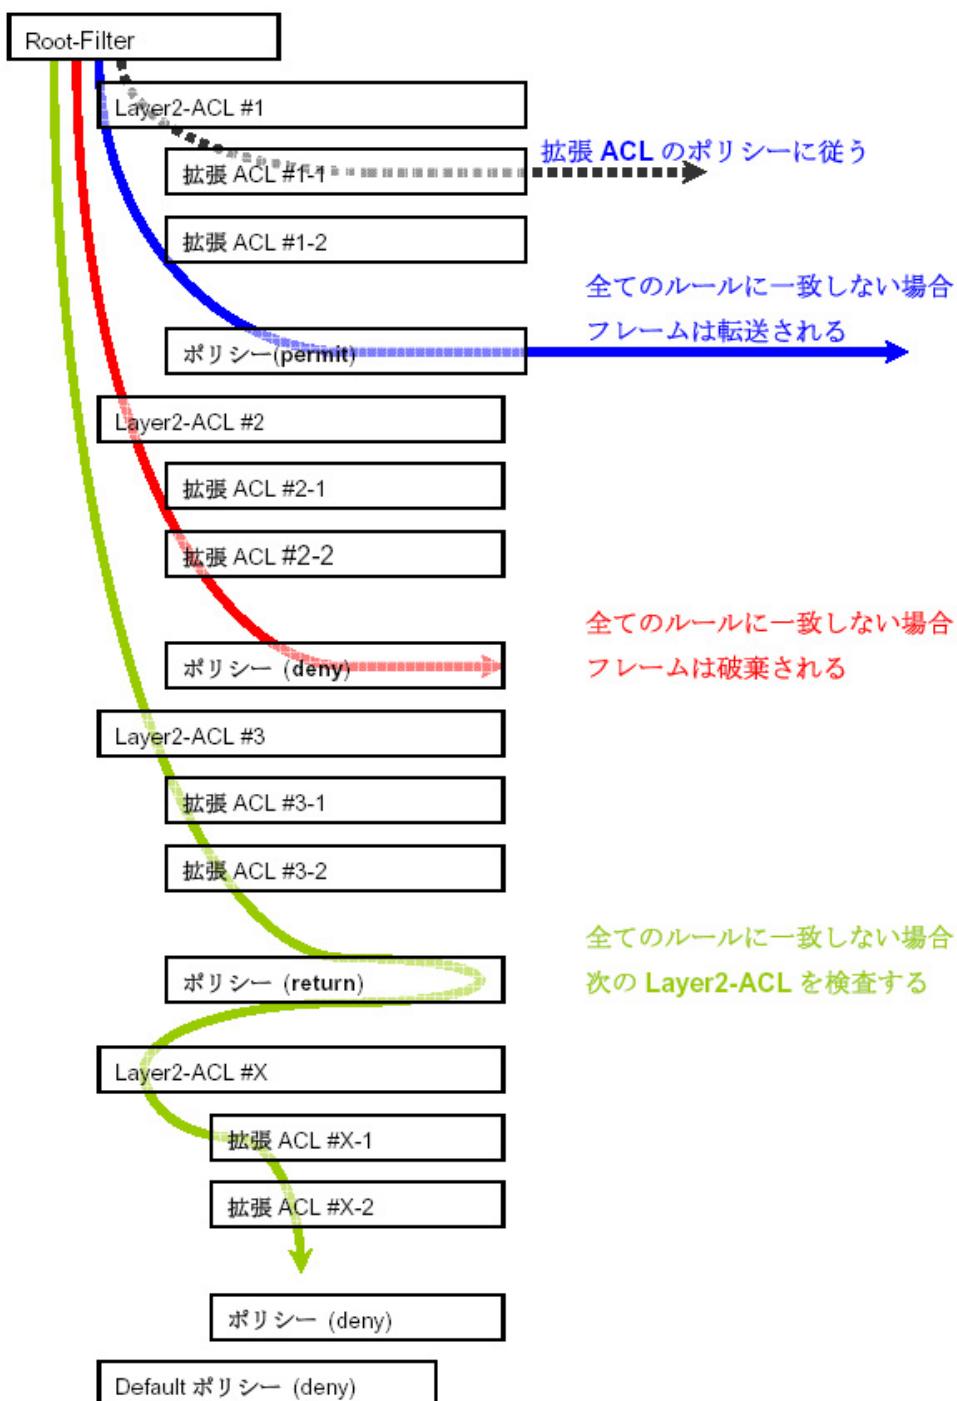

第45章 l2tpv3 access-list mode

. L2TPv3 フィルタリング機能

L2TPv3 フィルタの評価

root フィルタの配下に設定された layer2 ACL を、上から順に検索し、最初に条件に一致（1st マッチ）する ACL に対して、以下の評価を行います。

すべての layer2 ACL に一致しない場合は、当該 root ACL の default ポリシー（deny/permit）に従います。

extended ACL がない場合

当該 layer2 ACL のポリシー（deny/permit/return）に従います。

extended ACL がある場合

Layer2 ACL 配下の extended ACL を、1st マッチにて検索し、以下の評価を行います。

- extended ACL に一致する場合、当該 ACL のポリシー（deny/permit）に従います。

- すべての extended ACL に一致しない場合、当該 layer2 ACL のポリシー（deny/permit/return）に従います。

L2TPv3 フィルタの処理順序

- Known Unicast のフレームが、転送禁止状態の場合は、permit 条件に一致しても、フレームを転送しません。
- Circuit Down により転送禁止状態の場合は、permit 条件に一致しても、フレームを転送しません。

L2TPv3 フィルタの表示

<説明> L2TPv3 アクセスリストを表示します。

<書き式>

```
show l2tpv3 access-list
      show l2tpv3 access-list interface (|INTERFACE)
      show l2tpv3 access-list xconnect (|<1-4294967295>)
      show l2tpv3 access-list (root|layer2|ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (|WORD)
      show l2tpv3 access-list detail (root|layer2|vlan) (|WORD)
      show l2tpv3 access-list detail root WORD layer2 WORD
```

< mode > view mode

L2TPv3 フィルタのクリア

<説明> L2TPv3 アクセスリストのカウンターをクリアします。

<書き式>

```
clear l2tpv3 counter access-list
      clear l2tpv3 counter access-list interface (|INTERFACE )
      clear l2tpv3 counter access-list xconnect (|<1-4294967295>)
      clear l2tpv3 counter access-list (root|layer2|ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) (|WORD)
      clear l2tpv3 counter access-list detail (root|layer2|vlan) (|WORD)
```

< mode > view mode

第45章 I2tpv3 access-list mode

. Root ACL

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#I2tpv3 access-list WORD root (deny|permit)  
nxrg100(config-I2tpv3-acl)#
```

<説明>

- ・Root ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、root ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- ・既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- ・同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)。
- ・root ACL の最大設定数は、512 個です。

layer2 access-list

<説明> 当該 root ACL の配下に配置する layer2 ACL を設定します。
WORD には、layer2 ACL の ACL 名を指定します。

<書式> layer2 access-list WORD <1-256>

<No> no layer2 access-list (すべての ACL を削除します)
no layer2 access-list WORD (指定した ACL を削除します)

<備考> 1つの root 配下に、32 個までの layer2 ACL を設定することが出来ます。
本装置全体で、設定可能な layer2 ACL の総数は、4096 個です。

第45章 l2tpv3 access-list mode

. Layer2 ACL

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#l2tpv3 access-list WORD layer2 (deny|permit|return)  
nxrg100(config-l2tpv3-acl)#{
```

<説明>

- ・Layer2 ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit|return)を設定(または指定)して、layer2 ACL の l2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- ・既に設定済の ACL で、deny/permit/return が異なる場合は、mode 移行できません。
- ・同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)。
- ・Layer2 ACL の最大設定数は、128 個です。

mac source

<説明> マッチ条件に送信元 MAC アドレスを設定します。
<書式> mac source HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)
<No> no mac source HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<備考>

- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac source 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

mac destination

<説明> マッチ条件に送信先 MAC アドレスを設定します。
<書式> mac destination HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)
<No> no mac destination HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<備考>

- ・例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:**:**:**」を指定する場合は、次のように設定します。

```
mac destination 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

ethernet-type

<説明> ethernet-type と extended ACL を設定します。
WORD には、extended ACL の ACL 名を指定します。
<書式> ethernet-type (ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) ((extended WORD <1-256>) ethernet-type <1536-65535>
<No> no ethernet-type (ip|ipv6|arp|vlan|ieee802-3) extended ((WORD))
(extendedのみ削除します。)
no ethernet-type
(ethernet-type とすべての extended を削除します。)
<備考> extended ACL は、最大 32 個まで設定することができます。

第45章 I2tpv3 access-list mode

. Extended IP ACL

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#I2tpv3 access-list WORD extended ip (deny|permit)  
nxrg100(config-I2tpv3-eacl)#
```

<説明>

- ・Extended IP ACLのACL名(WORD)およびdefaultポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended IP ACLのI2tpv3 access-list modeに移行します。

<備考>

- ・既に設定済のACLで、deny/permitが異なる場合は、mode移行できません。
- ・同一ACL名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3が異なる場合でも、同じACL名はエラーとして扱います)
- ・Extended IP ACLの最大設定数は、128個です。

source

<説明> マッチ条件に、送信元IPアドレスを設定します。
<書式> source (A.B.C.D | A.B.C.D/M)
<No> no source

destination

<説明> マッチ条件に、送信先IPアドレスを設定します。
<書式> destination (A.B.C.D | A.B.C.D/M)
<No> no destination

tos

<説明> マッチ条件に、tosを設定します。
<書式> tos <0-255>
<No> no tos

protocol

<説明> マッチ条件に、protocolを設定します。
<書式> protocol (<0-255> | icmp | tcp | udp)
<No> no protocol
<備考>
・source-port(またはdestination-port)が設定済の場合、protocol <0-255>|icmpは設定出来ません。

第45章 | 2tpv3 access-list mode

. Extended IP ACL

source-port

- <説明> マッチ条件に、source port を設定します。
- <式> source-port (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
- <No> no source-port
- <参考> protocol udp (または tcp) の場合に、設定することができます。

destination-port

- <説明> マッチ条件に、destination port を設定します。
- <式> destination-port (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
- <No> no destination-port
- <参考> protocol udp (または tcp) の場合に、設定することができます。

icmp

- <説明> マッチ条件に、icmp type/code を設定します。
- <式> icmp <0-255> (|<0-255>)
- <No> no icmp
- <参考> protocol icmp を設定済の場合に、設定することができます。

第45章 I2tpv3 access-list mode

. Extended IPv6 ACL

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#I2tpv3 access-list WORD extended ipv6 (deny|permit)  
nxrg100(config-I2tpv3-eacl)#
```

<説明>

- ・Extended IPv6 ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended IPv6 ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- ・既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- ・同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)。
- ・Extended IPv6 ACL の最大設定数は、128 個です。

source

<説明> マッチ条件に、送信元 IPv6 アドレスを設定します。
<書式> source (X:X::X:X | X:X::X:X/M)
<No> no source

destination

<説明> マッチ条件に、送信先 IPv6 アドレスを設定します。
<書式> destination (X:X::X:X | X:X::X:X/M)
<No> no destination

protocol

<説明> マッチ条件に、protocol を設定します。
<書式> protocol (<0-255> | icmpv6 | tcp | udp)
<No> no protocol
<備考>
・source-port(またはdestination-port)が設定済の場合、protocol <0-255>|icmpv6を設定することは出来ません。

source-port

<説明> マッチ条件に、source port を設定します。
<書式> source-port (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
<No> no source-port
<備考> protocol udp(またはtcp)の場合に、設定することができます。

destination-port

<説明> マッチ条件に、destination port を設定します。
<書式> destination-port (<1-65535> | range <1-65535> <1-65535>)
<No> no destination-port
<備考> protocol udp(またはtcp)の場合に、設定することができます。

第45章 I2tpv3 access-list mode

. Extended VLAN ACL

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg100(config)#I2tpv3 access-list WORD extended vlan (deny|permit)
```

```
nxrg100(config-I2tpv3-eacl)#
```

<説明>

- Extended VLAN ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended VLAN ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)。
- Extended VLAN ACL の最大設定数は、128 個です。

vlan-id

<説明> マッチ条件に、VLAN ID を設定します。

<書式> vlan-id <0-4095>

<No> no vlan-id

priority

<説明> マッチ条件に、priority を設定します。

<書式> priority <0-7>

<No> no priority

ethernet-type

<説明> マッチ条件に、ethernet-type を設定します。

<書式> ethernet-type (ip|ipv6|arp) (|extended WORD <1-256>) ethernet-type (vlan|<1536-65535>)

<No> no ethernet-type (ip|ipv6|arp) extended (|WORD)
(extendedのみ削除します。)

no ethernet-type
(ethernet-type とすべての extended を削除します。)

<備考>

- extended WORD が設定済の場合は、異なる ethernet-type を設定することは出来ません。
- extended WORD で指定する ACL 名は、I2tpv3 access-list WORD extended の ACL 名です。
- extended ACL の最大設定数は、32 です。

第45章 I2tpv3 access-list mode

. Extended ARP ACL

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg100(config)#I2tpv3 access-list WORD extended arp (deny|permit)
```

```
nxrg100(config-I2tpv3-eacl)#
```

<説明>

- Extended ARP ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended ARP ACL の I2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)
- Extended ARP ACL の最大設定数は、128 個です。

opcode

<説明> マッチ条件に、opcode を指定します。

<書式> opcode (<0-65535> | request | reply)

<No> no opcode

sender-mac

<説明> マッチ条件に、送信元 MAC アドレスを指定します。

<書式> sender-mac HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no sender-mac

<備考>

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:***:***:***」を指定する場合は、次のように設定します。

```
sender-mac 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

target-mac

<説明> マッチ条件に、送信先 MAC アドレスを指定します。

<書式> target-mac HH:HH:HH:HH:HH:HH(/MM:MM:MM:MM:MM:MM)

<No> no target-mac

<備考>

- 例えば、ワイルドカードで「00:80:6D:***:***:***」を指定する場合は、次のように設定します。

```
target-mac 00:80:6D:00:00:00/FF:FF:FF:00:00:00
```

sender-ip

<説明> マッチ条件に、送信元 IP アドレスを指定します。

<書式> sender-ip (A.B.C.D|A.B.C.D/M)

<No> no sender-ip

target-ip

<説明> マッチ条件に、送信先 IP アドレスを指定します。

<書式> target-ip (A.B.C.D|A.B.C.D/M)

<No> no target-ip

第45章 l2tpv3 access-list mode

. Extended IEEE802.3 ACL

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#l2tpv3 access-list WORD extended ieee802-3 (deny|permit)  
nxrg100(config-l2tpv3-eacl)#[
```

<説明>

- Extended IEEE802.3 ACL の ACL 名(WORD)および default ポリシー(deny|permit)を設定(または指定)して、extended IEEE802.3 ACL の l2tpv3 access-list mode に移行します。

<備考>

- 既に設定済の ACL で、deny/permit が異なる場合は、mode 移行できません。
- 同一 ACL 名を設定することはできません(root, layer2, extended ip/ipv6/vlan/arp/ieee802-3 が異なる場合でも、同じ ACL 名はエラーとして扱います)
- Extended IEEE802.3 ACL の最大設定数は、128 個です。

llc-sap

<説明> マッチ条件に、LLC SAP を指定します。
<書式> llc-sap <0-255>
<No> no llc-sap
<備考> snap-type が設定済の場合は、llc-sap を設定することは出来ません。

snap-type

<説明> マッチ条件に、SNAP タイプを指定します。
<書式> snap-type <1536-65535>
<No> no snap-type
<備考> llc-sap が設定済の場合は、snap-type を設定することは出来ません。

第 46 章

address-family ipv6 mode

第46章 address-family ipv6 mode

address-family ipv6 mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxrg100(config)#router bgp <1-65535>  
nxrg100(config-router)#address-family ipv6  
nxrg100(config-router-af)#{
```

<説明> BGP peer に advertise するネットワークを指定します。

<書き式> network X:X::X:X/M (|backdoor)

<No> no network X:X::X:X/M (|backdoor)

<備考>

- default information(::/0)を指定することも出来ます。

- default-information-check が無効の場合に、network ::/0 と neighbor default-originate を同時に設定すると、複数の default ルート情報がインストールされることにより、不要な update を送信してしまいます。そのため、両者を同時に設定することは推奨しません。

- 特定の BGP ルートを優先経路にしたくない場合、受け取った BGP ルートにローカル BGP の administrative distance を設定することで、優先順位を下げて、他のルートを優先させることができます。

<説明> Address family から、exit します。

<書き式> exit-address-family

<備考> show config 形式の設定を copy & paste するときに使用するためのコマンドです。
通常設定時は、exit で本ノードから抜けます。

<説明>

- Aggregate 機能を使うと、BGP ルートの集約を行うことが出来る集約ルートを構成するルートが、BGP テーブル内に少なくとも一つでも存在する場合に、集約ルートを作成し advertise します。

<書き式> aggregate-address X:X::X:X/M (|summary-only) (|as-set)

<備考>

- Aggregate 機能では、集約ルートと一緒に集約前のルートも advertise します。集約ルートのみ advertise する場合は、summary-only を設定します。

- ルートの aggregate 設定を行った場合、AS パス情報が失われます。これによって、同じ AS に新しいルートとして受け取られてしまい、ルーティングループを引き起こす可能性があります。as-set を設定すると、ルート集約時に AS セット情報を含む形で広告することが可能になります。なお、この場合の AS セット集合は、順序不同でリストされたものです。

第46章 address-family ipv6 mode

address-family ipv6 mode

neighbor

activate

<説 明>

- ・本機能を有効 (activate) にすると、ipv4 neighbor 間および ipv6 neighbor 間で、ipv6 network を advertise します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) activate (有効)

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) activate (無効)

<備 考> activate を最初に設定します。

default-originate

<説 明> default-originate が有効の場合、BGP により default ルートを配信します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) default-originate (有効)

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) default-originate (無効)

<備 考>

・default-originate無効 : default ルートを配信しません。

・default-originate有効 & default-import-check 無効 : BGP により default ルートを配信します。

・default-originate有効 & default-import-check 有効 :

default ルートを保持している場合は、default ルートを配信します。

default ルートを保持していない場合は、default ルートを配信しません。

distribute-list

<説 明>

- ・peer に送信、または peer から受信するルート update のフィルタリングを行う場合に設定します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) distribute-list ACL-NAME (in|out)

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) distribute-list ACL-NAME (in|out)

<備 考> in を指定すると、peer から受信するルート update をフィルタリングします。

out を指定すると、peer へ送信するルート update をフィルタリングします。

filter-list

<説 明> 指定した AS にマッチするルート情報をフィルタリングします。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) filter-list ACL-NAME

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) filter-list ACL-NAME

<備 考> ip as-path access-list で設定した ACL-NAME を指定します。

in を指定すると、受信時にフィルタリングします。

out を指定すると、送信時にフィルタリングします。

next-hop-self

<説 明>

- ・有効の場合、eBGP ルートを iBGP peer へ送信する nexthop 情報を、peer のルータとの通信に使用するインターフェースのアドレスに変更します。

<書 式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) next-hop-self

< no > no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) next-hop-self

<備 考>

- ・無効の場合、iBGP peer へ送信する nexthop 情報を、eBGP から貰った時のまま送信します。

第46章 address-family ipv6 mode

address-family ipv6 mode

remove-private-as

<説明>

- remove-private-asを指定すると、private AS番号を削除して、経路情報をadvertiseします。

<式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remove-private-as

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) remove-private-as

route-map

<説明>

- Peerに送信、またはpeerから受信するルートのフィルタリングや属性の操作をすることができます。

<式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) route-map WORD (in|out)

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) route-map WORD (in|out)

<備考>

- WORDには、route-map名を指定します。

- neighbor毎に、in/outそれぞれ1つのroute-mapを適用することができます。

- 設定可能な属性やmatch条件については、「第29章 route-map mode」を参照してください。

soft-reconfiguration

<説明>

- BGPのneighborパラメータやroute-mapの設定を変更した場合、その変更を適用するには、BGPセッションのクリア、もしくはBGPサービスの再起動が必要になります。

- 本機能を有効にすることによって、neighborとのセッションを維持したまま変更を適用することができます(soft clearによって、BGPセッションのクリアを行います)

<式> neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) soft-reconfiguration inbound

<no> no neighbor (A.B.C.D|X:X::X:X) soft-reconfiguration inbound

redistribute

redistribute (connected|static)

<説明> connected route、static routeをBGPで再配信する機能です。
Defaultルート情報も再配信します。

<式> redistribute (connected|static)

<no> no redistribute (connected|static)

redistribute (connected|static) route-map ABCD

<説明> routemap機能を適用することにより、再配信時に特定のprefixのみを配信したり、
特定のprefixを拒否したりすることができます。

<式> redistribute (connected|static) route-map ABCD

<no> no redistribute (connected|static) route-map ABCD

第 47 章

interface wlan mode

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN

用語

本書で使用する無線に関する用語を記します。

モジュール

本装置は無線モジュール(wifi0)を内蔵しています。

AP (Access Point)

無線 LAN で端末間を接続する電波中継器(アクセスポイント)です。

STA (STATION)

無線 LAN 端末(ステーション)を指します。

SSID (Service Set Identifier)

アクセスポイントの識別子です。

ESSID (Extended Service Set Identifier)

複数の AP を設置したネットワークでも使用できるように、ネットワーク識別子を拡張したものです。(本書では、SSID と同義です。)

BSSID (Basic Service Set Identifier)

無線 LAN におけるネットワーク識別子の一つです。

チャネル

使用する周波数帯域です。

Beacon

無線 LAN の通信の可否を伝える信号です。無線 LAN の AP は、Beacon を一定時間間隔で送信しています。無線 LAN の端末は、当該信号を受信することによって、AP を発見し、通信を開始することができます。

TIM (Traffic Indication Message)

AP から端末に送信される Beacon の一部です。パワーセーブモードになっている STA 向けのデータが存在する場合に、それを STA に通知するためのメッセージです。

DTIM (Delivery TIM)

マルチキャスト / ブロードキャストデータがあることを通知する TIM です。

WEP キー

パケットを暗号化する際に使用する秘密鍵です。

VAP (Virtual Access Point)

1台の AP を仮想的な複数の AP として動作させる機能です。

ANY 接続

STA 側で接続先 AP の SSID を指定しない場合に、電波状態が最良の AP に接続する方法です。

SGI (Short Guard Interval)

障害物に電波が反射することで、さまざまな経路を通って受信側に電波が届く「マルチパス」という現象が起こった場合、送信側から受信側に直接届く電波に比べて、反射した電波は遅れて到着するため、前後の信号が重なって受信が困難になります。

ある一定間隔の時間をあけて、データ送信を行うことで、受信側における反射波の影響を最小限に抑えることが出来ます。この付加時間(間隔)を指します。

MCS インデックス (Modulation and Coding Scheme)

変調および符号化方式に関するインデックス情報です。

HT20/HT40

IEEE 802.11a/b/g では、1 チャネルあたりの帯域が 20MHz で、「HT20」モードと呼ばれています。 IEEE 802.11n では、オプションとして、40MHz の帯域が追加され、「HT40」モードと呼ばれています。

TPC (Transmit Power Control)

利用状況に応じて電波の出力を制限することで、電力消費を最小限度に抑える仕組みです。

interface wlan mode

WLAN (続き)

用語 (続き)

PS-Poll (Power Save-Poll)

AP から省電力モードの STA に対して、データ送信したいことを通知すると、STA は省電力状態を維持したまま PS-POLL と呼ばれるデータ要求フレームを AP に送信し、AP にバッファリングされているフレームを 1 つずつ受信する。この方式を PS-Poll と呼びます。

Null Function

IEEE802.11 規格で規定されるデータタイプで、新規にデータ情報を持たない短いパケットです。

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN(続き)

無線 LAN アクセスポイント機能

本装置は、無線 LAN アクセスポイント(AP)として利用可能な無線モジュール(wifi0)を内蔵しています。

wifiについては、wifi modeを参照してください。

VAP(仮想 AP)機能

VAPとは、一台のAPを仮想的な複数のAPとして動作させる機能です。

無線 LAN インタフェース

無線 LAN インタフェースは、VAP毎に作成される論理インターフェースです。VAP毎のインターフェース設定は、wlan interfaceに対して行います。

移行 command

```
wxr250#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
wxr250(config)#interface wlan <0-1>  
wxr250(config-wlan)#[/pre>
```

マルチプルBSSID

最大2つまでの仮想AP(VAP)を作成することができます。これにより、複数のSSIDでアクセスすることが出来るようになります。また、VLAN機能との組み合わせで、複数のネットワークを収容することができます。

VAP毎に、以下の項目について設定することができます。

設定項目
VAPの有効/無効
SSID
認証方式
WEP暗号キー
WEPパスフレーズ
ANY接続拒否
ステルス機能(SSID非通知)
MACアドレスフィルタリング
接続台数制限
DTIM
プライバシープロテクション

interface wlan mode**WLAN(続き)****wlan ssid WORD**

<説 明> SSIDを設定します。1-32文字の文字列を指定します
 <書 式> wlan ssid WORD

ANY接続拒否機能

VAP毎のANY接続を拒否する機能です。本機能とステルス機能の設定は連動し、ステルス機能を有効にするとANY接続拒否も有効になります。

受信したプローブ要求のSSID状態と本機能の設定状況により以下の動作を行います。

ANY接続拒否設定	受信したプローブ要求のSSID	プローブ送信応答の有無
有効	ブロードキャストSSID	送信しない
	指定したSSIDに一致	送信する
	指定したSSIDに不一致	送信しない
無効	ブロードキャストSSID	送信する
	指定したSSIDに一致	送信する
	指定したSSIDに不一致	送信しない

ステルス機能

- Beacon信号にSSIDを含めないことで、VAP毎にSSIDを隠蔽することができます。
- 本機能は、ANY接続拒否機能（VAP毎のANY接続を拒否する機能）と連動して動作します。ステルス機能を有効にするとANY接続拒否も有効になります。

wlan guest-mode enable

<説 明> ゲストモードの有効 / 無効（ステルス機能の無効 / 有効）を設定します。
 <書 式> wlan guest-mode enable （無効：SSIDは隠蔽されません）
 < no > no wlan guest-mode enable （有効：SSIDは隠蔽されます）
 <初期値> wlan guest-mode enable

interface wlan mode**WLAN(続き)****MACアドレスフィルタ機能**

VAP毎に、STAのMACアドレスによる接続制限を行う機能です。

- ・「MACアドレスリストに含まれるSTAのみ接続許可」または「MACアドレスリストに含まれるSTAのみ接続禁止」とするデフォルト動作をVAP毎に定義することが出来ます。
- ・MACアドレスリストには、デフォルト動作を適用するSTAのMACアドレスを登録します。
- ・最大登録数は、VAP毎に32個です。MACアドレスのマスク指定をすることは出来ません。
- ・本機能の設定と動作の関係は、次のとおりです。

MACアドレスフィルタ		MACアドレスリスト	接続条件
無効	-	-	許可
有効	MACアドレスに含むSTAのみ接続許可	STAのMACを含む	許可
		STAのMACを含まない	拒否
	MACアドレスに含むSTAのみ接続禁止	STAのMACを含む	拒否
		STAのMACを含まない	許可

wlan mac access-list permission

- <説明> MAC ACLのパーミッション(permit/deny/disable)を設定することが出来ます。
- <書き式> wlan mac access-list permission (permit|deny|disable)
- <no> no wlan mac access-list permission (=初期値)
- <初期値> wlan mac access-list permission disable

wlan mac access-list address

- <説明> MAC ACLのMACアドレスを設定することが出来ます。
- <書き式> wlan mac access-list address MAC
- <no> no wlan mac access-list address (|MAC)
- <備考> 最大32個まで設定することが出来ます。

プライバシープロテクション

VAP毎に、VAP内(同一BSSID)に帰属するSTA同士の通信を許可、もしくは禁止する機能です。VAP毎に許可・禁止を設定することが出来ます。デフォルトは有効です。

wlan access-point-bridge enable

- <説明> プライバシープロテクション(プライバシーセパレータ)の有効/無効を設定します。
- <書き式> wlan access-point-bridge enable (無効:無線LAN端末間は通信可能状態)
- <no> no wlan access-point-bridge (有効:無線LAN端末間は通信遮断状態)
- <初期値> wlan access-point-bridge enable

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN(続き)

接続台数制限

VAP毎に、IEEE 802.11接続できるSTAの台数を設定し、制限することが出来ます。

wlan max-associations

- <説明> 接続台数制限を設定します。
- <式> wlan max-associations <1-7>
- <no> no wlan max-associations (=初期値)
- <初期値> wlan max-associations 7
- <備考> VAP2つの場合は、最大6台です。

DTIM

wlan beacon dtim-period

- <説明> VAP毎に、beaconのDTIM値を設定することが出来ます。
- <式> wlan beacon dtim-period <1-255>
- <no> no wlan beacon dtim-period (=初期値)
- <初期値> wlan beacon dtim-period 1

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN (続き)

暗号化方式・セキュリティ

VAP毎に、以下の認証・暗号化方式を設定することが出来ます。

認証方式	暗号化方式	
OpenSystem	なし	WEP(64/128)
SharedKey	WEP(64/128)	
WPA-PSK	TKIP	AES
WPA2-PSK	AES	
WPA-PSK/WPA2-PSK(mixed mode)	AES	

wlan authenticate

<説明> WLANの認証設定を行います。

open-system

<書き式> wlan authenticate open-system (|wep)

<備考> wlan wep-key で、key の設定が必要です。

shared-key

<書き式> wlan authenticate shared-key wep

<備考> wlan wep-key で、key の設定が必要です。

wpa-psk

<書き式> wlan authenticate wpa-psk (tkip|aes)

<備考> wlan wpa-psk password で、password の設定が必要です。

wpa2-psk

<書き式> wlan authenticate wpa2-psk aes

<備考> wlan wpa-psk password で、password が設定が必要です。

wpa-mixed-psk

<書き式> wlan authenticate wpa-mixed-psk aes

<備考> wlan wpa-psk password の設定が必要です。

no wlan authenticate

<書き式> no wlan authenticate

<備考> wlan authenticate の設定を削除します。

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

WLAN (続き)

wlan wep-key key

wlan wep-key key

<説 明> WEP key を設定します。

<書 式> wlan wep-key key <1-4> password (|hidden) WORD

<備 考> WORD が、5 または 13 文字のときは、ASCII 文字で設定します。

WORD が、10 または 26 文字のときは、HEX 文字で設定します。

key 1 が未設定のときは、key 2-4 を設定することは出来ません。

hidden を指定した場合は、パスワードを暗号化します。

no wlan wep-key key

<説 明> WEP key を削除します。

< no > no wlan wep-key key (|<1-4>)

<備 考>

・key 指定した場合、wep-key transmit を設定している key を削除することは出来ません (key 指定なしの場合は、transmit も削除します)。

・autenticate が wep の場合、key を削除することは出来ません。

wlan wep-key transmit

<説 明> パケットの送信に使用する key を指定します。

<書 式> wlan wep-key transmit <1-4>

<備 考> wlan wep-key key コマンドで、key が設定済の場合に、key 指定することができます。

wlan wpa-psk password

<説 明> WPA-PSK 認証方式で使用するパスワードを設定します。

<書 式> wlan wpa-psk password (|hidden) WORD

< no > no wlan wpa-psk password

<備 考> WORD は、8 ~ 63 文字の ASCII 文字で設定することができます。

WORD が 64 文字のときは、HEX 文字で設定することができます。

hidden を指定した場合は、パスワードを暗号化します。

autenticate が wpa-psk/wpa2-psk/wpa-mixed-psk の場合、削除できません。

wlan wpa-psk rekey gtk

<説 明> GTK の rekey 間隔を設定します。

<書 式> wlan wpa-psk rekey gtk <60-86400>

< no > no wlan wpa-psk rekey gtk (= 初期値)

<初 期 値> wlan wpa-psk rekey gtk 600

wlan wpa-psk rekey gtk-strict enable

<説 明> GTK strict を有効にします。

<書 式> wlan wpa-psk rekey gtk-strict enable (有効)

< no > no wlan wpa-psk rekey gtk-strict (無効)

<初 期 値> wpa-psk rekey gtk-strict enable

interface wlan mode

WLAN (続き)

wlan wpa-psk rekey gmk

<説明> 明 > GMK の rekey 間隔を設定します。
<書き式> wlan wpa-psk rekey gmk <60-86400>
<no> no wlan wpa-psk rekey gmk (=初期値)
<初期値> wlan wpa-psk rekey gmk 86400

wlan wpa-psk rekey ptk

<説明> 明 > PTK の rekey 間隔を設定します。
<書き式> wlan wpa-psk rekey ptk <60-86400>
<no> no wlan wpa-psk rekey ptk (=初期値)
<初期値> wlan wpa-psk rekey ptk 600

利用するネットワーク環境・構成等について

VLAN 対応

タグ VLAN で分離されている有線ネットワークとマルチプル BSSID によってグループ分けされた無線ネットワーク (VAP) との連携は、無線 LAN インタフェースと VLAN インタフェースを同じブリッジグループに参加させることで実現することができます。(AP と STA 間はタグ無しフレームで通信します。)

カントリーコード

カントリーコードは、固定 (JP) です。

その他

L2TPv3 環境で、無線 LAN インタフェースや bridge インタフェースを、xconnect インタフェースとする場合は、fast-forwarding の対象外です。

interface wlan mode

ip address

- <説明> インタフェースにIP アドレスを設定します。
<書き式> ip address A.B.C.D/M (|secondary)
<no> no ip address (|A.B.C.D/M)

ipv6 address

- <説明> インタフェースにIPv6 アドレスを設定します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X link-local
 ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
<no> no ipv6 address X:X::X:X link-local
 no ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
<備考> link-local 指定時、自動設定のLLAを、指定したIPv6 アドレスで上書きします。
 eui-64 指定時、IPv6 アドレスはprefix 部のみ指定します。

ipv6 address

- <説明> インタフェースにIPv6 アドレスを設定します。
<書き式> ipv6 address X:X::X:X link-local
 ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
<no> no ipv6 address X:X::X:X link-local
 no ipv6 address X:X::X:X/<0-128> (|eui-64)
<備考> link-local 指定時、自動設定のLLAを、指定したIPv6 アドレスで上書きします。
 eui-64 指定時、IPv6 アドレスはprefix 部のみ指定します。

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

mtu

<説明> MTU の値を設定します。
<式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1500
<no> no mtu (= mtu 1500)

ipv6 dhcp server

<説明> 当該インターフェース上で、DHCPv6 サーバを起動します。
<式> ipv6 dhcp server WORD
<No> no ipv6 dhcp server
<考> WORD には、起動する DHCPv6 サーバのプロファイル名を指定します。

ip proxy arp

<説明> Proxy ARP を有効にします。
<式> ip proxy-arp
<初期値> no ip proxy-arp
<no> no ip proxy-arp
<考>

- ・Proxy ARP は、受信したインターフェースとは異なる宛先への ARP request に対して、代理で応答する機能です。
- ・forwarding の対象外のアドレス（ブロードキャストアドレスやネットワークアドレス）に対する ARP request には応答しません。

ip directed-broadcast

<説明> Directed Broadcast のフォワーディングを有効にします。
<式> ip directed-broadcast
<初期値> no ip directed-broadcast
<no> no ip directed-broadcast

interface wlan mode**ip redirects**

<説明>

- ・ICMP redirect (type=5) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです (RFC792)。
- ・本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

<書き式> ip redirects

<初期値> ip redirects (有効)

<No> no ip redirects (無効)

<備考>

- ・以下に ICMPRedirect の例を示します。ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、Router A へ転送します。

このとき、next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、ICMP Redirect で通知された next hop に従って、Router A へ送出します。

- ・本装置が、ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 機動を継続します。

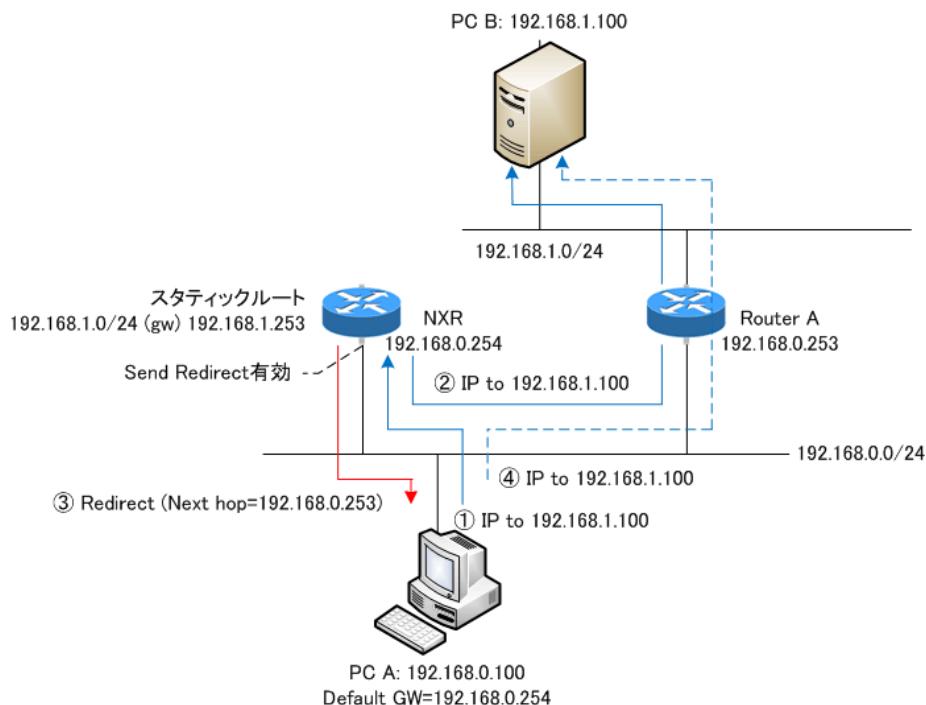

interface wlan mode

ip tcp adjust-mss

<説明>

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

<書き式> ip tcp adjust-mss (auto|<500-1460:bytes>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<No> no ip tcp adjust-mss

<備考>

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処するようにしてください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

ipv6 tcp adjust-mss

<説明> TCP/IPv6のMSS値を設定します。

<書き式> ipv6 tcp adjust-mss (auto|500-1460)

<初期値> no ipv6 tcp adjust-mss

<No> no ipv6 tcp adjust-mss

interface wlan mode**ip mask-reply**

<説明>

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。


<書き式> ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

<初期値> no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

<No> no ip mask-reply

<備考>

- ・ICMP address mask request/replyの例を示します。

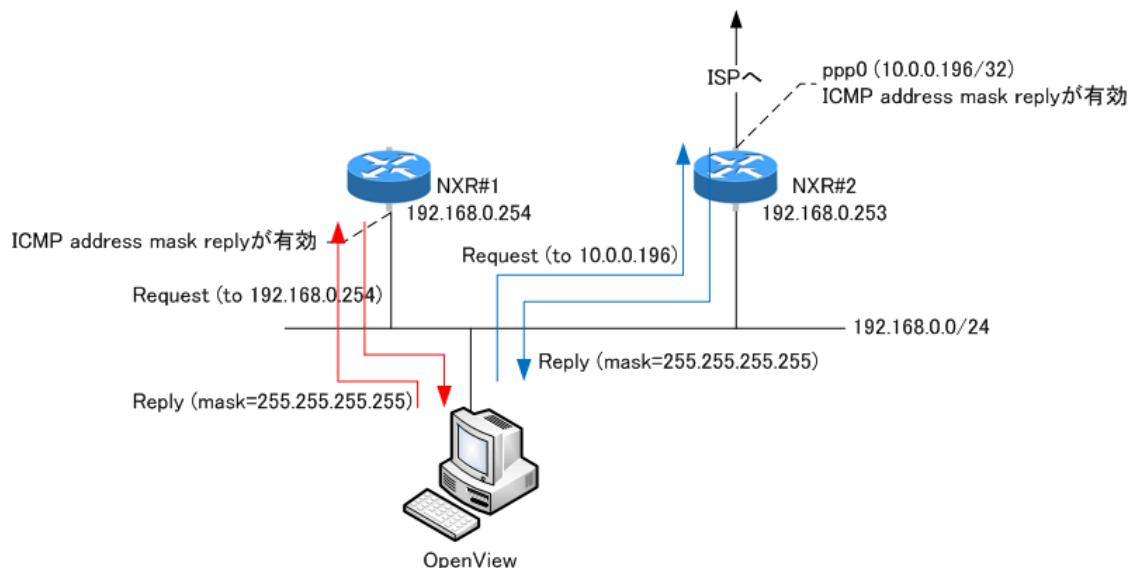

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

(ip|ipv6) rebound

<説明>

- ・下位ルータから受信したパケットを、受信インターフェースと同一インターフェースから出力(forwarding)した場合、下位ルータからWXRに対して再度パケットが送信されてくるため、下位ルータとWXRの間でTTLが「0」になるまでパケットがループします。
- ・IP rebound機能を無効にすると、受信インターフェースと送信インターフェースが同一の場合、パケットをドロップし、かつ送信元にdestination unreachableを送信します。
- ・Defaultは、有効です(受信インターフェースと送信インターフェースが同一でもドロップしません)。

<書式> (ip|ipv6) rebound

<初期値> (ip|ipv6) rebound

<no> no (ip|ipv6) rebound

ip reassemble-output

<説明>

- ・インターフェースのMTU(あるいはPMTU)より大きいパケットをIP forwardingする際、フラグメントが許可されているか、または強制フラグメントが有効であれば、パケットをフラグメントして出力します。本設定有効時、WXRがリアセンブルしたパケットは、以下のようにフラグメント処理を行います。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、リアセンブルしたパケットを再度MTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、リアセンブルしたパケットを出力します。

<書式> ip reassemble-output

<初期値> ip reassemble-output

<no> no ip reassemble-output

<備考>

- ・上記の場合(本設定が有効の場合)、送信元ホストが出力したパケットのサイズと宛先ホストが受信したパケットのサイズが異なることがあります。このような状況下では、簡易なIP実装を行っているホストで通信障害になることを確認しています。これを回避するには、本設定を出力インターフェース上で無効にします。本設定が無効の場合、ホストから出力されたサイズと同じサイズでWXRからパケットを出力します。また、出力時のIPフラグメント処理は、次のようになります。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUを超える場合、受信したfragmented packetをMTUサイズにフラグメントして出力します。
 - fragmented packet(パケットの断片)がMTUより小さい場合、受信したfragmented packetのサイズで出力します。
 - パケット全体のサイズがMTUより小さい場合、受信したfragmented packetをそのままのサイズで出力します。
- ・Defaultは、global設定およびinterface設定ともに有効です。Global設定とinterface設定のAND条件により、本機能が有効か無効かを判定します。本設定は、IP forwardingするパケットにのみ影響します。
- ・受信時のサイズを記載しておくバッファが32個しかないため、33個以上にフラグメントされているパケットは、本機能を無効にした場合でも、ip reassemble-outputが有効な場合と同様に処理します。

interface wlan mode

ip arp reachable-time

<説明> 解決したARPの有効期間を設定することができます。
<式> ip arp reachable-time <30000-3600000>
<初期値> ip arp reachable-time 30000
<No> no ip arp reachable-time
<参考> show arp 実行時に、ステータスがREACHABLEと表示される時間です。
実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

ip arp queue length

<説明>

- Ethernet/Vlan interface上で、IPv4通信を行う場合、送信先(next hop)のmac addressの解決を行います。このとき、mac addressが解決するまで queueingできるパケット数を指定することができます。
- Queueは、neighborのentry毎に作成します。
- queueing状態のpacketは、address解決ができると同時に送信します。
- Queueがfullの状態で新たにpacketが来た場合、queueの先頭からdropします。

<式> ip arp queue length <1-1000>
<初期値> no ip arp queue length (=3[packets])
<No> no ip arp queue length
<参考> IPv4のIPv6それぞれについて、interface毎に指定することができます。
IPv6については、ipv6 nd queue lengthを参照してください。

interface wlan mode

ipv6 nd send-ra

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)を送信します。

<書き式> ipv6 nd send-ra (送信)

<no> no ipv6 nd send-ra (停止)

<備考>

- RAによるprefix広告は、Ethernet/VLAN/bridge上にて使用することが出来ます。
- 以下のパラメータをユーザ設定値(あるいはシステム固定値)にセットして、RA送信を行います。
 - router lifetime: ipv6 nd lifetimeによる設定値
 - hop limit: ipv6 hop-limitによる設定値(default:64)
 - reachable-time: ipv6 nd reachable-timeによる設定値
 - retransmit timer: ipv6 nd ns-intervalによる設定値

RA flags

-default router preference: ipv6 nd router-preferenceによる設定値(default:medium)

-managed-config-flag: ipv6 nd managed-config-flagによる設定値(default:0)

-other-config-flag: ipv6 nd other-config-flagによる設定値(default:0)

home agent flag, proxy flagはいずれも0をセットします。

本バージョンでは、DHCPv6 serverをサポートしていないため、O flagまたはM flagが1の場合、別途DHCPv6 serverが必要になります。

Prefix information: ICMPv6 type3 (ipv6 nd prefixにより設定します。)

-prefix/prefix length

-preferred lifetime

-valid lifetime

-autonomous address-configuration flag: ipv6 nd prefix X:X::X:X/M no-autoconfigが設定されている場合は0、未設定は1.default:1

-on-link flag: ipv6 nd prefix X:X::X:X/M off-linkが設定されている場合は0、未設定時は1.default:1。ただし、ipv6 nd prefixで設定したprefixと同じprefixを当該インターフェース上のconnected routeとして保持している場合(IPv6 address設定している場合等)は、本設定に関係なく常に1.

-router address flag: 常に0

MTU : ICMPv6 type5

-MTU: インタフェースのMTU値

Source link-layer address: ICMPv6 type1

-link-layer address: ipv6 nd no-advertise-link-addressの有効時、本オプションは広告しません。無効時は、出力インターフェースのlink-layer address(MACアドレス)を設定します.default:無効(本オプションを広告)です。

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

ipv6 nd prefix

<説明> IPv6 RA (Router Advertisement)にて広告するprefixを設定します。

<式> ipv6 nd prefix X:X:X:X::X/M
<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>
(|{off-link|no-autoconfig})
ipv6 nd prefix X:X:X:X/M (|{off-link|no-autoconfig})
ipv6 nd prefix X:X:X:X/M no-advertise

<no> no ipv6 nd prefix (|X:X:X:X::X/M)

<備考>

- ・広告するprefixは、当該インターフェースに設定しているIPv6アドレスのprefix(ただし、auto-configurationによるアドレスは除く)ユーザが設定したprefix、およびDHCPv6-PDによって取得したprefix(VRRPv3の実行中を除く)です。
- ・インターフェースに設定しているprefix、ユーザ指定によるprefix、DHCPv6-PDによって取得したprefixが同じ場合は、ユーザ指定のprefix設定を使用します。
- ・valid/preferred lifetimeは、ユーザ指定を除くprefixを広告する場合、固定値(preferred lifetimeは604800sec、valid lifetimeは2592000sec)を使用します。
- ・一方、ユーザ指定のprefixは、ユーザ設定値を使用します。ユーザ設定値がない場合は、上記の固定値を使用します。
- ・no-advertiseを指定すると、当該prefixを広告しません(default:1)。
- ・off-linkを指定すると、当該prefixのon-link flagを0に設定して広告します(default:1)。
- ・no-autoconfigを指定すると、当該prefixのautonomous address-configuration flagを0に設定して広告します(default:1)。
- ・RAで広告するprefixに変更があった場合、古いprefixは変更直後の1回のみpreferred lifetimeを0、valid lifetimeを7203に設定してRAを送信します。Preferred lifetimeが0のRAを受信することによって、LAN内のクライアントは、当該IPv6アドレスを使用しなくなります。RAを停止する際は、preferred lifetimeを0にすることに加え、router lifetimeを0にして送信します。

ipv6 nd ra-lifetime

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)ライフタイムを設定します。

<式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>

<初期値> ipv6 nd ra-lifetime 1800

<no> no ipv6 nd ra-lifetime

<備考> ra-lifetime >= ra-interval max

ipv6 nd ra-interval

<説明> IPv6 RA(Router Advertisement)インターバルを設定します。

<式> ipv6 nd ra-interval <min:3-1350> <max:4-1800>

<初期値> ipv6 nd ra-interval 200 600

<no> no ipv6 nd ra-interval

<備考>

- ・min < max x 0.75となるように設定してください。
- ・VRRPv3が設定されているインターフェースでは、RAを有効にした場合でも、常にRA広告するわけではなく、VRRPマスターの場合に限り送信します。また、広告するprefixは、インターフェース上に設定しているIPv6 address prefixではなく、仮想IPv6 address prefixを広告します。仮想IPv6アドレスが未設定の場合は、prefixを広告しません。

472

interface wlan mode

ipv6 nd managed-config-flag

<説明> RA flag(managed-config-flag)を設定することができます。
<式> ipv6 nd managed-config-flag (M flag=1)
<初期値> no ipv6 nd managed-config-flag (M flag=0)
<no> no ipv6 nd managed-config-flag

ipv6 nd other-config-flag

<説明> RA flag(other-config-flag)を設定することができます。
<式> ipv6 nd other-config-flag (O flag=1)
<初期値> no ipv6 nd other-config-flag (O flag=0)
<no> no ipv6 nd other-config-flag

ipv6 nd router-preference

<説明> RA flag(router-preference)を設定することができます。
<式> ipv6 nd router-preference (high|low|medium)
<初期値> ipv6 nd router-preference medium
<no> no ipv6 nd router-preference

ipv6 nd no-advertise-link-address

<説明> Source link-layer address optionの広告(する/しない)を設定します。
<式> ipv6 nd no-advertise-link-address
<初期値> no ipv6 nd no-advertise-link-address
<no> no ipv6 nd no-advertise-link-address
<備考> 有効: source link-layer address optionを送信します。
無効: source link-layer address optionを送信しません。

interface wlan mode

NDP Proxy

- ・NDP を受信した際に代理応答する機能です。NTT NGN の IPoE 環境（ひかり電話なし）etc での利用が考えられます。
- ・各 NDP パケットを受信した場合、NDP Proxy 機能は、次のように動作します。
 - NS パケット**: 本バージョンでは、RA Proxy 機能が有効かつ RA で受信した prefix に対する NS に対してのみ代理応答を行い、NA パケットを返します。すべての NS に対して代理応答するわけではありません。RA ルータがダウンした場合（RA Proxy 機能による判定）や、prefix 情報に変更があった場合は、RA を受信していたインターフェース上のすべての NDP proxy エントリを消去します。
 - NA パケット**: NA パケットを受信しても何も行いません。
 - RS パケット**: RS パケットを受信しても何も行いません。
 - RA パケット**: 受信した RA パケットに対して代理応答を行うことはありませんが、RA Proxy によって受信した RA 情報を他のインターフェースへ広告することができます。

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

ipv6 nd ns-interval

<説明> NSの送信間隔を設定します。
<式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>
<初期値> ipv6 nd ns-interval 1000
<no> no ipv6 nd ns-interval

ipv6 nd reachable-time

<説明> 隣接ノードの到達性確認間隔を指定します。
<式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>
<初期値> ipv6 nd reachable-time 30
<no> no ipv6 nd reachable-time (初期値)

ipv6 nd rs-interval

<説明> IPv6 Router Solicitationインターバルを設定します。
<式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>
<初期値> ipv6 nd rs-interval 1
<no> no ipv6 nd rs-interval (初期値)

ipv6 nd rs-count

<説明> IPv6 Router Solicitationの送信回数を設定します。
<式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>
<初期値> ipv6 nd rs-count 3
<no> no ipv6 nd rs-count (初期値)

ipv6 nd dad attempts

<説明> IPv6 DADの送信回数を設定します。
<式> ipv6 nd dad attempts <0-600>
<初期値> ipv6 nd dad attempts 1
<no> no ipv6 nd dad attempts

ipv6 nd accept-redirections

<説明> IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectionsを受け入れるかどうかを指定します。
<式> ipv6 nd accept-redirections
<初期値> no ipv6 nd accept-redirections
<備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
<no> no ipv6 nd accept-redirections

interface wlan mode

ipv6 nd queue length

<説明>

- Ethernet/Vlan interface 上で IPv6 通信を行う場合、近隣探索 (Neighbor Discovery) によって送信先(nexthop)の mac address の解決を行います。このとき、mac address が解決するまで queueing できるパケット数を指定することができます。
- Queue は、neighbor の entry 毎に作成されます。
- queueing された packet は、address 解決ができると同時に送信が行われます。
- Queue が full の状態で新たに packet が来た場合、queue の先頭から drop されます。

<書き式> ipv6 nd queue length <1-1000>

<初期値> no ipv6 nd queue length (= 3[packets])

<no> no ipv6 nd queue length

<備考> IPv4 の IPv6 それぞれについて、interface 毎に指定することができます。

IPv4 については、ip arp queue length を参照してください。

interface wlan mode

RIP

ip rip receive version

<説明> RIPの受信バージョンを設定します。
<式> ip rip receive version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip receive version 2
<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
<no> no ip rip receive version

ip rip send version

<説明> RIPの送信バージョンを設定します。
<式> ip rip send version (1|2) (|1|2)
<初期値> ip rip send version 2
<備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
<no> no ip rip transmission version

ip rip split-horizon

<説明> スプリットホライズンを設定します。
<式> ip rip split-horizon (|poisoned)
<初期値> ip rip split-horizon poisoned
<no> no ip rip split-horizon

interface wlan mode

OSPF

ip ospf cost

<説明> OSPFのコスト値を設定します。
<式> ip ospf cost <1-65535>
<no> no ip ospf cost

ip ospf hello-interval

<説明> Helloインターバルを設定します。
<式> ip ospf hello-interval <1-65535>
<no> no ip ospf hello-interval

ip ospf dead-interval

<説明> Deadインターバルを設定します。
<式> ip ospf dead-interval <1-65535>
<no> no ip ospf dead-interval

ip ospf retransmit-interval

<説明> Retransmitインターバルを設定します。
<式> ip ospf retransmit-interval <1-65535>
<no> no ip ospf retransmit-interval

ip ospf transmit-delay

<説明> Transmit Delayを設定します。
<式> ip ospf transmit-delay <1-65535>
<no> no ip ospf transmit-delay

ip ospf authentication

<説明> 認証を有効にします。
<式> ip ospf authentication (null|message-digest)
<no> no ip ospf authentication

ip ospf authentication-key

<説明> 認証パスワードを設定します。
<式> ip ospf authentication-key PASSWORD
<no> no ip ospf authentication-key

ip ospf message-digest-key

<説明> MD5パスワードを設定します。
<式> ip ospf message-digest-key <keyid:1-255> md5 PASSWORD
<no> no ip ospf message-digest-key <keyid:1-255>

interface wlan mode

OSPF(続き)

ip ospf priority

<説明> プライオリティを設定します。
<書式> ip ospf priority <0-255>
<no> no ip ospf priority

ip ospf mtu-ignore

<説明> DBD内のMTU値を無視します。
<書式> ip ospf mtu-ignore
<no> no ip ospf mtu-ignore

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

ip access-group

<説明>

- ・global modeで設定したACLをインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME

<No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

<備考>

- ・各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録のPacket Travelingを参照)は、以下の4ヶ所です。

- in(local input) WXR自身で受信して処理するパケットを制限します。
- out(local output) WXR自身が作成して出力するパケットを制限します。
トンネリングされたパケットもWXR自身が作成したパケットとして認識します。
- forward-in WXRが当該インターフェースで受信してforwardingするパケットを制限します。
- forward-out WXRが受信して当該インターフェースへforwardingするパケットを制限します。

- ・mac指定のあるACLは、outおよびforward-outに設定することは出来ません。

ipv6 access-group

<説明> アクセスグループにIPv6アクセスリストを追加します。

<書式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME

<初期値> 設定なし

<No> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade

<説明>

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元IPv4アドレスを出力インターフェースのIPv4アドレスに自動変換する機能です。

<書式> ip masquerade (有効)

<初期値> no ip masquerade (無効)

<No> no ip masquerade

<備考>

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel)で設定することができます。
- ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
- ・IPv6パケットは、IPマスカレードの対象外です。
- ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IPマスカレードを適用します。

ip (snat-group|dnat-group)

<説明>

- ・global modeで設定したSNATまたはDNATルールをインターフェースに適用することで、Static NATを動作させることができます。

- ・SNATは、パケットの出力時に適用されます。DNATは、パケットの入力時に適用されます。

<書式> ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

<No> no ip (snat-group|dnat-group)

<備考> NATルールの設定は、ip snat/ip dnatコマンド(global mode)で行います。

第47章 interface wlan mode

interface wlan mode

ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<初期値> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global mode) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate mode を参照してください。

l2tpv3 access-group

<説明> Xconnectインターフェースでの送受信に対して、l2tpv3 access-list を適用します。

<書式> l2tpv3 access-group (in|out) WORD

<初期値> no l2tpv3 access-group (in|out)

<備考>

- WORD : root の ACL名を指定します。
(root の ACL名は、global ノードの l2tpv3 access-list WORD root にて設定します。)
- in: Xconnectインターフェース セッション(本装置への入力)方向のフィルタを適用します。
- out: セッション Xconnectインターフェース(本装置からの出力)方向のフィルタを適用します。

ip spi-filter

<説明>

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

<書式> ip spi-filter (有効)

<初期値> no ip spi-filter(無効)

<初期値> no ip spi-filter

<備考>

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
- ・Establishedとは、すでに双方向でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
- ・Relatedとは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTPのデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPIは、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

ipv6 spi-filter

<説明> IPv6 SPI filter を設定します。

<書式> ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

<初期値> no ipv6 spi-filter

interface wlan mode

shutdown

<説明> 当該インターフェースをシャットダウンすることができます。
<書き式> shutdown
<初期値> no shutdown
<no> no shutdown

session invalid-status-drop-interface

<説明>

- ・session invalid-status-drop機能(global mode参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、defaultで無効です。

<書き式> session invalid-status-drop-interface enable
<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable
<no> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global modeでsession invalid-status-drop機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、wlan0インターフェースに適用する場合の設定例です。

- global modeで、session invalid-status-dropを無効にします。
wxr250(config)#no session invalid-status-drop enable
- 指定インターフェースで、本機能を有効にします。
wxr250(config)#interface wlan 0
wxr250(config-wlan)#session invalid-status-drop-interface enable

第 48 章

wifi mode

移行 command

```
nxrg100#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg100(config)#wifi <0-0>
```

```
nxrg100(config-wifi)#
```

<備考>

- wifi 0 は、wlan <0-1> に対応しています。

wlan については、interface wlan mode を参照してください。

無線 LAN アクセスポイント機能

本装置は、無線 LAN アクセスポイント(AP)として利用可能な無線モジュール(wifi0)を内蔵しています。

無線方式

IEEE 802.11に準拠した以下の無線方式に対応しています。

No.	無線通信規格	識別名	備考
1	IEEE 802.11b	11B	-
2	IEEE 802.11g	11G	-
3	IEEE 802.11g/n	11NG	HT20
4	IEEE 802.11g/n	11NG+	HT40 上位拡張チャネル使用
5	IEEE 802.11g/n	11NG-	HT40 下位拡張チャネル使用

mode

<説明> モジュールの無線方式を設定します。

<書き式> mode (11b|11g|11ng)

<備考>

- 11ng は、配下の wlan が wep / tkip の場合、設定できません。
- 11ng は、配下の wlan に fragment-threshold があるときは設定できません。
- mode を変更した場合は、dual-channel、guard-interval、channel、speed、txpower を削除します (default にします)。

伝送レート

- モジュール毎に、伝送レートを設定することができます。伝送レートは、無線方式に応じて、下表の設定を行うことができます。
- 伝送レート表の右列に記載した数字は、CLI の入力値と単位が異なります。「表の値 × 1,000」を設定してください。

無線方式識別名	ShortGI	ユニキャスト (Mbps)
11B	-	1/2/5.5/11/auto
11G	-	6/9/12/18/24/36/48/54/auto
11NG	OFF	auto (レート : 6.5/13/19.5/26/39/52/65)
	ON	auto (レート : 7.2/14.4/21.7/28.9/43.3/57.8/65.0/72.2)
11NG+ 11NG-	OFF	auto (レート : 13.5/27/40.5/54/81/108/121.5/135)
	ON	auto (レート : 150)

auto の場合、電波状況に応じて、自動切り替えを行います。

値の場合、最大レートの指定となります。

speed unicast

- <説明> ユニキャストのレートを設定します。
- <書き式> speed unicast (auto|<1000-54000>)
- <no> no speed unicast
- <初期値> speed unicast auto
- <備考> mode が 11ng の場合は、設定することができません (autoのみ設定可能)。
mode 未設定の場合は、設定することができません。

dual-channel

- <説明> HTの設定を行います(disable:HT20、higher:HT40+、lower:HT40-)。
- <書き式> dual-channel (disable|higher|lower)
- <no> no dual-channel
- <初期値> dual-channel disable
- <備考>
- mode が 11b/11g の場合は、設定することができません。
 - mode が未設定の場合は、設定することができません。
 - dual-channel を変更した場合は、guard-interval、channel、speed、txpower を削除します(default にします)。

guard-interval

- <説明> ShortGI を設定することができます(short:shortGI 有効、long:shortGI 無効)。
- <書き式> guard-interval (long|short)
- <no> no guard-interval
- <初期値> guard-interval short
- <備考> dual-channel disable の場合は、設定することができません。

送信出力

モジュール毎に、送信出力を設定することができます。出力範囲は無線方式により異なります。

無線方式識別名	送信出力範囲(dBm)	備考
11B	3 ~ 18	-
11G	3 ~ 18	-
11NG	3 ~ 15	-
11NG+	3 ~ 15	-
11NG-	3 ~ 15	-

txpower

<説明> txpower を設定することができます
<式> txpower <3-18>
<no> no txpower
<初期値> txpower 13
<備考> mode 未設定では設定できません。

チャネル

チャネル設定

チャネルの設定を行うことが出来ます。サポートするチャネルと無線方式の関係は、次のとおりです。

無線方式識別名	チャネル
11B	1 ~ 13、auto
11G	1 ~ 13、auto
11NG	1 ~ 13、auto
11NG+	1 ~ 9、auto
11NG-	5 ~ 13、auto

チャネル自動設定

チャネルを自動設定する機能です。周囲のAPから送信されるBeaconの電波強度を測定し、最も干渉が少ないと判断したチャネルを選択します。

channel

- <説明> channel を設定することができます。
- <書き式> channel (auto|<1-13>)
- <初期値> no channel
- <備考> mode 未設定の場合は、設定することができません。

Beacon送信間隔設定

beacon period

<説 明> Beacon送信間隔を設定することが出来ます。

<書 式> beacon period <40-2000>

<no> no beacon period

<初期値> beacon period 100

<備 考> 単位はTU(1TU=1,024usec)です。

「no beacon period」を指定した場合は、設定は初期値に戻ります。

フラグメンテーションサイズ設定

<説 明> フラグメンテーションサイズ(256-2344/無効)を設定することができます。

デフォルトは無効です。

<書 式> fragment-threshold <256-2344>

<初期値> no fragment-threshold

<備 考>

・802.11 ネットワークにおいて、無線LAN インターフェースから送出するフレームをフラグメントする時の最大サイズ(byte)で、サイズの指定は256-2344(byte)の範囲で偶数値のみ設定可能です。無線方式が11G/11B の場合のみ、設定することができます。

RTS/CTS閾値設定

<説 明>

・RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) の閾値(256-2345/無効)を設定することができます。デフォルトは無効です。

<書 式> wlan rts-threshold <256-2345>

<初期値> no wlan rts-threshold

<備 考>

・ここで指定したサイズ以上のパケットに対しては、RTS/CTS は各パケット送信前に、チャネルが利用可能であることを確認するためのハンドシェイクが行われます。

第49章

terminal-server mode

terminal-server mode**移行 command**

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#terminal-server <0-1>
nxrg100(config-ts)#
<説明>
・Terminal-server 機能は、本装置のシリアルポート、またはUSBポート（とUSBシリアルコンバーター）に接続されたシリアル機器にTCP/IP(Telnet)で接続する機能です。
<備考>
・Terminal-server の接続先シリアルポートとして、RS-232C、RJ-45、USBシリアルを指定することが出来ます。
・CLI コンソールとシリアル通信用ポートをDIP SWで切り替える機器の場合、CLI コンソールで使用していないポートを、( terminal-server の接続先シリアルポートとして )自動的に使用します。
・設定番号は、シリアルポートから、USB0、USB1と割り当てます。
terminal-server 0 シリアルポート (RS-232C/RJ-45 : DIP-SWに依存)
terminal-server 1 USB0
```

baud-rate

<説明> ポーレートを設定します。
 <書き式> baud-rate (300|600|1200|2400|4800|9600|19200|38400|57600|115200)

data-bits

<説明> データビット（7ビット、または8ビット）を設定します。
 <書き式> data-bits (7|8)

parity

<説明> パリティを設定します。
 <書き式> parity (even|none|odd)
 <備考> even(偶数)、odd(奇数)、none(なし)を指定します。

stop-bits

<説明> ストップビット（1ビット、または2ビット）を設定します。
 <書き式> stop-bits (1|2)

flow-control

<説明> フロー制御を設定します。
 <書き式> flow-control (rtscts|xon-xoff|none)
 <no> no flow-control (= flow-control none)
 <備考>
 ・XON/XOFF（ソフトウェア制御）、RTS/CTS（ハードウェア制御）、None（なし）を指定します。
 ・XON/XOFFとRTS/CTSを同時に指定することも出来ます。

第49章 terminal-server mode

terminal-server mode

transport

<説明> Telnet、またはRawを指定します。
<書き式> transport (raw|telnet)

port

<説明> Telnetクライアントから接続する際のポート番号を指定することができます。
<書き式> port <1024-65535>
<備考> 他の設定と重複しないように設定します。

idle-timeout

<説明> 無通信切断タイマーを設定します。
<書き式> idle-timeout <0-604800>
<no> no idle-timeout (=idle-timeout 0)
<備考> noを指定すると、idle-timeoutが無効になります。

listen

<説明> Telnetクライアントから接続可能なIPアドレスを指定することができます。
指定がない場合、すべてのアドレスで接続を受け付けます。
<書き式> listen address (A.B.C.D|X:X::X:X)
<no> no listen address
<備考>

- ・listen addressとして指定したIPアドレスが、up/downする場合、設定したIPアドレスが追加 / 削除されても、自動的にlisten状態が無効 / 有効になるわけではありません。
- ・そのため、IPアドレスの状態が変化した場合には、ユーザによるterminal-serverの再起動が必要になります。
- ・したがって、listen addressを設定する場合、IPアドレスのup/downが発生しないように、loopbackインターフェースに割り当てたIPアドレスなどを指定するようにします。

第 50 章

LXC container mode

コンテナ型仮想化

コンテナ型仮想化（以下 LXC）機能は、仮想化技術の一つで、この機能を利用することにより、LXC 内に作成した IP ソケットアプリケーションから、ルーティングや IPsec VPN などのルータ機能を利用できるようになります。


- ・コンテナ型仮想化技術として、LXC に対応しています。対応するコンテナは、弊社のコンテナです。
また、起動可能なコンテナは、1つです。
- ・コンテナと本装置（ホスト）は、veth インタフェース経由で通信することが出来ます。
LXC を使用した場合の故障、誤動作、不具合等については、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

LXC を使用するための準備

- ・LXC 対応ファームウェアおよび LXC 用 SD カードイメージを、弊社ホームページよりダウンロードします（LXC 機能は、Ver.6.9.0 以降で対応しています）。
<http://www.centurysys.co.jp/downloads/router/nxrg100/>
 - ・LXC 用 SD カードイメージを SD カードに書き込みます。
SD カードは、8 ギガバイト以上のものを使用してください。
< 例 >
以下に、Linux での LXC 用 SD カードイメージの書き込み例を示します。
- ```
#dd if=./NSDA-008GK.img of=/dev/sdX
```
- NSDA-008GK.img は、LXC 用イメージファイル、sdX は SD カードのデバイス名です。  
dd コマンドで書きこむ場合、SD カードに保存されているデータは消去されます。ご注意下さい。
- ・SD カードを、本装置に挿入します。

### ネットワーク構成

LXC はホスト（本装置）上のブリッジを介して、外部と通信することが出来ます。仮想インターフェース（veth）を使用して、LXC 内部のネットワークと本装置のブリッジを接続します。

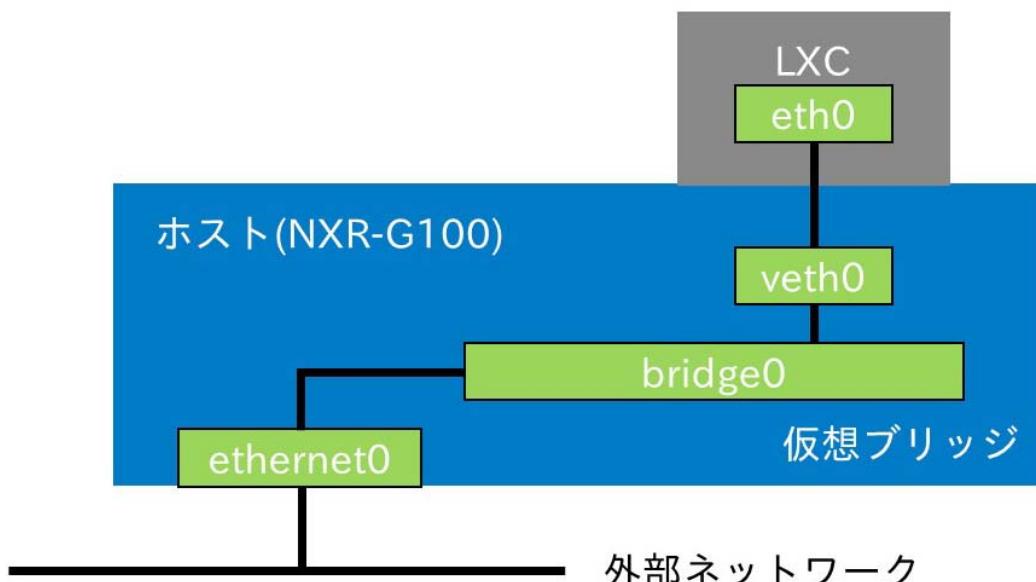

### LXC container mode

#### 移行 command

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#lxc container <1-1>
nxrg100(config-lxc)#[/pre>
```

#### 本装置の設定例 (LXC)

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

- LXC コンテナを設定します。

```
nxrg100(config)#lxc container 1
nxrg100(config-lxc)#exit
```

- veth0 インタフェースを設定します。

```
nxrg100(config)#interface veth 0
```

- lxc container 1との仮想ブリッジを設定します。

```
nxrg100(config-veth)#lxc-link 1
nxrg100(config-veth)#exit
```

- Bridge0 インタフェースの IP アドレスを設定します。

```
nxrg100(config)#interface bridge 0
nxrg100(config-bridge)#ip address 192.168.10.1/24
```

- ブリッジインターフェースで利用できるインターフェースを設定します。

```
nxrg100(config-bridge)#bridge port 1 ethernet 0
nxrg100(config-bridge)#bridge port 2 veth 0
nxrg100(config-bridge)#exit
nxrg100(config)#exit
nxrg100#save config
```

### LXC コンソール接続・切断

ここでは、本装置の CLI から LXC のコンソールに接続する方法、および切断方法について説明します。

#### **lxc-link**

<説明> LXC のコンソールに接続します。  
<書式> connect lxc console 1  
<mode> view mode  
<備考> アカウント : ubuntu、初期パスワード : ubuntu でログインします。  
Ctrl+b q で、LXC コンソールを exit できます。

### LXC のネットワーク設定

- LXC の eth0 インタフェースは、ホストの veth0 インタフェースと仮想的にペアリングされています。外部と通信するためには、ホストの bridge0 インタフェースと同じネットワークアドレスを設定します。
- LXC の IP アドレスなどのネットワーク設定は /etc/network/interfaces ファイルを編集して行います。編集には vim( ) 等のコマンドを利用することができます。  
vim コマンドの利用方法は、下記サイトなどを参考にしてください。  
<https://help.ubuntu.com/community/VimHowto>
- LXC には、vimtutor コマンドがインストールされており、このコマンドを実行することで vim の使い方を確認することができます。

<例>

- 以下に、LXC のネットワーク設定例を示します。

```
$sudo vim /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
 address 192.168.10.10
 netmask 255.255.255.0
 network 192.168.10.0
 broadcast 192.168.10.255
 gateway 192.168.10.1
 dns-nameservers 192.168.10.1
```

- IP アドレス設定後は、設定を反映するために以下のコマンドを実行します。

```
$sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0
```

# 第 51 章

---

---

interface veth mode

**interface veth mode****移行 command**

```
nxrg100#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxrg100(config)#interface veth <0-0>
```

```
nxrg100(config-veth)#
```

<説明>

- Virtual ethernet pair(veth) interfaceは、コンテナ型仮想化とのIP通信を行う際に使用するインターフェースです。
- ホスト側(veth)とコンテナ側で使用するインターフェース(vethX-ct)がそれぞれ作成されます。1対1で接続されているため、容易に本装置とコンテナ間の通信が可能になっています。
- コンテナに入れられたインターフェース(vethX-ct)は、ホスト側(本装置)で使用することは出来ません。

**descripton**

<説明> インタフェースの説明を記述します。

<書式> description DESCRIPTION

<no> no description (DESCRIPTION)

**ip address**

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。

<書式> ip address A.B.C.D/M (secondary)

<no> no ip address (A.B.C.D/M) (secondary)

**lxc-link**

<説明> lxc-linkの設定を行います。

<書式> lxc-link <1-1>

<no> no lxc-link

<備考> lxc-link設定後、lxc内部のeth0とveth0間で通信が可能になります。

**hw-address**

<説明> veth interfaceのHW addressを設定します。

<書式> veth hw-address <HH:HH:HH:HH:HH:HH>

<備考> hw-addressの設定がない場合は、random値が設定されます。

設定したHW addressを削除する場合は、veth interfaceの削除が必要です。

# 第 52 章

---

---

interface WiMAX mode

### UQ WiMAX 対応


NXR-G100/WM は、UQ WiMAX に対応した通信モジュールを搭載しています。

UQ WiMAX を利用するには、別途契約が必要です。UQ WiMAX 契約時に、WiMAX MAC アドレスの情報が必要となります。WiMAX MAC アドレスは、同梱のシールまたは製品裏面のラベルに記載されています。

この製品は、UQ WiMAX ネットワーク環境でご使用いただけますが、本製品の品質等に関して、UQ コミュニケーションズ株式会社が何ら保証するものではありません。

### 本装置の構成

- ・本装置は、Host と WiMAX モジュールから構成されています。また、Host と WiMAX モジュールは、LAN (USB) 接続されています。
- ・WiMAX ネットワークに (WiMAX モジュールが) 接続すると、WAN インタフェースに IP アドレスが割り当てられます。
- ・Host 側のインターフェースは、WiMAX モジュールからローカル IP を DHCP で取得します。  
192.168.254.xxx/24 (または、192.168.100.xxx/24) を、Host と WiMAX モジュール間の通信に使用します (当該サブネットを、各インターフェースに設定しないように注意してください)。

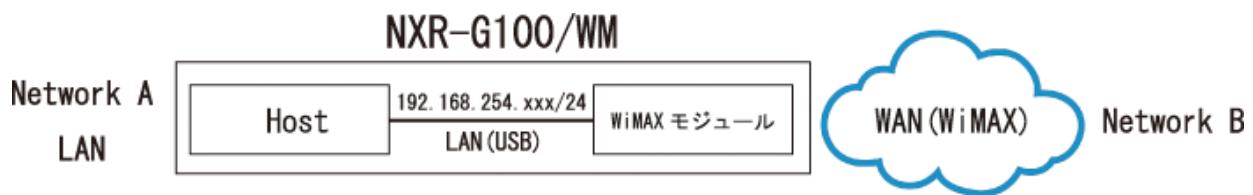

### WiMAX インタフェース

- ・WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access ) を使用して通信するインターフェースです。本モジュールで利用可能な WiMAX サービスは、UQ WiMAX サービスのみです。
- ・IPv4 のみ使用可能です。IPv6 には対応していません。
- ・IPv4 アドレスは、DHCPv4 クライアント機能によって取得します。
- ・WiMAX の接続 / 切断時に、SNMP のインターフェースリンク up/down を送出します。WiMAX モジュールの抜き差しを行うと、インターフェース admin up/down を送出します。モジュールのリセット等により、突然 WiMAX が down した場合は、リンクダウントラップが送出されないことがあります。
- ・本インターフェースを対象とするパケットフォワーディング時、fast-forwarding 機能は動作しません。

## interface WiMAX mode

wimax profile commandについて

- wimax profile が指定されていると、ユーザが意識することなく、UQ WiMAX サービスに接続するための設定（プロファイル）が適用されます。
- 本装置にて、工場出荷状態で起動すると、以下の config が設定されています。

工場出荷時の WiMAX 設定

!

```
interface wimax 0
 ip address dhcp
 no ip redirects
 ip masquerade
 ip spi-filter
 wimax profile uqwimax
 wimax speed-mode high-speed
!
```

- no wimax profile

wimax username, wimax authentication, wimax apn にて個別に指定されている場合、その設定内容で接続を行います（wimax profile 指定時は、個別設定は適用されません）。

- no interface wimax 0

WiMAX を使用しない場合に、通信モジュール設定をクリアすることができます。no interface wimax 0 を設定した後は、reset wimax 0 を実行してください。

## 第52章 interface WiMAX mode

### interface WiMAX mode

#### 移行 command

```
nxrg100#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxrg100(config)#interface wimax 0
nxrg100(config-wimax)#{
```

#### wimax username

<説明> ユーザIDとパスワードを設定します。  
<書き式> wimax username USERID password [hidden] PASSWORD  
<初期値> no wimax username  
<備考> hiddenを指定した場合は、パスワードを暗号化します。

#### wimax authentication

<説明> 認証方式(chap/pap)を設定します。  
<書き式> wimax authentication (chap|pap)  
<初期値> wimax authentication pap  
<初期値> no wimax authentication (= wimax authentication pap)

#### wimax apn

<説明> APNとCIDを設定します。  
<書き式> wimax apn XXXX cid XX pdp-type ipv4  
<初期値> no wimax apn

#### wimax auto-connect

<説明> WiMAXの自動接続を有効にします。  
<書き式> wimax auto-connect  
<初期値> wimax auto-connect (有効)  
<初期値> no wimax auto-connect (無効)  
<備考> WiMAX接続中に、no wimax auto-connectを設定しても、回線は切断されません。  
回線を切断するには、clear wimax 0を実行してください。

## interface WiMAX mode

**ip redirects**

&lt;説明&gt;

- ・ICMP redirect ( type=5 ) とは、同一ネットワーク上に他の最適なルートがあることを通知するためのメッセージです ( RFC792 )。
- ・本装置の Send redirect 機能によって、ICMP redirect の送信の有無を切り替えることが出来ます。

&lt;書き式&gt; ip redirects

&lt;初期値&gt; ip redirects (有効)

&lt;No&gt; no ip redirects (無効)

&lt;備考&gt;

- ・以下に ICMPRedirect の例を示します。 ICMP Redirect 受信後の動作は、Host 側の動作に依存するため、常に次のような動作になるというわけではありません。


Host A は、Host B(192.168.1.100)への IPv4 パケットを default gw(NXR) に送信します。

NXR は、ルーティング情報から、192.168.1.0/24 宛ての next hop は 192.168.1.253 であることを知り、Router A へ転送します。

このとき、next hop の Router A は、送信元の Host A と同一ネットワークであるため、Host A に ICMP Redirect を送信します。

Host A は、以降の Host B 宛ての IPv4 パケットは、ICMP Redirect で通知された next hop に従って、Router A へ送出します。

- ・本装置が、ICMP Redirect を受信した場合は、ルーティングキャッシュの更新をしません。ルーティングテーブルに従った forwarding 動作を継続します。

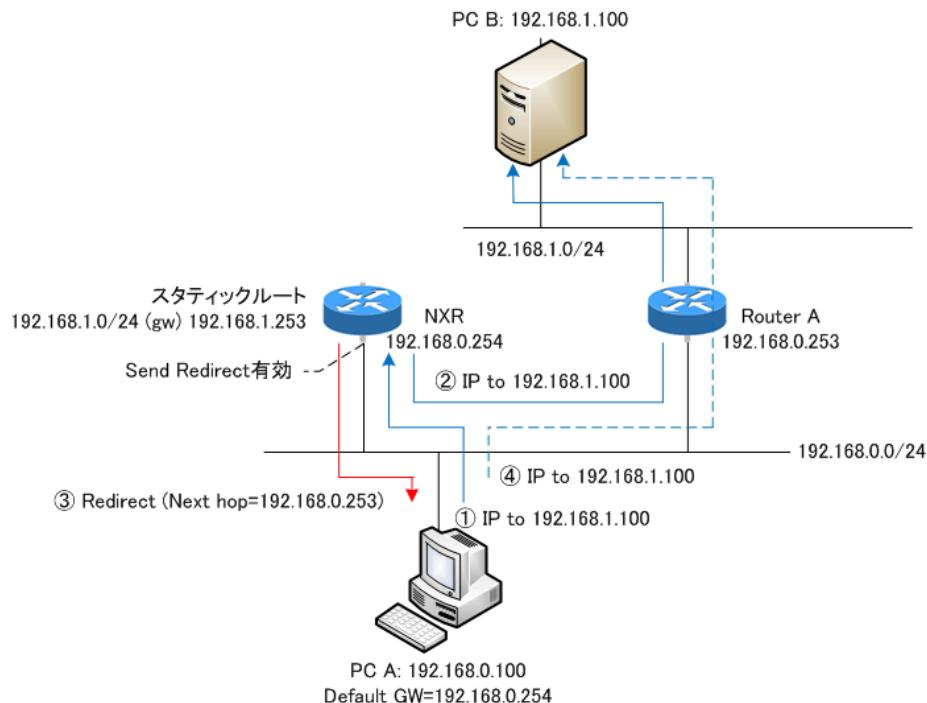

**interface WiMAX mode****ip tcp adjust-mss**

&lt;説明&gt;

- Path MTU Discovery (PMTUD) 機能 (End-to-endでフラグメントが発生しない最大のMTUを発見すること)によって、フラグメントなしでパケットの送信を行うことが可能になります。しかし、通信の途中に存在するIPv4機器(ルータ等)がICMP fragment neededをフィルタリングしている場合(ブラックホールルータが存在する場合)やPMTUD機能をサポートしない機器が存在する場合は、PMTUD機能が適切に動作しなくなるため、MTU超えが発生したルータ上でパケットがドロップされて、End-to-endでの通信に支障をきたすことになります。このような場合、TCPではSYN/SYN-ACKパケットのMSSフィールド値を調整することによって、サイズの大きいTCPパケットでもフラグメントなしで転送することが可能になるため、スループットの低下を抑制することが出来ます。

&lt;書き式&gt; ip tcp adjust-mss (auto|&lt;500-1460:bytes&gt;)

&lt;初期値&gt; no ip tcp adjust-mss

&lt;No&gt; no ip tcp adjust-mss

&lt;備考&gt;

- IPv4パケット内のプロトコルがTCPの場合に有効な機能です。TCPオプションフィールドがない場合は、オプションフィールドを付与した上でMSS値を設定します。
- 本装置が自動でMSS値を設定する場合は、autoを指定します。元のMSS値が変更後のMSS値より小さい場合は、値を書き換えません。
- ユーザが設定する場合は、MSS値を指定します。元のMSS値に関係なく指定した値に強制的に変更します。
- UDP、ICMPやその他のプロトコルでは、送信するアプリケーション側でDFビットを0にしたり、パケットサイズを細かくして送ったりすることで対処してください。
- 「no ip tcp adjust-mss」を設定すると、TCP MSS調整機能が無効になります。

## interface WiMAX mode

**ip mask-reply**

&lt;説明&gt;

- ・OpenViewなどの監視装置では、監視ネットワーク内の機器に対して ICMP address mask request (type=17) を送信することによって機器のインターフェースのネットマスク値を取得します(単純に、死活監視で使用する場合もあります)。
- ・本装置では、ICMP address mask requestへの応答の有無を設定することができます。


&lt;書き式&gt; ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答します。)

&lt;初期値&gt; no ip mask-reply (ICMP address mask requestに応答しません。)

&lt;No&gt; no ip mask-reply

&lt;備考&gt;

- ・ICMP address mask request/replyの例を示します。

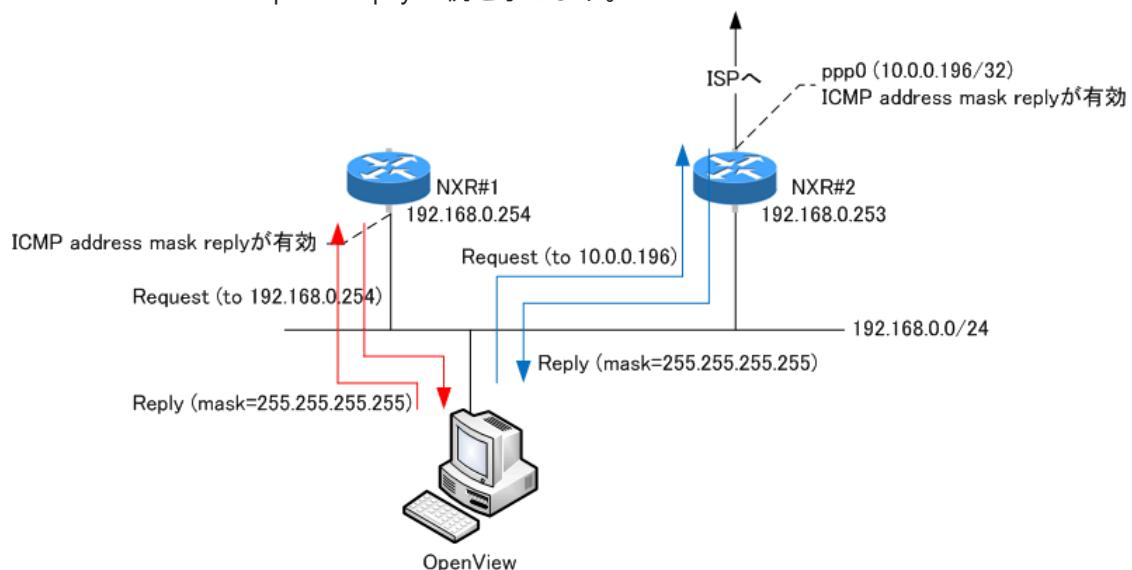

**interface WiMAX mode****ip arp reachable-time**

<説明> 解決したARPの有効期間を設定することが出来ます。  
 <式> ip arp reachable-time <30000-3600000>  
 <初期値> ip arp reachable-time 30000  
 <No> no ip arp reachable-time  
 <備考> show arp 実行時に、ステータスがREACHABLEと表示される時間です。  
 実際の時間は、(0.5 ~ 1.5) × reachable-time の間のランダムな値です。

**ip arp queue length**

<説明>  
 • Ethernet/VLAN/WiMAX インタフェース上で IPv4 通信を行う場合、送信先（あるいはnext hop）の MAC アドレスの解決を行う必要があります。この時、MAC アドレスが解決するまで queueing できる数を指定することができます。

<式> ip arp queue length <1-1000>  
 <初期値> ip arp queue length 3  
 <No> no ip arp queue length  
 <備考>  
 • インタフェース(Ethernet/VLAN/WiMAX)毎に指定することができます。  
 • Queue は、ネイバーのエントリ毎に作成されます  
 • この queue に queueing されたパケットは、アドレス解決の完了と同時に送信が行われます。Queue がいっぱいの状態で新たにパケットが来た場合、queue の先頭からドロップします。

**ip access-group**

<説明>  
 • global node で設定した ACL をインターフェースに適用することで、パケットフィルタリングを行うことができます。

<式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME  
 <No> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)  
 <備考>  
 • 各インターフェースへのパケットフィルタリングの適用箇所(付録の Packet Traveling を参照)は、以下の4ヶ所です。  
 - in(local input) NXR自身で受信して処理するパケットを制限します。  
 - out(local output) NXR自身が作成して出力するパケットを制限します。  
 トンネリングされたパケットも NXR自身が作成したパケットとして認識します。  
 - forward-in NXRが当該インターフェースで受信して forwarding するパケットを制限します。  
 - forward-out NXRが受信して当該インターフェースへ forwarding するパケットを制限します。  
 • mac 指定のある ACL は、out および forward-out に設定することは出来ません。

**interface WiMAX mode****ip masquerade**

&lt;説明&gt;

- ・インターフェースよりパケットを出力する際に、パケットの送信元 IPv4 アドレスを出力インターフェースの IPv4 アドレスに自動変換する機能です。

&lt;書式&gt; ip masquerade (有効)

&lt;初期値&gt; no ip masquerade (無効)

&lt;No&gt; no ip masquerade

&lt;備考&gt;

- ・すべてのインターフェース(Ethernet/VLAN/PPP/Tunnel/WiMAX)で設定することが出来ます。
- ・TCP/UDP/ICMPのみ対応しています。その他のプロトコルに関しては、動作は保証しません。
- ・IPv6 パケットは、IP マスカレードの対象外です。
- ・forward out/local output フィルタリング適用後のパケットに、IP マスカレードを適用します。

**ip (snat-group|dnat-group)**

&lt;説明&gt;

- ・global node で設定した SNAT または DNAT ルールをインターフェースに適用することで、Static NAT を動作させることができます。

- ・SNAT は、パケットの出力時に適用されます。DNAT は、パケットの入力時に適用されます。

&lt;書式&gt; ip (snat-group|dnat-group) NAT-NAME

&lt;No&gt; no ip (snat-group|dnat-group)

&lt;備考&gt; NAT ルールの設定は、ip snat/ip dnat コマンド(global node)で行います。

**ip spi-filter**

&lt;説明&gt;

- ・簡易ファイアウォールの一つとして、SPI (Stateful Packet Inspection) 機能をサポートします。
- ・パケットに関連するコネクションの状態を見て、当該パケットをドロップするかしないかを決める機能です。

&lt;書式&gt; ip spi-filter (有効)

&lt;初期値&gt; no ip spi-filter (無効)

&lt;No&gt; no ip spi-filter

&lt;備考&gt;

- ・コネクションの状態が、established または related の場合に、パケットの転送を許可します。
  - ・Established とは、すでに双方でパケットの通信がありコネクションが確立されている状態です。
  - ・Related とは、すでに確立しているコネクションがある状態です。FTP のデータ転送等がこれに該当します。
- ・新しい接続でありながら、syn ビットの立っていないパケットはドロップします。
- ・SPI は、forward in および local input の位置で適用されます。ユーザが適用位置を変更することは出来ません。

**interface WiMAX mode****ip spi-filter log**

<説明> フィルタログ機能 (syslog node参照) を有効にします。  
 パケットが、SPI フィルタにマッチした場合、syslog に出力することが出来ます。

<式> ip spi-filter log [limit <0-100>]

<初期値> ip spi-filter log limit 10

<No> no ip spi-filter

<備考>

- ・limit を指定すると、1秒当たりのログ出力数を制限します。初期値は、10パケット / 秒です。
- ・WAN 側からの意図しないパケットが、SPI フィルタに大量にマッチする可能性があるため、ログ数を増やす場合は、十分に注意してください。

**session invalid-status-drop-interface**

<説明>

- ・session invalid-status-drop 機能(global node参照)をインターフェース毎に指定することができます。
- ・本機能は、default で無効です。

<式> session invalid-status-drop-interface enable

<初期値> no session invalid-status-drop-interface enable

<No> no session invalid-status-drop-interface enable

<備考>

- ・あるインターフェースに対してのみ適用したい場合は、global node で session invalid-status-drop 機能を無効にして、かつ本機能を指定インターフェースで有効にします。以下は、wimax 0 インターフェースに適用する場合の設定例です。
  - global node で、session invalid-status-drop を無効にします。  
 nxrg100(config)#no session invalid-status-drop enable
  - 指定インターフェースで、本機能を有効にします。  
 nxrg100(config)#interface wimax 0  
 nxrg100(config-wimax)#session invalid-status-drop-interface enable

**netevent**

<説明>

- ・トラックイベントの発生時に、当該 WiMAX を connect(または disconnect)することが出来ます。

<式> netevent <trackid:1-255>|<trackid:2048-4095> (connect|disconnect)

<No> no netevent

## interface WiMAX mode

### ip webauth-filter

<説明>

- ・Web認証フィルタをインターフェースに適用すると、ある特定のホスト、ネットワークやインターフェースについて、Web認証せずに通信することが可能となります。
- ・Web認証フィルタは、各インターフェースにつき、IN/OUTをそれぞれ一つずつ設定することができます。Defaultの設定はありません。

<書式> ip webauth-filter (forward-in|forward-out) WEBAUTH-ACL-NAME

<No> no ip webauth-filter (forward-in|forward-out)

<備考>

- ・Web認証フィルタの設定については、ip web-auth access-list コマンド (global node) を参照してください。
- ・Web認証については、Web Authenticate node を参照してください。

### ipsec policy

<説明> 当該インターフェースで使用するIPsecローカルポリシーを設定します。

<書式> ipsec policy <local policy:1-255>

<No> no ipsec policy (<local policy:1-255>)

<備考>

- ・各インターフェースに、IPsecローカルポリシーを4つまで設定することができます。他のインターフェースで既に設定しているIPsecローカルポリシーは、重複して設定できません。

### ipsec policy-ignore

<説明>

- ・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy としてanyなどを指定したけれども、特定の通信のみIPsec化したくない場合に、この機能を使用します。

<書式> ipsec policy-ignore (input|output)

<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)

<No> no ipsec policy-ignore

<備考>

- ・Inputを指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- ・Outputを指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

## 第52章 interface WiMAX mode

### interface WiMAX mode

#### QoS

<説明> QoS の設定をします。

#### HTB の設定

<書き式> queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・HTB を設定するには、class policy コマンドで作成した class policy を指定します。
- ・存在しない class policy を指定すると、親 class のみ設定されます。該当する class policy を作成したときに、当該 HTB が設定されます。
- ・bandwidth で、class policy の全帯域幅を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することが出来ます。Default は無効です。

#### PQ の設定

<書き式> queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

<備考>

- ・PQ を設定するには、global node で作成した priority-map を指定します。
- ・存在しない priority-map を指定すると、すべてのパケットを default class にマッピングする PQ が設定されます。該当する priority-map を作成したときに、当該 PQ が設定されます。
- ・どの class にも該当しないパケットは、default class にマッピングされます。

#### SFQ の設定

<書き式> queue fair-queue

#### FIFO の設定

<書き式> queue fifo (limit <1-16384>)

<備考> limit で FIFO キューの長さを指定することができます。

#### TBF(shaping)の設定

<書き式>

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000> (ifg-pa-fcs)

<備考>

- ・<RATE:1-1000000> Shaping レート(Kbps)を指定します。
- ・<BUFFER:1-1000000> Bucket のサイズ(bytes)を指定します。
- ・<LIMIT:1-1000000> Token が利用可能になるまでにバッファすることができるキューの長さ(bytes)を指定します。
- ・ifg-pa-fcs(後述)を指定することができます。Default は無効です。

no queue

<書き式> no queue

<備考> 上記で設定した queue を削除して、default queue (pfifo\_fast) に設定します。

## interface WiMAX mode

QoS (続き)

classify

<書式> classify {input|output} route-map ROUTEMAP

<備考>

- ・インターフェースにルートマップを適用します。1つのインターフェースに、input と output を別々に設定することが出来ます。

・input で指定したルートマップは、PRE-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

・output で指定したルートマップは、POST-ROUTING(付録の Packet Traveling を参照)で適用されます。

no classify

<書式> no classify {input|output}

<備考>

- ・インターフェースに適用したルートマップを削除します。

・「no classify」を実行すると、両方(input と output)を削除します。片方だけを削除する場合は、input または output を指定します。

ifg-pa-fcs

契約した回線帯域により料金が異なるようなキャリアサービスを利用する場合、ルータでの shaping 時に、FCS や IFG や PA を除いたフレームサイズで rate 計算を行います。この場合、shaping rate としては問題ないようでも、Ethernet フレームとして実際に回線を流れる際は、FCS や IFG や PA が追加されるため、回線側でフレームドロップが発生することがあります。このような場合の対応として、Ethernet/WiMAXインターフェース上での設定に限り、shaping rate の計算時に、IFG(inter-frame-gap の最小サイズ 12 バイトで計算)、FCS(4 バイト)、PA(preamble:8 バイト)をフレームサイズに加えることができます。これにより、回線サービス上での帯域超過によるフレームドロップを回避することが可能となります。Default では、この機能は無効です (IFG、PA、FCS 分のサイズを考慮しません)。

## 第52章 interface WiMAX mode

### interface WiMAX mode

#### メールヘッダ部の設定(メール送信機能)

<説明>

- ・送信するメールの各ヘッダ部に設定する値を指定します。本設定は、インターフェース毎(wimax <0-0>)に指定することができます。

<備考>

- ・メール送信機能の詳細については、mail server node を参照してください。

mail send server

<説明> 本設定で使用するメールサーバの番号を指定します。

<書式> mail send server <0-2>

<No> no mail send server

<備考> メールサーバの設定については、mail serve node を参照してください。

mail send from

<説明> 送信元メールアドレスを設定します。

<書式> mail send from WORD

<No> no mail send from

<備考>

- ・WORD には、送信元メールアドレス (例 : centurysys@xxx.isp.ne.jp) を指定します。

また、以下の変換修飾子を指定することができます。(例 : nxr%S@isp.ne.jp)

%H : hostname に変換

%S : 機器のシリアル番号に変換

%M : 機器名に変換 (例 : NXR-G100/KL の場合は「nxrg100kl」)

- ・mail send from コマンドで送信元メールアドレスを指定しない場合は、mail from コマンド(global node)で指定した送信元メールアドレスを使用します。

mail send to

<説明> 送信先メールアドレスを設定します。

<書式> mail send to WORD

<No> no mail send to

<備考>

- ・WORD には、送信先メールアドレス (例 : user@centurysys.co.jp) を指定します。

・mail send to コマンドで送信先メールアドレスを指定しない場合は、mail to コマンド(global node)で指定した送信先メールアドレスを使用します。

mail send subject

<説明> メールの件名を設定します。指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。

<書式> mail send subject LINE

<No> no mail send subject

<備考>

- ・LINE を指定しない場合は、既定のフォーマットを使用します。以下に例を示します。

wimax0 の接続時 : wimax0 was connected

wimax0 の切断時 : wimax0 was disconnected

## interface WiMAX mode

### メールヘッダ部の設定(メール送信機能)(続き)

no mail send

<説明> 上記の設定を一括削除することができます。

<書き式> no mail send

### ip p2p-detection

<説明> P2P 検出機能を有効にします (IPv4のみ対応)

<書き式> ip p2p-detection {any|winny|share|bittorrent} {log|deny}

<no> no ip p2p-detection  
no ip p2p-detection {winny|share|bittorrent}

<備考>

・インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。

・詳細については、「付録L : P2P 検出機能」を参照してください。

# 付録 A

---

---

Packet Traveling

## 1. IP filtering の優先順位

INPUT/OUTPUT/FORWARD時のfilteringが適用される順番は、以下のとおりです。IPsec input/output policy checkは、実際にSPD(Security Policy Database)を検索するわけではなく、ESP化されてきたパケット / ESP化するべきパケットの判断のみを行い、この判定にmatchしたパケットが許可されます。

### INPUT

- (1) invalid-status-drop filter
  - invalid-status-drop in filter(SYSTEM)
  - invalid-status-drop in filter(interface別)
- (2) SYSTEM filter
  - TCP connection 数制限
- (3) IPsec input policy check
  - IPsec ESP化されてきたものは許可します。
- (4) USER input filtering
- (5) SPI check
- (6) Service用 filter(GUI アクセス用 filterなど)

### FORWARD

- (1) invalid-status-drop filter
  - invalid-status-drop filter(SYSTEM)
  - invalid-status-drop forward-in filter(interface別)
  - invalid-status-drop forward-out filter(interface別)
- (2) SYSTEM filter
  - Session limit
- (3) IPsec input/output policy check
  - IPsec ESP化されてきたものか、outbound policyにmatchするものは許可します。
- (4) UPNP filtering
- (5) USER forward in/out filtering
- (6) SPI(input/forward時のみ)
- (7) Web認証用 forward in/out filtering

### OUTPUT

- (1) IPsec output policy check
- (2) IPsec outbound policyにmatchするものは許可します。
- (3) USER output filtering

## 2. NAT の優先順位

NAT の適用順位は、以下のとおりです。

### INPUT

- (1) SYSTEM DNAT
- (2) UPNP 用 DNAT
- (3) USER 設定 DNAT(Static NAT)

### OUTPUT


- (1) SYSTEM SNAT
- (2) IPsec policy に match したパケットは、以下の NAT はチェックしません。  
ただし、IPsec snat-policy が有効の場合は、以下の NAT のチェックを継続します。
- (3) USER 設定 SNAT(Static NAT)
- (4) IPv4 Masquerade

## 付録 A

### Packet Traveling

#### 3. NXR Packet Traveling

NXR が Packet を受信してから送信するまでに適用される NAT、filtering、packet coloring の順番を下図に示します。

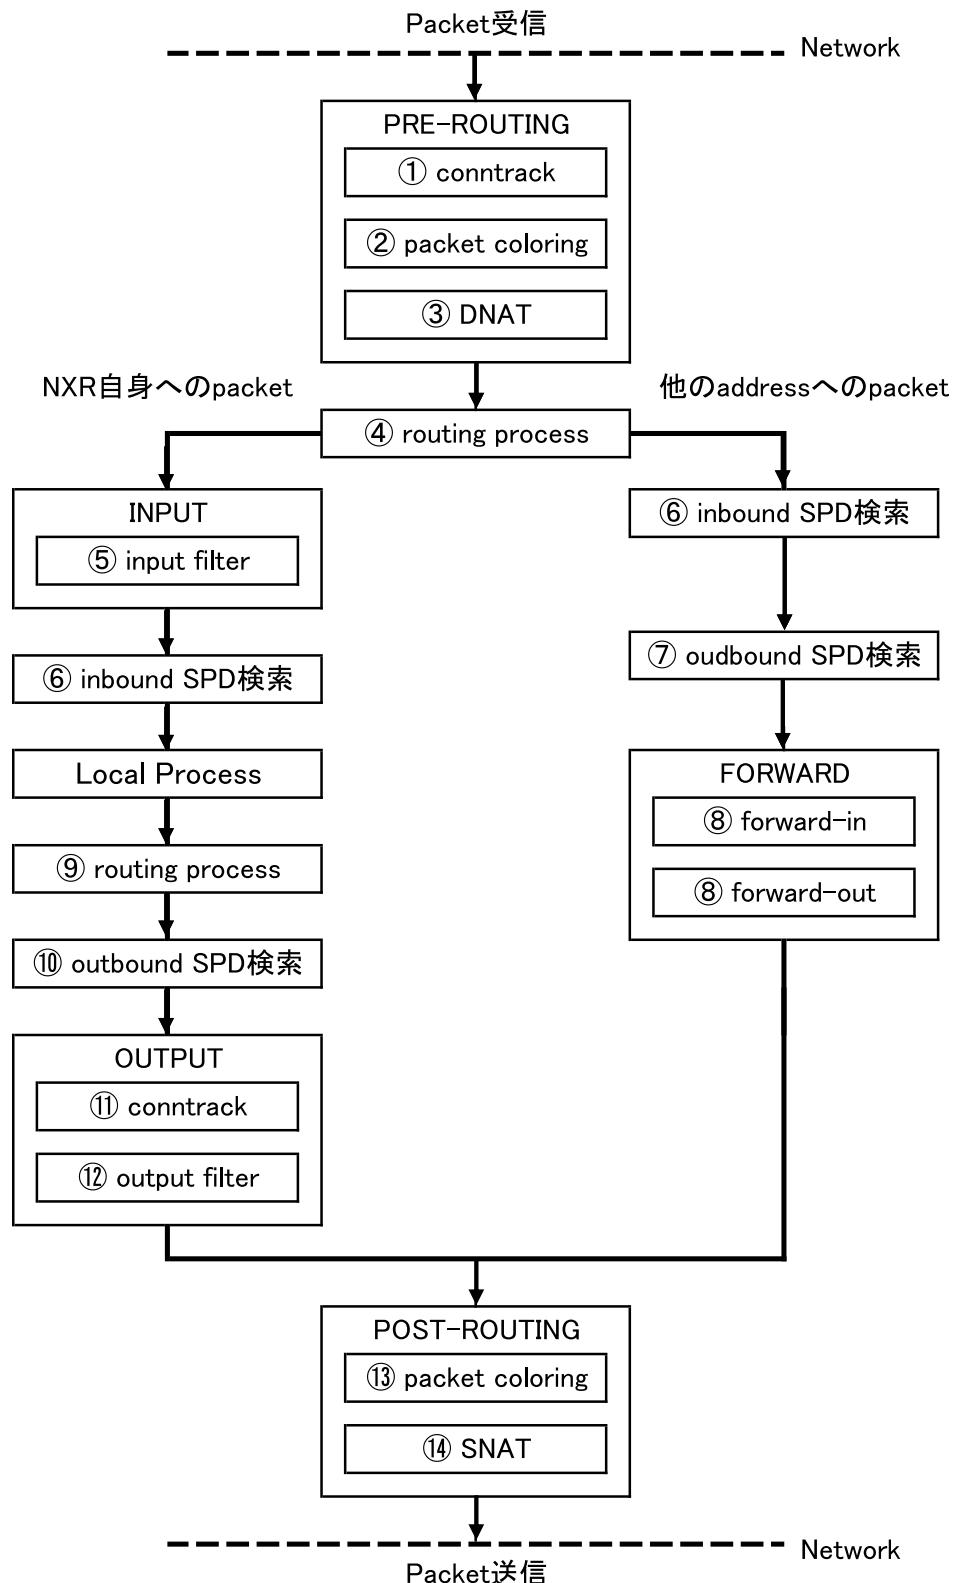

### Packet forwarding 時

#### - Packet 受信 -

##### Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global mode)を使用して設定します。

##### Packet coloring(input)

##### Destination NAT

詳細は、NAT の優先順位(INPUT)を参照してください。

##### Routing Process

##### IPsec inbound SPD( 1)検索

ESP 化されてきたpacket は、ここでpolicy check が行われます。ESP 化すべき packet がplain-text で送信されてきた場合はdrop されます。但し、ipsec policy-ignore input が有効な場合は、ここでのcheck は行われません。

##### IPsec outbound SPD( 1)検索

ipsec policy-ignore output が設定されている場合は、policy 検索は行われません。

##### Packet filtering

詳細は、IP filtering の優先順位(FORWARD)を参照してください。

##### Packet coloring(output)

##### Source NAT

詳細は、NAT の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

#### - Packet 送信 -

### Packet 受信時(NXR が宛先)

#### - Packet 受信 -

##### Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global mode)を使用して設定します。

##### Packet coloring(input)

##### Destination NAT

詳細は、NAT の優先順位(INPUT)を参照してください。

##### Routing Process

##### Packet filtering

詳細は、IP filtering の優先順位(INPUT)を参照してください。

##### IPsec inbound SPD( 1)検索

ESP 化されてきたpacket は、ここでpolicy check が行われます。ESP 化すべき packet がplain-text で送信されてきた場合はdrop されます。但し、ipsec policy-ignore input が有効な場合は、ここでのcheck は行われません。

--> ESP packet の場合、認証 /decrypt 処理後、へ戻ります。

--> NXR local process

## 付録 A

### Packet Traveling

Packet 送信時 ( NXR が送信元 )

- NXR Local Process が Packet 送出 -

Routing process

IPsec outbound SPD( 1)検索

Conntrack

conntrackテーブルをチェックして、テーブルにマッチしないパケットを破棄します。conntrackテーブルは、session コマンド(global mode)を使用して設定します。

output filter

詳細は、IP filtering の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

Packet coloring(output)

Source NAT

詳細は、NAT の優先順位(OUTPUT)を参照してください。

SNATされる場合、この後で再度 IPsec outbound SPD 検索が行われます。但し、ipsec policy-ignore output が設定されている場合は、policy 検索は行われません。Policy に match した packet は、encrypt 処理を行い、OUTPUT chain --> POST ROUTING を通過し、ESP packet が出力されます。

- Packet 送信 -

(注1)

IPsecを使用するにあたって、どのようなパケットに対してどのようなアクション{discard(パケット廃棄する)、bypass(IPsec 処理を行わない)、apply(IPsec を適用する)}を行うかを定めたルールが SP (Security Policy)で、SP を格納するデータベースが SPD(Security Policy Database)です。

SPDには、inbound SPD と outbound SPD があります。受信パケットの policy check には、inbound SPD が検索されます。送信パケットの policy check には、outbound SPD が検索されます。

# 付録 B

---

---

Policy based IPsec と Route based IPsec

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Policy based IPsec

#### 1. Policy based IPsec

ここでは、NXR の IPsec が policy base として動作する場合の仕様について記します。Policy base として動作する場合、routing table に関係なく、policy に match する packet はすべて ESP 化されます。IPsec ESP 化される packet に対して、filtering や NAT(SYSTEM NAT を除く)を行うことはできません。

##### 1.1. IPsec policy matching

policy に match しない packet は routing table に従って forwarding されます。policy に match せず、かつ route がない場合は、drop されます。

##### 1.2. ESP 化時の処理

###### 1.2.1. IPv4 DF 付き Packet の ESP 化

IPsecにおいて PMTU discovery が無効となっている場合は、DFbit が1でかつ tunnel MTU を超えてしまう場合でも、強制的に tunneling して転送されます。この場合、outer の IP header の DF bit は、必ず0が設定されます。

一方、IPsecにおいて PMTU discovery が有効な場合、DFbit が1でかつ tunnel MTU を超えると、fragment needed を送信元に返信し、packet は drop されます。このとき、outer の IP header の DF bit 値は、tunneling packet の値が設定されます。

###### 1.2.2. IPv6 Packet の ESP 化

IPv6 の場合も IPv4 と基本的に同様な動作を行います。IPv6 では、中間の router で fragment されないため、PMTU Discovery を使用して fragment が発生しないような packet size を見つけて送信します。この機能は、Default で有効とし、無効にすることはできません。

また、NXR にて tunneling を行う際、tunnel header tax によって転送可能な最大 packet size が、IPv6 の最小 MTU(1280bytes)を下回る場合が考えられます。この場合、1280 より小さい値を送信元に返しても、送信元ノードは 1280 より小さい packet に分割して送信することができないため、通信ができない現象が発生してしまいます。

以下に、tunneling 時に MTU 超えが発生した場合の fragment 動作について記載します。なお、tunnel MTU とは、出力 interface の MTU から tunnel header を引いたものを表します。

###### 1.2.2.1. tunneling 時の fragment 動作

###### a. IPv6 over IPv6 tunneling (RFC2473 参照)

- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)より大きい場合  
Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)と同じか小さい場合  
強制的に fragment して送信します。

###### b. IPv6 over IPv4 tunneling (RFC2893 参照)

- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)より大きい場合  
Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。
- tunnel MTU が IPv6 最小 MTU(1280)と同じか小さい場合  
tunneling packet が IPv6 最小 MTU より大きい場合、Packet を破棄し、送信元 host へ icmpv6 packet too big message を返信します。  
Tunneling packet が IPv6 最小 MTU より小さい場合、tunnel header の DFbit は必ず0に設定され、fragment して送信されます。

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Policy based IPsec

#### 1.2.3. Fragment Packet の ESP 化

Fragment packet を ESP 化する場合は、reassemble 後に ESP 化を行います。

#### 1.2.4. ToS 値の設定

Tunneling IP header の ToS field には、tunneling packet の ToS 値(IPv6 の場合は traffic class の値)が設定されます。なお、ECN field の扱いについては、次のとおりです。

##### 1.2.4.1 ECN field の扱い

Tunneling される packet の IPv4 ToS/IPv6 traffic class の ECN field 値によって、tunnel IP header の ECN filed は以下のように設定されます(ECN field については RFC3168 参照)。

- CE の場合  
ECT(0)が設定されます。
- CE でない場合  
ECN field 値がコピーされます。

#### 1.3. IPsec policy ignore 機能

・IPsec policy のチェックを行わないように指定する機能です。IPsec policy として anyなどを指定したけれども、特定の通信のみ IPsec 化したくない場合に、この機能を使用します。

<書式> ipsec policy-ignore ( |input|output)  
<初期値> no ipsec policy-ignore (無効)  
<No> no ipsec policy-ignore  
<備考>

- ・インターフェース(Ethernet/Tunnel/PPP)毎に設定することができます。
- ・Input を指定した場合、inbound policy check を実行しないため、IPsec 化されてくるべきパケットがドロップされてしまう現象を回避することができます。
- ・Output を指定した場合、当該インターフェースから出力されるパケットは、IPsec policy をチェックしないため平文で送信されます。

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2. Route based IPsec

Route based IPsec の場合、IPsec mode に設定された tunnel interface に対する route 設定に依って ESP 化するかどうかが決定されます。

出力先 interface が IPsec mode の tunnel interface となっている場合、ESP 化されて出力されます。

そのため、迂回 route の確保や main/backup tunnel の常時確立、IPv6 を IPsec 化する際に any を利用できるなどの利点があります。

Transport mode の IPsec では、route based IPsec を利用することはできません（常に policy based IPsec で動作します）。

##### 2.1. IPsec tunnel interface

###### IPsec tunnel interface の設定

IPsec tunnel interface は、GRE や ip-in-ip tunnel と同じように、tunnel interface を使用します。 mode を変更することにより、使用する転送用 protocol ( IPv4 または IPv6 ) を変更することができます。通常の tunnel interface と同じように、tunnel 上で ospf などの routing protocol を利用したり、ip address を設定したり、multicast を送受信することもできます。

<書式> tunnel mode (ipip|gre|ipsec ipv4|ipsec ipv6)

<初期値> no tunnel mode

<備考> Route based IPsec を使用する際は、ipsec ipv4/ipsec ipv6 を指定します。

IPsec tunnel interface 設定時、以下の option を指定することができます。

###### Path MTU Discovery 機能の有効 / 無効

有効な場合、outer IP header の DF bit は、ipv4 の場合は DF bit がコピーされます。IPv6 の場合は、1 が設定されます。但し、IPv6 を tunneling する場合に MTU 超えが発生したときは強制的に 0 が設定されることがあります。詳細は、「付録 B 1.2.2. IPv6 Packet の ESP 化」を参照してください。

無効な場合、outer header の DF bit は常に 0 が設定されます。Path MTU Discovery の動作は、「付録 B 2.3. IPsec tunnel interface での Path MTU Discovery 動作」を参照してください。

<書式> tunnel path-mtu-discovery

<初期値> tunnel path-mtu-discovery (有効)

<No> no tunnel path-mtu-discovery

###### ICMP Address Mask Request reply

ICMP address mask request に応答するかどうかを設定します。

<書式> ip mask-reply

<初期値> no ip mask-reply (応答しない)

<No> no ip mask-reply

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

ToS 設定(0-252 または inherit) (Default: inherit)

Tunnel IPv4 (outer) ヘッダの ToS フィールドに設定する値を指定します。

<書式> tunnel tos (<0-252>|inherit)

<初期値> tunnel tos inherit

<No> no tunnel tos (= tunnel tos inherit)

<備考>

- Tunnel IPv4 (outer) ヘッダの ToS フィールドに設定する値を指定します。 inherit を指定した場合、IPv4 (inner) ヘッダの ToS 値、または tunneling IPv6 (inner) ヘッダの traffic-class 値を tunnel IPv4 (outer) ヘッダにコピーします。

- ToS 値を指定する場合、0-252 の範囲で指定することができます。

- ECN フィールドの設定は出来ません。ECN field の扱いについては、「付録 B 1.2.4.1 ECN field の扱い」を参照してください。

GRE トンネル上で、IPv6 パケットをトンネリングする場合は、inherit を無視し、ToS 値として 0x0 を設定します。

TTL 設定

- 固定の値 (1-255) を設定する場合は、PMTUD を有効にします。

- inherit を設定した場合、GRE/IPIP の場合とは異なり、TTL にシステムの default 値(64)を使用します。

<書式> tunnel ttl (<1-255>|inherit)

<初期値> tunnel ttl inherit

<No> no tunnel ttl (= tunnel ttl inherit)

protection 設定

使用する IPsec tunnel policy を指定します。

<書式> tunnel protection ipsec policy <1-65535>

<No> no tunnel protection

<備考> Route based IPsec を使用する tunnel に設定します。

pre/post-fragment 設定

pre-fragment を指定すると、fragment 処理が必要な場合、先に fragment してから ESP 化します。(複数の ESP packet に分割されます) 詳細は、「付録 B 2.4 Fragment 処理」を参照してください。

<書式> tunnel pre-fragment

<初期値> no tunnel pre-fragment

<No> no tunnel pre-fragment

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.2. Security Policy と IPsec phase2 IDとの関係

Route base の場合、policy base の場合と異なり、IPsec phase 2 で negotiation された policy は SP (Security Policy)に登録されません。source/destination address、port/protocol すべてが any として SP に登録され、対応する interface として IPsec tunnel policy に bind された tunnel interface 名が登録されます。そのため、IPsec tunnel interface に送信または IPsec tunnel interface で受信した ESP packet は、すべて policy に match することになります。つまり、IPsec phase2 の ID は、対向 SG と IPsec SA を確立するための識別としてのみ使用されます。

#### 2.3. IPsec tunnel interface での Path MTU Discovery 動作

IPsec tunnel interface における Path MTU Discovery の動作については、tunnel interface の場合の動作と異なり、policy base の場合と同様(「付録B 1.2. ESP 化時の処理」参照)です。そのため、tunnel interface の MTU を超えている場合でも、Path MTU Discovery 機能を無効にすることにより、強制的に fragment して送信することができます。

#### 2.4. Fragment 処理

Fragment の処理として pre-fragment、post-fragment の 2 つを選択することができます。しかし、pre/post-fragment のどちらを設定しても、実際の処理はインターフェースの MTU 値によって内部的に決まります。

pre/post-fragment 設定は、forwarding するパケットと IPsec インタフェースの MTU 値の大小を判定する際に影響します。pre-fragment 設定の場合は PMTU 値で判定し、post-fragment 設定の場合はインターフェースの MTU 値で判定します。

そのため、post-fragment 設定で、なおかつ MTU が 1500 バイト設定のトンネルでは、PMTU に関係なく 1500 バイト以下のパケットは、ESP 化してから fragment します。

通常、IPsec インタフェースの MTU は 1500 バイトになっているため、forwarding するパケットは、ESP 化を行った後で、当該 ESP パケットが出力インターフェースの MTU 値より大きい場合に fragment (post-fragment) します。このとき、ESP パケットと IP fragment パケットを出力します。

しかし、forwarding するパケットが、IPsec インタフェースの MTU より大きい場合は、IPsec インタフェースの MTU 値に fragment (pre-fragment) した後で、ESP 化します。このとき、複数の ESP パケットを出力します。

なお、デフォルトの動作は、post-fragment です。また、IPv6 パケットをトンネリングする場合は、pre/post-fragment の設定に依存せず、常に post-fragment として動作します。

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4.1. Pre-fragment

Fragment 处理が必要な場合、fragmentを行った後に ESP 化されます。そのため、複数の ESP packet に分割されます。

Pre-fragment は、以下のような場合に利用することが考えられます。

##### 1) Interoperability の確保

Netscreen など一部の機器は、pre-fragment として動作し、HW により暗号化 / fragment / reassemble が行われるため、1500bytes 以上の packet を処理できない場合があります。

例えば 2000bytes の packet を ESP 化した後で fragment して送信すると、Netscreen で reassemble された際に 1500bytes 以上の packet になるため処理ができなくなります。

このような場合に、NXR で pre-fragment 処理して送信すれば、上記のような問題を回避することが可能になります。

##### 2) NAT-traversal

NAT-traversal 環境で post-fragment 処理されると、最初の packet には UDP header が付与されますが、2 番目以降の packet には UDP header が付与されません。この場合、上位の NAT router によっては、2 番目以降の packet を正しく処理できないものがあります。pre-fragment を利用すると、このような問題を回避することができます。

##### 3) 負荷の低減

先に述べたように、pre-fragment 処理した場合、複数の ESP packet に分割されます。他社 router では、このような packet を受信した場合、ESP を decrypt した後は packet をそのまま送信して end-point の端末に reassemble の処理をまかせることができます。

しかし、NXR では fragment されてきた packet はすべて reassemble 処理するため、負荷がかかることになります。そのため、特定の構成での利用に限り、reassemble 処理をスルーして負荷を低減することができます。詳細は、「付録 B : 2.4.4. IPsec interface で受信した fragment packet の reassemble の回避」を参照してください。

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4.2. PMTUD 設定と Fragment 設定と DF bit の関係

Fragment が必要なパケットを IPsec 化する場合、pre-fragment(fragment 後に暗号化する方法)と post-fragment(暗号化後に fragment する方法)の二通りの方法があります。

本装置で Pre-fragment をするか、post-fragment をするかは、本装置の PMTUD 設定と fragment 設定、および受信パケット(本装置で暗号化するパケット)の DF bit の値(0/1)の組み合わせによって決まります。これらの組み合わせと pre-fragment/post-fragment の関係を Table 1 に示します。

Table 1. PMTUD 設定と Fragment 設定と DF bit の値と pre-fragment/post-fragment の関係

| PMTUD 設定 | Fragment 設定<br>pre/post | DF bit | 本装置の処理                                |
|----------|-------------------------|--------|---------------------------------------|
| disable  | pre                     | 0      | pre-fragment(fragment + 暗号化)          |
|          |                         | 1      | pre-fragment(fragment + 暗号化)          |
|          | post                    | 0      | post-fragment(暗号化 + fragment)         |
|          |                         | 1      | post-fragment(暗号化 + fragment)         |
| enable   | pre                     | 0      | pre-fragment(fragment + 暗号化)          |
|          |                         | 1      | パケットを drop して、fragment needed を送信元に返す |
|          | post                    | 0      | post-fragment(暗号化 + fragment)         |
|          |                         | 1      | パケットを drop して、fragment needed を送信元に返す |

- ・本装置で post-fragment(暗号化 + fragment) した場合、対向装置では受信した ESP パケットを reassemble + 複合化の順序で処理します。
- ・NXR での PMTUD 設定(enable/disable) と Fragment 設定(pre-fragment/post-fragment) は、interface tunnel mode で次のように設定します。

#### PMTUD 設定

```
< enable > tunnel path-mtu-discovery
< disable > no tunnel path-mtu-discovery
```

#### Fragment 設定

```
< pre-fragment > tunnel pre-fragment
< post-fragment > no tunnel pre-fragment
```

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4.3. IPsec interface で受信した fragment packet の reassemble の回避

Pre-fragmentされたpacketを受信した場合に、NXRにおいてreassembleするか、reassembleせずにforwardingするかを設定することができます。defaultは、有効です(reassembleします)。また、IPsec tunnel interface上でのみ利用することができます。

<書式> ip fragment-reassembly

<初期値> ip fragment-reassembly (reassembleする)

<No> no ip fragment-reassembly (reassembleしない)

<備考1>

- reassembleしない場合、fragmentされたままpacketの処理を行うため、conntrackによるsession管理の対象外となります。そのため、conntrackを利用した機能(NAT、SPI、session commandで設定される各機能)との併用については、動作を保証していません。したがって、この機能を無効にする(reassembleしない)場合は、制限事項について理解した上で十分にテストを行ってから使用するようしてください。

<制限事項>

- 迂回routeから受信した場合に、invalid-status-dropとしてdropされる場合があります。
- filteringやpacket coloring処理においても、protocolやport番号を指定した処理を行う場合は、fragmentされた2番目以降のpacketに情報がないため、2番目以降のpacketのfilteringやpacket coloring処理は動作しません。このような場合は、IP headerのみ(source/destination addressなど)で判断するように設定してください。

<備考2>

- global modeで「no ip reassemble-output」を設定し、ipsec tunnel interfaceで「no ip fragment-reassembly」を設定した場合には「no ip fragment-reassembly」が優先されます。

この場合、「no ip fragment-reassembly」が設定されたtunngle interfaceで受信したパケットは、reassembleせずに転送しますが、conntrackによるセッション管理の対象から外れるため、conntrackを利用した機能(NAT機能/SPI/sessionコマンドによる各機能)が使用できなくなる他、フィルタリングやpacket coloringの使用にも制限が出ます。

- 「no ip reassemble-output」を設定する場合は、全てのtunnel interfaceの「no ip fragment-reassembly」を「ip fragment-reassembly」に設定してから行って下さい。  
(no ip fragment-reassemblyが設定されている場合は、Warningが出力されます。)
- ip fragment-reassemblyは、将来的に廃止を予定しているため、なるべくip reassemble-outputを使用するようにしてください。

## 付録 B Policy based IPsec と Route based IPsec

### . Route based IPsec

#### 2.4.4. IPsec policy-ignore 機能

IPsec interfaceにおいて、policy-ignore機能を有効にした場合、routeはIPsec interfaceですが、policyが見つからないため、packetの処理ができずにdropされます。したがって、IPsec interface上ではipsec policy-ignore機能は有効にしないでください(「no ipsec policy-ignore(初期値)」にしてください)。

#### 2.4.5. Policy base と Route base IPsecの機能比較

Policy base/Route base それぞれのIPsecで利用可能 / 利用不可な機能の比較をtable 2に示します。

Table 2. Policy/Route baseで利用可能な機能の比較

| 機能名                                 | Policy Based IPsec   | Route Based IPsec                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| set route                           |                      | ×                                      |
| routingによるhandling                  | ×                    |                                        |
| policy-ignore                       |                      | ×(無効にしてください)                           |
| NAT<br>(SYSTEM NATで一部対応可能)          |                      |                                        |
| filtering                           | ×                    |                                        |
| routing protocol<br>(OSPF,RIPv1/v2) | ×                    |                                        |
| DF bitが1のpacket<br>の強制fragment      |                      |                                        |
| pre/post-fragmentの選択                | ×(post-fragmentのみ可能) |                                        |
| outer headerのカスタマイズ                 | ×                    |                                        |
| IPv6 policy anyの利用                  | ×                    |                                        |
| balancing                           | ×                    | (ECMPにより可能)<br>(Equal Cost Multi Path) |
| QoS                                 | ×                    |                                        |

# 付録 C

---

---

IKEv2 Protocol

## 付録 C

### IKEv2 Protocol

NXRでは、IKEv2をサポートします。IKEv1と同時利用することも可能です。以下に、IKEv2の仕様を示します。

#### 1. IKEv1とIKEv2の相違点

IKEv1とIKEv2の主な相違点は、次のとおりです。

名称変更

| IKEv1     | IKEv2    |
|-----------|----------|
| ISAKMP SA | IKE_SA   |
| IPsec SA  | CHILD_SA |

Main/Aggressive/Quick mode の概念の廃止

Main/Aggressive/Quick mode の概念が廃止され、代わりに IKE\_SA\_INIT、IKE\_AUTH、CREATE\_CHILD\_SA 交換が定義されました。ただし、それぞれが一対一に対応しているわけではありません。

Aggressive Mode の廃止

但し、pre-shared-key 方式での ID と暗号鍵の参照方法が変更されたため、通常の IKE\_AUTH で動的 address クライアントと接続することができます。

lifetime, rekey に関する仕様変更

「4.Rekey」を参照してください。

SA の lifetime の negotiation の廃止

IKEv2では、双方で個別の lifetime を管理するため、対向同士で異なる lifetime の SAを持つ可能性があります。そのため、rekey 時に responder と initiator が入れ替わる可能性があります。

IKE\_SA と IPSEC\_SA の依存関係の変更

IKEv2では、IKE\_SA の lifetime が切れて IKE\_SA が無効になった場合、その IKE\_SA を使用して作成された CHILD\_SA も無効になります。

IKEv1では、ISAKMP SA と IPsec SA の間に依存関係はなく、ISAKMP SA の lifetime が切れて無効になっても IPsec SA は有効のままでです。

rekey の際の古い SA と新しい SA との依存関係の変更

IKEv2では、rekey 時に古い SA の情報を交換し、新しい SA が作成された後に古い SA の削除を行います。

IKEv1では、rekey 後に古い SA を削除することはありません。古い SA は lifetime が切れることによってのみ削除されます。

## 付録 C

### IKEv2 Protocol

IKEv1 と IKEv2 で利用可能な機能は、下表のとおりです。

| 機能名                                                | IKEv1 | IKEv2     |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| set route                                          |       | (将来対応予定)  |
| set priority                                       |       | ✗ (対応未定)  |
| ISAKMP backup                                      |       | (将来対応予定)  |
| XAUTH                                              |       | -         |
| X.509                                              |       |           |
| PSK                                                |       |           |
| 動的IP時のPSKの利用<br>(main modeでは、すべての通信相手との間で同じPSKを使用) |       |           |
| Multiple authentication                            | -     | (将来対応予定)  |
| EAP-MD5                                            | -     |           |
| EAP-RADIUS                                         | -     | (server側) |
| IPv6対応                                             |       |           |
| route based IPsec                                  |       |           |
| policy based IPsec                                 |       |           |
| MOBIKE                                             | -     | (将来対応予定)  |
| DPD                                                |       |           |
| Hold SA                                            |       |           |
| NAT-Traversal                                      |       | (常に有効)    |

## 2. IKEv2 交換動作

IKEv2 交換動作について、以下に記します。なお、IKE\_SA\_INIT と IKE\_AUTH は必ず連続して行われます。どちらかが単独で行われることはありません。

### IKE\_SA\_INIT

IKE\_SA で使用するパラメータの negotiation を行い、IKE\_SA を作成します。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。この交換で使用されるパケットは暗号化されません。また、この段階では、対向の認証は行われていません。

### IKE\_AUTH

IKE\_SA を用いてパケットを暗号化した上で対向の認証、および CHILD\_SA のパラメータの negotiation を行い、CHILD\_SA を作成します。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。

### CREATE\_CHILD\_SA

IKE\_SA\_INIT、IKE\_AUTH が行われた対向との間に、新たに IKE\_SA もしくは CHILD\_SA を作成したい場合に行われます。

### INFORMATIONAL

IKE\_SA を用いて通知を行います。そのため、IKE\_SA 作成前に INFORMATIONAL を送信することはできません。Request、response の一往復(2 パケット)で完了します。

IKEv1 では、INFORMATIONAL は一方向のみの通知でしたが、IKEv2 では request、response 形式で通知を行います。

### 3. サポート機能

下記に IKEv2 で使用可能な認証方式、algorithm、DH group を示します。

- なお、IKEv2 の CHILD\_SAにおいて、PFS で使用する DH group として phase1 を指定した場合、未指定扱いとなるため PFS 機能は無効となります。
- CHILD SA にて、NULL 暗号を指定した場合は、認証アルゴリズムを必ず指定してください (NULL 認証不可)。

#### 3.1 IKE SA

##### (認証方式 /Encryption/Hash algorithm/DH group)

IKE SA にて使用可能な認証方式、Encryption、Hash algorithm、DH group を以下に示します。

##### 認証方式

- Pre-shared-key 方式
- Digital 署名方式 RSA(X.509)
- EAP-MD5
- EAP-Radius

##### Encryption

- 3DES
- DES
- AES128/192/256

##### Hash algorithm

- MD5
- SHA1
- SHA256/384/512

##### PRF algorithm

- PRF-HMAC-MD5
- PRF-HMAC-SHA1
- PRF-HMAC-SHA-256
- PRF-HMAC-SHA-384
- PRF-HMAC-SHA-512

PRF は、HASH と同じ algorithm を使用します。

##### DH group

- DH group1(MODP768)
- DH group2(MODP1024)
- DH group5(MODP1536)
- DH group14(MODP2048)
- DH group15(MODP3072)
- DH group16(MODP4096)
- DH group17(MODP6144)

番号の大きい DH group を使用すると、CPU の処理能 533

力が必要となるため、本装置の処理に影響を与える場合があります。

#### 3.2 CHILD SA

##### (Encryption/Hash algorithm/DH group)

EAP(CHILD SA)にて使用可能な Encryption、Hash algorithm を以下に示します。

- Encryption algorithmのみが指定されている場合は、認証機能は無効です。
- NULL 暗号を指定した場合は、認証機能は必須です。

##### Encryption

- 3DES-CBC
- DES-CBC
- AES128/192/256-CBC
- NULL ( 暗号なし )

##### Hash algorithm

- HMAC-MD5-96
- HMAC-SHA1-96
- HMAC-SHA256-128
- HMAC-SHA384-192
- HMAC-SHA512-256
- NULL ( 認証なし )

##### DH group ( PFS 有効時のみ )

- DH group1(MODP768)
- DH group2(MODP1024)
- DH group5(MODP1536)
- DH group14(MODP2048)
- DH group15(MODP3072)
- DH group16(MODP4096)
- DH group17(MODP6144)
- DH group18(MODP8192)

DH group 未指定時、PFS は無効です。

## 4. EAP-RADIUS 認証

IPsec client からの EAP message を、NXR にて RADIUS message でカプセル化し、RADIUS server へ送信することで認証を行います。

RADIUS server への認証要求は、最初の timeout は 2 秒、retry 回数は最大 3 回とし、retry 毎に timeout が + 1 秒されます。

### 4.1 RADIUS server 設定

Account 認証を行う RADIUS server の IP address、UDP port 番号、秘密鍵(secret)を設定することができます。

UDP port 番号の default は、1812 番です。Web 認証で使用する radius port 番号とは異なる番号を使用してください。

### 4.2 NAS-identifier Attribute 設定

USER により任意の文字(32 文字以内)を指定することができます。Default は、機種名 - IPsec (ex.NXRG100-IPsec) です。

```
<書式> ipsec eap radius (A.B.C.D|X:X::X:X) password (|hidden) WORD
 (|port <1-65535>) (|nas-identifier WORD)
<no > no ipsec eap radius (|A.B.C.D|X:X::X:X)
<備考> global mode で設定します。
```

## 5. Rekey

### 5.1 IKEv1 の Rekey

- ISAKMP / IPsec SA の lifetime(hard timer)を設定することができます。Default は、ISAKMP SA は 10800[sec]、IPsec SA は 3600[sec]です。この時間を経過すると SA が削除されます。
- Rekey の soft timer は、margin と increased-ratio により決定されます。Margin は、lifetime が切れる何秒前から rekey を実行するかどうかを指定します。increased-ratio 値は、margin よりどれくらい増やすかを % で指定します。

<書式> rekey margin <30-360> (increased-ratio <0-100>|)

<初期値> no rekey margin

<備考>

- ipsec isakmp policy mode で設定します。
- 以下の式によって、Soft timer の最小・最大が決定され、この間でランダムに Soft timer が設定されます。

$$\text{minimum soft timer} = \text{lifetime} - \text{margin}$$

$$\text{maximum soft timer} = \text{lifetime} - (\text{margin} + \text{margin} \times \text{increased-ratio}/100)$$

- default 値は、margin が 270sec、increased-ratio は 100% です。このため、lifetime から 270 ~ 540sec 前の時間がランダムで設定されます。但し、Responder の場合、soft timer は、margin/2 時間分早く設定されます。これは、initiator 側より rekey を行うようになります。
- increased-ratio を 0 に設定すると soft timer が毎回同じ値となります。負荷の分散やセキュリティ的に問題があるため、設定しないことを推奨します。

### 5.2 IKEv2 の Rekey

IKEv2 では、IKEv1 の Rekey に加え、送信 packet 数が最大 sequence number(4294967295)の 90[%]に達した際に rekey を行います。

# 付録 D

---

---

Firmware update

## 付録 D

### Firmware update

#### 1. Firmware の replace

NXR シリーズでは、CLI または GUI より、firmware 更新の指示を行うことが出来ます。Firmware の転送に使用可能な protocol は、下記のとおりです。

HTTP(GUI)

ユーザーズガイド -GUI 編を参照してください。

SSH/FTP(CLI)

SSH サーバ /FTP サーバ上にある firmware を取得します。SSH 使用時は、user 名、password、firmware のファイル名(パスを含む)を同時に指定します。FTP は、anonymous による接続のみ対応しています。

<書式>

```
firmware update ssh://<user@(A.B.C.D|X:X::X:X)>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
firmware update ftp://<A.B.C.D|X:X::X:X>/FILENAME (|source A.B.C.D|X:X::X:X) (|no-boot)
```

<備考>

- ・ソースアドレスを指定することができます。
- ・SSH を使用する場合、次の書式でポート番号を指定することができます。ポート番号を指定しない場合(ssh://user@A.B.C.D/FILENAME)は、22番ポートを使用します(=ssh://user@A.B.C.D:22/FILENAME)。
  - IPv4 ssh://user@A.B.C.D:port/FILENAME
  - IPv6 ssh://[user@X:X::X:X]:port/FILENAME
- ・no-boot を指定すると、現在(再起動前)と同じファームウェアで起動します。

copy(CLI)

ストレージデバイスから firmware をコピーします。

<書式> firmware update (disk0:FILENAME|disk1:FILENAME) (|no-boot)

<備考>

- ・no-boot を指定すると、現在(再起動前)と同じファームウェアで起動します。

## 付録 D

### Firmware update

#### 1.1 Firmware update 中の service の継続

firmware update 中もルータとしての処理を行うことが出来ます。

本装置では、サービスを停止した上でのファームウェア更新は、サポートしていません。

Firmware update の実行例を下記に示します。

```
nxrg100#firmware update disk0:nxrg100-v600.bin
[=====] 100% DECODE
Proceed with update? [(y)es/(r)elease/(n)o]: b -----
Unsaved configuration changes exist. Save Flash? [y/n]: y -----
```

After the firmware is updated, it reboots...

```
Firmware update is being ex-
ecuted.....
Finished the firmware update, it reboots... -----
```

Firmware update を実行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

サービスを継続した状態でファームアップする場合は「y」を入力します。

サービスを継続した状態でファームアップを行い、ファームアップ後に再起動しない場合は[r]を入力します。

ファームアップをキャンセルする場合は「n」を入力します。

設定を保存していない場合は、保存するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。保存する場合は「y」、保存しない場合は「n」を入力します。

firmware update が終了すると、自動的に再起動が行われます。

ただし、「r」を選択した場合、自動再起動は行わず、次の再起動時に当該ファームウェアで起動します。

ネットワーク経由(SSH や FTP)で firmware update を行った場合、回線状況等によって、ファームウェアの転送に失敗する場合があります。その場合は、回線の状態を確認してから、再度 firmware update を実行するようにしてください。

```
nxrg100#firmware update ssh://guest@192.168.2.222/nxrg100-v5138b09.bin
guest@192.168.2.222's password:
[=====] 70% DOWNLOAD
% Download failed (255).
```

## Firmware update

ファイル転送後3分以内にファームウェアアップデートを実行しない場合(「Proceed with update?」が表示されてから、3分以内に「y」を選択しない場合)、転送したファームウェアを破棄します。この場合は、再度 firmware update を実行してファイル転送から実施するようにしてください。

```
nxrg100#firmware update ssh://guest@192.168.2.222/nxrg100-v5138b09.bin
guest@192.168.2.222's password:
[=====] 100% DOWNLOAD
Proceed with update? [y/n]: y
% Timed out.
```

### 1.2 Firmware update 中の設定保存 / 復帰

サービスの継続が可能な場合でも、firmware update 中は下記の動作を行うことはできません。

- ・CLI/GUI からの設定の初期化
- ・CLI/GUI/CMS からの装置の再起動
- ・CLI/GUI/CMS からの firmware update
- ・GUI/CMS からの設定復帰
- ・CLI からの設定の復帰 / 保存
- ・GUI からの設定(GUI からの設定時に、必ず flash への設定保存が行われるため)

### 1.3 Firmware update 終了後の動作

v5.8.1 以前の version では、firmware update 終了後に、自動的に再起動が行われます。

### 1.4 Firmware update/downdate 後の起動

Firmware の入れ替え作業後、通常 startup-config の version と firmware の version にミスマッチが生じます。このような場合の起動については、次のとおりです。なお、update および downdate のいずれにおいても、認識できない XML 要素名がある場合は無視されます(ログ表示もされません)。

#### (1) update 時

running-config が、新しい firmware version に対応した format に変更され、起動が行われます。  
startup-config は、変更されません(以前の version のままで)。起動後に、USER が(save config 等によって)startup-config に書き込まない限り、startup-config の version が変わることはあります。

#### (2) downdate 時

startup-config と firmware の version が異なる場合、一部の config が認識できない可能性があります。この場合、起動時にエラーとなつた情報は起動時の情報としてログに残し、認識可能な部分だけを使用して起動します。なお、認識できない XML タグは、無視されます(ログ表示もされません)。

# 付録 E

---

---

Netevent 機能

## Netevent 機能

USER が指定した監視対象の状態変化を検知した際に、PPP 回線の接続や IPsec SA の確立、VRRP priority の変更などの処理を行うことが出来ます。

Track object を追加した段階では、track の状態は up 状態となり、その後発生した event によって、down(または up)状態へと遷移し、その track に関連づけられた action が実行されます。なお、すでに event down が発生している状態で、新規に監視対象や action を追加した場合、該当する down action が実行されます。

### 1. 監視対象(track object)の設定

#### 1.1 指定可能な監視対象

指定可能な監視対象は、以下のとおりです。

- interface link 状態監視

interface の link 状態(up/down)を監視します。Keepalive が無効となっている interface に関しては、link down しないため、keepalive を有効にしてください。但し、PPP や tunnel interface のように interface の作成 / 削除ができるものに関しては、この限りではありません。

- IKE SA 状態監視

IKE SA の状態(up/down)を監視します。

- ping/ping6 監視

ping/ping6 による指定 host への ip reachability を監視します。

- VRRP 状態監視

master から backup/init への変化、または backup/init から master への変化を監視します。

- OSPF neighbor 監視

指定した router-id との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

- BGP peer 監視

指定した peer ip/ipv6 との neighbor 確立後から他の state への変化を監視します。

- System resume 監視

システムの sleep 状態からの resume を監視します。

#### 1.2 監視対象削除時の動作

監視対象削除時、その track に関連づけられている action の復旧処理が実行されます。

なお、track 設定が無く action のみが設定されている場合、各 action が設定されているモジュール上では、action up の状態として処理されます。例えば、PPP interface 設定で、action として connect を指定している場合、初期の状態では自動接続は行われません(auto-connect が有効な場合でも)。

#### 1.3 ip/ipv6 reachability について

ip/ipv6 reachability の監視には、icmp/icmpv6 echo request/reply packet を使用します。

- Ping の timeout は、10sec です。

• Ping の送信間隔および retry 回数を指定することができます。なお、Ping の送信間隔は、echo request 送信後から次の echo request を送信するまでの時間です。echo reply が戻ってきてから、再度 timer が設定されるわけではありません。

- ip reachability に限り、出力 interface を指定することも可能です。

## Netevent 機能

### 1.4 Recovery delay timer 機能

ip/ipv6 reachability、ospf/bgp neighbor、interface link、isakmp を利用する場合、復旧時(event up と判別した場合)から実際に up 時の action を実行するまでに delay を設定することができます。Delay timer が動作している場合は、track は down state が維持され、この間にも各 check 動作は継続されます。

- Delay timer 動作中に event down を retry 回数検知した場合、delay timer は cancel されます。
- Delay timer が timeout すると、event up の action が実行されます。このとき、ip/ipv6 reachability check の場合は、delay timer 中にカウントした ip reachability fail count は 0 にクリアされ、action 実行後から再度 reachability check が開始されます。

### 1.5 拡張 track 設定

netevent 拡張機能を使用すれば、標準の track では指定できない下記の option を指定することができます。拡張 track 設定は、ip/ipv6 reachability を使用する場合に有効です。

<拡張 track のみで指定可能な option>

- payload-length  
ping/ping6 送信時の size (icmp header は含まない)を指定することができます。Default は、56byte です。
- 復旧回数  
指定した回数、連続で ping/ping6 OK となった場合に復旧と判断します。Default は、1 です。
- RTT  
ping/ping6 request を送信してから、reply を受信するまでの時間 (Round trip time) の閾値を指定します。指定した閾値内に reply がない状態が、rtt delay 回数分連続した場合 (reply は返信されている)、rtt status が down となります。Default では、RTT の監視は行われません。
- RTT delay 回数  
RTT status down と判断するまでの遅延回数です。Default は、3 回です。
- RTT normal 回数  
RTT status up と判断するまでの rtt 正常回数です。Default は、3 回です。
- DF  
IPv4 の場合のみ指定することができます。Default で、DF が set されます。
- TTL/hop-limit  
TTL (IPv6: hoplimit) を指定します。Default は、system の TTL 値 (64) が set されます。
- monitor-log  
monitor-log 機能で logging を行うかどうかを指定します。Default は、無効です。
- interval variable mode 指定  
ping/ping6 の送信間隔を、ping error 発生時に変化させるかどうかを指定します。Default は、無効です。

## 付録 E

# Netevent 機能

### 1.5.1 RTT status

RTTの状態を指します。

- ・RTT が閾値を超えた状態が RTT delay 回数分連続した場合、rtt status が down となり、RTT normal が回数分連続した場合、up 状態へと遷移します。Default は up とし、rtt status の状態変化により action は実行されません。
- ・なお、ping が NG となった場合は、rtt の正常 / 異常連続回数は 0 に reset されます。また、track が down になると rtt status は INIT 状態へと遷移します。

### 1.5.2 Interval variable mode

ip/ipv6 reachability 指定時、常に設定された interval 間隔で監視を行いますが、この mode を有効にすると、track 状態に連動して interval 間隔が変化します。Default は、無効です。

- ・track up 状態で ping fail を検知すると、interval 間隔が小さくなるため、障害の検出を早く行うことができます。
- ・通常時は、interval 間隔を長めに設定することで、ping/ping6 による負荷を軽減することが可能となります。

#### interval の計算方法

Interval の計算方法は次のとおりです。なお、interval の最小値は 10sec のため、下記計算により 10 以下の値となった場合は、10sec 間隔で監視されます。

```
v_interval = (interval/2^fail_cnt) (2のべき乗)
v_interval : 変更後の interval
interval : 設定されている interval
fail_cnt : 連続で ping fail となった回数
```

#### 各 track 状態での interval について

track 状態と interval の関係は、次のとおりです。

- ・track up で ping OK の場合は、interval で監視されます。
- ・track up 状態で ping fail を検知すると v\_interval で監視が行われます。
- ・track down の場合は、fail\_cnt = retry 回数 +1 として計算された v\_interval 間隔で監視が行われます。
- ・delay timer が起動した場合、track up の場合と同様に interval で監視され、Ping fail を検知すると、v\_interval で監視が行われます。

### 1.6 Initial timeout 設定

OSPF/BGP4 の neighbor 監視および interface link 監視設定時、初期の track 状態は init です。新規に track が設定されると、現在の状態を取得します。

- ・neighbor が確立(あるいは interface link up)状態と判断されると track up 状態となります。
- ・neighbor が確立されていない(あるいは interface link down)状態の場合、すぐに track down 状態とはなりません。この場合は、initial timeout が timeout するか、OSPF/BGP4 機能 / interface 状態監視機能によって down の状態変化通知があったときに、track down として判断し、down action を実行します。
- ・Initial timeout は、default で無効です。有効時の default の initial timeout 値は 180sec です。なお、initial timeout 値は、10 ~ 3600sec の範囲で設定することができます。

### 1.7 Interface ethernet の初期状態

Ethernet インタフェースの初期状態を track している場合、初期の track の状態(Ethernet インタフェースのリンクの up/down)は、次のとおりです。

- ・ link up 時  
すぐに track up 状態となります。
- ・ link down 時
  - initial-timeout を設定している場合、initial-timeout がタイムアウトする前に up 通知がない場合は down と判定します。
  - initial-timeout が未設定の場合、1秒後に再度リンク状態を取得して、up でない場合は down と判定します。

## 付録 E

### Netevent 機能

#### 2 action の設定

##### 2.1 指定可能な action

指定可能な action は、次のとおりです。設定の詳細は、当該項目を参照してください。

VRP Priority を指定値に変更することが出来ます。

次のコマンド(interface mode)で設定します。

```
vrrp ip <vrrpid:1-255> netevent <trackid:1-255> priority <1-254>
```

IPsec tunnel の確立 / 削除 / 再接続(isakmp 単位での指定)を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec isakmp policy mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
```

PPP の接続 / 切断を行うことが出来ます。

次のコマンド(interface ppp mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)
```

Tunnel interface の up/down をすることができます。

次のコマンド(interface tunnel mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect)
```

L2TPv3 tunnel の切断(PPP の interface link 監視のみ対応)を行うことが出来ます。

次のコマンド(l2tpv3 tunnel mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> disconnect
```

IPsec local policy の変更を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec isakmp policy mode)で設定します。

```
local policy <policy:1-255> netevent <trackid:1-255> change <local_policy:1-255>
```

IPsec isakmp policy の変更を行うことが出来ます。

次のコマンド(ipsec tunnel policy mode)で設定します。

```
set key-exchange isakmp <1-65535> netevent <trackid:1-255> change isakmp <1-65535>
```

システムの再起動を行うことが出来ます。

次のコマンド(global mode)で設定します。

```
system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart
```

モバイルモジュールのリセットを行うことが出来ます。

次のコマンド(global mode)で設定します。

```
mobile <0-2> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset
```

BGP advertise-route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

次のコマンド(bgp mode)で設定します。

```
netevent <trackid:1-255> advertise-stop
```

IPv4 static route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

次のコマンド(global mode)で設定します。

```
ip route A.B.C.D/M (<gateway:E.F.G.H>|INTERFACE|null) (|<distance:1-255>)
(|netevent <trackid:1-255> (active|inactive))
```

PBR route の有効化 / 無効化を行うことが出来ます。

次のコマンド(route-map mode)で設定します。

```
netevent (<1-255>|<2048-4095>) (active|inactive)
```

## 付録 E

### Netevent 機能

また、監視対象と event 発生時の動作対象が同じ場合、復旧の動作ができないため、監視対象と event 発生時の動作対象で同じものを設定しないでください。次のように設定した場合、master へ復帰することができなくなります。

```
interface ethernet 0
 ip address 192.168.0.254/24
 vrrp ip 1 address 192.168.0.1
 vrrp ip 1 netevent 1 priority 10
!
track 1 vrrp ip 1 interface ethernet 0
```

## 付録 E

# Netevent 機能

### 2.2 Reconnect action

ISAKMP policy のみ action として、reconnect を指定することができます。reconnect を指定した場合、event down を detect すると IKE/IPsec SA を削除し、再 negotiation を開始します。event up 時は、何も実行しません。

```
<書式> netevent <trackid:1-255> (connect|disconnect|reconnect)
 netevent <trackid:2048-4095> (connect|disconnect|reconnect)
<no> no netevent
```

### 2.3 Change action

IPsec isakmp policy の local policy 指定、および IPsec tunnel policy の set key-exchange 指定にて、設定することができる action です。

IPsec isakmp/tunnel で使用する local policy/isakmp policy の track 状態によって変更することができます。この機能により、障害に応じて、1つの IPsec 設定にて main/backup の構成を取ることができます。なお、IPsec isakmp policy にて local policy の change を行う場合で、かつ PSK を使用する場合は、変更前の ID と変更後の ID は、同じ ID を使用してください。

詳細は、ipsec isakmp policy mode/ipsec tunnel policy mode の「change action」を参照してください。

### 2.4 Restart action

当該トラックイベントが down した時に、システムの再起動を行います。イベント up 時は何も実行しません。

```
<書式> system netevent (<1-255>|<2048-4095>) restart
<no> no system netevent
```

### 2.5 Reset action

当該トラックイベントが down した時に、モバイルモジュールをリセットします。イベント up 時は何も実行しません。

```
<書式> mobile <0-2> netevent (<1-255>|<2048-4095>) reset
<no> no mobile <0-2> netevent
```

### 2.6 action追加時の動作

Action 追加時は、track object の状態が down の場合に action を実行します。

### 2.7 action削除時の動作

Action 削除時は、その module において netevent がない場合と同じ動作を実行します。Action 復旧処理を実行するわけではありません。

## 3 システム起動中に発生した event に対する action の実行

システム起動中に該当する track の状態変化を検知した場合、システム起動処理が完了してから発生した event に伴う action を実行します。

# 付録 F

---

---

VRRP

## 付録 F

### VRRP

本装置でサポートしているVRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)について記します。

- ・VRRPで使用するMACアドレスは、RFCで定義されている仮想MAC(00-00-5e-00-01-VRID)のみで、実MACを使用したVRRPはサポートしていません。したがって、NXRとXR間でVRRPを使用する場合は、XRで仮想MACを使用してください。
- ・VRRPをサポートするインターフェースは、Ethernetインターフェースだけです。

#### 1 VRRPv2

- ・VRRPv2(RFC3768)をサポートします。
- ・実IPv4アドレスを仮想IPv4アドレスとして使用(IP address owner)することはできません。また、仮想IPv4アドレスは、実IPv4アドレス(セカンダリIPv4アドレスを含む)と同じネットワークアドレスを使用してください。

#### 2 VRRP Tracking

- ・特定の回線やIPsec SAの状態、あるいは特定ホストへの通信状態を監視し、状態が変化した際にVRRPのpriorityを指定値まで下げ、即座にマスターからバックアップ状態へと遷移する機能です。
- ・逆に、監視対象となる回線やIPsec SAが正常状態へと遷移した場合は、VRRP priorityは元の値へと戻ります。Netevent機能と連動して動作します。

#### 3. VRRP Event機能

- ・VRRPがマスターからバックアップ状態へと変化した際に、PPP回線の切断やIPsec SAの削除を行います。
- ・バックアップからマスターへと遷移した場合には、PPP回線の接続やIPsec SAの確立を行います。
- ・この機能は、VRRPグループ毎に指定することができます。

## 4 Preempt 機能

- Preempt 機能によって、バックアップルータがマスタールータへと切り替わる場合の動作を指定することができます。
  - Preempt が有効な場合、優先度のもっとも高いルータが、必ずマスタールータになります。
  - Preempt が無効な場合、priority の高いルータが復旧したとしても、現在マスターになっているルータがそのままマスタールータとして動作を継続します。

### 4.1 Preempt delay 機能

- Preempt が有効な場合に、バックアップルータが自分より優先度の低い advertise を受信した際に、バックアップからマスターへ切り替わる時間を遅らせることができます。delay 時間は、1 ~ 1000(秒) の範囲で指定(秒単位)します。
- Preempt delay が設定されている場合、バックアップルータおよびマスタールータは、以下のとおり動作します。

#### バックアップルータ

- master down timer、あるいはdelay timer がタイムアウトすると advertise を送信してマスターへと状態遷移します。
- 自分よりも優先度の高い advertise を受信した場合は、バックアップルータとして動作します (delay timer が動作している場合は停止します)。
- 自分よりも優先度の低い advertise パケットを受信した場合、delay timer が未起動なら delay timer を開始し、master down timer はキャンセルします。また、delay 中に自分より優先度の低い advertise パケットを受信した場合は、無視します (delay timer を継続します)。

#### マスタールータ

- 自分よりも優先度の高い advertise を受信した場合、バックアップルータへと遷移します。
- 自分よりも優先度の低い advertise を受信した場合、advertise を無視します (マスタールータのまま状態遷移しません)。

# 付録 G

---

---

Config の保存と復帰

## 付録 G Configの保存と復帰

### . Config の保存

#### Config の保存

本装置での config は、running-config ( 現在動作している config ) と startup-config ( flash に保存され起動時に使用する config ) が存在します。ユーザが設定の保存を実行した場合に限り、flash メモリや外部記憶装置に保存します。ただし、GUI から設定変更を行った場合は、設定と同時に flash にも保存します。

- ・起動中の config ( running-config ) を、flash に保存するには save コマンド ( view mode ) を使用します。また、外部記憶装置に保存するには、copy コマンド ( view mode ) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
  - 起動中の config を flash に保存する例 : save config
  - 起動中の config を外部記憶装置に保存する例 : copy config disk0:config.xml

起動中の config を、HTTP ( GUI からの実行 ) や SSH/FTP ( CLI からの実行 ) を使用して、ネットワーク経由で保存することが出来ます。ユーザが設定した情報は、XML 形式で保存されます。

- ・起動中の config ( running-config ) を、SSH/FTP サーバに保存するには、copy コマンド ( view mode ) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
  - 起動中の config を FTP サーバに保存する例 : copy config ftp://A.B.C.D/config.xml

#### show-config 形式での保存

XML 形式での設定のエクスポートに加え、show-config 形式 ( CLI コマンド形式 ) の設定をエクスポートすることが出来ます。ただし、show config 形式で保存した config は、ファイルを読み込んで設定の復帰を行うことは出来ないため、本装置の起動後に CLI からログインし、ターミナルソフトなどからコピー & ペーストで設定の復帰を行います。

- ・show config 形式の設定をエクスポートするには、copy コマンド ( view mode ) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
  - 外部 SSH サーバに保存する例 : copy show-config ssh://user@A.B.C.D/show-config.txt

## 付録 G Configの保存と復帰

### . Config の復帰

#### Config の復帰

Config を flash に保存（復帰）することで、再起動時の config として使用することが出来るようになります。

- ・起動中の config ( running-config ) を flash に保存（復帰）するには、 save コマンド ( view mode ) を使用します。外部記憶装置やネットワーク経由で config を保存（復帰）するには、 copy コマンド ( view mode ) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。
  - 起動中の config を保存（復帰）する例： save config
  - 外部記憶装置から config を復帰する例： copy disk0:config.xml startup-config

GUI から設定の復帰を行った場合、 startup-config を上書きします。再起動時に当該 config によってシステムが起動します。

起動中の config ( running-config ) を、ネットワーク経由で取得した config で上書きすることは出来ません。ネットワーク経由で取得した config は、 flash または外部記憶装置（USB メモリ）へ保存します。

ファームウェアのバージョンと config に含まれるファームウェアバージョンが異なる場合は、動作を保証しません。

- ・CLI より config 復帰する際に、 config 内のバージョンと現在動作しているファームウェアのバージョンが異なる場合は、ユーザに warning を表示して復帰するかどうかを確認します（ config 内のバージョンをユーザが書き換えた場合の動作は保証しません）

```
nxrg100#copy ssh://guest@192.168.0.1/config.xml startup-config
guest@192.168.0.1's password:
% Version is not same. continue? [y/n]:
```

CLI での config 表示は、 XML 形式および CLI コマンド形式の 2 つのタイプの表示が可能です。 GUI では、起動中の config 情報のみを表示します。

- ・CLI で config を表示するには、 show コマンド ( view mode ) を使用します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。

```
-XML 形式で表示する例： show config xml
 show startup-config xml
-CLI コマンド形式で表示する例： show config
```

## 付録 G Config の保存と復帰

### .Config の保存形式

#### Config の保存形式

Config の保存を行った場合に、保存の対象となる情報は、次のとあります。

- XML config 情報
- IPsec X.509 の証明書
- SSH 公開鍵

XML config 情報のみを保存する場合は、text 形式で保存することができます ( config.xml )。

IPsec X.509 の証明書については、config 保存時にユーザが指定した場合のみ保存対象となります。この場合、XML config 情報と X.509 の証明書を tar.gz 形式で保存します ( config.tar.gz )。

• tar.gz 形式で保存する場合は、copy コマンド ( view mode ) で all を指定します。詳細については、ユーザーズガイドの該当箇所を参照してください。

- tar.gz 形式で保存する例： copy config disk0:config.tar.gz all

config.tgz で保存した場合、次のようなファイル名、ディレクトリ構成となります。

- config.xml
- ipsec/prives
- /cacerts
- /certs
- /crls
- ssh/USER 名 /SSH 公開鍵

設定の復帰は、text 形式 ( xml 形式のみ )、tar.gz 形式 ( X.509 がなくても可 ) のいずれの形式でも行うことが出来ます。ファイル名については、特に制限はありません。ただし、tar.gz 形式で復帰した場合、展開後に config.xml ( 固定のファイル名 ) がない場合はエラーとなります。

## 付録 G Configの保存と復帰

### . INIT ボタン押下による起動時の制限

- INIT ボタンは、ログイン出来なくなった場合や、config を初期化したい場合、あるいは一時的な設定により動作を確認したい場合 etc に使用します。
- ログインが出来なくなった場合や config を初期化したい場合は、INIT ボタンによる起動後に、ログインして、erase flash コマンドで設定を消去します。

INIT ボタンによる起動方法については、「第 1 章 本装置の概要」 「各部の名称と機能」の該当項目を参照してください。

INIT ボタンを押下した状態で、本装置を起動した場合の制限は、次の通りです。

#### flashに対するすべての操作の禁止

- save config、boot-config の変更、copy XXXX startup-config、show flash など、flash に対する操作を行うことは出来ません（ただし、firmware update、および erase flash は、実行することができます）。

#### SD カードに対するすべての操作の禁止（SD カード内蔵機種のみ）

- SD カード上のファイル表示、config 表示、外部からのインポート、外部へのエクスポートなど、SD カードに対する操作を行うことは出来ません（ただし、SD カードのフォーマットは、実行することができます）。

#### GUI による設定の禁止

- GUI から設定変更を行うと、必ず flash に config を保存します。そのため、INIT ボタン押下時は、GUI からの設定を行うことは出来ません。

# 付録 H

---

---

拡張 flash 管理仕様およびレスキューファームウェア

## 付録 H

### . 拡張 flash 管理仕様

本装置の拡張 flash 管理仕様について記します。

本装置では、通常起動用のファームウェアを、flash 1 および flash 2 にそれぞれ一つずつ（合計二つ）持つことが出来ます。また、ファームウェア更新に失敗したとき等に備えて、レスキューファームウェア機能をサポートしています。

#### 1. ファームウェアの更新

ファームウェアの更新は、従来と同じコマンドを使用します。GUI/CLI/スケジュールから実行することが出来ます。

```
nxrg100# firmware update disk0:nxrg100-v600.bin
[=====] 100% DECODE
Proceed with update? [(y)es/(r)eserve/(n)o]:
```

[(y)es/(r)eserve/(n)o] の 3 つから選択することが出来ます ( reserve 指定は、CLI のみ )。

#### 2. 起動ファームウェアの選択

##### 2.1 ファームウェア更新時の動作

firmware update を実行した場合、次回の起動はファームウェア更新を行った面から起動します。ただし、CLI からの firmware update 実行時に、no-boot オプションを指定することで、更新した面から起動しないようにすることも可能です。

```
<書式> firmware update disk0:nxrg100-v600.bin no-boot
<ノード> view mode
<備考> no-boot オプションは、CLI のみ対応しています。
```

##### 2.2 ユーザによる指定

次回起動の際に使用するファームウェアの面を指定します。本設定は、config ファイル(xml)には保存されません。

```
<書式> system boot flash <1-2>
<ノード> global mode
```

## . 拡張 flash 管理仕様

### 3. 起動 config

#### 3.1 ユーザによる起動 config 指定

- <説明> 次回起動時に使用する config をユーザが指定することができます。
- <書き式> system config flash:FILENAME
- <ノード> global mode
- <備考> flash:startup.config を指定すると、save config した config で起動します。
  
- <説明> USB メモリ内の config から起動します。
- <書き式> system config disk0:FILENAME
- <ノード> global mode
  
- <説明> bootup 設定を初期化します ( startup-config で起動します )
- <書き式> no system config
- <ノード> global mode

#### 3.2 起動時の config 選択順序

起動時に使用する config の優先順位は次のとおりです。

ユーザ指定の config ( system config コマンドで指定 )

show config 形式で保存された config

CMS サーバから、show config 形式の config を NXR にリストアする場合に該当します。

startup-config

save config で保存したもので、通常、起動時に使用します。

内蔵 SD に保存された initial-config ( 内蔵 SD 搭載機種のみ )

外付け SD カードに保存された initial-config ( 対象機器のみ )

外付け USB メモリに保存された initial-config

Firmware 内部の initial-config

eth0 の ip が 192.168.0.254/24 と設定されている config です。

INIT ボタン押下状態で起動した場合は、～ はスキップして、で起動します。

#### 3.3 config の形式と起動方法

起動時に使用する config ファイルの形式が tgz の場合と xml の場合で、起動方法が異なります。

boot-config で指定された config ファイルが tgz の場合

- ・ tgz 内の config.xml をリストアして起動します。
- ・ tgz 内の ipsec/ssh 公開鍵を展開して使用します。

boot-config で指定された config ファイルが xml の場合

- ・ xml ファイルをリストアして起動します。
- ・ ipsec および ssh 公開鍵は、flash 上のファイル ( flash/.ssh および flash/.ipsec ) を使用します。

なお、flash 内の構成は、次のとおりです ( dir flash コマンドでは表示されません )

- flash/.ipsec -> ipsec 用証明書ファイル領域
- flash/.ssh -> ユーザの ssh 公開鍵ファイル領域
- flash/.ssh\_host -> NXR 自身の ssh 密鑑

## 付録 H

### . 拡張 flash 管理仕様

#### 4. ファームウェアおよび config の管理(保存 / 削除)

##### 4.1 ファームウェア管理 (view/exec mode)

<説明> 起動中のファームウェアバージョンを表示します。  
<書き式> show version

<説明> flash上のファームウェアバージョンを表示します。  
<書き式> show version flash (<1-2>)

<説明> flash上のファームウェアを消去します。  
<書き式> erase firmware flash <1-2>

##### 4.2 config 管理

<説明> flash 上の config ファイルを表示します。  
<書き式> dir flash

<説明> flash 上の config を XML 形式で表示します。  
<書き式> show flash FILENAME xml  
show startup-config xml

<説明> flash 上に startup-config として保存します。  
<書き式> save config

<説明> config を flash 上に保存 (XMLのみ保存) します。  
<書き式> copy config flash:startup-config  
<備考> save config と同じです。ただし、ipsec/ssh 公開鍵は保存しません。  
src/dst が同じ場合はエラーとなります。また、同じ disk 上に copy することはできません。

<説明> config を WORD 指定した場所に別名で保存 (XMLのみ保存) します。  
<書き式> copy config WORD  
<備考> すでに file が存在する場合は、「overwrite ?」と問い合わせます。  
ipsec/ssh 公開鍵は保存しません。  
src/dst が同じ場合はエラーとなります。また、同じ disk 上に copy することはできません。

<説明> all オプションを指定して、config を flash 上に保存します。  
<書き式> copy config flash:startup-config all  
copy config startup-config all  
<備考> save config all と同じです。ipsec/ssh 公開鍵も保存されます。

<説明> WORD 指定した場所に、xml の config と ipsec/ssh 公開鍵を tgz 化して保存します。  
<書き式> copy config WORD all  
<備考> すでに file が存在する場合は、「overwrite ?」と問い合わせます。

<説明> startup-config(xml) を WORD で指定した場所に export します。  
<書き式> copy flash:startup-config WORD  
copy startup-config WORD 559

## 付録 H

### . 拡張 flash 管理仕様

<説明> GUI から config を保存した場合は、すべて startup-config に保存されます。  
<書き式> なし (GUI 操作)

<説明> flash 上の config を削除します。  
<書き式> delete flash FILENAME  
<備考> FILENAME で startup-config を指定した場合は、erase startup-config と同じです。

<説明> bootup 設定を初期化します。  
<書き式> delete bootup-config

<説明> startup-config を削除します。  
<書き式> erase startup-config

<説明> flash 上の config (bootup-config 含む) をすべて削除します。  
<書き式> erase flash

<説明> tgz 形式 (FILENAME の拡張子が tgz) の config を import します。  
<書き式> copy WORD flash:FILENAME  
<備考>  
dst ファイル=flash/startup-config の場合  
・ tgz ファイルの中の config.xml -> flash/startup-config  
・ tgz ファイルの中の ipsec/ssh 公開鍵 -> flash/.ssh/\*, flash/.ipsec/\*  
それ以外  
・ flash/xxxxx として tgz ファイルのまま import します。

<説明> tgz 形式以外の config を import します。  
<書き式> copy WORD flash:FILENAME  
<備考> flash/XXXX に import します。

config の名称は、下記のとおりです。

- ・ config: 現在起動している config (running-config) です。 save config 実行時に保存されます。
- ・ SD-initial-config: SD 内に保存された initial-config (起動 config) です (内蔵 SD 搭載機種のみ)。
- ・ initial-config: Firmware 内部の初期 config です。 ethernet 0 インタフェースの IP アドレスとして 192.168.0.254/24 が設定されています。
- ・ CMS-show-config: CMS からインポートした show config 形式の config です。 CMS 以外からインポートすることは出来ません。
- ・ startup-config: 起動時に使用する config です。 flash 上に存在します。
- ・ bootup-config: 起動時に使用する config 情報が記載されている config です。 flash 上にのみ存在します。
- ・ system-config: 起動時に使用した config です。 起動直後であれば、 system-config と running-config は同じです。

## 付録 H

### . レスキューファームウェア

ファームウェア更新の失敗等が発生した場合、ファームウェアが起動しなくなることが考えられます。そのような場合の対応として、本装置ではレスキューファームウェア機能をサポートしています。

#### 1. レスキューファームウェアの起動条件

##### 1.1 レスキューファームウェアが起動する条件

次の場合に、レスキューファームウェアが起動します。

本装置の CONFIG スイッチが、下下上上 (ON・ON・OFF・OFF) に設定されている場合

運用面に有効なファームウェアが保存されていない場合

ファームウェア更新に失敗した場合でも、他方の面に有効なファームウェアが保存されていれば、そちらを使用して起動します。( flash 1 でファームウェア更新に失敗した場合でも、flash 2 に有効なファームウェアが保存されていれば、flash 2 のファームウェアで起動します。)

ブートするファームウェアの設定に失敗した場合

##### 1.2 レスキューファームウェアと通常ファームウェアの起動判定

レスキューファームウェアで起動しているか、通常ファームウェアで起動しているかは、下記の方法にて確認することができます。

CLI より、show versionを行います。レスキューファームウェアの場合は次のように表示されます。

Century Systems NXR-G100 Rescue ver 1.0.0 (build 18/14:14 16 11 2011)

STS2 LED が点灯( )します。

起動中は、STS1 が点灯( )、STS2 が点滅(\*)します。

#### 2. レスキューファームウェアの仕様

レスキューファームウェアは通常のファームウェアとは異なります。運用面のファームウェアの更新や状態の把握などを目的とし、それらに必要な最小限の機能のみを実装しています。

##### 設定(設定の保存はできません)

- <説 明> eth0 の IP アドレスを設定します。eth0 以外のインターフェースには対応していません。  
<書 式> ip address A.B.C.D/M  
<初 期 値> no ip address  
<ノ ー ド> interface mode
  
- <説 明> 起動面(起動するファームウェア)を指定します。  
<書 式> system boot flash (1|2)  
<ノ ー ド> global mode
  
- <説 明> Telnet サーバを起動します。  
<書 式> telnet-server enable  
<初 期 値> no telnet-server enable  
<ノ ー ド> global mode

## 付録 H

### . レスキューファームウェア

#### 情報表示(view/exec mode)

- <説明> 現在のブート面、および次にブートするファームウェア面を表示します。
- <書き式> show system boot
- <説明> レスキューファームウェアのバージョンを表示します。
- <書き式> show version
- <説明> 指定した起動面のファームウェアバージョンを表示します。
- <書き式> show version flash (|1|2)
- <説明> レスキューファームウェアの設定を表示します。
- <書き式> show config
- <説明> コマンドヒストリを表示します。
- <書き式> show history
- <説明> 外部ストレージ(USBメモリ)の容量、空き容量、使用率を表示します。
- <書き式> show disk0
- <説明> eth0のインターフェース情報を表示します。
- <書き式> show interface ethernet 0 (|mode)  
show interface (|mode)
- <備考> modeを指定すると、eth0の各ポートのリンク状態を表示します。  
rescue#show interface ethernet 0 mode  
ethernet0  
port1 Link:down  
port2 Link:down  
port3 Link:down  
port4 Link:up AutoNegotiation:on Speed: 1000M Duplex:full
- <説明> 製品情報を表示します。
- <書き式> show product

## 付録 H

### . レスキューファームウェア

#### 実行系(view/exec mode)

- <説 明> 外部ストレージ(USBメモリ)に保存されているファイルを表示します。  
<書 式> dir disk0
- <説 明> ファームウェアの更新を実行します。  
<書 式>
- ```
firmware update ssh://user@A.B.C.D/FILENAME (source A.B.C.D|X:X::X:X) flash <1-2>
firmware update ftp://A.B.C.D/FILENAME (source A.B.C.D|X:X::X:X) flash <1-2>
firmware update disk0:FILENAME (source A.B.C.D|X:X::X:X) flash <1-2>
```
- <備 考> ファームウェア更新後、自動的に再起動は行いません。
- <説 明> 外部ストレージ(USBメモリ)をアンマウントします。
<書 式> eject disk0
- <説 明> 外部ストレージ(USBメモリ)をマウントします。
<書 式> inject disk0
- <説 明> システム再起動を行います。
<書 式> restart (|system)

. レスキューファームウェア

3. レスキューファームウェアの更新方法

レスキューファームウェアは、以下の方法で更新することができます。



レスキューファームウェアを準備します。

TFTP/BOOTP サーバを準備（設定）します。

本装置の CONFIG スイッチを 0x08（右図参照）にして起動します。

レスキューファームウェアの更新が開始されます。

レスキューファームウェアの更新 完了後、本装置の CONFIG スイッチを 0x00（下図参照）に設定して、再起動します。

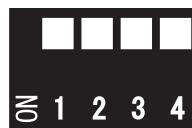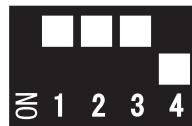

3.1 フームウェアのチェック

通常のファームウェアをレスキューファームウェアとして更新しようとするとエラーになります。

反対に、レスキューファームウェアを通常のファームウェアエリア（flash 1|2）に書き込もうとした場合もエラーになります。また、別機種のファームウェアを通常のファームウェアエリア（flash 1|2）に書き込もうとした場合もエラーになります。

エラー発生時は、STS1（*）/STS2（*）の両方が、高速で点滅します。

付録 I

RAS 機能

RAS 接続機能

- ・BRI / シリアル回線およびL2TPv2 LNSにおいて、クライアントからの call を受ける機能 (Access Server 機能) です (本バージョンでは、BRI / シリアル回線は未対応です)。
- ・クライアントに割り当てる IPv4 アドレスをユーザ名や発信回線などの情報を元に、固定で割り当てることが出来ます。IPv6 アドレスの割り当ては、本バージョンでは対応していません。
- ・なお、プロトコル上、RAS 回線着信時のユーザ名と、発信時に使用する PPP のユーザ名とは、重複しないように設定してください。

着信回線の設定

L2TP LNS での着信

- ・L2TP LNS 機能による着信では、virtual-template を使用します。設定は、interface virtual-template mode を参照してください。

BRI での着信

- ・本バージョンでは、未対応です。

着信回線への static route の設定

- ・着信回線に対して、static route を設定する場合は、以下のいずれかの方法で設定します。

固定 PPP インタフェースの場合

- ・着信用に設定したインターフェースに対して、static route を設定します。RAS 着信待機状態で、static route が有効になります。

```
ip route A.B.C.D/M ppp <0-4>
```

動的 PPP インタフェースの場合

- ・接続相手に割り当てる IP アドレスをネクストホップアドレスとして static route を設定します。RAS 着信後、クライアントに IPv4 アドレスを割り当てた際に static route が有効になります。
- ・virtual-template を利用した着信の場合、PPP インタフェースが固定化されないため、この方法で設定します。

```
ip route A.B.C.D/M a.b.c.d
```

IP アドレスの割り当て

- ・クライアントに対して割り当てる IPv4 アドレスを指定することができます。IPv6 アドレスの割り当てには対応していません。

ユーザ名毎に指定

- ・ユーザ名毎に、割り当てる IPv4 アドレスを指定します。access-server profile mode で、次のように設定します。

```
!
access-server profile 0
  ppp username user01 ip 1.1.1.1
!
```

- ・IPv4 アドレスの割り当てを行う場合、次のように、Access-server 側の local ip address (virtual-template の IP アドレス) を指定する必要があります。

着信時の本装置の IP アドレス

- ・RAS 着信時、interface virtual-template mode で設定した IP アドレスを本装置の IP として使用します。

```
!
interface virtual-template 0
  ip address 10.0.0.1/32
!
```

着信 PPP での IPsec の利用

- ・Virtual-template 上では、IPsec を利用することは出来ません。

付録 J

データコネクト

データコネクト

データコネクト

- ・データコネクトとは、フレッツ光ネクスト（以下、NGN）の「ひかり電話」を契約している場合に使用することが出来る帯域確保型のデータ通信サービスです。2拠点間での任意のデータ通信をオンデマンドで行うことが出来ます。
- ・本バージョンでは、TCPモードのデータ通信をサポートしています（VPNモードは未対応です）。


TCPモードによるデータコネクト接続

接続の概要

本装置宛てのTCP SYNパケットを検出します。

着信先の電話番号宛てに、ひかり電話による呼接続を開始し、2拠点間でSIPセッションを確立します。

SIPセッション上で交換したお互いのWANアドレスとポート番号を元にして、拠点間でのTCP通信が可能になります。

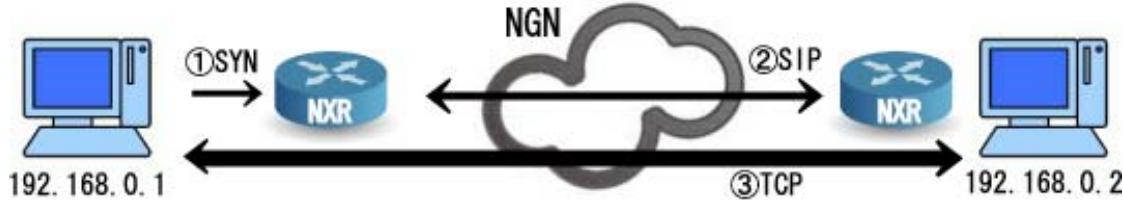

SIPクライアントの設定(ngn-sip client mode)

- ・TCPアクセスを監視するIPアドレス、およびlisten portを指定します。

<書式> mode tcp ip A.B.C.D port <1-65535>

- ・TCPアクセス検出時に発呼する電話番号（宛先番号）を指定します。

<書式> tel to NUMBER

<備考> 「0」または「#」で始まるNUMBERを指定します。指定可能な桁数は5～32桁です。

SIPサーバの設定(ngn-sip server mode)

- ・着信時にTCPを接続させる端末のIPアドレス（宛先IPアドレス）および宛先port番号を指定します。

<書式> mode tcp ip A.B.C.D port <1-65535>

- ・着信を許可する番号（発信者番号）を指定します。

<書式> tel from NUMBER

<備考> 「0」または「#」で始まるNUMBERを指定します。指定可能な桁数は5～32桁です。

TCP通信の無通信切断タイマー

- ・TCPセッション上のデータ通信状態を定期的に監視し、一定時間の無通信状態を検出すると、自動的にデータコネクト通信を終了します。

<書式> idle-timeout <10-3600>

<初期値> no idle-timeout (初期値)

<初期値> idle-timeout 60

<モード> ngn-sip client mode, ngn-sip server mode

データコネクト

NGN回線との接続方法

- データコネクトを使用する場合、NGN回線とNXRは、以下のように接続します。

(LAN)-----NXR-----ONU----- (NGN回線)

一体型(ONU+ルータ)のひかり電話ルータ(ホームゲートウェイ: HGW)の配下にNXRを配置した場合は、正しく動作しません(将来対応予定)。

(LAN)-----NXR-----[ONU+ルータ]----- (NGN回線)

NGN網におけるWANアドレス

- NGN網で使用するWANアドレス(IPv4)は、DHCPv4にて取得します。

<説明> NGN回線でデータコネクトを使用する場合に設定します。

<書き式> ip dhcp mode ngn

<no> no ip dhcp mode

<mode> interface mode

<備考> noを設定すると、ip dhcp request classless-static-routeも無効になります。

Classless-static-routeオプションによるroute設定

- データコネクトとPPPによるインターネット通信を併用する場合、DHCPv4のclassless-static-routeオプション(RFC3442)を使って、NGN網へのstatic route情報を取得することにより、データコネクトの通信をNGN網ヘルティングさせることができます。

<説明> NGN回線でのデータコネクトとインターネット接続(PPP)を併用する場合に設定します。

<書き式> ip dhcp request classless-static-route

<no> no ip dhcp request classless-static-route

<mode> interface mode

<備考> 取得したstatic routeは、アドレスのリース期間中有効です。

データコネクト接続の最大セッション数

- 同時に2つ以上のSIPセッションを接続することは出来ません。したがって、ひかり電話の「ダブルチャネル/複数チャネル」サービスには対応していません。
- TCPモードの場合、1つのTCPコネクションにつき、1つのSIPセッションが必要になります。したがって、同時に複数のTCPコネクションを使用するようなサービス(HTTPやFTP)は利用できません。

データコネクト接続の帯域制御

データ通信の帯域

- ・本バージョンで対応している帯域は、64kbps です。

データ通信の帯域制御

- ・設定した帯域幅の情報は、2つの拠点間で（SIP セッションにより）交換されます。NGN 網では、SIP メッセージ上の帯域幅情報を元に、データ通信のパケットに対してポリシングが行われます。
- ・帯域幅を超過するデータパケットの送信は、UNI 基準に違反するため、WAN インタフェース上でシェーピング設定することを推奨します。

データコネクト通信の DSCP

- ・データコネクトで行われる各種の通信について、WAN インタフェース上で、本装置が次のように DSCP を設定します。
 - ・SIP パケット : 46
 - ・DHCP パケット : 46
 - ・データパケット (TCP/ESP) : 8
- ・上記の値を使用して、WAN インタフェース上でシェーピング設定を行うことが出来ます。

JATE 発信規制

- ・同じ接続先に対して、最初の発信から 3 分以内に 2 回連続して失敗すると、3 回目からは発信を行いません。

網輻輳時の LED 通知

- ・SIP セッション接続時に、サーバ側から網輻輳を示す応答が返って来る場合があります。輻輳状態を知るには、system led を次のように設定します。

```
<書式> system led status <1-1> ngn-sip congestion
<no> no system led status <1-1>
<mode> global mode
<備考>
```

- ・ngn-sip congestion 指定に、STS1 LED が点滅すると、NGN 網のひかり電話サーバが輻輳していることを示します。点滅中はデータコネクトによる接続は控えるようにしてください。

ひかり電話の付加サービス

- ・データコネクトでは、着信時に、発信者番号による発信者の認証を行うため、発信者番号の通知が必要になります。したがって、着信側としてデータコネクトを利用する場合は、「ナンバーディスプレイサービス」の契約が必要になります。
- ・その他のひかり電話サービスについては、現在のバージョンでは未対応です。

付録 K

Policy Based Routing(PBR)

Policy Based Routing(PBR)

Policy Based Routing(PBR)

- 通常の宛先アドレスによるルーティングではなく、ユーザ設定によるポリシーを元にパケットのフォワーディング先を決めることが出来る機能です。
- 入力および出力インターフェースとして指定可能なインターフェースは、イーサネット /802.1Q VLAN/ ブリッジ / トンネル /PPP です。
- PBR は、通常の宛先アドレスによるルーティングより優先されます。
- 本バージョンでは、IPv6 PBR はサポートしていません。
- ポリシーとして設定可能な項目は、次のとおりです。マッチ条件の設定には ip policy access-list (global mode)、ルーティングルールの設定には route-map(route-map mode)を使用します。

マッチ条件

フォワーディングおよび自発パケットに対して有効な条件

送信元 IP アドレス : src IP アドレスにより出力先を決定します。

宛先 IP アドレス : dst IP アドレスにより出力先を決定します。

受信インターフェース : 受信したインターフェースにより出力先を決定します。

自発パケットの場合は、自動的に lo を指定します。

フォワーディングのみ適用可能な条件(自発パケットには適用されません)

プロトコル

ポート番号 (TCP/UDP パケットの場合)

ICMP code/type

ToS 値

ルーティングルール

出力インターフェース

ネクストホップ IP アドレス

付録 K

Policy Based Routing(PBR)

ip local policy route-map

<説明> 自発パケットに、PBRのアクセリストを適用します。
WORDには、適用するACL名(ip policy access-listにて設定)を指定します。

<書き式> ip local policy route-map WORD

<モード> global mode

<備考>

- ・自発パケットにPBRのACLを適用した場合、ACL内のsource/destinationアドレス情報のみ条件として参照します。その他、プロトコルやポート条件などは無視します。

ip policy route-map

<説明> 受信インターフェースに、PBRのアクセリストを適用します。
WORDには、適用するACL名(ip policy access-listにて設定)を指定します。

<書き式> ip policy route-map WORD

<モード> interface mode

<備考>

- ・入力および出力インターフェースとして指定可能なインターフェースは、イーサネット /802.1Q VLAN/ ブリッジ /トンネル/PPPです。

show ip policy access-list

<説明> PBRのアクセリストを表示します。

<書き式> show ip policy access-list (WORD)

<モード> view(exec) mode

show ip policy route-map

<説明> 適用したPBRのルートマップを表示します。

<書き式> show ip policy route-map (WORD)

<モード> view(exec) mode

clear ip policy access-list

<説明> 指定したPBRアクセリストのカウンターをクリアします。

<書き式> clear ip policy access-list WORD counter

<モード> view(exec) mode

付録 L

P2P 検出機能について

P2P 検出機能について

P2P 検出機能

- Peer-to-peer (P2P) アプリケーションの通信を検出する機能です。本機能は、IDS (IPS) を利用出来ないような環境で、簡易的に P2P アプリケーションを検出する目的で使用します。
- 検出可能な P2P アプリケーションは、次の通りです。
 - Winny(ver2)
 - Share(EX2) (NT 版は未対応)
 - BitTorrent

P2P 検出時の action

- P2P アプリケーションを検出した場合、当該通信に対して以下の action を指定することができます。
 - deny : パケットを破棄します。
 - log : 以下のようなフォーマットのログを出力します。

```
ulogd[XXX]: p2p-torrent-detect: Message
ulogd[XXX]: p2p-torrent-detect: Message
ulogd[XXX]: p2p-torrent-detect: Message
```

Message は、MAC ヘッダ / IP パケットの情報です。

付録 L

P2P 検出機能について

関連するコマンド

ip p2p-detection

<説明> P2P 検出機能を有効にします (IPv4のみ対応)。
<式> ip p2p-detection {any|winny|share|bittorrent} {log|deny}
<no> no ip p2p-detection
no ip p2p-detection {winny|share|bittorrent}

<備考>

- any とアプリケーション (winny/share/bittorrent) を同時に指定することは出来ません。
- VTを除く各インターフェースにて設定することが出来ます。
- 本機能は、フォワーディングするフレームに対して有効です。ブリッジインターフェースを経由して フォワーディングする場合は有効ですが、単純にブリッジするフレームに対しては無効です。

show ip p2p-detection

<説明> P2P 検出のカウンタ情報を表示します。
<式> show ip p2p-detection

clear ip p2p-detection counter

<説明> P2P 検出のカウンタをクリアします。
<式> clear ip p2p-detection counter

利用時の注意点

- P2P 検出機能を有効にすると、パケットの中身の解析および復号処理を行うため、通信速度に影響を及ぼす可能性があります。特に BitTorrent の検出は、影響が大きいと考えられるため、bittorrent (または any) を指定する場合は、慎重に行うようにしてください。
- 本機能を、送信インターフェースと受信インターフェースの両方で有効にすると、P2P 検出を 2 回行うことになります。そのため、インターネットに接続しているインターフェース上でのみ有効にすることを推奨します。

Fast-forwarding 機能との併用

- Fast-forwarding 機能を併用した場合、BitTorrent については、P2P 検出を行うことが出来ない場合があります。

付録 M

サポートについて

付録 M

サポートについて

今後のお客様サポートおよび製品開発の参考にさせていただくために、ユーザー登録にご協力をお願い致します。弊社ホームページ内の各製品のサポートページで”ユーザー登録”をクリックすると登録用の画面が開きます。

サポートに関する技術的なお問い合わせやご質問は、下記へご連絡ください。

- ・サポートデスク

e-mail : support@centurysys.co.jp

電話 : 0422-37-8112

FAX : 0422-55-3373

受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日祝祭日、および弊社の定める休日を除きます)

- ・ホームページ <https://www.centurysys.co.jp/>

故障と思われる場合は

製品の不良や故障と思われる場合でも、必ず事前に弊社までご連絡ください。

事前のご連絡なしに弊社までご送付いただきましてもサポートをお受けすることはできません。

ご連絡をいただく前に

スムーズなお客様サポートをご提供するために、サポートデスクにご連絡いただく場合は以下の内容をお知らせいただきますよう、お願いいいたします。

- ・ファームウェアのバージョンとMACアドレス

- ・ネットワークの構成(図)

どのようなネットワークで運用されているかを、差し支えのない範囲でお知らせください。

- ・不具合の内容または、不具合の再現手順

何をしたときにどういう問題が発生するのか、できるだけ具体的にお知らせください。

- ・エラーメッセージ

エラーメッセージが表示されている場合は、できるだけ正確にお知らせください。

- ・本装置の設定内容、およびコンピュータのIP設定

- ・可能であれば、「設定のバックアップファイル」をお送りください。

サポート情報

弊社ホームページにて、製品の最新ファームウェア、マニュアル、製品情報を掲載しています。

また製品のFAQも掲載しておりますので、是非ご覧ください。

下記のFutureNet サポートページから、該当する製品名をクリックしてください。

<https://www.centurysys.co.jp/support/index.php>

サポートについて

製品の保証について

本製品の保証期間は、ご購入から販売終了後5年間までです。

(但し、ACアダプタ及び添付品の保証期間はご購入から1年間とします。)

保証期間内でも、保証書に販売店印のないもの(弊社より直接販売したものは除く)、また保証の範囲外の故障については有償修理となりますのでご了承ください。

保証規定については、同梱の保証書をご覧ください。

本製品にはフラッシュ、電池、FAN等「有寿命部品」が含まれる場合があります。

本製品の保守、保証期間内においても部品寿命に至った場合、保守、保証の対象外となります。

FutureNet NXRシリーズ ユーザーズガイド CLI編 Ver.6.15.2対応版

2017年11月版

発行 センチュリー・システムズ株式会社

Copyright (c) 2009-2017 Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.
