

FutureNet NXR-120/C NXR-130/C

ユーザーズガイド CLI 編

v5.5.0 対応版



目次

はじめに	4
ご使用にあたって	5
パッケージの内容物の確認	8
第1章 本装置の概要	9
. 本装置の特長	10
. 各部の名称と機能	12
. 動作環境	16
第2章 装置の設置	17
装置の設置	18
第3章 設定方法の概要	21
. CLI の接続方法	22
II . GUIの接続方法	24
III . コマンド実行モード	27
IV . コマンド入力時の補助機能	28
第4章 本装置のノード構造	29
ノード構造について	30
第5章 view(exec) node	31
view(exec) node	32
第6章 global node	46
global node	47
第7章 interface node	65
interface node	66
第8章 interface tunnel node	74
interface tunnel node	75
第9章 interface ppp node	80
interface ppp node	81
第10章 dns node	89
dns node	90
第11章 l2tp node	91
l2tp node	92
第12章 l2tpv3-tunnel node	93
l2tpv3 tunnel parameters	94
第13章 l2tpv3-xconnect node	96
l2tpv3 xconnect parameters	97
第14章 l2tpv3-group node	99
l2tpv3-group node	100
第15章 rip node	101
rip node	102
第16章 ospf node	104
ospf node	105
第17章 ntp node	108
ntp node	109
第18章 snmp node	110
snmp node	111
第19章 syslog node	113
syslog node	114

第 20 章 dhcp-server node	117
dhcp-server node	118
第 21 章 dhcp-relay node	120
dhcp-relay node	121
第 22 章 ipsec local policy node	122
ipsec local policy node	123
第 23 章 ipsec isakmp policy node	124
ipsec isakmp policy node	125
第 24 章 ipsec tunnel policy node	127
ipsec tunnel policy node	128
第 25 章 UPnP node	130
UPnP node	131
第 26 章 QoS (class-policy) node	132
QoS (class-policy) node	133
第 27 章 QoS (class-filter) node	134
QoS (class-filter) node	135
第 28 章 CRP client node	136
CRP client node	137
第 29 章 route-map node	138
route-map node	139
第 30 章 設定事例	140
. インタフェースの設定例	141
. PPPoE の設定例	142
. L2TPv3 の設定例	145
. IPsec の設定例	146
V. モバイル接続の設定例	149
. QoS の設定例	150
付録 サポートについて	151

はじめに

ご注意

- 1 本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2 通信情報が漏洩した事による経済的、精神的損害につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 3 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することを禁じます。
- 4 本書およびソフトウェア、ハードウェア、外観の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 5 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

商標の表示

「FutureNet」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。

下記製品名等は米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista

下記製品名等は米国Apple Inc.の登録商標です。

Macintosh、Mac OS X

その他、本書で使用する各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ご使用にあたって

本製品を安全にお使いいただくために、まず以下の注意事項を必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる「危害や損害の程度」を説明しています。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」を意味するものです。それぞれに具体的な禁止内容が書かれています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を指示するものです。それぞれに具体的な指示内容が書かれています。

危険



必ず本体に付属している電源ケーブルをご使用ください。



使用温度範囲は0 ~ 40 です。この温度範囲以外では使用しないでください。



ストーブのそばなど高温の場所で使用したり、放置しないでください。











火の中に投入したり、加熱したりしないでください。



製品の間隙から針金などの異物を挿入しないでください。










ご使用にあたって

警告

-  万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まず電源を外し、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。
-  万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源を外し、お買い上げの販売店にご連絡ください。
-  本体を分解、改造しないでください。けがや感電などの事故の原因となります。
-  本体またはACアダプタを直射日光の当たる場所や、調理場や風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
-  ACアダプタの電源プラグについたほこりはふき取ってください。火災の原因になります。
-  濡れた手でACアダプタ、コンセントに触れないでください。感電の原因となります。
-  ACアダプタのプラグにドライバなどの金属が触れないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。
-  AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

ご使用にあたって

注意

-  湿気やほこりの多いところ、または高温となるところには保管しないでください。故障の原因となります。
-  乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。
-  長期間使用しないときには、ACアダプタをコンセントおよび本体から外してください。
-  ACアダプタの上に重いものを乗せたり、ケーブルを改造したりしないでください。また、ACアダプタを無理に曲げたりしないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
-  ACアダプタは必ず電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルに傷が付き、火災・感電・故障の原因となることがあります。
-  近くに雷が発生したときには、ACアダプタをコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。落雷が火災・感電・故障の原因となることがあります。
-  ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張ったり、ねじったり、曲げたりしないでください。緩みがある状態にしてください。
-  本製品に乗らないでください。本体が壊れて、けがの原因となることがあります。
-  高出力のアンテナや高圧線などが近くにある環境下では、正常な通信ができない場合があります。

パッケージの内容物の確認

本製品のパッケージには以下のものが同梱されております。
本製品をお使いいただく前に、内容物がすべて揃っているかご確認ください。

万が一不足がありましたら、お買い上げいただいた店舗または弊社サポートデスクまでご連絡ください。

< FutureNet NXR-120/C 梱包物 >

NXR-120/C 本体	1台
はじめにお読みください	1部
安全にお使いいただくために	1部
LANケーブル(ストレート、1m)	1本
RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)	1個
ACアダプタ	1個
海外使用禁止シート	1部
保証書	1部
ゴム足(必要に応じて、本体底面の四隅に貼ってください)	4個
接続用ケーブル類の固定方法	1部
ケーブル固定部品	1個

< FutureNet NXR-130/C 梱包物 >

NXR-130/C 本体	1台
はじめにお読みください	1部
安全にお使いいただくために	1部
LANケーブル(ストレート、1m)	1本
RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)	1個
ACアダプタ	1個
海外使用禁止シート	1部
保証書	1部
ゴム足(必要に応じて、本体底面の四隅に貼ってください)	4個

第1章

本装置の概要

FutureNet NXRシリーズには、以下のような特徴があります。

NGN への対応

FutureNet NXRシリーズは、IPv6、マルチキャスト、ハードウェアQoS回路による高精度のトラフィック管理といったNGNに必要な機能をサポートします。NTT東日本、NTT西日本がNGNを利用した商用サービスとして提供する「フレッツ光ネクスト」と、同サービスを利用した低コスト型のIP-VPNサービスである「フレッツ・VPNワイド」で利用できることを確認しています。もちろんXRシリーズで搭載していたIPsecを用いたVPNの構築やエンド～エンドでEthernetフレームを透過できるL2VPN(L2TPv3)もサポートしています。

独立したイーサネットポートとUSBポート

FutureNet NXR-120/Cは2つのギガビットイーサネットポート(RJ-45)を搭載しています。ギガビットイーサネットポートは最大約900Mbps(1)の転送性能を持ちます。また、暗号化処理専用のハードウェアを搭載しており、VPN利用時には最大約180Mbps(2)の高性能を発揮します。

FutureNet NXR-130/Cは3つのギガビットイーサネットポート(RJ-45)を搭載しています。例えばインターネット接続用、DMZ用、LAN用、監視用にそれぞれ異なるイーサネットポートを割り当てるような構成が可能です。柔軟なフィルタ設定と組み合わせて幅広いネットワーク構成に対応できます。ギガビットイーサネットポートは最大約1Gbps(1)の転送性能を持ちます。また、暗号化処理専用のハードウェアを搭載しており、VPN利用時には最大約260Mbps(3)の高性能を発揮します。

1 パケットサイズ 1500byteでのIXIAによるIP Forwarding性能測定結果。

2 パケットサイズ 1424byte、暗号化方式 AES-128, HASH SHA1(phase 1 & 2 共通)を使用したIPsec双方向通信でのIXIAによる測定結果。

3 パケットサイズ 1424byte、暗号化方式 AES-128, HASH SHA1(phase 1 & 2 共通)を使用したIPsec片方向通信でのIXIAによる測定結果。

モバイルデータ通信、ISDN通信のサポート

FutureNet NXRシリーズのUSBポートにはNTTドコモ、イーモバイル、IIJモバイル、日本通信、ソフトバンク等から提供されるモバイルデータ通信端末を接続することができます。モバイルデータ通信はWAN接続の主回線として、もしくはイーサネット接続時のバックアップ回線として利用できます。

また、FutureNet NXR-130/Cは、ISDNインターフェースの搭載にも対応可能です。(4)

4 ISDNインターフェースの搭載については弊社営業部までお問い合わせ下さい。

・本装置の特長

コマンドによる設定

FutureNet NXRシリーズではGUIでの設定に加えて、コマンドラインでの設定をサポートしています。これによって熟練のネットワーク管理者は楽に設定がおこなえます。また、ネットワーク機器の設定に不慣れなユーザにとってもサンプル設定の取り込みが容易になるメリットがあります。設定のバックアップ/リカバリーなども簡単におこなえます。また、WEB画面による簡易設定機能もサポートしています。

リモート管理ツールからの一括管理

FutureNet NXRシリーズは従来のGUIやコマンドラインによる設定に加えて、「リモート管理サーバ(別途提供予定)」からの一括管理に対応しています。リモート管理ツールからの設定の変更、ファームウェアの一括更新、ダイナミックなVPNの管理をGUI操作で簡単に行うことができます。なおリモート管理ツールはIPv4/IPv6で提供するクラウド型の管理システムで、インターネットなどのIP網を通じてWebブラウザで操作することが可能です。「リモート管理サーバ」はインターネットやNGNを通じたクラウド型でのサービス提供も検討しています。

消費電力の低減に配慮したハードウェア

FutureNet NXR-120/Cは低消費電力化に努めています。消費電力はファーストイーサリンクの最大負荷時で2.4W(アイドル時1.9W)、ギガビットイーサリンク時の最大負荷時で4.1W(アイドル時3.6W)と、消費電力対性能比の大幅な向上(当社従来製品比)を実現しています。

FutureNet NXR-130/Cは企業での厳しい運用要件に耐えられるようハードウェアも強化しています。19インチラックに組み込んでの使用を考慮し、コネクタ類は電源も含めすべてフロントからのアクセスとなります。筐体は19インチラックに2台横に並べられるサイズで、取り付けのためのラックマウントキットはオプションで提供します。ACアダプタのコネクタはロック可能な機構となっており、電源ケーブルの誤脱によるネットワークの停止を防止します。また、消費電力も通常時約8W、最大9.5Wと、消費電力対性能比の大幅な向上(当社従来製品比)を実現しています。


豊富な運用管理機能

FutureNet NXRシリーズはpingやtraceroute、パケットキャプチャなどの診断機能を備えています。また、SNMPやSYSLOGによる運用ログの収集はもちろん、電子メールによるログの送信もできます。オプションのUSBメモリ(Memory Media USB-128:別売)を利用すれば大容量のログを残すことができ、本体の電源切断後でも障害時の原因調査や外部からの不正攻撃の解析等に役立ちます。USBメモリには設定情報も保存できるため、機器の故障時には代替装置にUSBメモリを差込んで運用を継続できます。

第1章 本装置の概要

・各部の名称と機能

製品前面 (NXR-120/C)

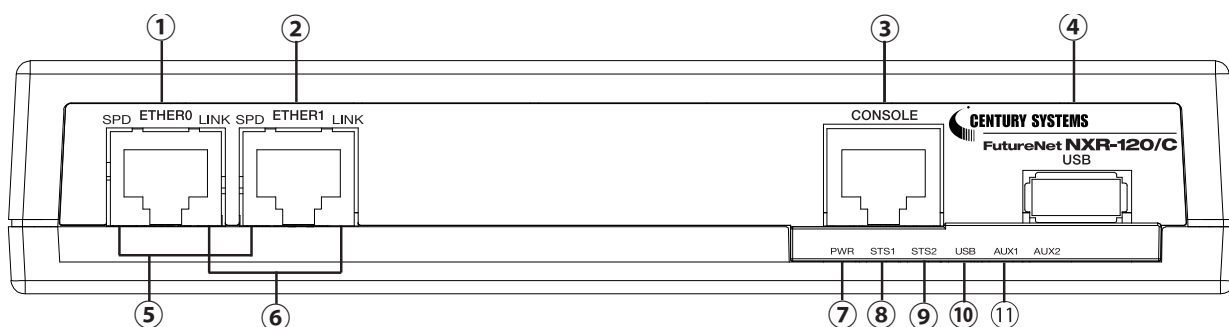

ETHER 0 ポート

主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

主に WAN 側ポートとして使用します。

CONSOLE ポート

CLI 接続の場合に使用します。
Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

USB ポート

USB Flash メモリ、または USB タイプのデータ通信モジュールを挿入します。

SPD LED(緑 / 橙)

ETHERNET ポートの接続速度を示します。

10BASE-T モードで接続時	: ■
100BASE-TX モードで接続時	: ■
1000BASE-T モードで接続時	: ■

LINK LED(緑)

ETHER ポートの状態を示します。

Link Down 時	: ■
Link UP 時	: ■
データ通信時	: ■

PWR LED(青)

本装置の電源状態を示します。
電源投入時 : ■

STS1 LED(赤)

本装置のシステム起動時のステータスを示します。

システム起動中	: ■
システム起動完了状態	: ■
ファームウェアのアップデート作業中	: ■

STS2 LED(緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを示します。

システム起動中	: ■
サービス起動中	: ■
サービス起動完了状態	: ■

ステータス LED が以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

STS1 LED	: ■
STS2 LED	: ■

USB LED(緑)

USB ステータスを示します。

USB デバイス装着時	: ■
USB デバイス未装着時	: ■


AUX1 LED(緑)

データ通信端末装着時、PPP 未接続状態で取得した電波状況を表示します。

圏内	: ■
圏外	: ■
データ通信端末未装着時	: ■

各部の名称と機能

製品背面 (NXR-120/C)

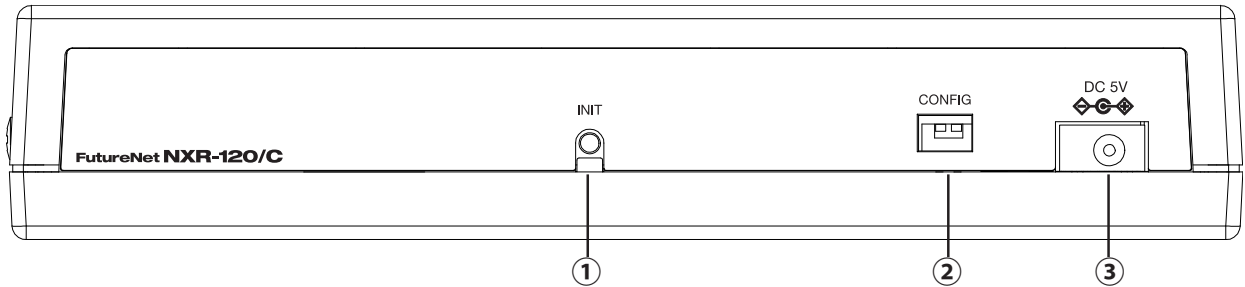

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するとき
に使用します。

1. INIT ボタンを押しながら電源を投入します。
2. STS1 LED が下記の状態になるまで、INIT ボタンを押したままにしておきます。
点灯 消灯 点灯
3. STS1 LED が再度点灯したら、INIT ボタンを放
します。STS1 LED が消灯し、本装置が工場出
荷設定で起動します。


CONFIG

本製品では使用しません。両方のスイッチが下に
位置している状態で使用してください。

DC 5V 電源コネクタ

製品付属の AC アダプタを接続します。

製品側面 (NXR-120/C)

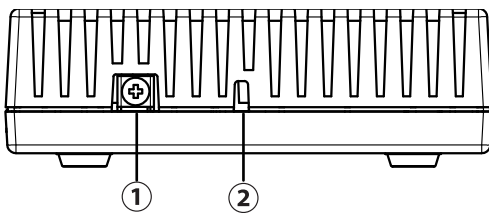

FG 端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。


セキュリティスロット

ケンジントンロックに対応しています。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能

製品前面

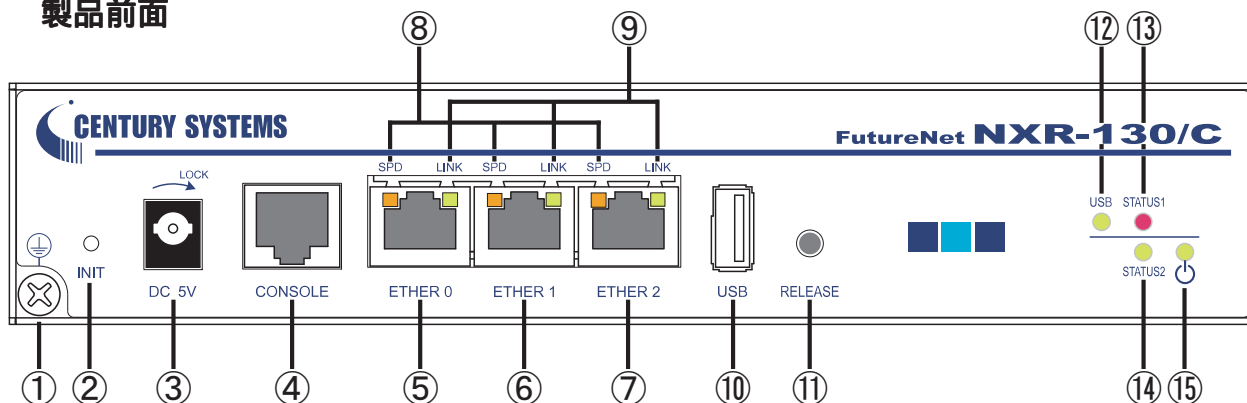

FG(アース) 端子

保安用接続端子です。
必ずアース線を接続してください。

INIT ボタン

本装置を工場出荷時の設定に戻して起動するとき
に使用します。

1. Init ボタンを押しながら電源を投入します。
2. STATUS1 LED が下記の状態になるまで、Init ボタンを押したままにしておきます。
点灯 消灯 点灯
3. STATUS1 LED が再度点灯したら、Init ボタンを放します。STATUS1 LED が消灯し、本装置が工場出荷設定で起動します。

DC5V 電源コネクタ (ロック機構付き)

製品付属の AC アダプタを接続します。
電源コネクタの溝に、DC プラグのツメを合わせて、
右に回してください。電源コードがロックされます。
電源コードを外す時は、DC プラグ部分を持って左
に戻してから抜いてください。

本装置をご使用の際は必ず、電源コードをロック
してご使用ください。

CONSOLE ポート

CLI 接続の場合に使用します。
Ethernet 規格の LAN ケーブルを接続します。

ETHER 0 ポート

主に LAN 側ポートとして使用します。

ETHER 1 ポート

主に WAN 側ポートとして使用します。

ETHER 2 ポート

主に DMZ ポートとして使用します。

本装置の各ETHERポートは、全てGigabit Ethernet
に対応しています。別セグメントを接続するポ
ートとして使用可能です。
また、ポートはAuto-MDI/MDIX対応です。
Ethernet規格のLANケーブルを接続してください。

SPEED LED (緑 / 橙)

ETHERNET ポートの接続速度を表示します。

- 10BASE-T モードで接続時 : ■
- 100BASE-TX モードで接続時 : ■
- 1000BASE-T モードで接続時 : ■

LINK/ACT LED (緑)

ETHERNET ポートの接続状態を表示します。

- Link Down 時 : ■
- Link UP 時 : ■
- データ通信時 : ■

USB ポート

USB Flash メモリ、またはUSB タイプのデータ通
信モジュールを挿入します。

第1章 本装置の概要

. 各部の名称と機能

RELEASE ボタン

USB flashメモリを取り外すときに使用します。
本装置からUSB flashメモリを取り外すときは、
以下の手順で操作してください。

1. RELEASE ボタンの長押し(約3秒)
2. USB LED の消灯を確認
3. USB flashメモリの取り外し

USB LED (緑)

USB ステータスを表示します。

- USB デバイス装着時 : ●
- USB デバイス未装着時 : ●

STATUS1 LED (赤)

本装置のシステム起動時のステータスを表示します。

- システム起動中 : ●
- システム起動完了状態 : ●
- ファームウェアのアップデート作業中 : ☀

これら以外の状態で、STATUS1が点滅している時はシステム異常が起きておりますので、弊社までご連絡ください。

STATUS2 LED (緑)

本装置のシステムおよび、サービス起動時のステータスを表示します。

- システム起動中 : ●
- サービス起動中 : ☀
- サービス起動完了状態 : ●

STATUS LEDが以下の状態になると、本装置へのアクセスが可能になります。

- STATUS1 LED : ●
- STATUS2 LED : ●

POWER LED (緑)

本装置の電源状態を表示します。

- 電源投入時 : ●

本製品をお使いいただくには、以下の環境を満たしている必要があります。

ハードウェア環境

- ・本製品に接続するコンピュータの全てに、LAN インタフェースがインストールされていること。
- ・ADSL モデム /CATV モデム /ONU に、10BASE-T、100BASE-TX または 1000BASE-T のインターフェースが搭載されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するためのハブやスイッチングハブが用意されていること。
- ・本製品と全てのコンピュータを接続するために必要な種類のネットワークケーブルが用意されていること。

ソフトウェア環境

- ・TCP/IP を利用できる OS がインストールされていること。
- ・接続されている全てのコンピュータの中で少なくとも1台に、Internet Explorer 4.0 以降か Netscape Navigator 4.0 以降がインストールされていること。

なおサポートにつきましては、本製品固有の設定項目と本製品の設定に関する OS 上の設定に限らせていただきます。

OS 上の一般的な設定やパソコンにインストールされた LAN ボード / カードの設定、各種アプリケーションの固有の設定等のお問い合わせについてはサポート対象外とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

第2章

装置の設置

第2章 装置の設置

装置の設置

本装置の各設置方法について説明します。

下記は設置に関する注意点です。よくご確認いただいてから設置してください。

注意！

本装置は直射日光が当たるところや、温度の高いところには設置しないようにしてください。
内部温度が上がり、動作が不安定になる場合があります。

注意！

ACアダプタのプラグを本体に差し込んだ後にACアダプタのケーブルを左右および上下に引っ張らず、
緩みがある状態にしてください。
抜き差しもケーブルを引っ張らず、コネクタを持って行ってください。
また、ACアダプタのケーブルを足などで引っ掛けてプラグ部に異常な力が掛からないように配線にご注意ください。

注意！


本装置側でも各ポートでARP tableを管理しているため、PCを接続しているポートを変更するとそのPC
から通信ができなくなる場合があります。このような場合は、本装置側のARP tableが更新されるまで
(数秒～数十秒)通信できなくなりますが、故障ではありません。

第2章 装置の設置

装置の設置

NXR-120 と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム / ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図<例>

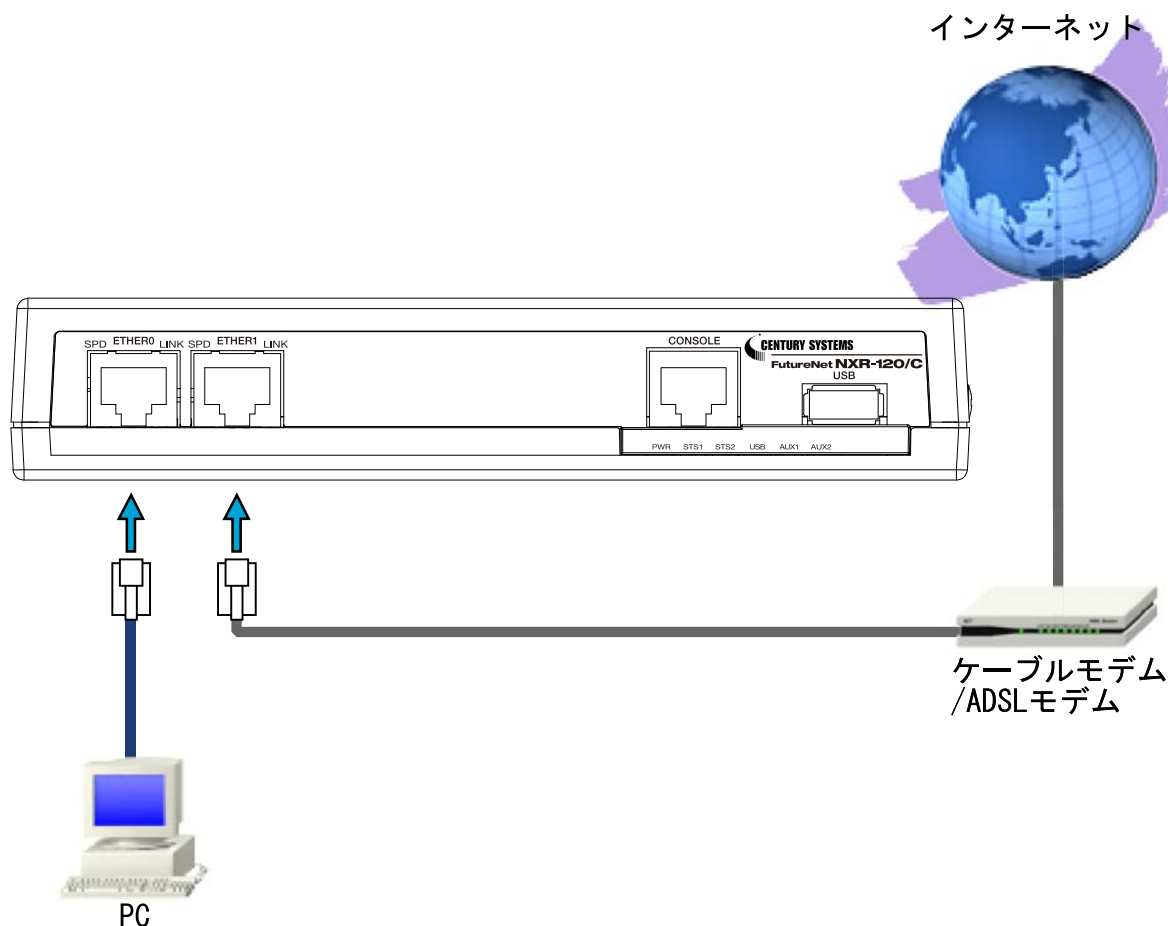

- 1 NXR-120 と xDSL モデム / ケーブルモデム / ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。
- 2 NXR-120 の前面にある ETHER 1 ポートと、xDSL / ケーブルモデムや ONU を、LAN ケーブルで接続してください。
- 3 NXR-120 の前面にある ETHER 0 ポートと PC を LAN ケーブルで接続してください。
- 4 NXR-120 と AC アダプタ、AC アダプタとコンセントを接続してください。
- 5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。


本装置の全ての Ethernet ポートは、Auto-MDI / MDIX 対応です。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0 ポートに接続した PC からおこないます。

装置の設置

NXR-130 と PC や xDSL モデム / ケーブルモデム / ONU は、以下の手順で接続してください。

接続図<例>

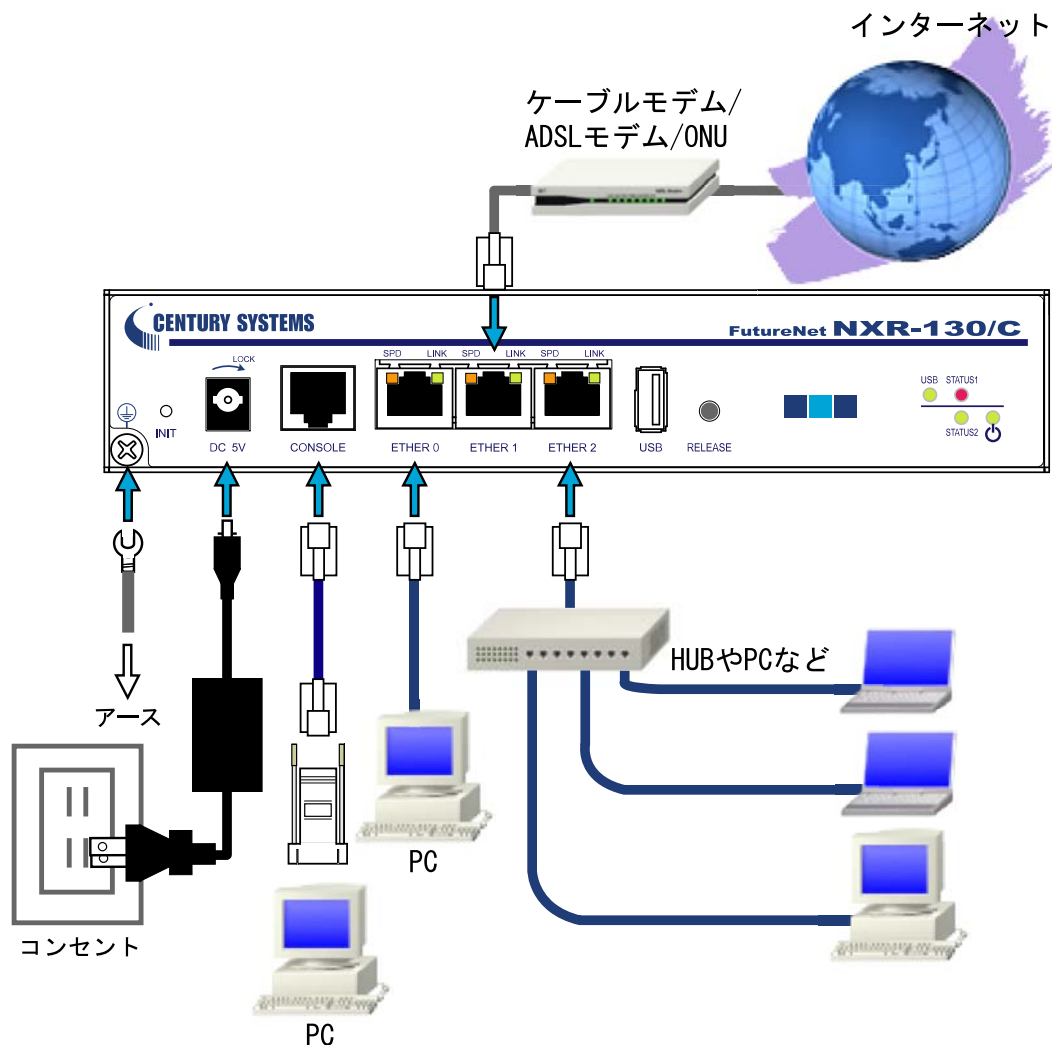

1 NXR-130 と xDSL モデム / ケーブルモデム / ONU や PC ・ HUB など、接続する全ての機器の電源が “ OFF ” になっていることを確認してください。

2 NXR-130 の前面にある ETHER 1 ポートと、xDSL モデム / ケーブルモデム / ONU を、LAN ケーブルで接続してください。

3 NXR-130 の前面にある ETHER 0 ポート、ETHER 2 ポートと、PC を LAN ケーブルで接続してください。

工場出荷設定状態の場合、本装置へのログインは、ETHER 0ポートに接続したPCからおこないます。

4 NXR-130 と AC アダプタ、AC アダプタとコンセントを接続してください。

5 全ての接続が完了しましたら、各機器の電源を投入してください。

本装置の全ての Ethernet ポートは、Auto-MDI / MDIX 対応です。

第3章

設定方法の概要

第3章 設定方法の概要

. CLI の接続方法

はじめに

ユーザーズガイド CLI 編は、FutureNet NXR シリーズに搭載された Command Line Interface(以下、CLI) について説明しています。

CLI のアクセス方法

本装置の CLI へのアクセスは、以下の方法で接続できます。

- CONSOLE 接続
本装置の CONSOLE(RS-232C)ポートと接続した PC からアクセスします。
- TELNET 接続
本装置の ETHER 0 ポートと接続した PC から IPv4 を用いてアクセスします。
工場出荷設定では、ETHER 0 に IPv4 アドレス(192.168.0.254)が設定されています。
- SSH 接続
SSH 接続時の認証方法は、plain-text password をサポートしています。



本装置の工場出荷設定状態時は、CONSOLE か、IPv4 使用した TELNET での CLI へのアクセスが可能です。

本装置へのログイン (TELNET の場合)

1. TELNET 接続を開始すると、ログイン画面が表示されます。
2. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。


以上で本装置へのログインは完了です。

<画面はTeraTermによるTelnetのログイン画面です>

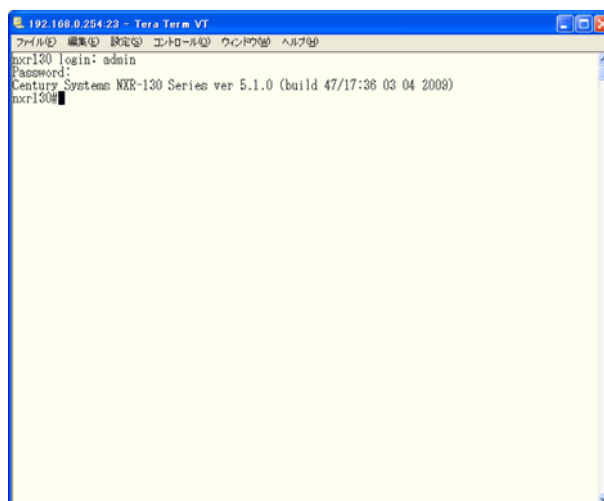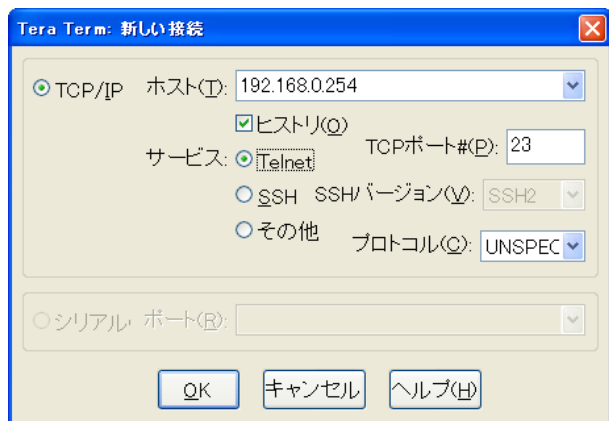

・ CLI の接続方法


本装置へのログイン (CONSOLE の場合)

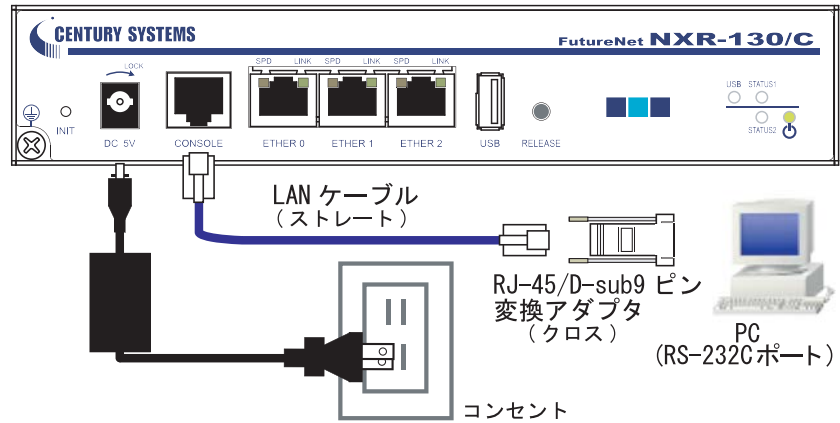

1. 本装置を接続した PC で、設定用のターミナルソフト (TeraTerm 等) を起動します。
2. 接続条件設定は以下のように設定します。 < 設定例 (TeraTerm での接続設定画面) >
設定方法については、ご使用の各ターミナルソフトの説明書をご覧ください。



3. 「Return」キーまたは「Enter」キーを押すと、ログイン画面が表示されます。
4. ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

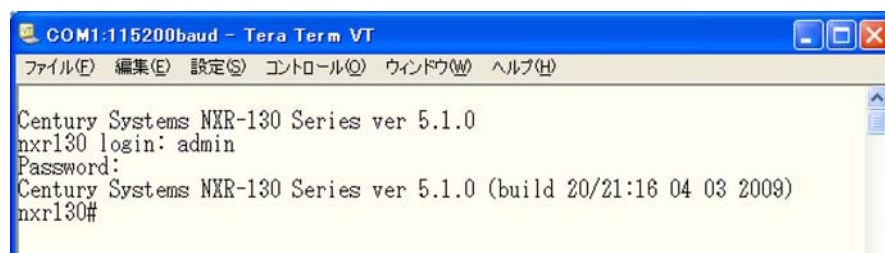


以上で本装置へのログインは完了です。

第3章 設定方法の概要

II . GUI の接続方法


本装置へのログイン (GUI の場合)

- 1 . CLI (TELNET/CONSOLE) でログインした後、 “ configure terminal ” コマンドで、CONFIGURATION モードに移行します。

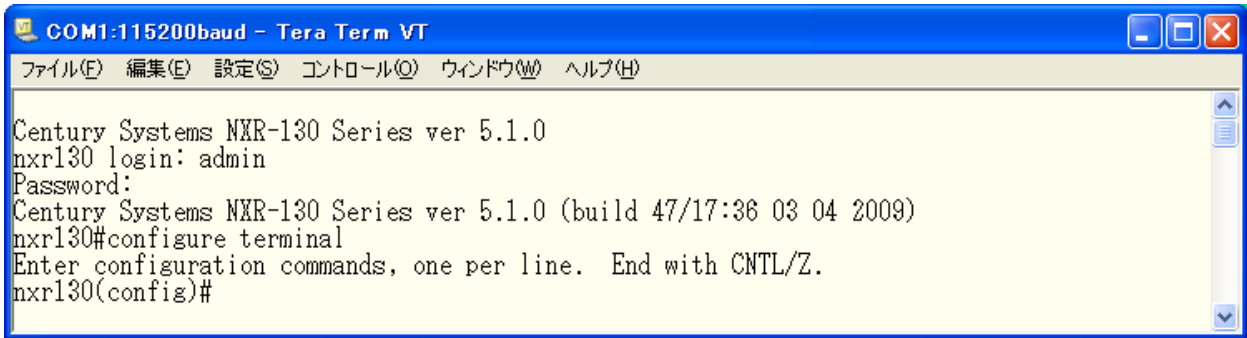

```
COM1:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0
nxr130 login: admin
Password:
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0 (build 47/17:36 03 04 2009)
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#
```

- 2 . “ http-server enable ” コマンドを実行して、HTTP サーバを起動します。

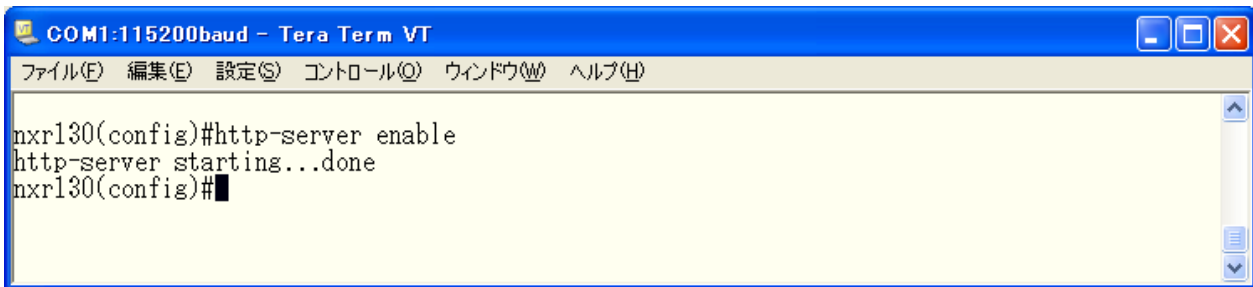

```
COM1:115200baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
nxr130(config)#http-server enable
http-server starting...done
nxr130(config)#
```

<次ページに続く>

第3章 設定方法の概要

II. GUIの接続方法


3. Webブラウザを起動します。

ブラウザのアドレス欄に、以下のIPアドレスとポート番号を入力してください。

http://192.168.0.254:880/

192.168.0.254は、ETHER 0ポートの工場出荷時のIPアドレスです。アドレスを変更した場合は、そのアドレスを指定してください。**設定画面のポート番号880は変更することができません。**

4. 認証ダイアログ画面が表示されます。ユーザ名、パスワード共に「admin」(工場出荷設定)を入力してログインします。

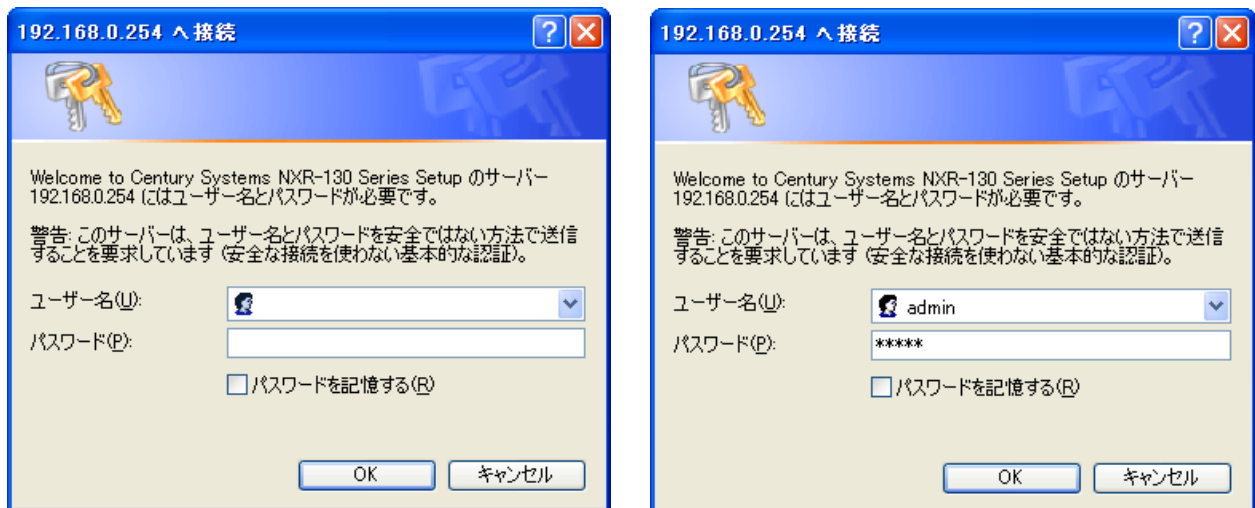

5. 下記のような画面が表示されます。以上で本装置へのログインは完了です。



第3章 設定方法の概要

II. GUIの接続方法

本装置のGUIで設定可能な項目の一覧です。

[インタフェース]

Ethernet I/F

- ・Ethernet

PPP I/F

- ・PPP アカウント
- ・PPPoE

[ネットワーク]

IPv4

- ・スタティックルート
- ・固定ARP

DHCP

- ・DHCP ネットワーク
- ・DHCP ホスト
- ・DHCP リレー

DNS

NTP

[ユーザインタフェース]

SSH

- ・SSH サービス
- ・SSH 鍵 (netconf)

NETCONF

- ・NETCONF

CRP

- ・CRP グローバル
- ・CRP クライアント

[ファイアウォール]

アクセスリスト

- ・IPv4 アクセスリスト

[システム設定]

- ・本装置のパスワード
- ・ホスト名

ログ

- ・システムログ
- ・ログメール

設定情報

- ・設定の保存
- ・設定の復帰
- ・設定のリセット

ファームウェア

- ・アップデート

- ・内蔵時計

- ・再起動

[運用機能]

ネットワーク診断

- ・Ping
- ・Traceroute

パケットダンプ

- ・実行
- ・結果表示

ログ情報

- ・システムログ

システム情報

- ・システム情報

- ・サポート情報

III. コマンド実行モード

CLIのコマンド実行環境には以下の2つのモードがあります。
各モードでは、それぞれ実行できるコマンドの種類が異なります。

ユーザーモード(VIEWモード)

ログイン直後のモードです。
ユーザモードでは、ネットワークやサービスの情報を表示するコマンドのみ実行することが可能です。
本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』#」で表示されます。

“logout” / “exit” コマンドを入力すると、CLIを終了し、ログアウトします。

“configure terminal” コマンドを入力すると特権モードに入ることができます。

<CLI ログアウト時の表示例>

```
nxr130#exit
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0
nxr130 login: █
```

<特権モードへ移行時の表示例>

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#
```

特権モード(CONFIGURATIONモード)

特権モードでは、ユーザモードで実行可能なコマンドに加え、内部システム情報、コンフィギュレーション情報を表示するコマンドや、本装置に対して設定をおこなうコマンドの実行が可能になります。

本モードでのプロンプトは、「『ホスト名』(config)#」で表示されます。

“exit” コマンドを入力するか、「Ctrl」+「c」を入力するとユーザーモードに戻ることができます。

<ユーザーモードへ移行時の表示例>


```
nxr130(config)#exit
nxr130#
```

更に、各設定の詳細設定をおこなうには、特権モードから各種モードへ移行します。

<モード間の移行>

各モード間の移行をまとめると次のようになります。

本書では、ホスト名を『nxr130』として説明します。

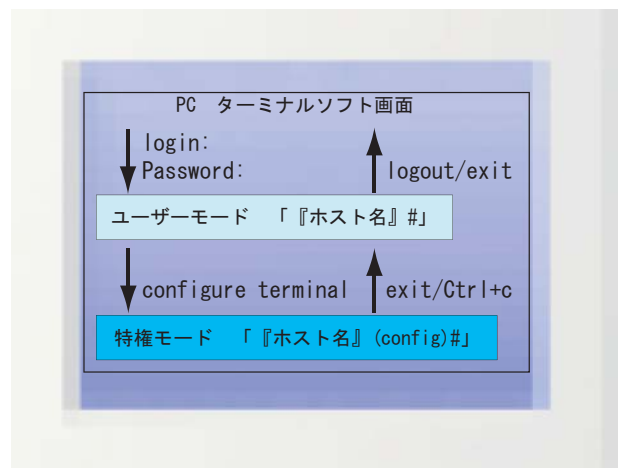

IV. コマンド入力時の補助機能

コマンド補完機能

コマンド入力時に、コマンドを特定できる部分まで入力すれば自動的に補完する機能です。例えば、“show interface” コマンドの場合、“sh int” とだけ入力しても実行できます。また、“sh” と入力して「Tab」キーを押すと“show”、“int” と入力して「Tab」キーを押すと“interface” と、自動的に残りのワード部分を補完して表示します。

コマンドヒストリ機能

過去に実行したコマンドを表示する機能です。「↑」キー、または「Ctrl」+「p」を入力すると、過去に実行したコマンドを一つずつさかのぼって表示することができます。また、「↓」キーや「Ctrl」+「n」を入力すると、一つずつ新しい実行コマンドへ戻りながら表示します。

コマンドヘルプ機能

後に続くワードの候補の一覧と、その意味を表示する機能です。

ワードの後ろにスペースを入れ、「？」キーを入力すると、候補の一覧を表示することができます。

例えば、“show ?” と入力すると、後に続くコマンドワードと、そのワードの意味を表示します。

また、スペースを入れずに「？」を入力すると、直前のワードの意味を表示します。

<cr>と表示されるものは、そこで入力が完了するコマンドがあることを意味します。

<スペースの後ろに「？」キー入力時の表示例>

```
nxr130#show ?
arp           Address Resolution Protocol (ARP)
clock         System Clock
config        Configurations
dhcp          Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
disk0         External Storage information
dns           Domain Name System (DNS)
fast-forwarding Fast-forwarding
--More--
```

<直後に「？」キー入力時の表示例>

```
nxr130#show?
show Show running system information
```

コマンドページャ機能

コマンドの表示結果が接続ターミナルのウィンドウサイズより大きい場合に、行送りで表示する機能です。“terminal length” コマンドを実行することによって本機能を有効にすることができます。

例えば、“terminal length 20” を実行すると、ページサイズが20行に設定され、コマンド結果を1ページ(20行)ずつ表示します。

表示中のページをスクロールしたい場合は、「Space」キーで1ページずつ、「Enter」キーで1行ずつ行送りします。

ただし、スクロールダウンはできません。


“terminal no length” を実行すると、ページャ機能は無効になります。

第4章

本装置のノード構造

ノード構造について

本装置のノード構造は以下ようになっていきます。
各設定方法について、本書では上記の各ノード毎に説明します。

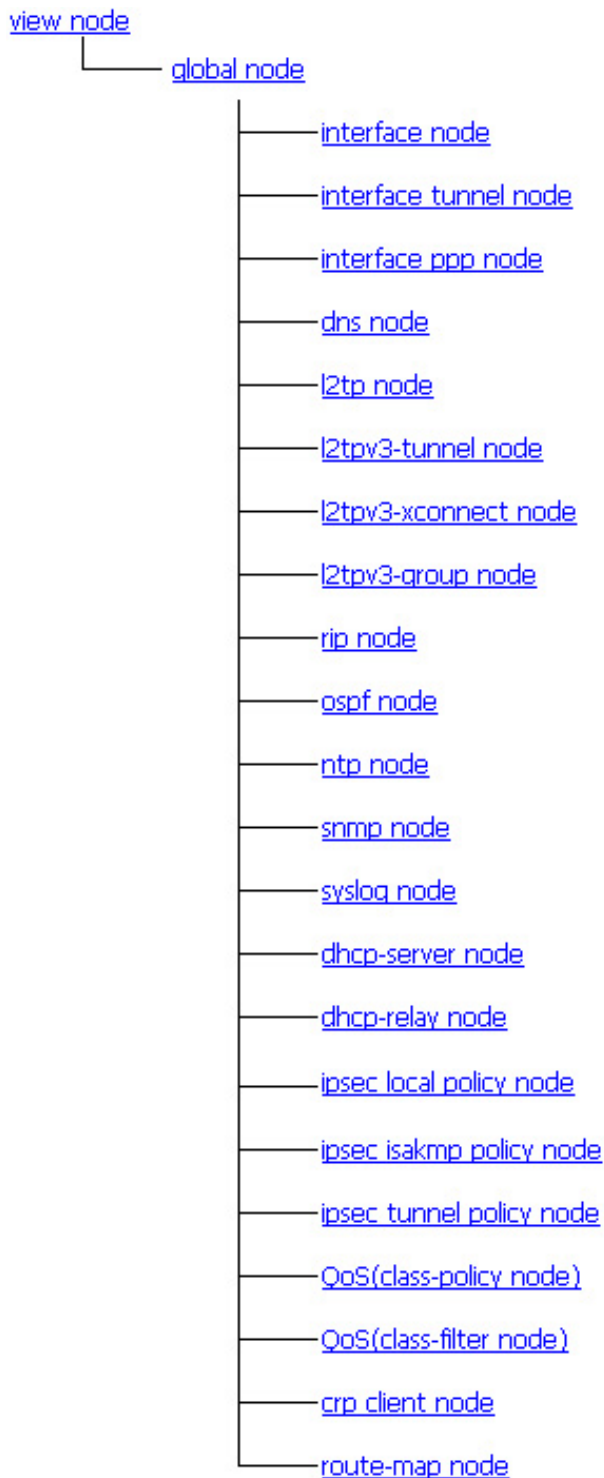

< 本装置ノード構造図 >

第 5 章

view(exec) node

view(exec) node

show config <設定項目: 状態表示 show><設定補足: config>

- <説明> 設定ファイルを表示します。
- <書式> show config [xml]
- <オプション> xml : XML format

show flash-config <設定項目: 状態表示 show><設定補足: config>

- <説明> フラッシュディスク上の設定ファイルを表示します。
- <書式> show flash-config [xml]
- <オプション> xml : XML format

show ip route <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

- <説明> ルーティングテーブルを表示します。
- <書式> show ip route [cache|connected|database|ospf|rip|static]

show ip rip <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

- <説明> RIPに関する情報を表示します。
- <書式> show ip rip [[interface [INTERFACE]][[database]]]
- <パラメータ> INTERFACE : ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
: ppp <0-4>
: tunnel <0-255>

show ip protocols <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

- <説明> ルーティングプロトコルに関する情報を表示します。
- <書式> show ip protocols [ospf|rip]

show ip access-list <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

- <説明> IPアクセスリストを表示します。
- <書式> show ip access-list [WORD]
- <オプション> WORD : Name of access list

show ip default-gateway <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

- <説明> デフォルトゲートウェイを表示します。
- <書式> show ip default-gateway

show ip snat|dnat <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

- <説明> SNAT | DNATを表示します。
- <書式> show ip snat|dnat [WORD]
- <オプション> WORD : NAT rule name

show ip statistics <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

configure <設定項目: configure>

- <説明> コンフィグレーションモードへ移行します。

view(exec) node

show ip conntrack <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

<説明> Connection Trackingの状態を表示します。

<書式> show ip conntrack

show ip spi-filter <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IP>

<説明> SPI filterを表示します。

<書式> show ip spi-filter

show ipv6 route <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPv6>

<説明> IPv6ルーティングテーブルを表示します。

<書式> show ipv6 route [cache|connected|database|static]

show ipv6 access-list <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPv6>

<説明> IPv6アクセスリストを表示します。

<書式> show ipv6 access-list [WORD] : [WORD] Name of access list

show ipv6 forwarding <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPv6>

<説明> IPv6 フォワーディングの on/off を表示します。

<書式> show ipv6 forwarding

show ipv6 interface <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPv6>

<説明> IPv6 インタフェースの状態を表示します。

<書式> show ipv6 interface brief

show ipv6 interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>] [brief]

show ipv6 interface loopback <0-9> [brief]

show ipv6 interface ppp <0-4> [brief]

show ipv6 interface tunnel <0-255> [brief]

show ipv6 default-gateway <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPv6>

<説明> IPv6 デフォルトゲートウェイを表示します。

<書式> show ipv6 default-gateway

show ipv6 statistics <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPv6>

<説明> IPv6のネットワークの統計情報を表示します。

<書式> show ipv6 statistics

show ipv6 conntrack <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPv6>

<説明> IPv6 Connection Trackingの状態を表示します。

<書式> show ipv6 conntrack

show ipv6 spi-filter <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPv6>

<書式> IPv6 SPI filterを表示します。

<説明> SPI filter

第5章 view(exec) node

view(exec) node

show ntp <設定項目: 状態表示 show><設定補足: NTP>

<説明> NTPサービスの状態を表示します。

<書式> show ntp

show dns <設定項目: 状態表示 show><設定補足: DNS>

<説明> DNSサービスの状態を表示します。

<書式> show dns

show dhcp <設定項目: 状態表示 show><設定補足: DHCP>

<説明> DHCPサービスの状態を表示します。

<書式> show dhcp [lease]

<オプション> lease : DHCP Leased IP Addresses

show syslog <設定項目: 状態表示 show><設定補足: SYSLOG>

<説明> シスログを表示します。

<書式> show syslog bootlog | maillog | message
show syslog bootlog | maillog | message <lines:1-99999>

show arp <設定項目: 状態表示 show><設定補足: ARP>

<説明> ARPテーブルを表示します。

<書式> show arp

show ipv6 neighbors <設定項目: 状態表示 show><設定補足: NDP>

<説明> IPv6ネイバーを表示します。

<書式> show ipv6 neighbors

show disk0 <設定項目: 状態表示 show><設定補足: CF>

<説明> 外部ストレージ情報を表示します。

<書式> show disk0

show uptime <設定項目: 状態表示 show><設定補足: uptime>

<説明> システムの稼働時間を表示します。

<書式> show uptime

show tech-support <設定項目: 状態表示 show><設定補足: tech-support>

<説明> テクニカルサポート情報を表示します。

<書式> show tech-support

show memory <設定項目: 状態表示 show><設定補足: memory>

<説明> メモリ使用量を表示します。

<書式> show memory

view(exec) node

show clock <設定項目: 状態表示 show><設定補足: date>

- <説明> システムクロックを表示します。
- <書式> show clock

show history <設定項目: 状態表示 show><設定補足: command history>

- <説明> 過去に実行した運用コマンドの履歴を表示します。
- <書式> show history

show file systems <設定項目: 状態表示 show><設定補足: file systems>

- <説明> ファイルシステムを表示します。
- <書式> show file systems

show version <設定項目: 状態表示 show><設定補足: firmware version>

- <説明> ファームウェアのバージョンを表示します。
- <書式> show version

show loadavg <設定項目: 状態表示 show><設定補足: load average>

- <説明> CPUロードアベレージを表示します。
- <書式> show loadavg

show l2tp <設定項目: 状態表示 show><設定補足: L2TP>

- <説明> L2TPトンネルステータスを表示します。
- <書式> show l2tp session : L2TP Session information
show l2tp tunnel : L2TP Tunnel information

show l2tpv3 <設定項目: 状態表示 show><設定補足: L2TPv3>

- <説明> L2TPv3の情報を表示します。
- <書式> show l2tpv3

show l2tpv3 tunnel <設定項目: 状態表示 show><設定補足: tunnel>

- <説明> L2TPv3のトンネル情報を表示します。
- <書式> show l2tpv3 tunnel [<tunnel-id:1-4294967295>] [detail]

show l2tpv3 session <設定項目: 状態表示 show><設定補足: session>

- <説明> L2TPv3のセッション情報を表示します。
- <書式> show l2tpv3 session
show l2tpv3 session <session-id:1-4294967295> [detail]
show l2tpv3 session detail

view(exec) node

show l2tpv3 interface <設定項目: 状態表示 show><設定補足:L2TPv3>

- <説明> Xconnect インタフェース情報を表示します。
- <書式> show l2tpv3 interface : Xconnect interface information
show l2tpv3 interface detail : Detail information
show l2tpv3 interface <0-2> [vid <1-4094>] [detail]

show l2tpv3 fdb <設定項目: 状態表示 show><設定補足:L2TPv3>

- <説明> L2TPv3 FDB 情報を表示します。
- <書式> show l2tpv3 fdb : L2TPv3 FDB information
show l2tpv3 fdb [local|forward]
show l2tpv3 fdb interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>] [local|forward]

show l2tpv3 group <設定項目: 状態表示 show><設定補足:L2TPv3>

- <説明> L2TPv3 グループを表示します。
- <書式> show l2tpv3 group : L2TPv3 group commands
show l2tpv3 group <1-4095> : L2TPv3 group identifier

show l2tpv3 peer <設定項目: 状態表示 show><設定補足:L2TPv3>

- <説明> L2TPv3 ピアを表示します。
- <書式> show l2tpv3 peer
show l2tpv3 peer A.B.C.D : Remote Router-ID

show interface <設定項目: 状態表示 show><設定補足:interface>

- <説明> インタフェースステータスと設定情報を表示します。
- <書式> show interface ethernet <0-2> [mode]
show interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
show interface loopback <0-9>
show interface ppp <0-4>
show interface tunnel <0-255>

view(exec) node

show ssh-public-key<設定項目: 状態表示 show><設定補足:SSH 公開鍵>

<説明> Netconf 接続の SSH 公開鍵を表示します。

<書式> show ssh-public-key user netconf

show users <設定項目: 状態表示 show><設定補足:CLI 接続表示>

<説明> ログインセッションの情報を表示します。

<書式> show users

show vrrp <設定項目: 状態表示 show><設定補足:VRRP>

<説明> VRRP の情報を表示します。

<書式> show vrrp

show ppp <設定項目: 状態表示 show><設定補足:PPP の接続状態表示>

<説明> PPP の情報を表示します。

<書式> show ppp <0-4> : PPP interface number

view(exec) node

show pppoe-bridge <設定項目: 状態表示 show><設定補足: PPPoe-bridge>

- <説明> PPPoE bridgeの状態を表示します。
 <書式> show pppoe-bridge

show ipsec <設定項目: 状態表示 show><設定補足: IPsec>

- <説明> IPsecの情報を表示します。
 <書式> show ipsec ca certificates : Display IPsec CA certificates
 show ipsec certificates : Display IPsec certificates
 show ipsec crls : Display IPsec crls
 show ipsec policy : Display IPsec policy
 show ipsec public-keys : Display IPsec public-keys
 show ipsec rsa-pub-key : Display IPsec RSA public key
 show ipsec sa : Display IPsec Security Associations
 show ipsec status tunnel <1-65535> | brief | tunnel <1-65535> brief : Display IPsec status

show ip rip <設定項目: 状態表示 show><設定補足: RIP>

- <説明> RIPの情報を表示します。
 <書式> show ip rip
 show ip rip interface (INTERFACE|)
 show ip rip database

show ip ospf <設定項目: 状態表示 show><設定補足: OSPF>

- <説明> OSPFの情報を表示します。
 <書式> show ip ospf
 show ip ospf neighbor (detail|)
 show ip ospf interface (INTERFACE|)
 show ip ospf database (external|summary|network|router|asbr-summary|)
 show ip ospf route
 show ip ospf virtual-links

show mobile <設定項目: 状態表示 show><設定補足: mobile>

- <説明> 3Gデータ通信カードに関する情報を表示します。
 <書式>
 カード情報の表示
 show mobile (<0-1>|)
 APN情報の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)
 show mobile <0-1> ap
 電話番号の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)
 show mobile <0-1> phone-number
 電波強度の表示(カードによってはppp使用中は取得不可)
 show mobile <0-1> signal-level

view(exec) node

show fast-forwarding <設定項目: 状態表示 show> <設定補足: fast-forwarding>

- <説明> ファストフォワーディングの情報を表示します。
- <書式> show fast-forwarding

clock set <設定項目: Date>

- <説明> 時刻設定をします。
- <書式> clock set HH:MM:SS Day Month Year
- <オプション>

HH	:	hour
MM	:	minutes
SS	:	seconds
Day (1-31)	:	Day of month
Month (1-12)	:	Month of year
Year (2007-2037)	:	Year

erase flash-config <設定項目: ファイル操作> <設定項目: 初期化>

- <説明> フラッシュ上の設定を消去します。
- <書式> erase flash-config : Configurations on Flash ROM

delete <設定項目: ファイル操作> <設定項目: 削除>

- <説明> ファイルを消去します。
- <書式>

delete bootlog	
delete dump	: dump ファイルの削除
delete file FILENAME (disk0: filename)	
delete syslog	: syslog の削除(初期化)

save config <設定項目: ファイル操作> <設定項目: config 保存>

- <説明> 設定をフラッシュに保存します。
- <書式> save config : flash への保存

copy <設定項目: ファイル操作> <設定項目: コピー(syslog/dump)>

- <説明> bootlog, dump, syslog を外部にコピーします。
- <書式>

copy bootlog dump syslog ssh://<user@IP>/FILENAME
copy bootlog dump syslog ftp://<IP>/FILENAME
copy bootlog dump syslog disk0:FILENAME

copy <設定項目: ファイル操作> <設定項目: コピー(configのバックアップ)>

- <説明> 設定ファイルのバックアップをおこないます。
- <書式>

copy config ssh://<user@IP>/FILENAME [all]
copy config ftp://<IP>/FILENAME [all]
copy config disk0:FILENAME [all]
- <備考> 設定ファイルをバックアップ(外部にコピー)します。
all 指定の場合は、ipsec を含む全ての config を tgz 形式でコピーします。
指定なしの場合は、config のみを xml 形式でコピーします。

view(exec) node

copy <設定項目: ファイル操作> <設定項目: コピー(configの復帰)>

- <説明> 設定ファイルの復帰をおこないます。
- <書式> copy ssh://user@A.B.C.D|X:X::X:X/FILENAME flash-config|disk0:FILENAME
copy ftp://A.B.C.D|X:X::X:X/FILENAME flash-config|disk0:FILENAME
copy disk0:FILENAME flash-config
- <備考> 設定ファイルの復帰(local flashまたはUSBへの保存)をおこないます。
disk0 --> disk0 への copy は不可

copy <設定項目: ファイル操作> <設定項目: コピー(ssh公開鍵)>

- <説明> SSH公開鍵をインポートします。
- <書式> copy ssh://<user@IP>/FILENAME|ftp://<IP>/FILENAME|disk0:FILENAME ssh-public-key user netconf

dir <設定項目: ファイル操作> <設定項目: ファイル表示>

- <説明> USBに保存されているファイルを表示します。
- <書式> dir

firmware update <設定項目: ファームウェア> <設定項目: アップデート>

- <説明> ファームウェアをアップデートします。
- <書式> firmware update ssh://<IP>/FILENAME
firmware update ftp://<IP>/FILENAME
firmware update disk0:FILENAME

restart <設定項目: 再起動>

- <説明> サービスを再起動します。
- <書式> restart dhcp-relay : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay
restart dhcp-server : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server
restart dns : Domain Name Service (DNS)
restart http-server : HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Server
restart ipsec : IP security service (IPsec)
restart l2tp : Layer Two Tunneling Protocol version2 (L2TPv2)
restart l2tpv3 : Layer Two Tunneling Protocol version3 (L2TPv3)
restart ntp : Network Time Protocol (NTP)
restart ospf : Open Shortest Path First (OSPF)
restart rip : Routing Information Protocol (RIP)
restart snmp : Simple Network Management Protocol (SNMP)
restart ssh-serve : Secure SHell Server
restart syslog : Syslog
restart system : System restart
restart telnet-server : Telnet Server
restart vrrp : Enable Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) for IP

view(exec) mode

configure < 設定項目: configure>

- < 説明 > コンフィグレーションモードへ移行します。
 < 書式 > configure terminal

dump < 設定項目: configure>

- < 説明 > パケットダンプを実行します。
 < 書式 >
 dump interface (ppp <0-4>|tunnel <0-255>) [pcap [count <1-9999> [size <64-1518>]]]
 dump interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>] [pcap [count <1-9999> [size <64-1518>]]]
 < 説明 > ネットワークの統計情報を表示します。
 < 書式 > show ip statistics

clear l2tpv3 fdb < 設定項目: clear>< 設定補足:L2TPv3>

- < 説明 > L2TPv3のFDBテーブルをクリアします。
 < 書式 > clear l2tpv3 fdb : すべてのFDB情報を削除します。
 clear l2tpv3 fdb local ethernet <0-2> (vid <1-4094>|)
 clear l2tpv3 fdb forward
 clear l2tpv3 fdb forward <gid:1-65535>
 clear l2tpv3 fdb forward ethernet <0-2> (vid <1-4094>|)

clear l2tpv3 counter < 設定項目: clear>< 設定補足:L2TPv3>

- < 説明 > L2TPv3のカウンターをクリアします。
 < 書式 > clear l2tpv3 counter ethernet <0-2>
 clear l2tpv3 counter ethernet <0-2> vid <1-4094>
 clear l2tpv3 counter peer
 clear l2tpv3 counter peer A.B.C.D
 clear l2tpv3 counter session <1-4294967295>
 clear l2tpv3 counter tunnel <1-4294967295>

< オプション >

ethernet <0-2> : Ethernet interface <Interface number>
 vid <0-4094> : VLAN identifier <Identifier number>
 peer : Peer information
 peer A.B.C.D : Remote Router-ID
 session <1-4294967295> : Session information <Session-ID>
 tunnel <1-4294967295> : Tunnel information <Tunnel-ID>

clear l2tpv3 tunnel < 設定項目: clear>< 設定補足:L2TPv3>

- < 説明 > トンネルIDおよびセッションIDを指定して、L2TPv3トンネルを切断します。
 < 書式 > clear l2tpv3 tunnel <tunnel-id:1-4294967295> <session-id:1-4294967295>

clear l2tpv3 remote-id < 設定項目: clear>< 設定補足:L2TPv3>

- < 説明 > リモートルータIDを指定して、L2TPv3を切断します。
 < 書式 > clear l2tpv3 remote-id <remote-id:A.B.C.D>

view(exec) node

clear l2tpv3 group <設定項目: clear><設定補足:L2TPv3>

<説明> グループ ID を指定して、L2TPv3 を切断します。

<書式> clear l2tpv3 group <group-id:1-65535>

clear arp <設定項目: clear><設定補足:ARP>

<説明> ARP エントリをクリアします。

<書式> clear arp A.B.C.D : A.B.C.D IP address of the ARP cache entry

clear ipv6 neighbors <設定項目: clear><設定補足:NDP>

<説明> IPv6 ネイバーをクリアします。

<書式> clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2>
clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094>
clear ipv6 neighbors X:X::X:X ethernet <0-2> vid <1-4094> <id:1-255>

clear ppp <設定項目: clear><設定補足:PPP>

<説明> PPP を切断します。

<書式> clear ppp <0-4>

clear l2tp <設定項目: clear><設定補足:L2TP>

<説明> L2TP を切断します。

<書式> clear l2tp

clear ipsec tunnel <設定項目: clear><設定補足:IPsec>

<説明> IPsec tunnel を切断します。

<書式> clear ipsec tunnel <tunnel_policy:1-65535>

clear ipsec state <設定項目: clear><設定補足:IPsec>

<説明> IPsec state をクリアします。

<書式> clear ipsec state <state_number:1-4294967295>

clear ip route cache <設定項目: clear><設定補足:IP route cache>

<説明> IP ルートキャッシュをクリアします。

<書式> clear ip route cache

clear ipv6 route cache <設定項目: clear><設定補足:IPv6 route cache>

<説明> IPv6 ルートキャッシュをクリアします。

<書式> clear ipv6 route cache

clear ssh-public-key <設定項目: clear><設定補足:ssh-public-key>

<説明> SSH 公開鍵をクリアします。

<書式> clear ssh-public-key user netconf <0-0>

view(exec) mode

clear mobile <0-1> <設定項目: clear><設定補足:mobile>

- <説明> USBモバイルをリセットします。
 <書式> clear mobile <0-1>

clear ppp <0-4> mobile limitation <設定項目: clear><設定補足:mobile制限解除>

- <説明> mobile制限を解除します。
 <書式> clear ppp <0-4> mobile limitation
 <備考> mobile limit reconnect|timeで設定した再接続時間制限や接続時間制限を解除します
 (mobile limit reconnect|timeの設定が削除されるわけではありません)。
 すぐに再接続したい状況等で使用します。

terminal <設定項目: CLI><設定補足:length>

- <説明> 画面に表示する行数を指定します。
 <書式> terminal length <0-512>
 terminal no length [<0-512>]
 <オプション>
 length <0-512> : <0-512> Number of lines on screen (0 for no pausing)
 no : Negate a command or set its defaults

connect ppp <設定項目: connect><設定補足:PPPの接続>

- <説明> PPPの接続を開始します。
 <書式> connect ppp <0-4> : PPP <PPP interface number>

connect l2tp <設定項目: connect><設定補足:L2TPの接続>

- <説明> L2TPの接続を開始します。
 <書式> connect l2tp

connect l2tpv3 <設定項目: connect><設定補足:L2TPv3の接続>

- <説明> L2TPv3の接続を開始します。
 <書式> connect l2tpv3 ethernet <0-2>
 connect l2tpv3 ethernet <0-2> A.B.C.D : A.B.C.D Remote Router-ID
 connect l2tpv3 ethernet <0-2> vid <1-4094> : VLAN Identifier
 connect l2tpv3 ethernet <0-2> vid <1-4094> A.B.C.D

connect ipsec <設定項目: connect><設定補足:IPsecの接続>

- <説明> IPsecの接続を開始します。
 <書式> connect ipsec <1-65535> : Number of IPsec tunnel policy

disconnect <設定項目: disconnect><設定補足:CLI logout>

- <説明> ログインセッションを切断します。
 <書式> disconnect console : Disconnect console terminal
 disconnect vty <0-10> : Disconnect virtual terminal <VTY Line number>

view(exec) node

format <設定項目: format>

- <説明> 外部ストレージをフォーマットします。
- <書式> format disk0

ping <設定項目: network test>

- <説明> ping を実行します。
- <書式> ping ip A.B.C.D | FQDN
ping ipv6 X:X::X:X | FQDN
ping ipv6 X:X::X:X | FQDN ethernet <0-2>

<備考>

引数を付けずにpingを実行した場合はインタラクティブモードになります。

	入力可能なパラメータ
nrx120#ping	
Protocol [ip]:	ip ipv6
Target IP address:	A.B.C.D X:X::X:X FQDN
Repeat count [5]:	1-2147483647
Datagram size [100]:	36-18024
Interval in seconds [1]:	0-10
Extended commands [n]:	n(pingを実行) y(インタラクティブモードを継続)
Source address or interface:	A.B.C.D X:X::X:X INTERFACE
Type of service [0x0]:	0x00-0xff
Set DF bit in IP header? [no]:	no yes
Data pattern [0xABCD]:	0x0000-0xffff

tracert <設定項目: network test>

- <説明> tracert を実行します。
- <書式> tracert
tracert icmp A.B.C.D | FQDN : ICMP Trace
tracert icmpv6 X:X::X:X | FQDN : ICMPv6 Trace
tracert ip A.B.C.D | FQDN : IP Trace
tracert ipv6 X:X::X:X | FQDN : IPv6 Trace

<備考>

引数を付けずにtracertを実行した場合はインタラクティブモードになります。

	入力可能なパラメータ
nrx120#tracert	
Protocol [ip]:	ip ipv6
Target IP address:	A.B.C.D X:X::X:X FQDN
Source address:	A.B.C.D X:X::X:X
Numeric display [n]:	n y
Timeout in seconds [2]:	0-3600
Probe count [3]:	1-65535
Maximum time to live [30]:	1-255
Port Number [33434]:	1025-65535

view(exec) node

ssh <設定項目: network client>

- <説 明> SSH接続を開始します。
- <書 式> ssh (ip|ipv6) A.B.C.D|X::X:X|FQDN user USERNAME
[version 1 [cipher (3des|blowfish|des)]]
ssh (ip|ipv6) A.B.C.D|X::X:X|FQDN user USERNAME
[version 2 [cipher (3des-cbc|aes128-cbc|aes128-ctr|aes192-cbc
|aes192-ctr|aes256-cbc|aes256-ctr|arcfour|arcfour128|arcfour256
|blowfish-cbc|cast128-cbc)]]

telnet <設定項目: network client>

- <説 明> Telnet接続を開始します。
- <書 式> telnet A.B.C.D||X:X:X:X::X|FQDN

logout <設定項目: logout>

- <説 明> ログアウトします。
- <書 式> logout

eject <設定項目: eject>

- <説 明> 外部ストレージをアンマウントします。
- <書 式> eject disk0

第 6 章

global node

移行 command

nrx130#**configure terminal**

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nrx130(config)#

ip access-list <設定項目: IPv4 ACL>

<説明> IPv4のアクセスリストを設定します。

<書式> ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP
 ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP PROTOCOL
 ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP ICMP
 ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP TCP/UDP
 ip access-list IPv4-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IP DST-IP TCP-OPTIONS

<オプション>

SRC-IP : A.B.C.D | A.B.C.D/M | any
 DST-IP : A.B.C.D | A.B.C.D/M | any
 PROTOCOL : <0-255> : Protocol number
 ICMP : icmp | icmp <0-255> : ICMP <ICMP type>
 TCP/UDP : tcp | udp
 : tcp | udp <sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
 <dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
 TCP-OPTIONS : tcp syn : TCP syn packets
 : tcp <sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
 <dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535> syn

< no > no ip access-list ACL-NAME

ipv6 access-list <設定項目: IPv6 ACL>

<説明> IPv6のアクセスリストを設定します。

<書式> ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV 6 DST-IPV6
 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 PROTOCOL
 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 ICMPV6
 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP/UDP
 ipv6 access-list IPv6-ACL-NAME (permit|deny) SRC-IPV6 DST-IPV6 TCP-OPTIONS

<オプション>

SRC-IPV6 : X:X::X:X | X:X::X:X/M | any
 DST-IPV6 : X:X::X:X | X:X::X:X/M | any
 PROTOCOL : <0-255> : Protocol number
 ICMPV6 : icmpv6 | icmpv6 <0-255> : IPv6 ICMPv6 <IPv6 ICMP type>
 TCP/UDP : tcp | udp
 : tcp | udp <sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
 <dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
 TCP-OPTIONS : tcp syn : TCP syn packets
 : tcp <sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>
 <dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535> syn

< no > no ipv6 access-list ACL-NAME

global node

ip snat|dnat ip <設定項目: NAT><設定補足: IP>

- <説明> NATルールを追加します (IP)。
- <書式> ip (snat|dnat) NAT-NAME ip source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
dst:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D to:A.B.C.D [to-end:E.F.G.H]

ip snat|dnat tcp|udp <設定項目: NAT><設定補足: TCP/UDP>

- <説明> NATルールを追加します (TCP/UDP)。
- <書式> ip (snat|dnat) NAT-NAME tcp|udp
source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D [<sport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>]
dst:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D [<dport:1-65535>|any|range <min:1-65535> <max:1-65535>]
to:A.B.C.D [[to-end:E.F.G.H] [<port:1-65535>|range <min:1-65535> <max:1-65535>]]

ip snat|dnat protocol <設定項目: NAT><設定補足: protocol>

- <説明> NATルールを追加します (プロトコル番号)。
- <書式> ip (snat|dnat) NAT-NAME <protocol:0-255>
source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D dst:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D to:A.B.C.D [to-end:E.F.G.H]
- <備考> protocol 番号で udp/tcp 番号指定しても port は指定できません。
(文字列として udp/tcp を指定してください)

system snat <設定項目: NAT><設定補足: system NAT>

- <説明> Source NATを設定します。
- <書式> system snat-group SNAT-NAME
- < no > no system snat-group

system dnat <設定項目: NAT><設定補足: system NAT>

- <説明> Destination NATを設定します。
- <書式> system dnat-group DNAT-NAME
- < no > no system dnat-group

pppoe-option sent-padt <設定項目: PPPoE option><設定補足: 再接続性の向上>

- <説明> PPPoE オプションを有効化します。
- <書式> pppoe-option sent-padt
all | prev-pppoe-session | unknown-ip-packet | unknown-lcp-echo
- <初期値> pppoe-option sent-padt all
- < no > no pppoe-option sent-padt
[prev-pppoe-session | unknown-ip-packet | no pppoe-option]

pppoe-bridge <設定項目: PPPoE bridge>

- <説明> PPPoE bridgeを設定します。
- <書式> pppoe-bridge ethernet [0-2] ethernet [0-2]
- <初期値> no pppoe-bridge
- < no > no pppoe-bridge

global node

dhcp-server <設定項目: DHCP server><設定補足: bind address>

- <説明> DHCPサーバ機能で、固定IPアドレスを割り当てます。
- <書式> dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH A.B.C.D
- <no> no dhcp-server bind HH:HH:HH:HH:HH:HH

ssh-server enable <設定項目: ssh server ><設定補足: 起動/停止>

- <説明> SSHサーバを有効にします。
- <書式> ssh-server enable
- <初期値> no ssh-server enable
- <no> no ssh-server enable : 停止

ssh-server address-family <設定項目: ssh server ><設定補足: address family>

- <説明> SSHアクセスを許可するアドレスファミリー(IPv4/IPv6)を指定します。
- <書式> ssh-server address-family ip : IPv4 access only
ssh-server address-family ipv6 : IPv6 access only
- <初期値> no ssh-server address-family
- <no> no ssh-server address-family : any

ssh-server ciphers <設定項目: ssh server ><設定補足: cipher>

- <説明> SSHの暗号化タイプを指定します。
- <書式> ssh-server ciphers (aes128-cbc|3des-cbc|blowfish-cbc|cast128-cbc|arcfour128|arcfour256|arcfour|aes192-cbc|aes256-cbc|aes128-ctr|aes192-ctr|aes256-ctr|)
- <備考> 複数指定可
- <no> no ssh-server ciphers

ssh-server port <設定項目: ssh server ><設定補足: port>

- <説明> SSHサーバのポート番号を指定します。
- <書式> ssh-server port (22|512-65535) (22|512-65535)
- <初期値> ssh-server port 22
- <no> no ssh-server port

ssh-server version <設定項目: ssh server ><設定補足: version>

- <説明> SSHサーバのバージョンを選択します。
- <書式> ssh-server version 1|2 : SSHv1 or SSHv2
ssh-server version 1 2 : SSHv1 and SSHv2
- <初期値> ssh-server version 1 2
- <no> no ssh-server version (=ssh-server version 1 2)

telnet-server enable <設定項目: telnet server ><設定補足: 起動/停止>

- <説明> Telnetサーバを有効にします。
- <書式> telnet-server enable
- <初期値> telnet-server enable
- <no> no telnet-server enable : 停止

http-server enable <設定項目: http server ><設定補足: 起動 / 停止>

- <説明> HTTPサーバを有効にします。
- <書式> http-server enable
- <初期値> no http-server enable
- <no> no http-server enable : 停止

http-server ip access-filter <設定項目: http server ><設定補足: アクセス制限>

- <説明> Webアクセスを制限するためのIPv4 ACLを設定します。
- <書式> http-server ip access-filter IPv4-ACL-NAME
- <備考> source IPのみチェックする
- <no> no http-server ip access-filter

http-server ipv6 access-filter <設定項目: http server ><設定補足: アクセス制限>

- <説明> Webアクセスを制限するためのIPv6 ACLを設定します。
- <書式> http-server ipv6 access-filter IPv6-ACL-NAME
- <備考> source IPのみチェックする
- <no> no http-server ipv6 access-filter

session max <設定項目: session lifetime>

- <説明> 最大セッション数を設定します。
- <書式> session max <4096-16384>
- <初期値> session max 4096
- <no> no session max : Set defaults

session tcplimit <設定項目: session lifetime>

- <説明> TCPの最大セッション数を設定します。
- <書式> session tcp limit (<16-8192>|)
- <初期値> session tcp limit 640
- <no> no session tcp limit : 無制限

session tcp timer <設定項目: session lifetime>

- <説明> TCPのセッションタイマーを設定します。
- <書式> session tcp timer <0-8589934> : Expire timer <Timeout value (second)>
- <初期値> session tcp timer 3600
- <no> no session tcp timer : Set defaults

session udp timer <設定項目: session lifetime>

- <説明> UDPのセッションタイマーを設定します。
- <書式> session udp timer <0-8589934> : Expire timer <Timeout value (second)>
- <初期値> session udp timer 30
- <no> no session udp timer : Set defaults

global node

session udp-stream timer <設定項目: session lifetime>

- <説明> UDPストリームのセッションタイマーを設定します。
- <書式> session udp-stream timer <0-8589934> :Expire timer <Timeout value (second)>
- <初期値> session udp-stream timer 180
- <no> no session udp-stream timer : Set defaults

password <設定項目: password><設定補足: CLI>

- <説明> パスワードを設定します。
- <書式> password [hidden]WORD
- <初期値> password admin
- <備考> 「passwordなし」は設定不可
- <no> no password : Set defaults

gui password

- <説明> GUIパスワードを設定します。
- <書式> gui password [hidden] WORD
- <初期値> gui password admin
- <備考> 「passwordなし」は設定不可
- <no> no gui password : Set defaults

console idle-timeout <設定項目: CLI><設定補足: console idle-timeout>

- <説明> Consoleのログアウトタイマーを設定します。
- <書式> console idle-timeout <minutes:0-35791> [<seconds:0-2147483>]
- <初期値> console idle-timeout 0 3600
- <no> no console idle-timeout (=console idle-timeout 0 0)

vty idle-timeout <設定項目: CLI><設定補足: vty idle-timeout>

- <説明> vtyのログアウトタイマーを設定します。
- <書式> vty idle-timeout <minutes:0-35791> [<seconds:0-2147483>]
- <初期値> vty idle-timeout 0 3600
- <no> no vty idle-timeout (=vty idle-timeout 0 0)

vty ip access-filter <設定項目: CLI><設定補足: 接続制限>

- <説明> vtyのIPv4アクセスフィルタを設定します。
- <書式> vty ip access-filter IPV4-ACL-NAME
- <no> no vty ip access-filter

vty ipv6 access-filter <設定項目: CLI><設定補足: 接続制限>

- <説明> vtyのIPv6アクセスフィルタを設定します。
- <書式> vty ipv6 access-filter IPV6-ACL-NAME
- <no> no vty ipv6 access-filter

global node

vty session-max <設定項目: CLI><設定補足: vty セッション数>

- <説明> vtyの最大セッション数を設定します。
- <書式> vty session-max <1-10> : Maximum number of vty session <Maximum number>
- <初期値> vty session-max 4

I2tp udp source-port <設定項目: L2TP><設定補足: source port>

- <説明> L2TPのUDPソースポートを設定します。
- <書式> I2tp udp source-port <1024-65535>
- <初期値> I2tp udp source-port 40001

I2tp hostname <設定項目: L2TP><設定補足: hostname>

- <説明> L2TPのホスト名を設定します。
- <書式> I2tp hostname L2TP-HOSTNAME
- <備考> 省略時は、hostnameコマンドで設定したものを使用します。

I2tpv3 hostname <設定項目: L2TPv3><設定補足: hostname>

- <説明> L2TPv3のホスト名を設定します。
- <書式> I2tpv3 hostname L2TPv3-HOSTNAME
- <備考> 省略時は、hostnameコマンドで設定したものを使用します。
- <no> no I2tpv3 hostname

I2tpv3 router-id <設定項目: L2TPv3><設定補足: router-id>

- <説明> L2TPv3のルータIDを設定します。
- <書式> I2tpv3 router-id A.B.C.D

I2tpv3 mac-learning <設定項目: L2TPv3><設定補足: mac学習>

- <説明> L2TPv3のMAC学習を有効にします。
- <書式> I2tpv3 mac-learning
- <初期値> I2tpv3 mac-learning
- <no> no I2tpv3 mac-learning

I2tpv3 mac-aging <設定項目: L2TPv3><設定補足: mac aging>

- <説明> L2TPv3のMACアドレスエイジングタイムを設定します。
- <書式> I2tpv3 mac-aging <seconds:30-1000>
- <初期値> I2tpv3 mac-aging 300
- <no> no I2tpv3 mac-aging : Set defaults(=I2tpv3 mac-aging 300)

I2tpv3 loop-detect <設定項目: L2TPv3><設定補足: Loop検出>

- <説明> L2TPv3のループ検出を有効にします。
- <書式> I2tpv3 loop-detect
- <初期値> no I2tpv3 loop-detect
- <no> no I2tpv3 loop-detect : Set defaults

global node

l2tpv3 send-known-unicast <設定項目: L2TPv3><設定補足: known unicast>

- <説明> L2TPv3のknown unicastフレームを送信します。
- <書式> l2tpv3 send-known-unicast
- <初期値> no l2tpv3 send-known-unicast
- <no> no l2tpv3 send-known-unicast

l2tpv3 udp source-port <設定項目: L2TPv3><設定補足: over UDP>

- <説明> L2TPv3 over UDPのソースポートを設定します。
- <書式> l2tpv3 udp source-port <1024-65535>
- <初期値> l2tpv3 udp source-port 1701
- <no> no l2tpv3 udp source-port : Set defaults(=l2tpv3 udp source-port 1701)

l2tpv3 udp path-mtu-discovery <設定項目: L2TPv3><設定補足: PMTU discovery>

- <説明> PMTUD over UDPを有効にします。
- <書式> l2tpv3 udp path-mtu-discovery
- <初期値> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery
- <no> no l2tpv3 udp path-mtu-discovery : Disable

l2tpv3 path-mtu-discovery <設定項目: L2TPv3><設定補足: PMTU discovery>

- <説明> PMTUDを有効にします。
- <書式> l2tpv3 path-mtu-discovery
- <初期値> no l2tpv3 path-mtu-discovery
- <書式> no l2tpv3 path-mtu-discovery : Disable

l2tpv3 snmp enable <設定項目: L2TPv3><設定補足: SNMP>

- <説明> L2TPv3 SNMPを有効にします。
- <書式> l2tpv3 snmp enable
- <初期値> no l2tpv3 snmp enable
- <no> no l2tpv3 snmp enable : Disable

l2tpv3 snmp trap <設定項目: L2TPv3><設定補足: SNMP trap>

- <説明> L2TPv3 SNMP trapを有効にします。
- <書式> l2tpv3 snmp trap
- <初期値> no l2tpv3 snmp trap
- <no> no l2tpv3 snmp trap : Disable

global node

hostname<設定項目: hostname>

- <説 明> ホスト名を設定します。
 <書 式> hostname HOSTNAME

fast-forwarding enable <設定項目: Fast path>

- <説 明> fast forwarding を有効にします。
 <書 式> fast-forwarding enable
 < no > no fast-forwarding enable : Disable

arp <設定項目: IPv4><設定補足: static ARP>

- <説 明> スタティック ARP を設定します。
 <書 式> arp A.B.C.D HH:HH:HH:HH:HH:HH
 <オプション>
 A.B.C.D : IP address of the ARP entry
 HH:HH:HH:HH:HH:HH : Mac (hardware) address of the ARP entry in HH:HH:HH:HH:HH:HH format
 < no > no arp A.B.C.D

ip route <設定項目: IPv4><設定補足: static route>

- <説 明> スタティックルートを設定します。
 <書 式> ip route (A.B.C.D/M GATEWAY|INTERFACE|NULL) [<distance:1-255>]
 <オプション>
 A.B.C.D : IP address of the gateway
 INTERFACE : ethernet <0-2> [vid <1-4094>] [<distance:0-255>]
 | ppp <0-4> [<distance:0-255>]
 NULL : null [<distance:0-255>]
 < no > no ip route (A.B.C.D/M GATEWAY|INTERFACE|NULL) [<distance:1-255>]

ipv6 forwarding <設定項目: IPv6><設定補足: IPv6 forwarding>

- <説 明> ipv6 フォワーディングを有効にします。
 <書 式> ipv6 forwarding
 <初 期 値> no ipv6 forwarding
 < no > no ipv6 forwarding

ipv6 neighbor <設定項目: IPv6><設定補足: static neighbor>

- <説 明> ipv6 ネイバーを設定します。
 <書 式> ipv6 neighbor X:X::X:X HH:HH:HH:HH:HH:HH ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
 < no > no ipv6 neighbor X:X::X:X HH:HH:HH:HH:HH:HH ethernet <0-2> [vid <1-4094>]

global node

ipv6 route <設定項目: IPv6><設定補足: static route>

- <説明> ipv6スタティックルートを設定します。
- <書式> ipv6 route X:X::/M GATEWAY [<distance:1-255>]
 ipv6 route X:X::/M INTERFACE [<distance:1-255>]
 ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE [<distance:1-255>]
- <オプション>
- X:X::/M : IPv6 destination prefix (e.g. 3ffe:506::/32)
- GATEWAY : X:X::X:X IPv6 gateway address
- INTERFACE : ethernet <0-2> [vid <1-4094>] | ppp <0-4> | tunnel <0-255>
- <no> no ipv6 route X:X::/M GATEWAY [<distance:1-255>]
 no ipv6 route X:X::/M INTERFACE [<distance:1-255>]
 no ipv6 route X:X::/M GATEWAY INTERFACE [<distance:1-255>]

ipv6 bridge <設定項目: IPv6><設定補足: bridge>

- <説明> ipv6ブリッジを設定します。
- <書式> ipv6 bridge ethernet <0-2> ethernet <0-2>
- <no> no ipv6 bridge

track <設定項目: netevent>

- <説明> ネットワークイベントを設定します。
- <書式>
- track <trackid:1-255> interface (ethernet <0-2> | ppp <0-4> | tunnel <0-255>)
- track <trackid:1-255> ip reachability : pingによるreachabilityのチェック
 (A.B.C.D | FQDN) [source A.B.C.D] [<interval:10-32767> <retry:0-255>]
- track <trackid:1-255> ipv6 reachability : ping6によるreachabilityのチェック
 (A.B.C.D | FQDN) [source A.B.C.D] [<interval:10-32767> <retry:0-255>]
- track <trackid:1-255> ipsec isakmp <IKE-POLICY:1-65535> : IKE SAの状態をチェック
- track <trackid:1-255> ospf neighbor <PEER_RID:A.B.C.D>
- track <trackid:1-255> vrrp ip <vrrpid:1-255> interface ethernet <0-2> :ethernetのみ有効
- <no> no track <trackid:1-255>

ipsec nat-traversal <設定項目: IPsec><設定補足: NAT-T>

- < 説 明 > NATトラバーサルを有効にします。
- < 書 式 > ipsec nat-traversal enable
- < no > no ipsec nat-traversal enable

ipsec x509 enable <設定項目: IPsec><設定補足: X.509>

- < 説 明 > IPsec X.509 を有効にします。
- < 書 式 > ipsec x509 enable
- < no > no ipsec x509 enable

ipsec x509 ca-certificate <設定項目: IPsec><設定補足: CA 証明書>

- < 説 明 > X.509 の CA 証明書を設定します。
- < 書 式 > ipsec x509 ca-certificate NAME WORD
- < 備 考 > WORD は、ftp://, ssh://
- < no > no ipsec x509 ca-certificate NAME

ipsec x509 certificate <設定項目: IPsec><設定補足: 公開鍵証明書>

- < 説 明 > X.509 の証明書を設定します。
- < 書 式 > ipsec x509 certificate NAME WORD
- < 備 考 > WORD は、ftp://, ssh://
- < no > no ipsec x509 certificate

ipsec x509 private-key <設定項目: IPsec><設定補足: 秘密鍵>

- < 説 明 > X.509 の private key を設定します。
- < 書 式 > ipsec x509 private-key NAME key WORD
- < 備 考 > WORD は、ftp://, ssh://
- < no > no ipsec x509 private-key NAME [key]

ipsec x509 private-key <設定項目: IPsec><設定補足: passphrase>

- < 説 明 > X.509 のパスワードを設定します。
- < 書 式 > ipsec x509 private-key NAME password (hidden|) WORD
- < no > no ipsec x509 private-key NAME [password]

ipsec x509 crl <設定項目: IPsec><設定補足: 失効リスト>

- < 説 明 > 証明書の失効リストを設定します。
- < 書 式 > ipsec x509 crl NAME WORD
- < 備 考 > WORD は、ftp://, ssh://
- < no > no ipsec x509 crl NAME

ipsec access-list <設定項目: IPsec><設定補足: Selector の指定>

- < 説 明 > IPsecのアクセスリストを設定します。
- < 書 式 > ipsec access-list ACL-NAME ip any|host|A.B.C.D/M any|host|A.B.C.D/M
ipsec access-list NAME ipv6 any|host|X:X::X:X/M any|host|X:X::X:X/M
- < no > no ipsec access-list ACL-NAME

ipsec generate <設定項目: IPsec><設定補足: rsa-sig-key>

- < 説 明 > RSA signature keyを生成します。
- < 書 式 > ipsec generate rsa-sig-key <key_length: 512-1024>
- < no > no ipsec generate rsa-sig-key

interface ethernet

- <説明> interface nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
- <書式> interface ethernet <0-2>
- <備考> ethernet interfaceは削除不可

interface loopback

- <説明> interface nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
- <書式> interface loopback <0-9>
- <no> no interface loopback <0-9>

interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

- <説明> interface nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
- <書式> interface ethernet <0-2> vid <1-4094>
- <no> no interface ethernet <0-2> vid <1-4094>

interface tunnel

- <説明> interface tunnel nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
- <書式> interface tunnel <0-255>
- <no> no interface tunnel <0-255>

interface ppp

- <説明> interface ppp nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
- <書式> interface ppp <0-4>
- <no> no interface ppp <0-255>

l2tp

- <説明> l2tp nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
- <書式> l2tp <0>
- <no> no l2tp <0>

l2tpv3 tunnel

- <説明> l2tpv3-tunnel nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
- <書式> l2tpv3 tunnel <0-4095>
- <no> no l2tpv3 tunnel <0-4095>

l2tpv3 xconnect

- <説明> l2tpv3-xconnect nodeへの遷移およびprofileを削除・生成します。
- <書式> l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>
- <no> no l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>

l2tpv3 group

< 説明 > l2tpv3-group node への遷移および profile を削除・生成します。
 < 書式 > l2tpv3 group <gid:1-4095>
 < no > no l2tpv3 group <gid:1-4095>

ntp

< 説明 > ntp node への遷移および profile を削除・生成します。
 < 書式 > ntp
 < no > no ntp : Stop and initialize NTP service

dns

< 説明 > dns node への遷移および profile を削除・生成します。
 < 書式 > dns
 < no > no dns : Stop and initialize DNS service

snmp

< 説明 > snmp node への遷移および profile を削除・生成します。
 < 書式 > snmp
 < no > no snmp : Stop and initialize SNMP service

router rip

< 説明 > RIP node への遷移および profile を削除・生成します。
 < 書式 > router rip
 < no > no router rip : Stop and initialize RIP service

router ospf

< 説明 > OSPF node への遷移および profile を削除・生成します。
 < 書式 > router ospf
 < no > no router ospf : Stop and initialize OSPF service

dhcp-server

< 説明 > dhcp-server node への遷移および profile を削除・生成します。
 < 書式 > dhcp-server <1-5>
 < no > no dhcp-server [<1-5>]

sip-nat

< 説明 > SIP NAT を有効にします。
 < 書式 > sip-nat enable
 < 初期値 > no sip-nat enable
 < no > no sip-nat enable

CRP

udp source port

- <説 明> CRP のUDP ソースポートを設定します。
- <書 式> crp udp source-port <1024-65535>
- <初 期 値> crp udp source-port 10625
- < no > no crp udp source-port

hostname

- <説 明> CRP のホスト名を設定します。
- <書 式> crp hostname <WORD>
- < no > no crp hostname

customer-id

- <説 明> CRP のcustomer-idを設定します。
- <書 式> crp customer-id <WORD>
- < no > no crp customer-id

cpe-id

- <説 明> CRP のcpe-idを設定します。
- <書 式> crp cpe-id <WORD>
- < no > no crp cpe-id

client

- <説 明> CRP クライアントを設定します。
- <書 式> crp client <1-2>
- < no > no crp client (<1-2>|)

advertise

- <説 明> CRP 広告を設定します。
- <書 式> crp advertise ip|ipv6 interface ppp <0-4> (port <1-65535>|) (secondary|)
crp advertise ip|ipv6 interface ethernet <0-3> (port <1-65535>|) (secondary|)
crp advertise address A.B.C.D (port <1-65535>|)
crp advertise address X:X::X:X (port <1-65535>|)
crp advertise nat (port <1-65535>|)
- < no > no crp advertise
- <備 考> interface 指定時のみ2つ設定可能(1つはsecondary)です。

netconf-server

enable

- <説明> netconfサーバを起動します。
- <書式> netconf-server enable (tcp|over-ssh)
- <no > no netconf-server enable

lock timeout

- <説明> netconfサーバのロックタイムアウトを設定します。
- <書式> netconf-server lock timeout <10-3600>
- <no > no netconf-server lock timeout

QoS

<説明> QoSの設定をします。

<書式>

クラスの作成、変更

class policy NAME

クラスの削除

no class policy NAME

フィルタの作成

class filter <2-254>

フィルタの削除

no class filter <2-254>

Mark値の設定

priority-map <1-32> (high|middle|low|normal) ip mark <1-4095>

TBFの設定

priority-map <1-32> (high|middle|low|normal)

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-65535> <LIMIT:1-65535>

SFQの設定

priority-map <1-32> (high|middle|low|normal) queue fair-queue

FIFOの設定

priority-map <1-32> (high|middle|low|normal) queue fifo (limit <1-16384>)

default classの設定

defaultのclassを設定します。default classとは、どれにも該当しないpacketを割り当てるclassのことです。default classの初期値はnormalです。

priority-map <1-32> default (high|middle|normal|low)

priority-mapの削除

指定したclassのpriority-mapを削除します。

no priority-map <1-32> (high|middle|normal|low|)

default classの初期化

defaultのclassをdefault(normal)に設定します。

no priority-map <1-32> default

Mark設定の削除

指定したclassのMark設定を削除します。

no priority-map <1-32> (high|middle|normal|low) ip mark

default queue(FIFO)に設定

no priority-map <1-33> (high|middle|normal|low) queue

route-map

<説明> route-mapを追加します。

<書式> route-map NAME (permit|deny) <1-1024>

<no> no route-map NAME : NAMEのroute-mapを削除します。

no route-map NAME (permit|deny) <1-1024> : 該当のroute-mapのみ削除します。

class access-list

<説明> アクセスリストを設定します。

ip

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D]
```

protocol

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D] (|not) <protocol:0-255>|icmp|tcp|udp
```

icmp

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D icmp (|not) type code
```

tcp src dst

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
tcp (|not) [<sport:1-65535>|any] [<dport:1-65535>|any]
```

tcp src-range dst

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
tcp (|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [<dport:1-65535>|any]
```

tcp src dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
tcp (|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]
```

tcp src-range dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
tcp (|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]
```

udp src dst

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
udp (|not) [<sport:1-65535>|any] [<dport:1-65535>|any]
```

udp src-range dst

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
udp (|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [<dport:1-65535>|any]
```

udp src dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
udp (|not) [<sport:1-65535>|any] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]
```

udp src-range dst-range

```
class access-list ACL-NAME ip (|not) source:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
(|not) destination:any|A.B.C.D/M|A.B.C.D
udp (|not) [range <min:1-65535> <max:1-65535>] [range <min:1-65535> <max:1-65535>]
```

no (class access-list の削除)

```
no class access-list ACL-NAME ip
```

第6章 global node

global node

mobile

- <説明> 3Gデータ通信カードとPPPインタフェース番号を関連付けます。
<書式> mobile <0-1> ppp <0-4>
<no> no mobile <0-1> ppp

schedule

- <説明> スケジュールを設定します。
<書式>

日付指定

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DAY MONTH interface ppp <0-4> connect|disconnect|reconnect
```

毎時0分実行

```
schedule 1 *:00 * *
```

毎日1:20実行

```
schedule 1 1:20 1 *
```

毎月10日の1:20実行

```
schedule 1 1:20 10 *
```

毎月10日の毎時20分実行

```
schedule 1 *:20 10 *
```

1/10の毎時20分実行

```
schedule 1 *:20 10 1
```

1/10の10:20実行

```
schedule 1 10:20 10 1
```

1月の毎日10:20実行

```
schedule 1 10:20 * 1
```

曜日指定(DOW: day of the week)

```
schedule <1-255> HOUR:MIN DOW (DOW|) interface ppp <0-4> connect|disconnect|reconnect
```

毎週月曜日の毎時10分実行

```
schedule 1 *:10 monday
```

毎週日曜日の1:10実行

```
schedule 1 1:10 sunday
```

weekdayの4:10実行

```
schedule 1 4:10 monday friday
```

設定の削除

```
no schedule <1-255>
```


第7章

interface node

interface node

移行 command

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
```

```
nxr130(config-if)#
```

```
nxr130(config)#interface loopback <0-9>
```

```
nxr130(config-loopback)#
```

ip address <設定項目: IPv4 address><設定補足: 固定設定>

<説明> インタフェースに IP アドレスを設定します。

<書式> ip address A.B.C.D/M [secondary]

<no> no ip address A.B.C.D/M [secondary]

ip address <設定項目: IPv4 address><設定補足: DHCP>

<説明> DHCP により IP アドレスを取得します。

<書式> ip address dhcp [hostname]

<no> no ip address dhcp

ipv6 address <設定項目: IPv6 address>

<説明> インタフェースに IPv6 アドレスを設定します。

<書式> ipv6 address X:X::X:X link-local : 自動的に設定される LLA を上書きする
 ipv6 address X:X::X:X/M [eui-64]

: eui-64 指定時は、ipv6-address は prefix 部のみ指定

ipv6 address autoconfig : ipv6 forwarding が有効のときは設定不可

<no> no ipv6 address X:X::X:X link-local

no ipv6 address X:X::X:X/M [eui-64]

no ipv6 address autoconfig

ipv6 address <設定項目: IPv6 address><設定補足: DHCPv6-PD>

<説明> DHCPv6 Prefix Delegation を設定します。

<書式> ipv6 address DHCPv6-PD X:X::X:X/M [eui-64]

<備考> ipv6-address は、sub-prefix と host 部を指定可能

PREFIX-NAME は、dhcpv6 pd で受信する prefix に名前をつけたもので、

ipv6 dhcp client pd で設定される

<no> no ipv6 address DHCPv6-PD [X:X::X:X/M]

:DHCPv6 packet は、別 interface から受信

speed <設定項目: speed><設定補足: set/negate>

<説明> インタフェーススピードとモード(full/half)を設定します。

<書式> speed auto|10-full|10-half|100-full|100-half

<初期値> speed auto

<備考> 1Gbps の場合は、auto を選択

<no> no speed : Negate

mtu <設定項目: MTU><設定補足: set/negate>

- <説明> MTUを設定します。
- <書式> mtu <bytes:68-1500>
- <初期値> no mtu

ip proxy arp <設定項目: Proxy ARP><設定補足: set/negate>

- <説明> Proxy ARPを有効にします。
- <書式> ip proxy-arp
- <初期値> no ip proxy-arp
- <no> no ip proxy-arp

ip directed-broadcast <設定項目: Directed Broadcast><設定補足: set/negate>

- <説明> Directed Broadcastのフォワーディングを有効にします。
- <書式> ip directed-broadcast
- <初期値> no ip directed-broadcast
- <no> no ip directed-broadcast

ip redirects <設定項目: ICMP redirects><設定補足: set/negate>

- <説明> ICMPリダイレクトを有効にします。
- <書式> ip redirects
- <初期値> ip redirects
- <no> no ip redirects

ip tcp adjust-mss <設定項目: Adjust TCP MSS><設定補足: set/negate>

- <説明> MSSを自動設定します。
- <書式> ip tcp adjust-mss auto|500-1460
- <初期値> no ip tcp adjust-mss
- <no> no ip tcp adjust-mss

ipv6 tcp adjust-mss <設定項目: Adjust TCP MSS><設定補足: set/negate>

- <説明> IPv6 MSSを自動設定します。
- <書式> ipv6 tcp adjust-mss auto|500-1460
- <初期値> no ipv6 tcp adjust-mss
- <no> no ipv6 tcp adjust-mss

ip mask-reply <設定項目: ICMP mask reply><設定補足: set/negate>

- <説明> ICMP Address Mask Requestに応答します。
- <書式> ip mask-reply
- <初期値> no ip mask-reply
- <no> no ip mask-reply

interface node

link-check <設定項目: link check><設定補足: enable/disable>

- <説明> リンクチェックを有効にします。
- <書式> link-check [<0-60sec>]
- <初期値> link-check 10
- <no> no link-check (=link-check 0)
- <備考> link-check<CR> = link-check 10

ipv6 nd prefix <設定項目: NDP><設定補足: RA parameters>

- <説明> IPv6 Routing Prefix Advertisement を設定します。
- <書式> ipv6 nd prefix X:X:X:X::X/M
[<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>]
- <備考> Ethernet/VLANのみ設定可能
- <no> no ipv6 nd prefix X:X:X:X::X/M
[<valid-lifetime:0-4294967295> <preferred-lifetime:0-4294967295>]

ipv6 nd send-ra <設定項目: NDP><設定補足: RA parameters>

- <説明> IPv6 RA(Router Advertisement) を送信します。
- <書式> ipv6 nd send-ra : RA送信開始
- <no> no ipv6 nd send-ra : RA送信停止

ipv6 nd ra-lifetime <設定項目: NDP><設定補足: RA lifetime>

- <説明> IPv6 RA(Router Advertisement) ライフタイムを設定します。
- <書式> ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>
- <初期値> ipv6 nd ra-lifetime 90
- <no> no ipv6 nd ra-lifetime
- <備考> ra-lifetime >= ra-interval max

ipv6 nd ra-interval <設定項目: NDP><設定補足: RA interval>

- <説明> IPv6 RA(Router Advertisement) インターバルを設定します。
- <書式> ipv6 nd ra-interval <min:3-6750> <max:4-9000>
- <初期値> ipv6 nd ra-interval 10 30
- <備考> min < max x 0.75
- <no> no ipv6 nd ra-interval

ipv6 nd rs-interval <設定項目: NDP><設定補足: RS 送信間隔>

- <説明> IPv6 Router Solicitation インターバルを設定します。
- <書式> ipv6 nd rs-interval <interval:1-10sec>
- <初期値> ipv6 nd rs-interval 1
- <no> no ipv6 nd rs-interval : Set defaults

interface node

ipv6 nd rs-count <設定項目: NDP><設定補足: RS 送信回数>

- <説明> IPv6 Router Solicitationの送信回数を設定します。
- <書式> ipv6 nd rs-count <count:1-2147483647>
- <初期値> ipv6 nd rs-count 3
- <no> no ipv6 nd rs-count : Set defaults

ipv6 nd reachable-time <設定項目: NDP><設定補足: 到達性確認間隔>

- <説明> 隣接ノードの到達性確認間隔を指定します。
- <書式> ipv6 nd reachable-time <msec:0-3600000>
- <初期値> ipv6 nd reachable-time 30
- <no> no ipv6 nd reachable-time : Set defaults

ipv6 nd ns-interval <設定項目: NDP><設定補足: NS 送信間隔>

- <説明> NSの送信間隔を設定します。
- <書式> ipv6 nd ns-interval <msec:1000-3600000>
- <初期値> ipv6 nd ns-interval 1000
- <no> no ipv6 nd ns-interval

ipv6 nd dad attempts <設定項目: NDP><設定補足: DAD 回数>

- <説明> IPv6 DADの送信回数を設定します。
- <書式> ipv6 nd dad attempts <0-600>
- <初期値> ipv6 nd dad attempts 1
- <no> no ipv6 nd dad attempts

ipv6 nd accept-redirects <設定項目: NDP><設定補足: accept redirect>

- <説明> IPv6 forwardingが無効の場合に、ICMPv6 redirectsを受け入れるかどうかを指定します。
- <書式> ipv6 nd accept-redirects
- <初期値> no ipv6 nd accept-redirects
- <備考> IPv6 forwardingが有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
- <no> no ipv6 nd accept-redirects

ip rip receive version <設定項目: RIP><設定補足: version>

- <説明> RIPの受信バージョンを設定します。
- <書式> ip rip receive version 1|2 [1|2]
- <初期値> ip rip receive version 2
- <備考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
- <no> no ip rip receive version

interface node

ip rip send version <設定項目: RIP><設定補足: version>

- <説 明> RIPの送信バージョンを設定します。
- <書 式> ip rip send version 1|2 [1|2]
- <初 期 値> ip rip send version 2
- <備 考> version 1, version 2, version 1 & 2の指定が可能
- < no > no ip rip transmission version

ip rip split-horizon <設定項目: RIP><設定補足: split horizon>

- <説 明> スプリットホライズンを設定します。
- <書 式> ip rip split-horizon [poisoned]
- <初 期 値> ip rip split-horizon
- < no > no ip rip split-horizon

ip ospf cost <設定項目: OSPF><設定補足: cost>

- <説 明> OSPFのコスト値を設定します。
- <書 式> ip ospf cost <1-65535>
- < no > no ip ospf cost

ip ospf hello-interval <設定項目: OSPF><設定補足: hello-interval>

- <説 明> Helloインターバルを設定します。
- <書 式> ip ospf hello-interval <1-65535>
- < no > no ip ospf hello-interval

ip ospf dead-interval <設定項目: OSPF><設定補足: dead-interval>

- <説 明> Deadインターバルを設定します。
- <書 式> ip ospf dead-interval <1-65535>
- < no > no ip ospf dead-interval

ip ospf retransmit-interval <設定項目: OSPF><設定補足: retransmit-interval>

- <説 明> Retransmitインターバルを設定します。
- <書 式> ip ospf retransmit-interval <1-65535>
- < no > no ip ospf retransmit-interval

ip ospf transmit-delay <設定項目: OSPF><設定補足: transmit-interval>

- <説 明> Transmit Delayを設定します。
- <書 式> ip ospf transmit-delay <1-65535>
- < no > no ip ospf transmit-delay

ip ospf authentication <設定項目: OSPF><設定補足: authentication>

- <説 明> 認証を有効にします。
- <書 式> ip ospf authentication null|message-digest
- < no > no ip ospf authentication

interface node

ip ospf authentication-key <設定項目: OSPF><設定補足: authentication>

- <説明> 認証パスワードを設定します。
- <書式> ip ospf authentication-key PASSWORD
- <no> no ip ospf authentication-key

ip ospf message-digest-key <設定項目: OSPF><設定補足: md-key>

- <説明> MD5パスワードを設定します。
- <書式> ip ospf message-digest-key <keyid:1-255> md5 PASSWORD
- <no> no ip ospf message-digest-key <keyid:1-255>

ip ospf priority <設定項目: OSPF><設定補足: priority>

- <説明> プライオリティを設定します。
- <書式> ip ospf priority <0-255>
- <no> no ip ospf priority

ip ospf mtu-ignore <設定項目: OSPF><設定補足: mtu-ignore>

- <説明> DBD内のMTU値を無視します。
- <書式> ip ospf mtu-ignore
- <no> no ip ospf mtu-ignore

vrrp ip address <設定項目: VRRP><設定補足: IP address>

- <説明> VRRPで使用するIPアドレスを設定します。
- <書式> vrrp ip <vrrpid:1-255> address A.B.C.D
- <no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> (address A.B.C.D|)

vrrp ip priority <設定項目: VRRP><設定補足: priority>

- <説明> VRRPグループのプライオリティを設定します。
- <書式> vrrp ip <vrrpid:1-255> priority <1-254>
- <初期値> vrrp ip <vrrpid:1-255> priority 100
- <no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> priority

vrrp ip preempt <設定項目: VRRP><設定補足: preempt>

- <説明> Preemptを有効にします。
- <書式> vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt
- <初期値> vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt
- <no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> preempt

vrrp ip timers <設定項目: VRRP><設定補足: timers>

- <説明> VRRPのインターバルタイマーを設定します。
- <書式> vrrp ip <vrrpid:1-255> timers advertise <1-255sec>
- <初期値> vrrp ip <vrrpid:1-255> timers advertise 1
- <no> no vrrp ip <vrrpid:1-255> timers advertise

interface node

vrrp ip netevent <設定項目: VRRP><設定補足: netevent>

- <説 明> ネットワークイベントでのVRRP監視を設定します。
- <書 式> vrrp ip <vrrpid:1-255> netevent <trackid:1-255> priority <1-254>
- < no > no vrrp ip <vrrpid:1-255> netevent

ip access-group <設定項目: ACL><設定補足: IPv4>

- <説 明> アクセスグループにIPv4アクセスリストを追加します。
- <書 式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME
- <初 期 値> 設定なし
- < no > no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ipv6 access-group <設定項目: ACL><設定補足: IPv6>

- <説 明> アクセスグループにIPv6アクセスリストを追加します。
- <書 式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV6-ACL-NAME
- <初 期 値> 設定なし
- < no > no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ip masquerade <設定項目: NAT><設定補足: Masquerade>

- <説 明> ipマスカレードを有効にします。
- <書 式> ip masquerade
- < no > no ip masquerade

ip snat-group|dnat-group <設定項目: NAT><設定補足: static NAT>

- <説 明> SNAT|DNATを有効にします。
- <書 式> ip snat-group|dnat-group NAT-NAME
- < no > no ip snat-group|dnat-group

pppoe-client ppp <設定項目: PPPoE>

- <説 明> PPPoEクライアントを有効にします。
- <書 式> pppoe-client ppp <PPP-INTERFACE-NUMBER:0-4>
- <初 期 値> no pppoe-client ppp
- <備 考> 複数指定可能。Ethernet interfaceのみ。
- < no > no pppoe-client ppp [<PPP-INTERFACE-NUMBER:0-4>]

ip spi-filter <設定項目: SPI>

- <説 明> SPI filterを設定します。
- <書 式> ip spi-filter
- <初 期 値> no ip spi-filter
- < no > no ip spi-filter

ipv6 spi-filter <設定項目: SPI>

- < 説 明 > IPv6 SPI filterを設定します。
- < 書 式 > ipv6 spi-filter
- < 初 期 値 > no ipv6 spi-filter
- < no > no ipv6 spi-filter

shutdown <設定項目: shutdown>

- < 説 明 > インタフェースを無効にします。
- < 書 式 > shutdown
- < 初 期 値 > no shutdown
- < no > no shutdown

ipsec policy <設定項目: IPsec>

- < 説 明 > IPsecのローカルポリシーを設定します。
- < 書 式 > ipsec policy <1-255>
- < no > no ipsec policy [<local policy:1-255>]
- < 備 考 > 2つまで設定可能(ipv4用1、ipv6用1の割り当てを想定)
ethernet、vlanのみ指定可能

QoS

- < 説 明 > QoSの設定をします。
- < 書 式 >

HTBの設定

queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>

PQの設定

queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>

SFQの設定

queue fair-queue

FIFOの設定

queue fifo (limit <1-16384>|)

TBFの設定

queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>

default queue に設定

default queue は pfifo_fast です。

no queue

classify

classify (input|output) route-map ROUTEMAP

input : PREROUTING, output : POSTROUTING

no classify

no classify (input|output|)

第 8 章

interface tunnel node

第8章 interface tunnel node

interface tunnel node

移行 command

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#interface tunnel <0-255>
nxr130(config-tunnel)#
```

description <設定項目: Description>

<説明> インタフェースの説明を記述します。
<書式> description DESCRIPTION
<no> no description [DESCRIPTION]

ip address <設定項目: IPv4 address><設定補足: 固定設定>

<説明> インタフェースに IP アドレスを付与します。
<書式> ip address A.B.C.D/M [secondary]
<no> no ip address [A.B.C.D/M] [secondary]

ipv6 address <設定項目: IPv6 address><設定補足: Global/LLA>

<説明> インタフェースに IPv6 アドレスを付与します。
<書式> ipv6 address X:X::X:X/M [eui-64] : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)
ipv6 address X:X::X:X link-local
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M [eui-64]
no ipv6 address X:X::X:X link-local

ipv6 address <設定項目: IPv6 address><設定補足: DHCPv6-PD>

<説明> DHCPv6 PD の設定をします。
<書式> ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M [eui-64] : DHCPv6-PD prefix name
<no> no ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M
<備考> ipv6-address は、sub-prefix と host 部を指定可能
PREFIX-NAME は、dhcpv6 pd で受信する prefix に名前をつけたもので、
ipv6 dhcp client pd で設定される

tunnel source <設定項目: Tunnel Parameters><設定補足: source IP>

<説明> トンネルの source アドレスを設定します。
<書式> tunnel source A.B.C.D

tunnel destination <設定項目: Tunnel Parameters><設定補足: destination IP>

<説明> トンネルの Destination アドレスを設定します。
<書式> tunnel destination A.B.C.D

tunnel mode <設定項目: Tunnel Parameters><設定補足: mode>

<説明> トンネルモードを選択します (IP over IP/GRE)。
<書式> tunnel mode (ipip|gre)
<no> no tunnel mode : Set defaults

第8章 interface tunnel node

interface tunnel node

tunnel key <設定項目: Tunnel Parameters><設定補足: key>

- <説明> IDキーを設定します。
- <書式> tunnel key <0-4294967295>
- <初期値> no tunnel key
- <備考> GRE の場合のみ
- <no> no tunnel key : Disable

tunnel checksum <設定項目: Tunnel Parameters><設定補足: checksum>

- <説明> チェックサム機能を有効にします。
- <書式> tunnel checksum
- <初期値> no tunnel checksum
- <備考> GRE の場合のみ
- <no> no tunnel checksum : Disable

tunnel path-mtu-discovery <設定項目: Tunnel Parameters><設定補足: PMTU>

- <説明> トンネルに PMTUD を有効にします。
- <書式> tunnel path-mtu-discovery
- <初期値> tunnel path-mtu-discovery
- <no> no tunnel path-mtu-discovery : Disable

tunnel ttl <設定項目: Tunnel Parameters><設定補足: TTL>

- <説明> TTL を設定します。
- <書式> tunnel ttl (<1-255>|inherit)
- <初期値> tunnel ttl inherit
- <no> no tunnel ttl : Set defaults

tunnel tos <設定項目: Tunnel Parameters><設定補足: TOS>

- <説明> TOS 値を設定します。
- <書式> tunnel tos (<0-252>|inherit)
- <初期値> tunnel tos inherit
- <no> no tunnel tos : Set defaults

mtu <設定項目: MTU><設定補足: set/negate>

- <説明> MTU を設定します。
- <書式> mtu <bytes:68-1500>
- <no> no ip mtu

ip redirects <設定項目: ICMP redirects><設定補足: set/negate>

- <説明> ICMP Redirect を有効にします。
- <書式> ip redirects
- <no> no ip redirects : Negate

interface tunnel node

ip tcp adjust-mss <設定項目: Adjust TCP MSS><設定補足: set/negate>

- <説 明> MSSを有効にします。
- <書 式> ip tcp adjust-mss auto|<bytes:500-1460>
- <初 期 値> no ip tcp adjust-mss
- < no > no ip tcp adjust-mss

ipv6 tcp adjust-mss <設定項目: Adjust TCP MSS><設定補足: set/negate>

- <説 明> IPv6 MSSを有効にします。
- <書 式> ipv6 tcp adjust-mss auto|<bytes:500-1440>
- <初 期 値> no ipv6 tcp adjust-mss
- < no > no ipv6 tcp adjust-mss

ip mask-reply <設定項目: ICMP mask reply><設定補足: set/negate>

- <説 明> ICMP Mask Replyを有効にします。
- <書 式> ip mask-reply
- < no > no ip mask-reply

ip rip receive version <設定項目: RIP><設定補足: version>

- <説 明> RIPの受信バージョンを設定します。
- <書 式> ip rip receive version 1|2 [1|2]
- <備 考> 両方指定も可能
- < no > no ip rip receive version

ip rip send version <設定項目: RIP><設定補足: version>

- <説 明> RIPの送信バージョンを設定します。
- <書 式> ip rip send version 1|2 [1|2]
- <備 考> 両方指定も可能
- < no > no ip rip send version

ip rip split-horizon <設定項目: RIP><設定補足: split horizon>

- <説 明> スプリットホライズンを有効にします。
- <書 式> ip rip split-horizon [poisoned]
- <初 期 値> ip rip split-horizon
- < no > no ip rip split-horizon

ip access-group <設定項目: ACL><設定補足: IPv4>

- <説 明> アドレスグループにIPv4アクセスリストを追加します。
- <書 式> ip access-group in|out|forward-in|forward-out IPv4-ACL-NAME
- < no > no ip access-group in|out|forward-in|forward-out

ipv6 access-group <設定項目: ACL><設定補足: IPv6>

- <説 明> アドレスグループにIPv6アクセスリストを追加します。
- <書 式> ipv6 access-group in|out|forward-in|forward-out IPv6-ACL-NAME
- < no > no ipv6 access-group in|out|forward-in|forward-out

第8章 interface tunnel node

interface tunnel node

ip masquerade <設定項目: NAT><設定補足: Masquerade>

- <説明> ip masquerade を有効にします。
- <書式> ip masquerade
- <初期値> no ip masquerade

ip snat-group|dnat-group <設定項目: NAT><設定補足: static NAT>

- <説明> source/destination NAT を設定します。
- <書式> ip snat-group|dnatgroup NAT-NAME
- <no> no ip snat-group|dnat-group

ip spi-filter <設定項目: SPI>

- <説明> SPI filter を設定します。
- <書式> ip spi-filter
- <初期値> no ip spi-filter
- <no> no ip spi-filter

ipv6 spi-filter <設定項目: SPI>

- <説明> IPv6 SPI filter を設定します。
- <書式> ipv6 spi-filter
- <初期値> no ipv6 spi-filter
- <no> no ipv6 spi-filter

netevent <設定項目: netevent>

- <説明> netevent を設定します。
- <書式> netevent <trackid:1-255> connect|disconnect
- <no> no netevent
- <備考> connect|disconnect は track event が down したときの動作定義

ipv6 nd accept-redirects <設定項目: NDP><設定補足: accept redirect>

- <説明> IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirects を受け入れるかどうかを指定します。
- <書式> ipv6 nd accept-redirects
- <初期値> no ipv6 nd accept-redirects
- <備考> IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
- <no> no ipv6 nd accept-redirects

ipsec policy <設定項目: IPsec>

- <説明> IPsec ローカルポリシーを設定します。
- <書式> ipsec policy <local policy:1-255>
- <備考> 2 つまで設定可能 (ipv4 用 1、ipv6 用 1 の割り当てを想定)
- <no> no ipsec policy [<local policy:1-255>]

interface tunnel node

QoS

<説明> QoSの設定をします。

<書式>

HTBの設定

```
queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>
```

PQの設定

```
queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>
```

SFQの設定

```
queue fair-queue
```

FIFOの設定

```
queue fifo (limit <1-16384>|)
```

TBFの設定

```
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>
```

default queue に設定

default queue は pfifo_fast です。

```
no queue
```

classify

```
classify (input|output) route-map ROUTEMAP
```

```
input: PREROUTING, output: POSTROUTING
```

no classify

```
no classify (input|output|)
```

第 9 章

interface ppp node

interface ppp node

移行 command

```

nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#interface ppp <0-4>
nxr130(config-ppp)#
    
```

description <設定項目: description>

```

<説明> interfaceの説明を記述します。
<書式> description DESCRIPTION
<no> no description [DESCRIPTION] : Delete
    
```

ip address <設定項目: IPv4 address><設定補足: 固定設定>

```

<説明> インタフェースにIPアドレスを付与します。
<書式> ip address A.B.C.D/M [secondary]
<no> no ip address [A.B.C.D/M] [secondary]
    
```

ip address <設定項目: IPv4 address><設定補足: IPCP>

```

<説明> IPアドレスを自動取得に設定します。
<書式> ip address negotiated : IPCP negotiation
<no> no ip address negotiated
    
```

ipv6 address <設定項目: IPv6 address><設定補足: global>

```

<説明> IPv6アドレスを設定します。
<書式> ipv6 address X:X::X:X/M [eui-64] : IPv6 address (e.g. 3ffe:506::1/48)
<備考> eui-64指定時は、ipv6-addressはprefix部のみ指定。
        ホスト部は、interface-id設定に依存。
        LLAもinterface-id設定によって決定される。
<no> no ipv6 address X:X::X:X/M [eui-64]
    
```

ipv6 address <設定項目: IPv6 address><設定補足: DHCPv6-PD>

```

<説明> DHCPv6 PDの設定をします。
<書式> ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M [eui-64] : DHCPv6-PD prefix name
<備考> ipv6-addressは、sub-prefixとhost部を指定可能
        PREFIX-NAMEは、dhcpv6 pdで受信するprefixに名前をつけたもので、
        ipv6 dhcp client pdで設定される
<no> no ipv6 address DHCPv6PD X:X::X:X/M
    
```

mtu <設定項目: MTU><設定補足: set>

```

<説明> MTUの設定をします。
<書式> mtu <bytes:68-1500>
<初期値> mtu 1454
<no> no mtu : Set defaults
    
```

第9章 interface ppp node

interface ppp node

ppp lcp mru <設定項目: MRU><設定補足:set>

- <説明> MRUを設定します。
- <書式> ppp lcp mru <bytes:128-1500>
- <備考> IPv6を使用する場合は、MRUを1280以上に設定。
- <no> no ppp lcp mru : Set defaults

ipv6 dhcp client pd <設定項目: DHCPv6 client><設定補足:DHCPv6-PD>

- <説明> DHCPv6 PDを有効にします。
- <書式> ipv6 dhcp client pd DHCPv6-PREFIXNAME
- <初期値> no ipv6 dhcp client pd
- <備考> DHCPv6 PDを受信するinterfaceに対して設定
- <no> no ipv6 dhcp client pd

ip redirects <設定項目: ICMP redirects><設定補足:set/disable>

- <説明> ICMP Redirect messagesを有効にします。
- <書式> ip redirects
- <初期値> no ip redirects
- <no> no ip redirects : Disable

ip tcp adjust-mss <設定項目: Adjust TCP MSS><設定補足:set/negate>

- <説明> MSSを自動設定します。
- <書式> ip tcp adjust-mss auto|<bytes:500-1460>
- <初期値> no ip tcp adjust-mss
- <no> no ip tcp adjust-mss

ipv6 tcp adjust-mss <設定項目: Adjust TCP MSS><設定補足:set/negate>

- <説明> IPv6 MSSを自動設定します。
- <書式> ipv6 tcp adjust-mss auto|<bytes:500-1440>
- <初期値> no ipv6 tcp adjust-mss
- <no> no ipv6 tcp adjust-mss

ip mask-reply <設定項目: ICMP mask reply><設定補足:set/disable>

- <説明> ICMP Mask Replyを有効にします。
- <書式> ip mask-reply
- <初期値> no ip mask-reply
- <no> no ip mask-reply : Disable

keepalive lcp-echo <設定項目: keepalive><設定補足:LCP echo/disable>

- <説明> LCP echo requestを有効にします。
- <書式> keepalive lcp-echo [<interval:30-600> <failure-count:1-10>]
- <初期値> keepalive lcp-echo 30 3
- <no> no keepalive lcp-echo

interface ppp node

keepalive icmp-echo <設定項目: keepalive><設定補足:Ping監視/disable>

- <説明> ICMP echo request を有効にします。
- <書式> keepalive icmp-echo [<interval:30-600> <retry:0-10> A.B.C.D]
- <初期値> no keepalive icmp-echo
- <備考> keepalive icmp-echo は、keepalive icmp-echo 30 2 と同じ
- <no > no keepalive icmp-echo

ip rip receive version <設定項目: RIP><設定補足:receive version>

- <説明> RIPの受信バージョンを設定します。
- <書式> ip rip receive version 1|2 [1|2]
- <初期値> ip rip receive version 2
- <備考> 両方指定も可能 (ip rip receive version 1 2)
- <no > no ip rip receive version

ip rip send version <設定項目: RIP><設定補足:send version>

- <説明> RIPの送信バージョンを設定します。
- <書式> ip rip send version 1|2 [1|2]
- <初期値> ip rip send version 2
- <備考> 両方指定も可能 (ip rip send version 1 2)
- <no > no ip rip send version

ip rip split-horizon <設定項目: RIP><設定補足:split horizon>

- <説明> スプリットホライズンを設定します。
- <書式> ip rip split-horizon [poisoned]
- <初期値> ip rip split-horizon
- <no > no ip rip split-horizon

ip access-group <設定項目: ACL><設定補足:IPv4>

- <説明> アクセスグループにIPv4アクセスリストを追加します。
- <書式> ip access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME
- <オプション>
 - in : Apply the access-list to in-forwarding packets
 - out : Apply the access-list to out-forwarding packets
 - forward-in : Apply the access-list to incoming packets
 - forward-out : Apply the access-list to outgoing packets
- <初期値> no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)
- <no > no ip access-group (in|out|forward-in|forward-out)

ipv6 access-group <設定項目: ACL><設定補足:IPv6>

- <説明> アクセスグループにIPv6アクセスリストを追加します。
- <書式> ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out) IPV4-ACL-NAME
- <初期値> no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)
- <no > no ipv6 access-group (in|out|forward-in|forward-out)

interface ppp node

ip masquerade <設定項目: NAT><設定補足: Masquerade>

- <説 明> IP masquerade を有効にします。
- <書 式> ip masquerade
- <初 期 値> no ip masquerade
- < no > no ip masquerade

ip snat-group|dnat-group <設定項目: NAT><設定補足: Static NAT>

- <説 明> source/destination NAT ルールを設定します。
- <書 式> ip snat-group|dnat-group NAT-NAME
- < no > no ip snat-group|dnat-group

ip spi-filter <設定項目: SPI><設定補足: SPI filter>

- <説 明> SPI filter を設定します。
- <書 式> ip spi-filter
- <初 期 値> no ip spi-filter
- < no > no ip spi-filter

ipv6 spi-filter <設定項目: SPI><設定補足: SPI filter>

- <説 明> IPv6 SPI filter を設定します。
- <書 式> ipv6 spi-filter
- <初 期 値> no ipv6 spi-filter
- < no > no ipv6 spi-filter

ppp authentication <設定項目: PPP><設定補足: Authentication>

- <説 明> PPPの認証プロトコルを設定します。
- <書 式> ppp authentication (chap|pap)
- <初 期 値> ppp authentication chap
- < no > no ppp authentication : Set defaults

ppp username <設定項目: PPP><設定補足: username>

- <説 明> PPP 接続の User ID をパスワードを設定します。
- <書 式> ppp username USERID password [hidden] PASSWORD
- < no > no ppp username

ppp auto-connect <設定項目: PPP><設定補足: 自動接続>

- <説 明> PPPの自動接続を有効にします。
- <書 式> ppp auto-connect <seconds:30-600>
- <初 期 値> ppp auto-connect 60
- < no > no ppp auto-connect

第9章 interface ppp node

interface ppp node

ppp ipcp enable <設定項目: PPP><設定補足: IPCP>

- <説明> IPCPを有効にします。
- <書式> ppp ipcp enable
- <初期値> ppp ipcp enable
- <no> no ppp ipcp enable

ppp ipcp dns <設定項目: PPP><設定補足: IPCPでDNS取得>

- <説明> DNSオプションを設定します。
- <書式> ppp ipcp dns accept : Accept any non zero DNS address
ppp ipcp dns reject : Reject negotiations with the peer
ppp ipcp dns primary:A.B.C.D [secondary:A.B.C.D] : 手動割り当て
- <初期値> ppp ipcp dns accept
- <no> no ppp ipcp dns

ppp ipcp ip request <設定項目: PPP><設定補足: IPCP address リクエスト>

- <説明> IPCPでIPアドレスをリクエストします。
- <書式> ppp ipcp ip request
- <初期値> no ppp ipcp ip request
- <no> no ppp ipcp ip request
- <備考> ip address commandで設定されたIPをIPCPでrequestする

ppp ipv6cp enable <設定項目: PPP><設定補足: IPv6CP>

- <説明> IPv6CPを有効にします。
- <書式> ppp ipv6cp enable
- <初期値> no ppp ipv6cp enable
- <no> no ppp ipv6cp enable : Disable IPv6CP

ppp ipv6cp id <設定項目: PPP><設定補足: interface id>

- <説明> IPv6CP インタフェース IDを設定します。
- <書式> ppp ipv6cp id X:X::X:X
ppp ipv6cp id ethernet <0-2>
- <初期値> no ppp ipv6cp id
- <備考> 指定ない場合は、eth0のmacを使用する。この設定によりLLAが決定される。
- <no> no ppp ipv6cp id

ppp on-demand<設定項目: PPP><設定補足: Ondemand>

- <説明> On-demand PPPを設定します。
- <書式> ppp on-demand
- <備考> 現状mobile時のみ対応(12tp, ipv6cp有効時は無視される)
- <no> no ppp on-demand

interface ppp node

ppp idle-timeout <設定項目: PPP><設定補足: idle-timer>

- < 説 明 > On-demand PPP の idle timer を設定します。
- < 書 式 > ppp idle-timeout (<sec:30-86400>|)
- < 備 考 > ondemand 有効時のみ (l2tp, ipv6cp 時は無視される)
時間指定ないときは 180sec
- < no > no ppp idle-timeout
- < 備 考 > ondemand 有効のときは default 180sec に戻る

netevent <設定項目: netevent>

- < 説 明 > netevent を設定します。
- < 書 式 > netevent <trackid:1-255> connect|disconnect
- < no > no netevent
- < 備 考 > connect|disconnect は track event が down したときの動作定義

ipv6 nd accept-redirects <設定項目: NDP><設定補足: accept redirect>

- < 説 明 > IPv6 forwarding が無効の場合に、ICMPv6 redirects を受け入れるかどうかを指定します。
- < 書 式 > ipv6 nd accept-redirects
- < 初 期 値 > no ipv6 nd accept-redirects
- < 備 考 > IPv6 forwarding が有効な場合は、この設定に関係なく受信しません。
- < no > no ipv6 nd accept-redirects

ipsec policy <設定項目: IPsec>

- < 説 明 > IPsec ローカルポリシーを設定します。
- < 書 式 > ipsec policy <local policy:1-255>
- < no > no ipsec policy [<local policy:1-255>]
- < 備 考 > 2 つまで設定可能 (ipv4 用 1 つ、ipv6 用 1 つを想定)

interface ppp node

QoS

<説明> QoSの設定をします。

<書式>

HTBの設定

```
queue policy POLICYNAME bandwidth <1-1000000>
```

PQの設定

```
queue priority-group <PRIORITY-MAP-NUMBER:1-32>
```

SFQの設定

```
queue fair-queue
```

FIFOの設定

```
queue fifo (limit <1-16384>|)
```

TBFの設定

```
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>
```

default queue に設定

default queue は pfifo_fast です。

```
no queue
```

classify

```
classify (input|output) route-map ROUTEMAP
```

```
input: PREROUTING, output: POSTROUTING
```

no classify

```
no classify (input|output|)
```

dialer

<説明> ダイヤルアップの設定をします。

<書式>

接続先電話番号

```
dial-up string XXXXXXXXXX
```

接続先電話番号の削除

```
no dial-up string
```

dialup timeout (default:60sec)

```
dial-up timeout <sec:30-300>
```

dialup timeout の初期化

```
no dial-up timeout
```

mobile

<説明> 3Gデータ通信カードの設定をします。

<書式>

APN設定

```
mobile apn XXXX cid XX pdp-type (ip|ppp)
```

APN設定の初期化 / 削除 (defaultにもどるか消去されるかは3G端末に依存します)

```
no mobile apn
```

接続時間制限

```
mobile limit time <sec:30-21474836>
```

接続時間制限の無効化

```
no mobile limit time
```

再接続時間制限

```
mobile limit reconnect <sec:30-86400>
```

再接続時間制限の無効化

```
no mobile limit reconnect
```


第 10 章

dns node

移行 command

dns node に移行します。

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#dns
```

```
nxr130(dns-config)#
```

service <設定項目: service><設定補足: enable>

<説 明> DNS サービスを有効にします。

<書 式> service enable

< no > no service enable

address <設定項目: address><設定補足: set/delete>

<説 明> DNS サーバの IP アドレスを設定します。

<書 式> address A.B.C.D : IPv4 address of the DNS server

address X:X::X:X : IPv6 address of the DNS server

<初 期 値> no address

<備 考> 最大 4 つまで設定可能

< no > no address (A.B.C.D|X:X::X:X)

<備 考> no の場合でも、PPP や DHCP で DNS アドレスを取得している場合は、cache/proxy 有効。

priority <設定項目: priority><設定補足: set>

<説 明> DNS サーバのプライオリティを設定します。

<書 式> priority dhcp <priority:1-20>

priority ppp <interface:0-4> <priority:1-20>

priority user <priority:1-20>

<初 期 値> すべて 20

<備 考> 同一 priority の場合の優先度: user > ppp4 > ppp3 > ppp2 > ppp1 > ppp0 > dhcp
dhcp6 においては、現在では、dhcp6-pd を使用した DNS server の割り当てをサポート

< no > no priority (dhcp | ppp <interface:0-4> | user)

(=no priority (dhcp 20 | ppp <interface:0-4> 20 | user 20))

root <設定項目: root><設定補足: set>

<説 明> root DNS サーバを使用する / しないを設定します。

<書 式> root enable

<備 考> 設定されている全ての DNS に対して名前解決できなかった場合に、rootDNS に query 転送する

< no > no root enable : Negate

timeout <設定項目: timeout><設定補足: set>

<説 明> DNS のタイムアウト値を設定します。

<書 式> timeout <seconds:5-30>

<初 期 値> timeout 30

< no > no timeout (=timeout 30)

第 11 章

l2tp node

I2tp node

移行 command

I2tp nodeに移行します。

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#I2tp 0
```

```
nxr130(config-I2tp)#
```

tunnel <設定項目: I2tp><設定補足: tunnel address>

<説明> L2TP の tunnel address を指定します。

<書式> tunnel address (A.B.C.D | FQDN)

tunnel hidden <設定項目: I2tp><設定補足: AVPs hidden>

<説明> AVP Hiding を有効にします。

<書式> tunnel hidden

<初期値> no tunnel hidden

<no> no tunnel hidden : Set defaults

tunnel retransmit <設定項目: I2tp><設定補足: retransmit retries>

<説明> 切断までのリトライ回数を設定します。

<書式> tunnel retransmit retries <max:1-1000>

<初期値> tunnel retransmit retries 5

<no> no tunnel retransmit retries (=tunnel retransmit retries 5)

tunnel hello <設定項目: I2tp><設定補足: hello interval>

<説明> Hello インターバルを設定します。

<書式> tunnel hello <seconds:0-1000>

<初期値> tunnel hello 60

<no> no tunnel hello : Disable

tunnel password <設定項目: I2tp><設定補足: tunnel password>

<説明> パスワードを設定します。

<書式> tunnel password [hidden] PASSWORD

<no> no tunnel password

tunnel ppp <設定項目: ppp>

<説明> PPP をトネリングします。

<書式> tunnel ppp <interface:0-4>

<備考> I2tp の再接続、再接続間隔は、ppp の設定を使用する

第 12 章

l2tpv3-tunnel node

第12章 l2tpv3-tunnel node

l2tpv3 tunnel parameters

移行 command

l2tpv3-tunnel nodeに移行します。

```
nrx130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nrx130(config)#l2tpv3 tunnel <0-4095>
```

```
nrx130(config-l2tpv3-tunnel)#
```

description <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: description>

<説明> 明> L2TPv3 トンネルの説明を記述します。

<書式> description DESCRIPTION

<no> no description

tunnel address <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: Remote LCCE>

<説明> 明> リモート LCCE のトンネルアドレスを設定します。

<書式> tunnel address A.B.C.D

no tunnel address <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: Remote LCCE>

<説明> 明> リモート LCCE のトンネルアドレスを削除します。

<書式> no tunnel address

<備考> dynamic address 使用時

tunnel hostname <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: Remote LCCE>

<説明> 明> リモート LCCE のホスト名を設定します。

<書式> tunnel hostname HOSTNAME

<備考> 必須

tunnel router-id <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: Remote LCCE>

<説明> 明> リモート LCCE のルータ ID を設定します。

<書式> tunnel router-id A.B.C.D

<備考> 必須

tunnel password <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: tunnel password>

<説明> 明> 認証や AVP Hiding で使用するパスワードを設定します。

<書式> tunnel password PASSWORD

tunnel password hidden PASSWORD

<初期値> no tunnel password

<no> no tunnel password

tunnel hidden <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: AVPs hidden>

<説明> 明> AVP Hiding を設定します。

<書式> tunnel hidden

<no> no tunnel hidden

l2tpv3 tunnel parameters

tunnel protocol <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: tunnel protocol>

- <説明> 送信プロトコルを選択します。
- <書式> tunnel protocol (ip|udp)
- <初期値> tunnel protocol ip
- <no > no tunnel protocol (=tunnel protocol ip)

tunnel local hostname <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: Local LCCE>

- <説明> ローカルLCCEのホスト名を設定します。
- <書式> tunnel local hostname HOSTNAME
- <初期値> no tunnel local hostname
- <To Unset > no tunnel local hostname

tunnel local router-id <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: Local LCCE>

- <説明> ローカルLCCEのルータIDを設定します。
- <書式> tunnel local router-id A.B.C.D
- <初期値> no tunnel local router-id
- <no > no tunnel local router-id

tunnel digest <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: message digest>

- <説明> メッセージダイジェストを有効にします。
- <書式> tunnel digest (md5|sha1)
- <初期値> no tunnel digest
- <no > no tunnel digest

tunnel hello <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: hello interval>

- <説明> Helloパケットの送信間隔を設定します。
- <書式> tunnel hello <0-1000>
- <初期値> tunnel hello 60
- <no > no tunnel hello : Disable

tunnel vendor <設定項目: l2tpv3 tunnel><設定補足: vendor>

- <説明> リモートLCCEのベンダーIDを設定します。
- <書式> tunnel vendor (ietf|century|cisco)
- <初期値> tunnel vendor ietf
- <no > no tunnel vendor : Set defaults

netevent <設定項目: netevent>

- <説明> イベント検出時にトンネルを切断します。
- <書式> netevent <trackid:1-255> disconnect
- <初期値> no netevent
- <備考> PPP interfaceの監視のみ対応
- <no > no netevent

第 13 章

l2tpv3-xconnect node

l2tpv3 xconnect parameters

移行 command

```
nrx130#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nrx130(config)#l2tpv3 xconnect <xid:1-4294967295>
```

```
nrx130(config-l2tpv3-xconnect)#
```

description <設定項目: l2tpv3 xconnect><設定補足: description>

<説明> L2TPV3 Xconnect の説明を記述します。

<書式> description DESCRIPTION

<no> no description

xconnect ethernet <設定項目: l2tpv3 xconnect><設定補足: ethernet>

<説明> Xconnect インタフェースを設定します。

<書式> xconnect ethernet <0-2> [vid <1-4094>]

xconnect end-id <設定項目: l2tpv3 xconnect><設定補足: end-id>

<説明> リモート LCCE の end id を設定します。

<書式> xconnect end-id <1-4294967295>

vlan-id <設定項目: l2tpv3 xconnect><設定補足: vlan-id>

<説明> VLAN tag を使用する場合に設定します。

<書式> vlan-id <1-4094>

<no> no vlan-id

retry-interval <設定項目: l2tpv3 xconnect><設定補足: retry-interval>

<説明> トンネル/セッションが切断したときに自動再接続を開始するまでの間隔を設定します。

<書式> retry-interval <seconds:0-1000>

<初期値> retry-interval 0

<no> no retry-interval (=retry-interval 0)

ip tcp adjust-mss <設定項目: l2tpv3 xconnect><設定補足: ip>

<説明> MSS 値を調整します。

<書式> ip tcp adjust-mss (auto|<bytes:500-1460>)

<初期値> no ip tcp adjust-mss

<no> no ip tcp adjust-mss : Set defaults

loop-detect enable <設定項目: l2tpv3 specific commands><設定補足: loop-detect>

<説明> Loop Detection 機能を有効にします。

<書式> loop-detect enable

<初期値> no loop-detect enable

<no> no loop-detect enable

I2tpv3 xconnect parameters

send-known-unicast enable <設定項目: I2tpv3 specific commands>

- < 説 明 > Known Unicast送信機能を有効にします。
- < 書 式 > send-known-unicast enable
- < 初 期 値 > no send-known-unicast enable
- < no > no send-known-unicast enable

send-circuit-down enable <設定項目: I2tpv3 specific commands>

- < 説 明 > Circuit Statusがdownの時に、対向LCCEに対して、Non-Unicast Frameを送信します。
- < 書 式 > send-circuit-down enable
- < 初 期 値 > no send-circuit-down enable
- < no > no send-circuit-down enable

split-horizon enable <設定項目: I2tpv3 specific commands><設定補足: split-horizon>

- < 説 明 > Split Horizon機能を有効にします。
- < 書 式 > split-horizon enable
- < 初 期 値 > no split-horizon enable
- < no > no split-horizon enable

第 14 章

l2tpv3-group node

第 14 章 I2tpv3-group node

I2tpv3-group node

移行 command

```
nrx130#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
nrx130(config)#I2tpv3 group <gid:1-4095>
```

```
nrx130(config-I2tpv3-group)#
```

xconnect <設定項目: I2tpv3 group parameters><設定補足: xconnect>

< 説 明 > 使用する Xconnect を指定します。

< 書 式 > xconnect <primary-xid:1-4294967295> [<secondary-xid:1-4294967295>]

preempt enable <設定項目: I2tpv3 group parameters><設定補足: preempt>

< 説 明 > Group の preempt モードを有効にします。

< 書 式 > preempt enable

< no > no preempt enable

enforce-secondary-down enable <設定項目: I2tpv3 group parameters>

< 説 明 > Secondary セッションを強制切断します。

< 書 式 > enforce-secondary-down enable

< 初 期 値 > no enforce-secondary-down enable

< no > no enforce-secondary-down enable

active-hold enable <設定項目: I2tpv3 group parameters><設定補足: active-hold>

< 説 明 > Group の Active Hold 機能を有効にします。

< 書 式 > active-hold enable

< 初 期 値 > no active-hold enable

< no > no active-hold enable

第 15 章

rip node

移行 command

```
nrx130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nrx130(config)#router rip
```

```
nrx130(config-router)#
```

network <設定項目: network>

- <説明> RIPを有効にするネットワークおよびインタフェースを設定します。
- <書式> network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
network ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
network ppp <0-4>
network tunnel <0-255>
- <no> no network A.B.C.D/M : IP prefix <network>/<length>, e.g., 35.0.0.0/8
no network ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
no network ppp <0-4>
no network tunnel <0-255>

redistribute <設定項目: redistribute>

- <説明> 経路の再配信を有効にします。
- <書式> redistribute (connected | connected metric <0-16>)
redistribute (static | static metric <0-16>)
redistribute (ospf | ospf metric <0-16>)
- <no> no redistribute connected
no redistribute static
no redistribute ospf

distance <設定項目: distance>

- <説明> RIPとOSPFを併用していて全く同じ経路を学習した場合に、この値の小さい方を経路として採用します。
- <書式> distance <1-255>
- <no> no distance

timers basic <設定項目: timers>

- <説明> RIPタイマーを設定します。
- <書式> timers basic <update:5-2147483647> <timeout:5-2147483647>
<garbage:5-2147483647>
- <初期値> update: 30sec, timeout: 180sec, garbage: 120sec
- <no> no timers basic (=timers basic 30 180 120)(= set defaults)

passive-interface <設定項目: passive interface>

- < 説明 > ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)。
< 書式 > passive-interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
passive-interface ppp <0-4>
passive-interface tunnel <0-255>
- < no > no passive-interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
no passive-interface ppp <0-4>
no passive-interface tunnel <0-255>

default-information originate <設定項目: default route>

- < 説明 > デフォルトルート情報の配信を有効にします。
< 書式 > default-information originate
< no > no default-information originate

version <設定項目: version>

- < 説明 > RIPバージョンを設定します。
< 書式 > version <1-2>
< 初期値 > version 2
< no > no version [<1-2>]

第 16 章

ospf node

移行 command

```

nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#router ospf
nxr130(config-router)#

```

network <設定項目: network>

<説明> OSPFのエリア IDを設定します。

<書式> network A.B.C.D/M area <0-4294967295> : OSPF area ID as a decimal value
network A.B.C.D/M area A.B.C.D : OSPF area ID in IP address format

<no> no network A.B.C.D/M area <0-4294967295>
no network A.B.C.D/M area A.B.C.D

area default-cost <設定項目: area><設定項目: default-cost>

<説明> スタブエリアに対してデフォルトルート情報を送信する際のコスト値を設定します。

<書式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost <0-16777215>

<no> no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) default-cost

area authentication <設定項目: area><設定補足: authentication>

<説明> 認証を有効にします。

<書式> area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication [message-digest]

<no> no area (<0-4294967295>|A.B.C.D) authentication

area range <設定項目: area><設定補足: range>

<説明> 経路情報を集約して送信する場合に設定します。

<書式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M

<no> no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) range A.B.C.D/M

area stub <設定項目: area><設定補足: stub (no-summary)>

<説明> スタブ設定を有効にします。

<書式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub
area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary

<no> no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub
no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) stub no-summary

ospf node

area virtual-link <設定項目: area><設定補足:virtual-link>

- <説明> バーチャルリンクを設定します。
- <書式> area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 authentication (message-digest|null)
 | authentication-key LINE
 | dead-interval <1-65535>
 | hello-interval <1-65535>
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE
 | retransmit-interval <1-65535>
 | transmit-delay <1-65535>}
- <no> no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 no area (A.B.C.D|<0-4294967295>) virtual-link A.B.C.D
 authentication (message-digest|null)
 | authentication-key LINE
 | dead-interval <1-65535>
 | hello-interval <1-65535>
 | message-digest-key <1-255> md5 LINE
 | retransmit-interval <1-65535>
 | transmit-delay <1-65535>}

area redistribute <設定項目: redistribute>

- <説明> 経路の再配信を設定します。
- <書式> redistribute (connected|rip|static)
 redistribute (connected|rip|static) [metric<0-16777214>] [metric-type (1|2)]
- <no> no redistribute (connected|rip|static)
 no redistribute (connected|rip|static) [metric] [metric-type]

distance <設定項目: distance>

- <説明> OSPFと他のダイナミックルーティング併用時に、同じサブネットを学習した場合、この値の小さい方のダイナミックルートを経路として採用します。
- <書式> distance <1-255>
 distance ospf {intra-area <1-255>|inter-area <1-255>|external <1-255>}
- <no> no distance <1-255>
 no distance ospf

timers spf <設定項目: timers>

- <説明> OSPF SPF timersを設定します。
- <書式> timers spf <delay:0-4294967295> <hold_time:0-4294967295>
 <delay:0-4294967295> : Delay between receiving a change to SPF calculation
 <hold_time:0-4294967295> : Hold time between consecutive SPF calculations
- <no> no timers spf : Set defaults

passive-interface <設定項目: passive interface>

- < 説 明 > ルーティングアップデートの送信をストップします(受信はします)。
< 書 式 > passive-interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
passive-interface ppp <0-4>
passive-interface tunnel <0-255>
< no > no passive-interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>]
no passive-interface ppp <0-4>
no passive-interface tunnel <0-255>

default-information <設定項目: default route>

- < 説 明 > デフォルトルート OSPF で配信します。
< 書 式 > default-information originate
default-information originate [metric <0-16777214>][metric-type (1|2)][always]
< no > no default-information originate
no default-information originate [metric<0-16777214>][metric-type(1|2)][always]

router-id <設定項目: router-id>

- < 説 明 > Router ID を設定します。
< 書 式 > router-id A.B.C.D
< no > no router-id

第 17 章

ntp node

移行 command

```

nrx130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nrx130(config)#ntp
nrx130(ntp-config)#

```

service <設定項目: service><設定補足: enable>

```

<説明> NTPサービスを有効にします。
<書式> service enable
<no> no service enable

```

server <設定項目: server><設定項目: set/delete>

```

<説明> NTPサーバの設定をします。
<書式> server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X) polling min max
<初期値> no server
<備考> 2つまで設定可能。
serverを設定しない場合は、自身がmasterとなる。
serverをsetした場合はmaster設定は無効となる。
<no> no server (A.B.C.D|FQDN|X:X::X:X) : Delete

```

timeout <設定項目: timeout><設定項目: set/negate>

```

<説明> 同期時刻タイムアウト時間を設定します。
<書式> timeout <seconds:1-30>
<初期値> timeout 30
<no> no timeout (=timeout 30)

```

第 18 章

snmp node

移行 command

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#snmp
```

```
nxr130(snmp-config)#
```

security <設定項目: security><設定項目: set/delete>

- <説明> SNMP マネージャを使いたいネットワーク範囲を指定します。
- <書式> security A.B.C.D/M|X:X::X:X/M COMMUNITY
- <初期値> no security
- <備考> 3つまで Network 設定可能。
- < No > no security (A.B.C.D/M|X:X::X:X/M) : Delete

syslocation <設定項目: syslocation><設定項目: set/negate>

- <説明> sysLocation を設定します。
- <書式> syslocation LOCATION
- <初期値> no syslocation
- < No > no syslocation : Negate

syscontact <設定項目: syscontact><設定項目: set/negate>

- <説明> sysContact を設定します。
- <書式> syscontact CONTACT
- <初期値> no syscontact
- < No > no syscontact : Negate

sysname <設定項目: sysname><設定項目: set/negate>

- <説明> sysName を設定します。
- <書式> sysname SYSNAME
- <初期値> no sysname
- < No > no sysname : Negate

sysdescr <設定項目: sysdescr><設定項目: set/negate>

- <説明> sysDescr を設定します。
- <書式> sysdescr DESCRIBE
- <初期値> no sysdescr
- < No > no sysdescr : Negate

trap manager <設定項目: trap manager><設定項目: set/delete>

- <説明> SNMP の trap manager を設定します。
- <書式> trap manager (A.B.C.D|X:X::X:X) [TRAPCOMMUNITY]
- <初期値> no trap manager
- <備考> 3つまで設定可能
Community 未指定時は "community"
- < No > no trap manager [A.B.C.D|X:X::X:X] : Delete

trap agent <設定項目:trap agent><設定項目:set/delete>

- < 説 明 > SNMP の trap agent を設定します。
- < 書 式 > trap agent ip A.B.C.D
trap agent interface ethernet <0-2>
- < 初 期 値 > no trap agent
- < 備 考 > TRAP パケット中の "Agent Address" を指定できる
- < No > no trap agent : Delete

bind address <設定項目:bind address><設定項目:set/negate>

- < 説 明 > SNMP の bind address を設定します。
- < 書 式 > bind address A.B.C.D
bind address X:X::X:X
- < 初 期 値 > no bind address
- < 備 考 > SNMP の listen アドレスを指定。TRAP 送信時の source ip もこの bind address となる。
未設定の場合は 0.0.0.0 で listen する。
- < No > no bind address : 自動選択(0.0.0.0 で listen)

第 19 章

syslog node

移行 command

```

nrx130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nrx130(config)#syslog
nrx130(syslog-config)#
    
```

local enable <設定項目: Local enable><設定項目: Set/Negate>

<説明> syslogをローカル出力します。

<書式> local enable

<初期値> local enable

<No> no local enable : ローカル出力しない

local file <設定項目: Local file><設定項目: Set/Negate>

<説明> syslogをファイルに出力します。

<書式> local file disk0:FILENAME

<初期値> no local file

<No> no local file

<備考> filenameは「disk0:」で始まる任意のファイル名を指定します。

server <設定項目: Server><設定項目: Set/Negate>

<説明> syslogサーバに送信します。

<書式> server (A.B.C.D | X:X::X:X | FQDN)

<初期値> no server

<No> no server : syslogサーバに転送しない

mark <設定項目: Mark><設定項目: Set/Disable/Negate>

<説明> Syslog markの設定をします。

<書式> mark <0-99min>

<初期値> mark 20

<備考> mark 0 : Disable

<No> no mark : =mark 20

priority <設定項目: Mark><設定項目: Set/Negate>

<説明> Syslogのプライオリティを設定します。

<書式> priority (debug|info|notice)

<初期値> priority info

<No> no priority

system <設定項目: System><設定項目: Set/Negate>

<説明> syslogシステムメッセージの設定をします。

<書式> system mark : Output messages with mark

system hour : Output messages hourly

<初期値> no system

<No> no system : Systemメッセージ出力しない

mail send<設定項目: System><設定項目: Set/Negate>

- < 説 明 > syslogメッセージをメール送信します。
- < 書 式 > mail send enable
- < 初 期 値 > no mail send
- < No > no mail send

mail to <設定項目: Mail><設定項目: Set/Negate>

- < 説 明 > 送信先メールアドレスを設定します。
- < 書 式 > mail to RECEIVER
- < 初 期 値 > no mail to
- < No > no mail to

mail from <設定項目: Mail><設定項目: Set/Negate mail>

- < 説 明 > 送信元メールアドレスを設定します。
- < 書 式 > mail from SENDER
- < 初 期 値 > no mail from
- < No > no mail from

mail subject <設定項目: Mail><設定項目: Set/Negate>

- < 説 明 > メールの件名を設定します。
- < 書 式 > mail subject SUBJECT
- < 初 期 値 > no mail subject
- < No > no mail subject

mail strings <設定項目: Mail><設定項目: Set/Negate>

- < 説 明 > ここで指定した文字列が含まれるログをメールで送信します。
- < 書 式 > mail strings <1-32> STRINGS
- < 初 期 値 > no mail strings
- < 備 考 > メール検索文字列は32行まで設定可
- < No > no mail strings <1-32>

mail server <設定項目: Mail><設定項目: Authentication>

- < 説 明 > メールサーバの認証方法を設定します。
- < 書 式 > mail server authentication pop-before-smtp POP before SMTP
- mail server authentication smtp-auth-login SMTP authentication (login)
- mail server authentication smtp-auth-plain SMTP authentication (plain)
- < No > no mail server authentication

mail server <設定項目: Mail><設定項目: POP3>

- < 説 明 > POP3サーバのアドレスを設定します。
- < 書 式 > mail server address A.B.C.D
- mail server address FQDN

syslog node

mail server <設定項目: Mail><設定項目: SMTP>

<説明> SMTPサーバのアドレスおよびポート番号を設定します。

<書式> mail server smtp address A.B.C.D
mail server smtp address FQDN
mail server smtp port <1-65535>

mail server <設定項目: Mail><設定項目: USER ID and PASSWORD>

<説明> SMTPサーバのユーザIDとパスワードを設定します。

<書式> mail server username USERNAME password [hidden] PASSWORD

第 20 章

dhcp-server node

dhcp-server node

移行 command

```

nrx130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nrx130(config)#dhcp-server <1-5>
nrx130(dhcps-config)#

```

network <設定項目: Network><設定補足: Set>

<説明> DHCPサーバを動作させるネットワークを指定します。

<書式> network A.B.C.D/M range E.F.G.H I.J.K.L

<オプション> E.F.G.H : Starting IP address for DHCP
I.J.K.L : Ending IP address for DHCP

lease-time <設定項目: Lease-time><設定補足: Set>

<説明> IPアドレスのリース時間を設定します。

<書式> lease-time <default:1-4294967295> <max:1-4294967295>

<初期値> lease-time 21600 43200

<No> no lease-time : Unset DHCP lease time

gateway <設定項目: Gateway><設定補足: Set>

<説明> DHCPクライアントのデフォルトゲートウェイとなるIPアドレスを指定します。

<書式> gateway GATEWAY

<初期値> no gateway

<No> no gateway : Delete

domain <設定項目: Domain><設定補足: Set>

<説明> DHCPクライアントに割り当てるドメイン名を指定します。

<書式> domain DOMAIN

<初期値> no domain

<No> no domain : Unconfigure

dns-server <設定項目: Domain><設定補足: Set>

<説明> DHCPクライアントに割り当てるDNSサーバアドレスを指定します。

<書式> dns-server <primary DNS: A.B.C.D>
dns-server <primary DNS: A.B.C.D> <secondary DNS: A.B.C.D>

<初期値> no dns-server

<備考> 2つまで設定可能

<No> no dns-server : Delete

dhcp-server node

netbios-server <設定項目: Netbios server><設定補足: Set>

- <説明> NetBIOS サーバの IP アドレスを設定します。
- <書式> netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D>
netbios <primary NetBIOS: A.B.C.D> <secondary NetBIOS: A.B.C.D>
- <初期値> no netbios-server
- <備考> 2つまで設定可能
- < No > no netbios-server : Delete

netbios-scope-id <設定項目: Netbios scope id><設定補足: Set>

- <説明> NetBIOS スコープ ID を配布できます。
- <書式> netbios-scope-id SCOPED-ID
- <初期値> no netbios-scope-id
- < No > no netbios-scope-id

sip-server <設定項目: SIP server><設定補足: Set>

- <説明> DHCP client からの SIP server 要求に対して、SIP server address を割り当てます。
- <書式> sip-server (A.B.C.D [A.B.C.D]| FQDN [FQDN])
- <初期値> no sip-server
- < No > no sip-server : Delete
- <備考> IPv4 address または FQDN を最大2つまで設定することができます。

第 21 章

dhcp-relay node

移行 command

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#dhcp-relay
```

```
nxr130(dhcpr-config)#
```

address <設定項目: Address><設定補足: Address>

<説明> 上位DHCPサーバのIPアドレスを指定します。

<書式> address A.B.C.D

<初期値> no address

<備考> 4つまで設定可能

< No > no address A.B.C.D : Unset DHCP relay address

第 22 章

ipsec local policy node

第22章 ipsec local policy node

ipsec local policy node

移行 command

```
nxr130(config)#ipsec local policy <policy:1-255>  
nxr130(config-ipsec-local)#
```

address <設定項目: Address>

<説明> IPsec tunnel のソース IP を指定します。
<書式> address ip
address ipv6

self-identity <設定項目: Self-identity><設定補足: FQDN|USER@FQDN|DN>

<説明> 本装置の ID を設定します。
<書式> self-identity fqdn FQDN : FQDN e.g., centurysys.co.jp
self-identity user-fqdn USER@FQDN : USER@FQDN e.g., user@centurysys.co.jp
self-identity dn LINE
<初期値> no self-identity
<No > no self-identity

x509 certificate <設定項目: X.509 cert>

<説明> X.509 証明書を設定します。
<書式> x509 certificate CERTIFICATE
<No > no x509 certificate : Unset X.509

第 23 章

ipsec isakmp policy node

第23章 ipsec isakmp policy node

ipsec isakmp policy node

移行 command

```
nrx130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nrx130(config)#ipsec isakmp policy <policy:1-65535>
```

```
nrx130(config-ipsec-isakmp)#
```

description <設定項目: Description>

<説明> ISAKMP policyの説明を記述します。

<書式> description DESCRIPTION

<No> no description

authentication pre-share <設定項目: Authentication>

<説明> PSKを使用します。

<書式> authentication pre-share KEY

authentication rsa-sig <設定項目: Authentication>

<説明> RSAを使用します。

<書式> authentication rsa-sig

authentication rsa-sig KEY

keepalive <設定項目: Keepalive><設定補足: DPD>

<説明> キープアライブの設定をします。

<書式> keepalive periodic

keepalive periodic (clear|hold|restart)

keepalive <interval:10-3600> <retry:0-60> periodic

keepalive <interval:10-3600> <retry:0-60> periodic (clear|hold|restart)

<オプション>

clear : keepalive失敗時、SAを削除する。

hold : keepalive失敗時、SAを削除する。IPsec policyはon-demandモードに移行。

restart : keepalive失敗時、SAを削除する。IKEネゴシエーションを開始する。

<No> no keepalive : Unset keepalive

backup policy <設定項目: 冗長化><設定補足: backup>

<説明> IPsec isakmpのbackup policyを設定します。

<書式> backup policy <1-65535>

<初期値> no backup policy

<No> no backup policy

hash <設定項目: Transform set><設定補足: Hash>

<説明> ハッシュアルゴリズムを設定します。

<書式> hash (md5|sha)

<初期値> hash sha

第23章 ipsec isakmp policy node

ipsec isakmp policy node

encryption <設定項目: Transform set><設定補足: Encryption>

- <説明> 暗号化アルゴリズムを設定します。
- <書式> encryption (aes128|des|3des)
- <初期値> encryption aes128

group <設定項目: Transform set><設定補足: DH Group>

- <説明> DH(Diffie-Helman) groupを設定します。
- <書式> group (1|2|5|14)
- <初期値> group 14

lifetime <設定項目: Lifetime><設定補足: Lifetime>

- <説明> ライフタイムを設定します。
- <書式> lifetime <1081-86400>
- <初期値> lifetime 10800 (=3 hours)
- <No> no lifetime : Set defaults(lifetime 10800と同じ)

isakmp-mode <設定項目: Phase1 mode><設定補足: Phase1>

- <説明> Phase 1のネゴシエーションモードを設定します。
- <書式> isakmp-mode (main|aggressive)

remote address <設定項目: Remote><設定補足: Address>

- <説明> 対向のIPアドレスを設定します。
- <書式> remote address ip (A.B.C.D|any)
remote address ipv6 (X:X::X:X|any)

remote identity <設定項目: Remote><設定補足: ID>

- <説明> 対向のIDを設定します。
- <書式> remote identity dn DN
remote identity fqdn FQDN
remote identity user-fqdn USER@FQDN
- <初期値> no remote identity
- <備考> peer identity未設定時は、IP/IPv6をIDとして使用する
- <No> no remote identity :Unset remote identity

local policy <設定項目: Local><設定補足: Local 設定の選択>

- <説明> 使用するローカルポリシーを選択します。
- <書式> local policy <1-255>

netevent <設定項目: Netevent>

- <説明> イベント発生時に、IKE単位でIPsecトンネルの確立、削除を実行します。
- <書式> netevent <trackid:1-255> connect | disconnect
- <No> no netevent

第 24 章

ipsec tunnel policy node

第24章 ipsec tunnel policy node

ipsec tunnel policy node

移行 command

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#ipsec tunnel policy <policy:1-65535>
nxr130(config-ipsec-tunnel)#
```

description <設定項目: Description>

<説明> IPsec tunnel policyの説明を記述します。
<書式> description DESCRIPTION
<No> no description DESCRIPTION : Unset IPsec tunnel policy specific description

set transform <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: Transform>

<説明> transformを設定します。
<書式> set transform ENCRYPTION HASH
<オプション>
ENCRYPTION : esp-3des|esp-des|esp-aes128|esp-null
HASH : esp-sha1-hmac|esp-md5-hmac
<初期値> set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac

set pfs <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: PFS>

<説明> PFSを設定します。
<書式> set pfs (group2|group5|group1|group14|phase1)
<初期値> set pfs phase1(phase1と同じDH groupを使用)
<No> no set pfs : PFS無効

set anti-replay-check <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: anti-replay>

<説明> replay 防御 window 機能の有効 / 無効を設定します。
<書式> set anti-replay-check
<初期値> set anti-replay-check
<No> no set anti-replay-check

set key-exchange <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: Key-exchange policy>

<説明> 使用する ISAKMP ポリシーを指定します。
<書式> set key-exchange isakmp <1-65535>

set sa lifetime <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: SA>

<説明> IPsec SAのライフタイムを設定します。
<書式> set sa lifetime <1081-86400>
<初期値> set sa lifetime 3600
<No> no set sa lifetime : Unset security association lifetime

第24章 ipsec tunnel policy node

ipsec tunnel policy node

negotiation-mode <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: Negotiate>

- <説明> ネゴシエーションモードを指定します。
- <書式> negotiation-mode (auto|on-demand|manual)
- <初期値> negotiation-mode auto

shutdown <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: Policyの無効化>

- <説明> IPsecトンネルポリシーを無効にします。
- <書式> shutdown
- <No> no shutdown

match address <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: Selector>

- <説明> 暗号化するMatch address of packets to encrypt
- <書式> match address IPSEC-ACL-NAME
match address IPSEC-ACL-NAME nat-traversal

set route <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: Route>

- <説明> Destination Prefixをルーティングテーブルに追加します。
- <書式> set route
- <No> no set route : Disable

set priority <設定項目: Phase2 parameters><設定補足: Priority>

- <説明> ポリシーのプライオリティを設定します。
- <書式> set priority <1-255>
- <初期値> set priority 1
- <No> no set priority : Set defaults

第 25 章

UPnP node

移行 command

```
nxr130#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#upnp
```

```
nxr130(upnp-config)#
```

service enable <設定項目: service><設定補足: set>

<説 明> サービスを起動します。

<書 式> service enable

external interface <設定項目: external interface><設定補足: set>

<説 明> WAM側インタフェースを設定します。

<書 式> external interface ethernet <0-2> [vid <1-4094>] | ppp <0-4>

listen <設定項目: listen><設定補足: set>

<説 明> LAN配下の機器からのUPnPメッセージをlistenするIPアドレスを設定します。

<書 式> listen ip A.B.C.D/M

< No > no listen ip A.B.C.D/M

<備 考> 最大2つまで設定可能

timeout <設定項目: timeout><設定補足: set>

<説 明> UPnP機能使用時の無通信切断タイマーを設定します。

<書 式> timeout <sec:60-21474836>

<初 期 値> no timeout (= timeout 600)

第 26 章

QoS (class-policy) node

QoS (class-policy) node

移行 command

```
nrx130#  
nrx130#configure t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nrx130(config)#class policy NAME  
nrx130(class-policy-config)#
```

class

<説 明> classを設定します。

<書 式>

class+child class

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|) queue policy NAME
```

class+PQ

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|) queue priority-group <1-32>
```

class+fifo

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|) queue priority-group <1-32>
```

class+sfq

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|) queue fair-queue
```

class+tbw

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|)
```

```
queue shape <RATE:1-1000000> <BUFFER:1-1000000> <LIMIT:1-1000000>
```

class+default queue (default queue : fifo)

```
class <2-254> bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|)
```

class 削除

```
no class <2-254>
```

```
no class default
```

class default (policyは選択不可)

```
class default bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|)
```

```
queue (priority-group|shape|fifo|fair-queue)
```

default queue (default queue: sfq)

```
class default bandwidth <1-1000000> (ceil <1-1000000>|)
```

<備 考> bandwidth/ceil,RATEの単位は、kbpsです。

第 27 章

QoS (class-filter) node

QoS (class-filter) node

移行 command

```
nxr130#  
nxr130#configure t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#class filter <2-254>  
nxr130(class-filter-config)#
```

match

< 説	明 >	Mark 値、ToS 値を設定します。
< 書	式 >	match ip mark <1-4095> match ip tos <0-255>
< 備	考 >	複数の match が設定されている場合、or 条件となります。
< No	>	no match ip mark <1-4095> no match ip tos <0-255>

第 28 章

CRP client node

移行 command

```
nxr130#configure t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
nxr130(config)#crp client <1-2>
```

server configuration

server address

- <説明> CRPサーバのアドレスを設定します。
- <書式> server address A.B.C.D|X:X::X:X|FQDN
- <No> no server address : CRPサーバのアドレスを削除します。

server port

- <説明> CRPサーバのポート番号を設定します。
- <書式> server port <udp:1024-65535>
- <No> no server port : ポート番号の設定を削除します。

username

- <説明> CRPクライアントのユーザIDとパスワードを設定します。
- <書式> username WORD password (hidden|) WORD
- <No> no username : ユーザIDを削除します。

keepalive

- <説明> キープアライブの設定をします。
- <書式> keepalive (<300-28800sec>|)
- <備考> インターバル未指定時は「keepalive 3600」と同義です。
- <No> no keepalive : キープアライブを無効にします。

第 29 章

route-map node

移行 command

```
nxr130#  
nxr130#configure t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
nxr130(config)#route-map NAME (permit|deny) <1-65535>  
nxr130(config-route-map)#
```

match

- < 説 明 > マッチ条件を設定します。
- < 書 式 > match ip address ACL
match ip tos <0-255>
match ip mark <1-4095>
- < No > no match ip (address|tos|mark) : 設定したマッチ条件を削除します。
- < 備 考 > ToSとMarkを同時に設定することは出来ません。
matchがない場合は、すべてがsetの対象になります。
denyでmatchした場合は、setの対象外になります。

set

- < 説 明 > Mark 値、ToS 値を設定します。
- < 書 式 > set mark <1-4095>
set tos <0-255>

第 30 章

設定事例

・ インタフェースの設定例

工場出荷状態では、ETHER 1 に IP アドレスが付いていません。ここでは、ETHER 1 に IP アドレスを付与する手順について説明します。

1. Console(またはTelnet)で、本装置にログインします。

```
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0
nxr130 login: admin
Password:
Century Systems NXR-130 Series ver 5.1.0 (build 47/17:36 03 04 2009)
nxr130#
```

2. “configure terminal” コマンドで、CONFIGURATION モードに移行します。

```
nxr130#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
nxr130(config)#
```

3. “interface ethernet 1” コマンドで、interface node に移行します。

```
nxr130(config)#interface ethernet 1
nxr130(config-if)#
```

4. IP アドレス (およびその他) の設定をします。

```
nxr130(config-if)# description ETHER 1                インタフェース名の設定 (任意)
nxr130(config-if)#ip address 192.168.1.254/24
```

5. “exit” コマンドを 2 回実行して、view node に移行します。

```
nxr130(config-if)#exit
nxr130(config)#exit
nxr130#
```


6. “show config” コマンドで、設定を確認します。

```
nxr130#show config
!
!   ...前後の設定表示は省略...
!
interface ethernet 1
  description ETHER 1
  ip address 192.168.1.254/24
!
!   ...前後の設定表示は省略...
!
```

第 30 章 設定事例

1. PPPoE の設定例

PPPoE を使用してインターネットに接続する基本的な設定例を記載します。この例では、OCN IPv6 および、IPv4 の B フレッツ接続を使用しています。

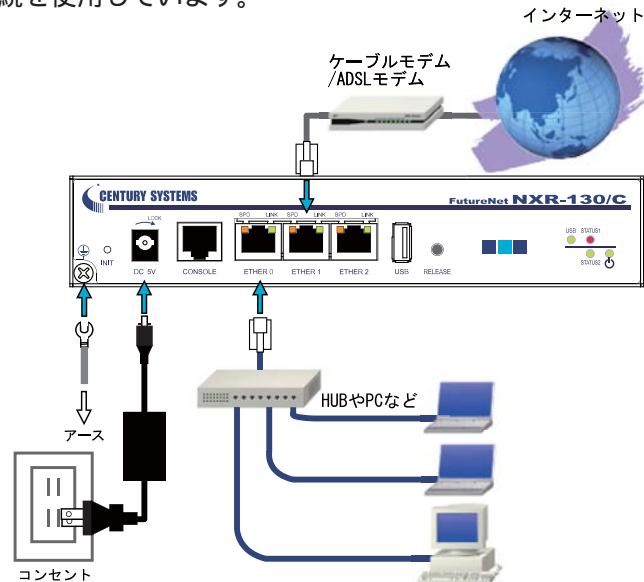

```
nxr130#show config
```

```
!
```

```
! Century Systems NXR-130 ver 5.1.1 (build XX/11:43 07 05 2009)
```

```
!
```

```
hostname nxr130
```

ホスト名の設定

```
!
```

```
!
```

```
ipv6 forwarding
```

IPv6 フォワーディングを有効に設定

```
fast-forwarding enable
```

ファストフォワーディングを有効に設定 (任意)

```
!
```

```
!
```

```
l2tp 0
```

OCN IPv6 の接続は L2TP トンネルを使用

```
tunnel address XXXXXXXX.ocn.ne.jp
```

OCN IPv6 の接続先を指定 (XXXX は伏せ字)

```
tunnel ppp 0
```

PPP over L2TP の設定

```
!
```

```
interface ppp 0
```

PPP 0 の接続名を OCNv6 に設定

```
description OCNv6
```

```
no ip address
```

```
ipv6 dhcp client pd AAA
```

DHCPv6-PD (prefix delegation) の設定

```
mtu 1390
```

PPP インタフェースの MTU を設定。

OCN IPv6 のデフォルト値は 1390 バイト。

```
ipv6 tcp adjust-mss auto
```

IPv6 の TCP MSS を auto (自動調整) に設定

```
ipv6 access-group in dhcpv6
```

入力フィルタで DHCPv6 パケットを許可 (詳細は後述)

```
ipv6 spi-filter
```

IPv6 の SPI フィルタを設定

```
ppp username XXXXXX password hidden XXXXXX PPP 接続のアカウント (ID とパスワード) を設定
```

```
no ppp ipcp enable
```

IPCP を無効に設定

```
ppp ipv6cp enable
```

IPv6CP を有効に設定

. PPPoE の設定例

```

!
interface ppp 1
description B-flets_XXX          PPP1 は B フレッツ
ip address negotiated            動的 IP を使用
no ip redirects                 ICMP リダイレクトを無効に設定
ip tcp adjust-mss auto          TCP MSS を auto(自動調整)に設定
ip access-group in upnp         入力フィルタで UPnP パケットを破棄 (詳細は後述)
ip access-group forward-in upnp 転送フィルタで UPnP パケットを破棄 (詳細は後述)
ip access-group forward-out private 転送フィルタで private ネットワーク宛のパケットを破棄
                                   (詳細は後述)

ip masquerade                   ppp1 インタフェースで IP マスカレードを有効に設定
ip spi-filter                   ppp1 インタフェースで SPI を有効に設定
ppp username XXXXXX password hidden XXXXXX  PPP 接続のアカウント (ID とパスワード) を設定
!
interface ethernet 0
ip address 192.168.XXX.XXX/24    ethernet 0 インタフェースに IP アドレスを設定
ip access-group in netbios      入力フィルタで NetBIOS パケットを破棄 (詳細は後述)
ip access-group forward-in netbios 転送フィルタで NetBIOS パケットを破棄 (詳細は後述)
ipv6 address AAA ::254/64       DHCPv6-PD で取得したプレフィクス + 下位アドレス (254)
ipv6 nd send-ra                 RA (Router advertisement) を送信する
!
interface ethernet 1
no ip address                   ethernet 1 インタフェースの IP アドレスを無効化
ip access-group in upnp         入力フィルタで UPnP パケットを破棄 (詳細は後述)
ip access-group forward-in upnp 転送フィルタで UPnP パケットを破棄 (詳細は後述)
pppoe-client ppp 1             pppoe クライアントを実行 (ppp1) 。
!
interface ethernet 2
shutdown                       ethernet 2 は、ここでは使用しないので無効化
no ip address
!
dns
service enable                 DNS サービスを有効に設定
address XXX.XXX.XXX.XXX       DNS サーバを指定
address XXX.XXX.XXX.XXX
!
syslog
local enable                   syslog のローカル出力を有効に設定
!
snmp
security 192.168.XXX.XXX/24    SNMP マネージャのネットワーク範囲を指定
syslocation XXX               sysLocation の設定
syscontact XXXXXX             sysContact の設定
sysname nxr130                sysName の設定

```

. PPPoE の設定例


```

!
!
!
ip route 0.0.0.0/0 ppp 1          IPv4 のデフォルトルートを ppp1 に設定
ip route 192.168.110.0/24 192.168.XXX.XXX  その他のスタティックルートの設定
ip route 192.168.120.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.130.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.140.0/24 192.168.XXX.XXX
ip route 192.168.150.0/24 192.168.XXX.XXX
!
ipv6 route ::/0 ppp 0           IPv6 のデフォルトルートを ppp0 に設定
!
ip access-list netbios deny any any tcp any range 137 139      NetBIOS のパケットを破棄
ip access-list netbios deny any any udp any range 137 139
ip access-list netbios deny any any tcp 137 any
ip access-list netbios deny any any udp 137 any
ip access-list private deny any 192.168.0.0/16                 プライベートネットワーク宛のパケットを破棄
ip access-list private deny any 172.16.0.0/12
ip access-list private deny any 10.0.0.0/8
ip access-list upnp deny any any udp any 1900                 UPnP のパケットを破棄
ip access-list upnp deny any any tcp any 5000
ip access-list upnp deny any any tcp any 2869
!
ipv6 access-list dhcpv6 permit any any udp range 546 547 range 546 547
                                                                    DHCPv6 のパケットを許可
!

```


. L2TPv3 の設定例

2 拠点間で L2TPv3 トンネルを構築し、End to End で Ethernet フレームを透過的に転送する設定例です。

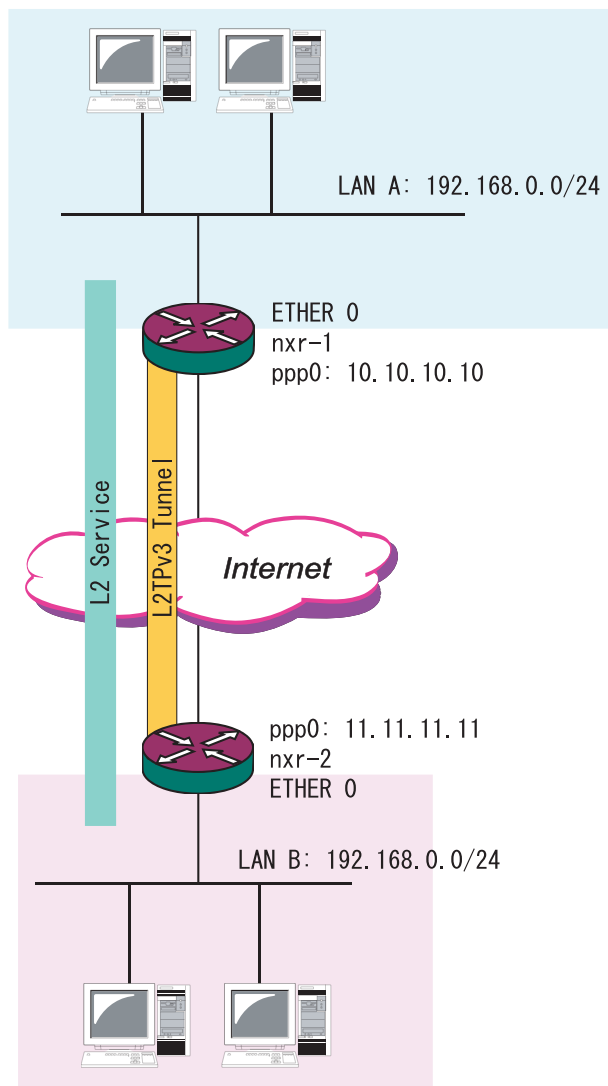

< nxr1 の設定 >


```
!
l2tpv3 hostname nxr1      本装置のホスト名
l2tpv3 router-id 192.168.200.254
                          本装置の ID
!
l2tpv3 tunnel 1
description nxr1-nxr2
tunnel address 11.11.11.11
                        対向 LCCE の WAN 側 IP アドレス
tunnel hostname nxr2    対向 LCCE のホスト名
tunnel router-id 192.168.200.253
                        対向 LCCE の ID
!
l2tpv3 xconnect 1
description nxr1-nxr2
tunnel 1
xconnect ethernet 0
                        L2 フレーム受信インタフェース
xconnect end-id 1
                        対向 LCCE の end-id と一致させます
!
```

< nxr2 の設定 >

```
!
l2tpv3 hostname nxr2
l2tpv3 router-id 192.168.200.253
!
l2tpv3 tunnel 1
description nxr2-nxr1
tunnel address 10.10.10.10
tunnel hostname nxr1
tunnel router-id 192.168.200.254
!
l2tpv3 xconnect 1
description nxr2-nxr1
tunnel 1
xconnect ethernet 0
xconnect end-id 1
!
```

・ IPsec の設定例

センター・拠点間で IPsec トンネルを 1 対 1 で構築する場合の設定例です。

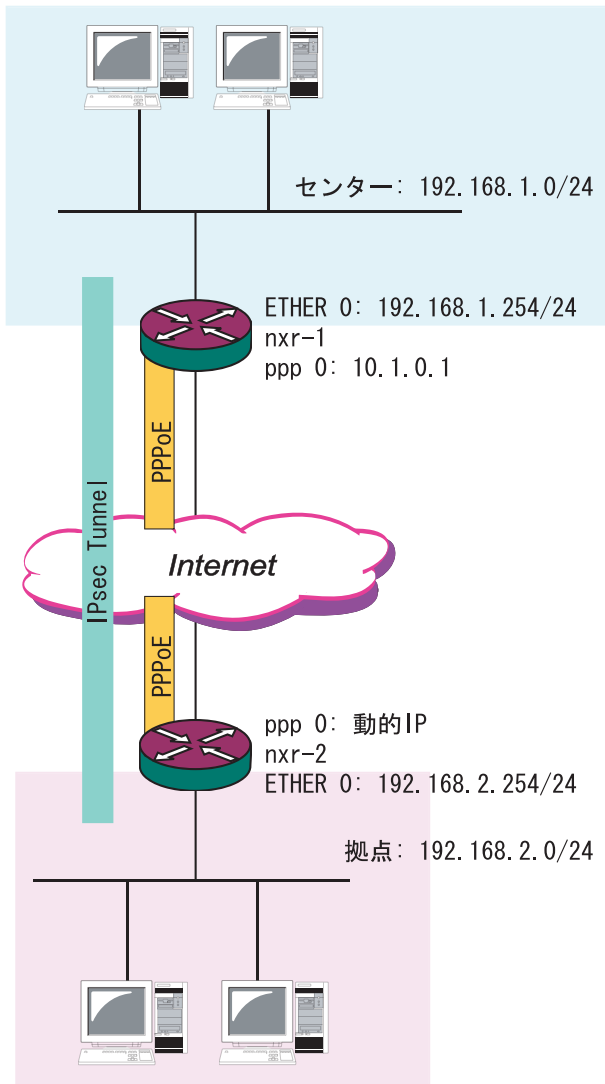

< 接続条件 >

- ・ センター側・拠点側ともに PPPoE 接続とします。
- ・ ただし、センター側は固定アドレス、拠点側は動的アドレスとします。
- ・ IPsec 接続の再接続性を高めるため、IPsec キープアライブを設定します。
- ・ IP アドレス、ネットワークアドレスは、左図のとおりです。
- ・ 拠点が動的 IP アドレスのため、aggressive モードで接続します。
- ・ PSK 共有鍵を用い、鍵は "centurysys" とします。

< 次ページに続く >

第30章 設定事例

. IPsec の設定例

< nxr-1 の設定 >

```
!
ipsec local policy 1
  address ip
!
!
ipsec isakmp policy 1
  description to nxr2
  authentication pre-share centurysys
    PSK を "centurysys" に設定
  keepalive periodic clear
    キープアライブの設定 (失敗時に SA を削除)
  hash sha1
  encryption aes128
  group 14
  isakmp-mode aggressive      aggressive モード
  remote address ip any       拠点は動的 IP
  remote identity fqdn nxr2.desu
    拠点の ID を設定 (FQDN)

  local policy 1
!
!
ipsec tunnel policy 1
  description to nxr2
  negotiation-mode manual
    センター側はイニシエートしない。
  set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
  set key-exchange isakmp 1
    使用する ISAKMP ポリシー番号を指定
  match address nxr2
    IPsec アクセスリスト "nxr2" を指定 (後述)

!
!
interface ethernet 0
  ip address 192.168.1.254/24
    LAN 側の IP アドレス
!
interface ethernet 1
  no ip address
  pppoe-client ppp 0
!
interface ethernet 2
  no ip address
!
!
ip route 0.0.0.0/0 ppp 0
!
ip access-list in-ppp0 permit any any 50
    ESP を許可
ip access-list in-ppp0 permit any any udp
any 500
    ISAKMP を許可
ip access-list in-ppp0 permit any any icmp
!
ipsec access-list nxr2 ip 192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
    srcIP dstIP の場合に暗号化

!
!
interface ppp 0
  description test
  ip address 10.1.0.1/32      固定 IP アドレス
  ip tcp adjust-mss auto
  ip access-group in in-ppp0
  ip masquerade
  ip spi-filter
  ppp authentication pap
  ppp username user001@xxx.com password user001
  ipsec policy 1
```

第30章 設定事例

. IPsec の設定例

< nxr-2 の設定 >

```
!
ipsec local policy 1
address ip
self-identity fqdn nxr2.desu
                               センターの ID(FQDN)
!
!
ipsec isakmp policy 1
description to nxr1
authentication pre-share centurysys
keepalive 10 3 periodic
hash sha1
encryption aes128
group 14
isakmp-mode aggressive
remote address ip 10.1.0.1
                               センターの WAN 側 IP アドレス
local policy 1
!
!
ipsec tunnel policy 1
description to nxr1
set transform esp-aes128 esp-sha1-hmac
set key-exchange isakmp 1
match address nxr1
!
!
interface ppp 0
description test
ip address negotiated
ip tcp adjust-mss auto
ip access-group in in-ppp0
ip masquerade
ip spi-filter
ppp authentication pap
ppp username user002@xxx.com password user002
ipsec policy 1
```

```
!
interface ethernet 0
ip address 192.168.2.254/24
                               LAN 側の IP アドレス
!
interface ethernet 1
no ip address
pppoe-client ppp 0
!
interface ethernet 2
no ip address
!
!
ip route 0.0.0.0/0 ppp 0
!
ip access-list in-ppp0 permit any any icmp
ip access-list in-ppp0 permit 10.0.0.1 any 50
ip access-list in-ppp0 permit 10.0.0.1 any
udp any 500
!
ipsec access-list nxr1 ip 192.168.2.0/24
192.168.1.0/24
                               srcIP dstIP の場合に暗号化
!
```

V. モバイル接続の設定例

NXRシリーズが現在対応している、もしくは対応を予定しているモバイルデータ通信端末は、下記のとおりです。

通信事業者	機種名	対応状況
イーモバイル	D02HW	
	D22HW	
	D23HW	
	D31HW	
NTTドコモ	L-02A	
	L-05A	
NTTコミュニケーションズ	MF110	対応予定
	MF120	対応予定
ソフトバンク	C01SW	対応予定

モバイルデータ通信端末を使用してインターネットに接続する基本的な設定例を記載します。この例では、通信事業者としてイーモバイルを使用しています。

はじめに、モバイルデータ通信端末を装着します。show mobile 0 apを実行して、“APN: emb.ne.jp”のCIDとPDP Typeを確認します。下記の例では、“APN: emb.ne.jp”のCIDは1、PDP TypeはIPです。

```
nxr120#show mobile 0 ap
```

```
CID      : 1
PDP Type : IP
APN      : emb.ne.jp
```

```
CID      : 2
PDP Type : PPP
APN      : rtc.data
```

```
CID      : 3
PDP Type : IP
APN      : 3g.commu
```

続いて、取得したCIDとPDP Typeを元に、モバイル接続の設定を行います。


```
nxr120#show config
... 途中省略 ...
!
interface ppp 0
description 3G
ip address negotiated
no ip redirects
ip tcp adjust-mss auto
ip masquerade
ppp username em password em
        ユーザIDとパスワードを設定
dial-up string *99***1#
        cidが1なので、末尾を1#に設定
mobile apn emb.ne.jp cid 1 pdp-type ip
        cidは1、pdp-typeはIP
... 途中省略 ...
!
mobile 0 ppp 0
        モバイル接続に ppp 0 を仕様
!
ip route 0.0.0.0/0 ppp 0
        IPv4のデフォルトルートをも ppp0 に設定
!
end
```

第30章 設定事例

. QoS の設定例

QoS(PQ)の設定例を示します。

端末 A、端末 B、端末 C(LAN:1000Mbps)から WAN:100Mbps に UDP データを送信する際に、優先制御(PQ)が行われます。例えば、各端末からの送信レートが 40Mbps の場合、ppp0 を通過するトラフィックは、A: 40Mbps、B:40Mbps、C:20Mbps になります(実際のスループットは、WAN 回線の実効速度に依存します)。

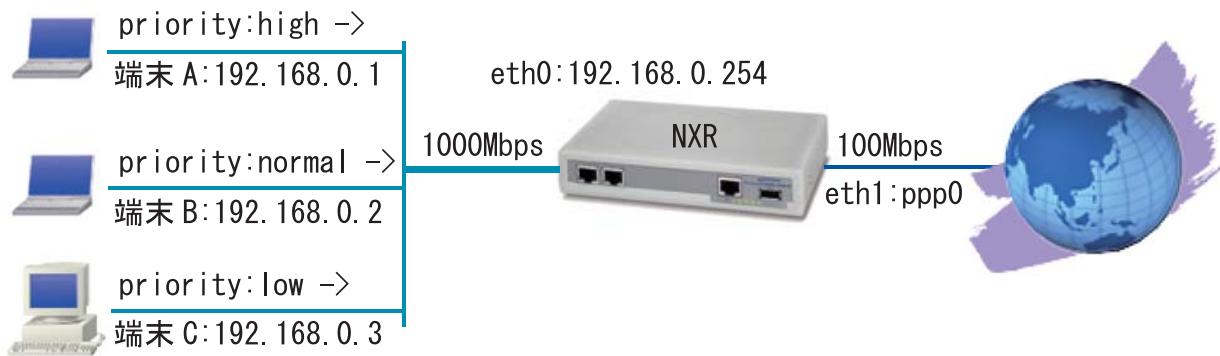

```
!
priority-map 1 high ip mark 1
                                Mark 値の設定をします。
priority-map 1 low ip mark 3
    1:high, 3:low, その他:default(normal)
!
interface ppp 0
description pppoe
ip address negotiated
ip tcp adjust-mss auto
ip masquerade
ppp username XXXX password YYYY
queue priority-group 1
                                PQ の設定をします。
!
interface ethernet 0
ip address 192.168.0.254/24
classify input route-map RMAP1
!
interface ethernet 1
no ip address
pppoe-client ppp 0
!
route-map RMAP1 permit 1
match ip address list1
    マッチ条件の設定をします。(ACL:list1)
set mark 1
    Mark 値を設定します。(1:high)
!
route-map RMAP1 permit 2
    マッチ条件の設定をします。(ACL:list2)
match ip address list2
    default class(normal)に割り当てられます。
set mark 2
!
route-map RMAP1 permit 3
    マッチ条件の設定をします。(ACL:list3)
set mark 3
    Mark 値を設定します。(3:low)
!
!
class access-list list1 ip 192.168.0.1 any udp
class access-list list2 ip 192.168.0.2 any udp
class access-list list3 ip 192.168.0.3 any udp
!
end
```

付録

サポートについて

サポートについて

今後のお客様サポートおよび製品開発の参考にさせていただくために、ユーザー登録にご協力をお願い致します。弊社ホームページ内の各製品のサポートページで”ユーザー登録”をクリックすると登録用の画面が開きます。

サポートに関する技術的なお問い合わせやご質問は、下記へご連絡ください。

・サポートデスク

e-mail : support@centurysys.co.jp

電話 : 0422-37-8926

FAX : 0422-55-3373

受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日祝祭日、および弊社の定める休日を除きます)

・ホームページ <http://www.centurysys.co.jp/>

故障と思われる場合は

製品の不良や故障と思われる場合でも、必ず事前に弊社までご連絡ください。

事前のご連絡なしに弊社までご送付いただきましてもサポートをお受けすることはできません。

ご連絡をいただく前に

スムーズなお客様サポートをご提供するために、サポートデスクにご連絡いただく場合は以下の内容をお知らせいただきますよう、お願いいたします。

・ファームウェアのバージョンとMACアドレス

・ネットワークの構成(図)

どのようなネットワークで運用されているかを、差し支えのない範囲でお知らせください。

・不具合の内容または、不具合の再現手順

何をしたときにどういう問題が発生するのか、できるだけ具体的にお知らせください。

・エラーメッセージ

エラーメッセージが表示されている場合は、できるだけ正確にお知らせください。

・本装置の設定内容、およびコンピュータのIP設定

・可能であれば、「設定のバックアップファイル」をお送りください。

サポート情報

弊社ホームページにて、製品の最新ファームウェア、マニュアル、製品情報を掲載しています。また製品のFAQも掲載しておりますので、是非ご覧ください。

FutureNet NXR-120/C 製品サポートページ

<http://www.centurysys.co.jp/support/nxr120c.html>

FutureNet NXR-130/C 製品サポートページ

<http://www.centurysys.co.jp/support/nxr130c.html>

製品の保証について

本製品の保証期間は、ご購入から販売終了後5年間までです。

(但し、ACアダプタ及び添付品の保証期間はご購入から1年間とします。)

保証期間内でも、保証書に販売店印のないもの(弊社より直接販売したものは除く)、また保証の範囲外の故障については有償修理となりますのでご了承ください。

保証規定については、同梱の保証書をご覧ください。

FutureNet NXR-120/C NXR-130/C ユーザーズガイド CLI 編 v5.5.0対応版

2010年1月版

発行 センチュリー・システムズ株式会社

Copyright (c) 2009-2010 Century Systems Co., Ltd. All rights reserved.
